


S4

PERGOLA

PRO MAX

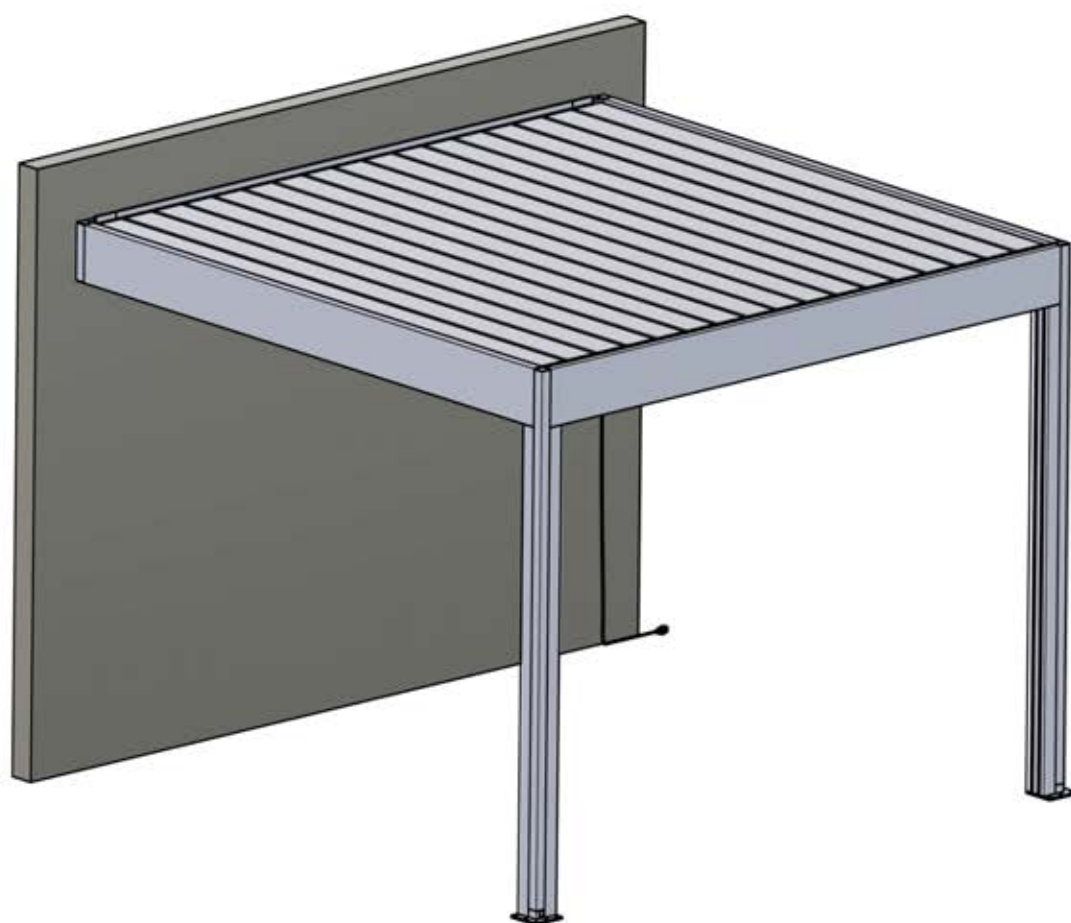

3 × 3m / 10' x 10'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen




Discard

INFORMATIONEN


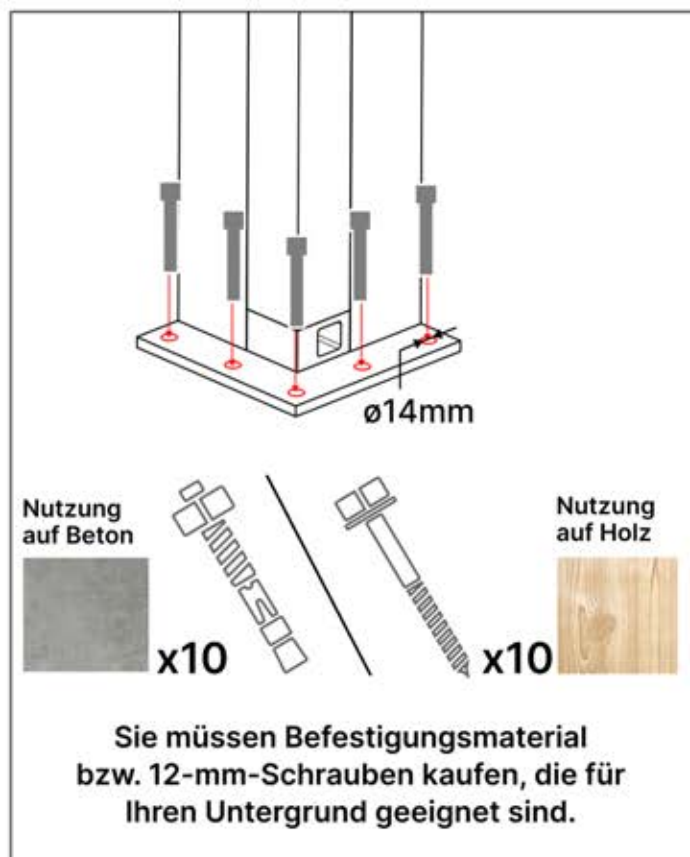


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

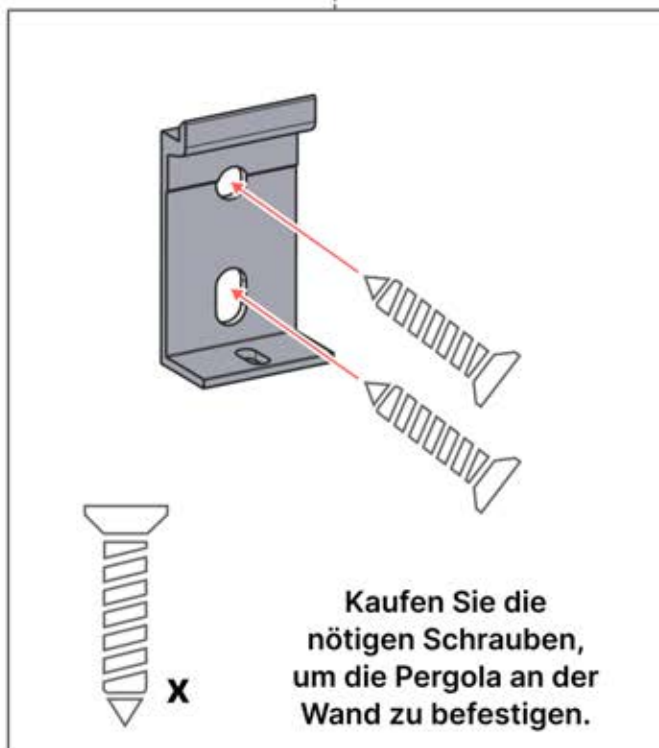

INFORMATIONEN

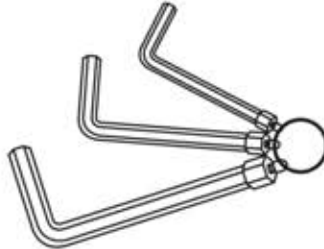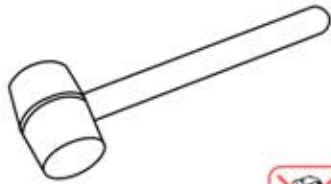


3mm, 4mm, 5mm

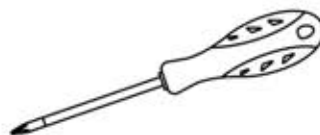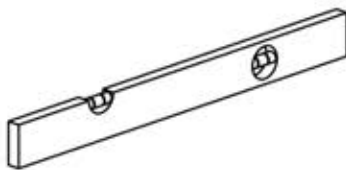

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT


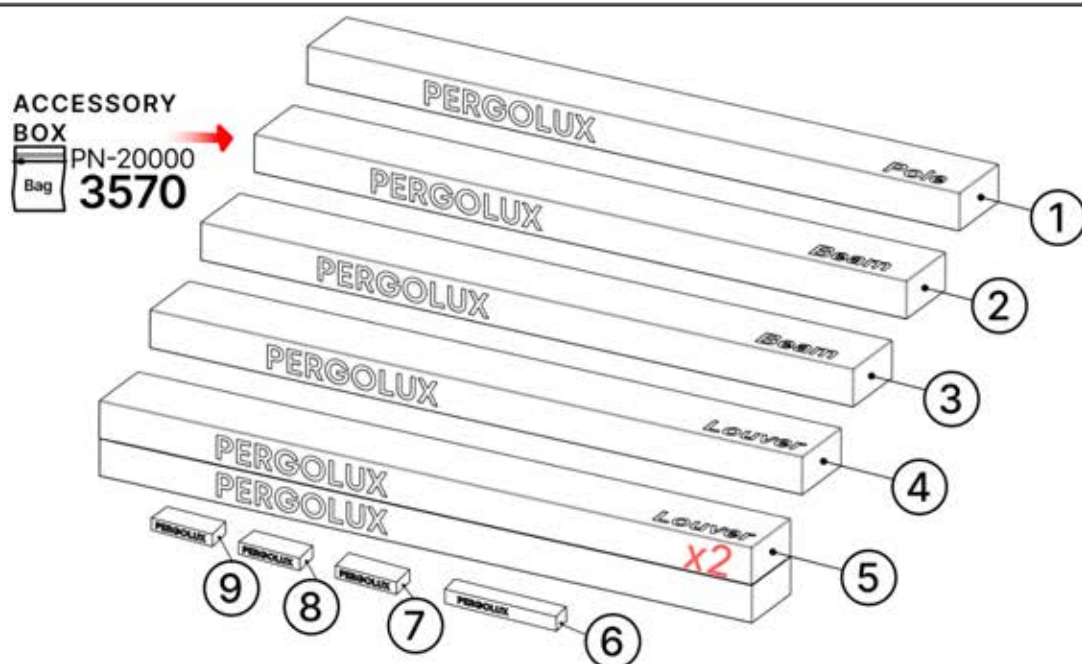


ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B295	B299	B303
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	ELEKTROMOTOR		
⑦	STEUERBOX		
⑧	STROMKABEL		
⑨	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	1	C126	C127 C128
		PN-200002467 2x	
		PN-200002301 2x	
		PN-200003584 2x	
		PN-200002299 2x	

INHALT DER VERPACKUNG

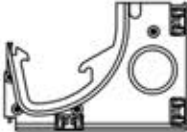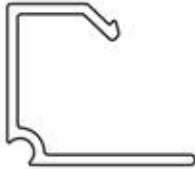	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	B295	B299	B303
2			
			PN-200003505 1x
			PN-200003523 1x
			PN-200002932 2x
			PN-200002927 1x
			PN-200002929 1x

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B295	B299	B303
				
		PN-200002934 1x		
				
		PN-200002935 1x		
				
		PN-200003587 2x		
				
		PN-200003519 1x		
				
 PN-20000 4087		PN-200002308 10x		
 PN-20000 3278				
		PN-200003031 1x		
				
		PN-200003030 1x		
		PN-200001207 2x		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B295

B299

B303

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip Bag
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B295

B299

B303



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B295

B299

B303

PN-20000
Zip Bag
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x

PN-20000
Zip Bag
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x


PN-20000
Zip Bag
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x

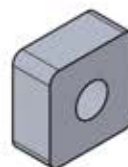

PN-200002290
5x



PN-200002292
5x

PN-20000
Zip Bag
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x

PN-20000
Zip Bag
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x

PN-20000
Zip Bag
3767



PN-200002286
4x

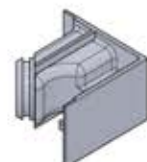

PN-200002303
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B313


B315

B317



PN-200003528

2x

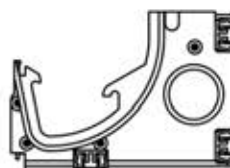

PN-200003550

2x



Premounted

PN-200003516

2x



PN-200003587

2x




PN-200003530

2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L269	L273	L271

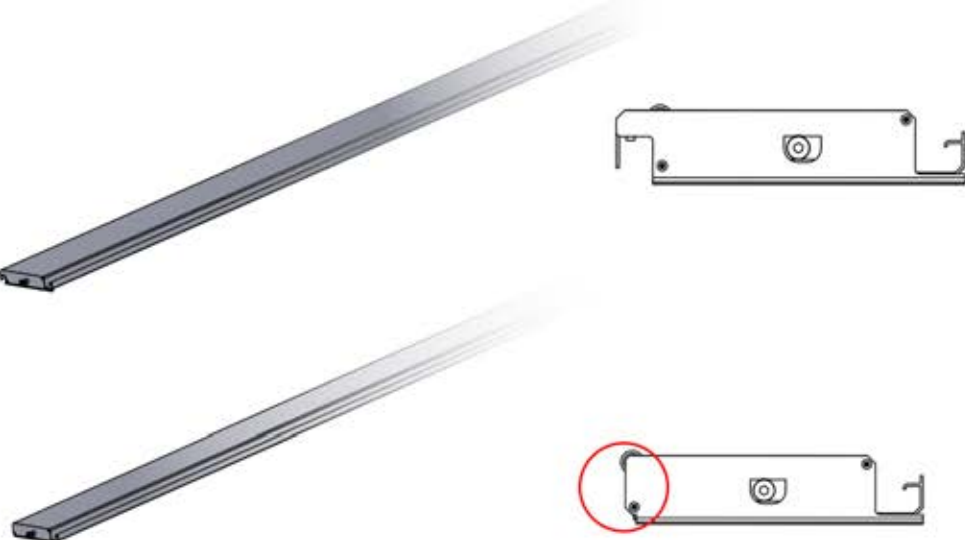	Standard = (S) PN-200003533 4x
	End = (E) PN-200003535 1x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L257	L261	L259

	Standard = (S) PN-200003533 4x
	LED = (LED) PN-200003537 4x

INHALT DER VERPACKUNG



6

ELECTRIC MOTOR



Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



7

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STROMKABEL



PN-200003781

1x



9

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3826



LED-STREIFEN

4x



4-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.



Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

3 x 3 M / 10' x 10'

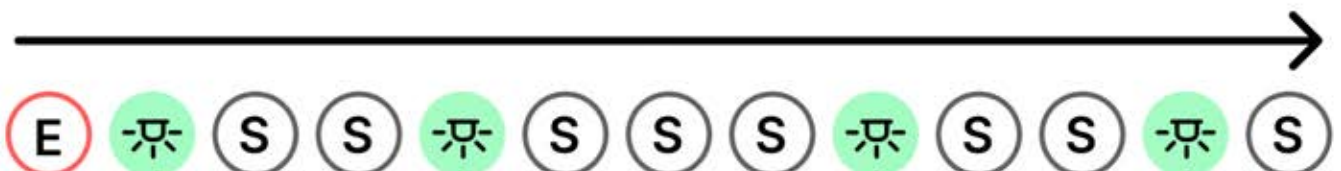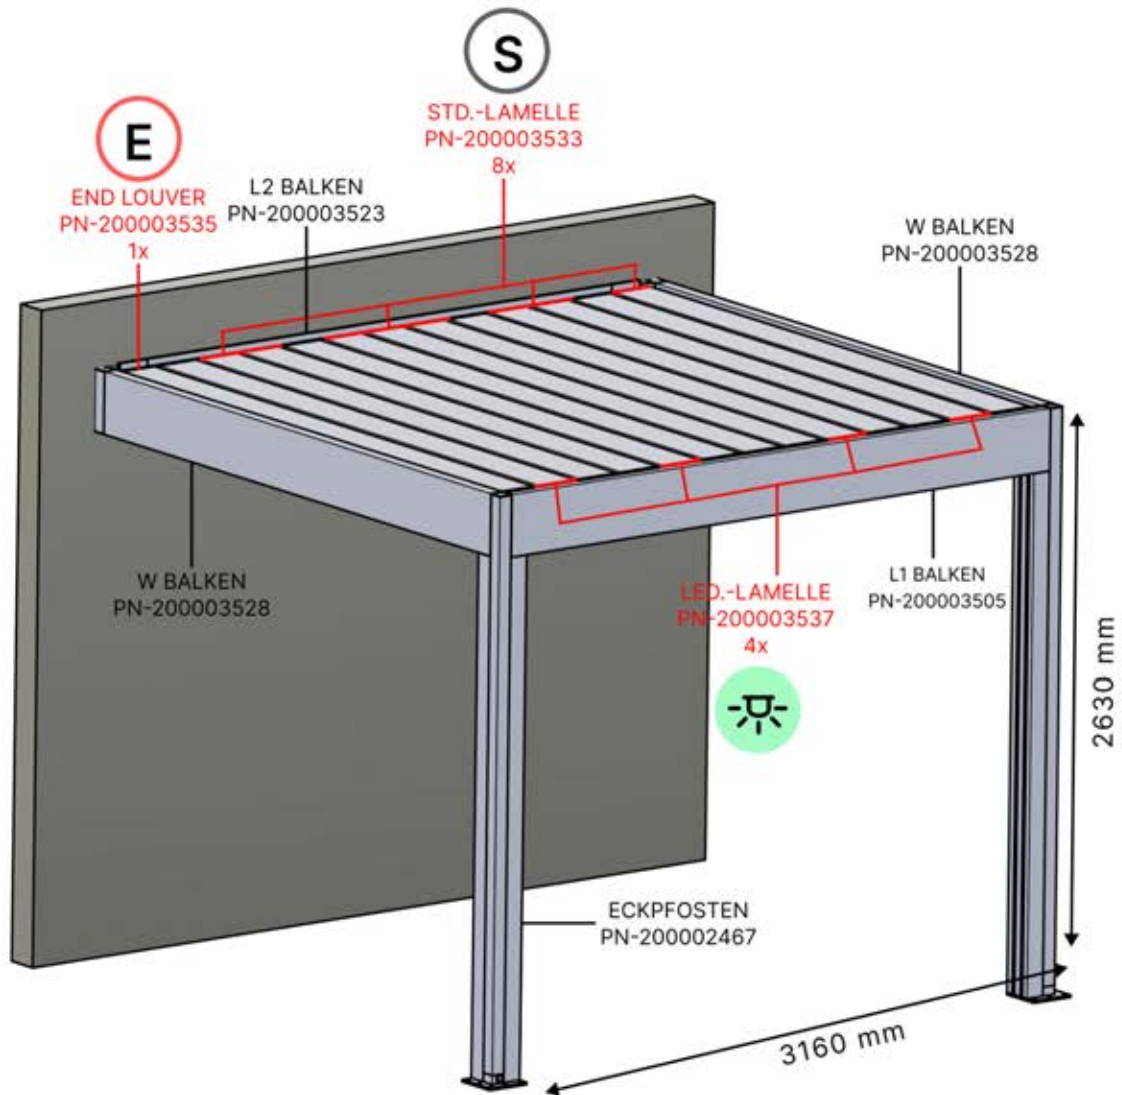

3 × 3 M / 10' x 10'

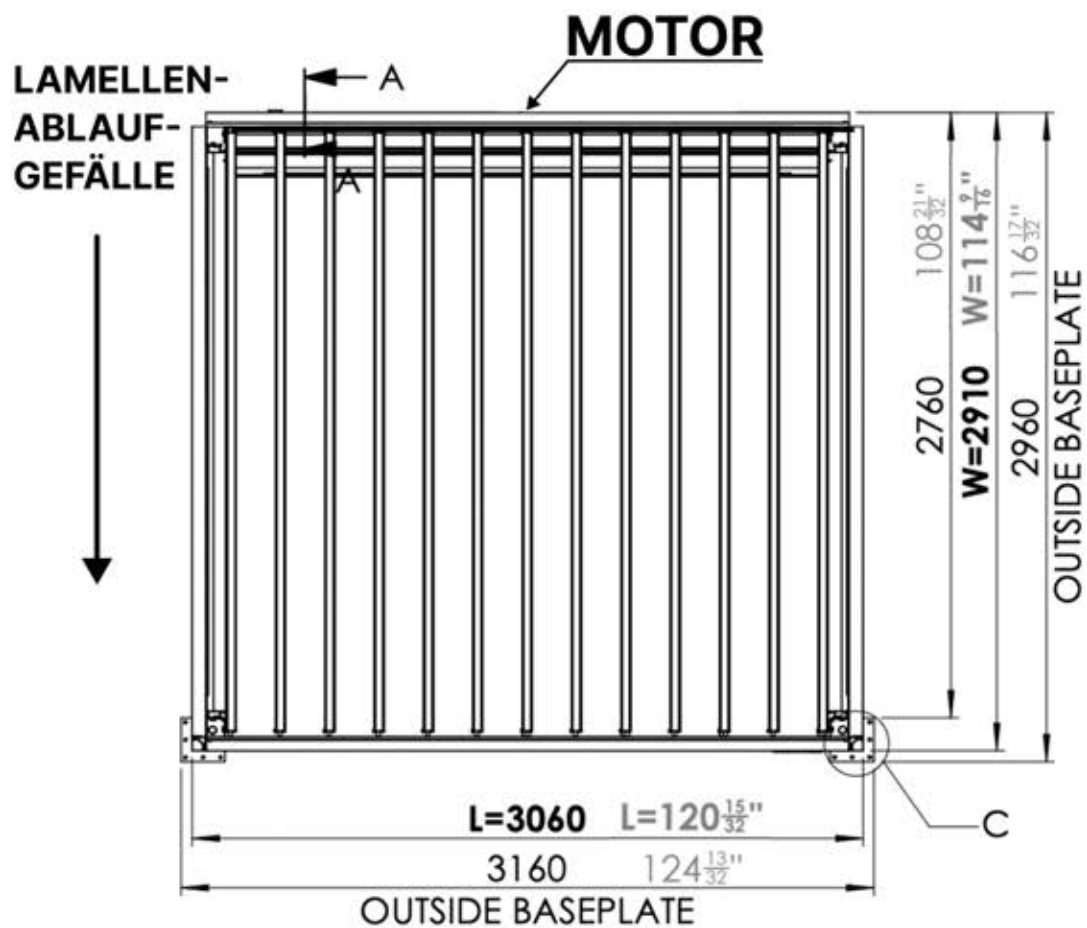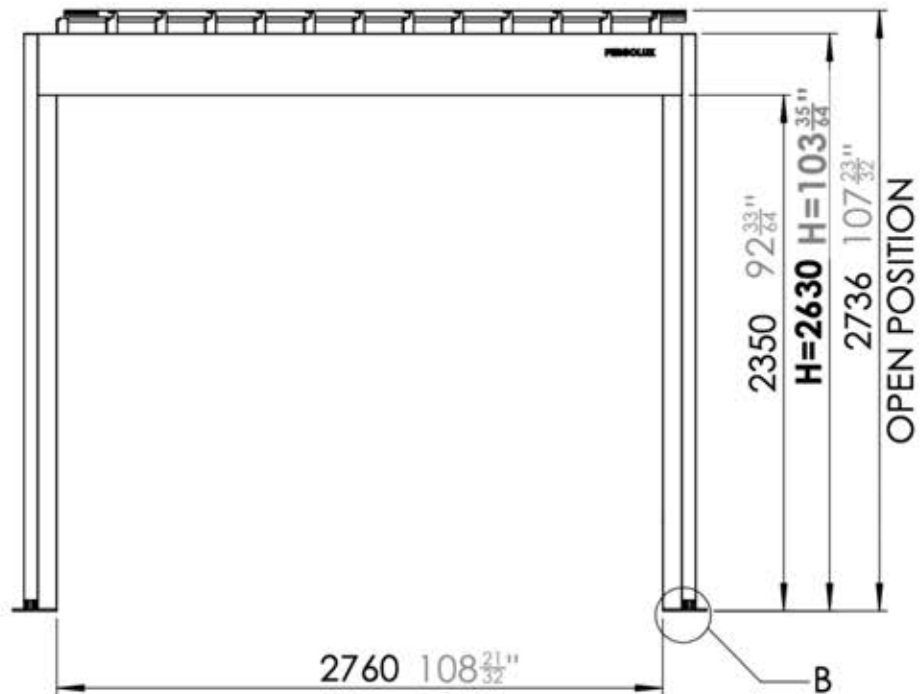

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

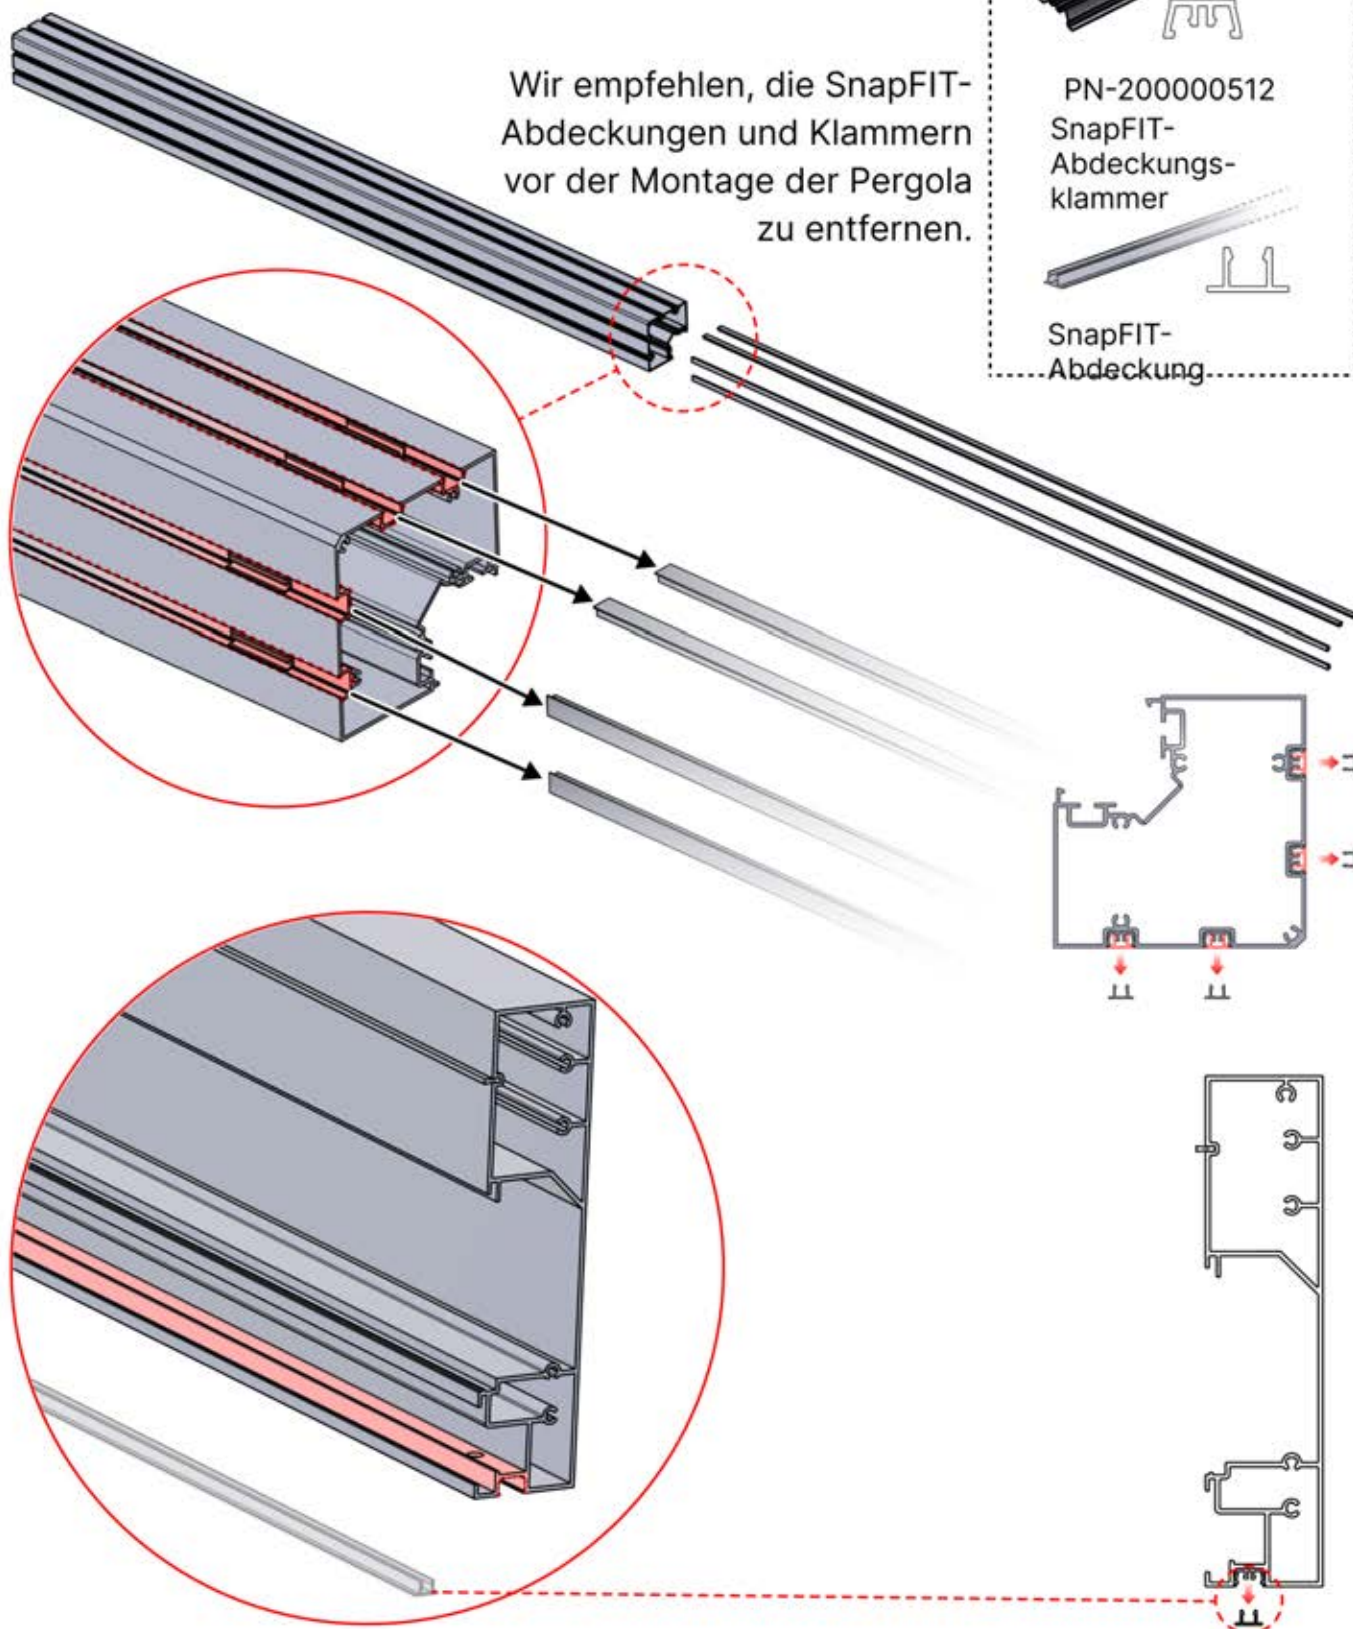

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512


SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-
Abdeckung

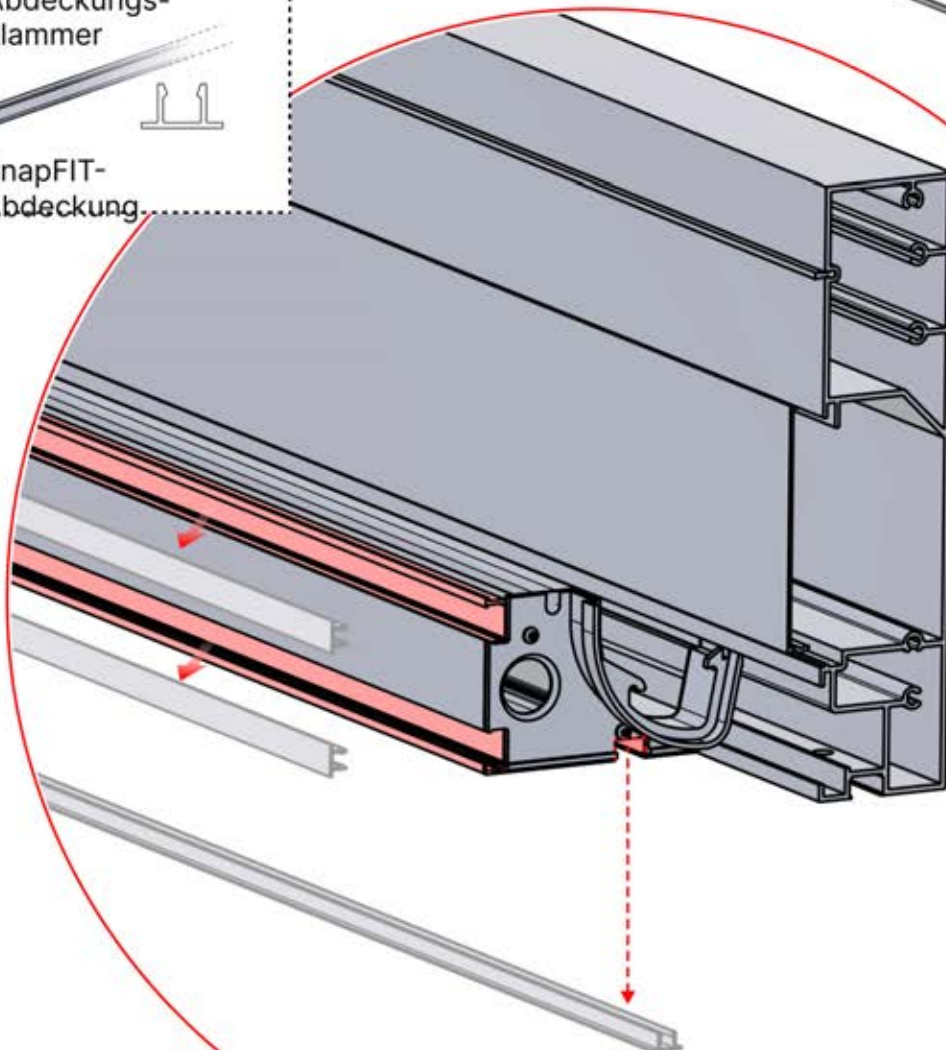




INFORMATIONEN





ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

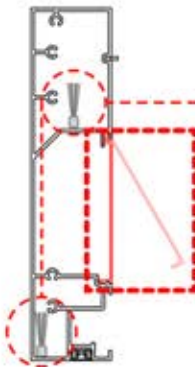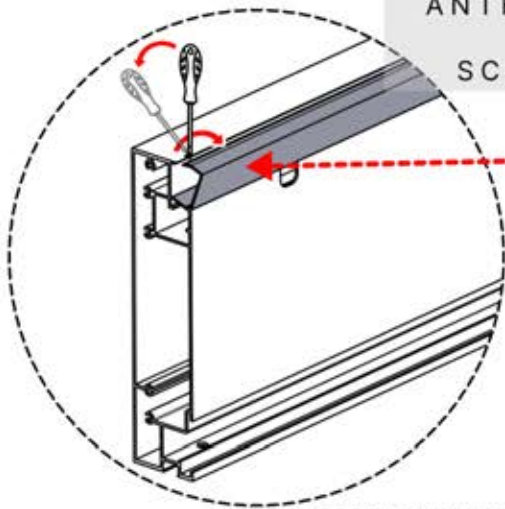

! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.

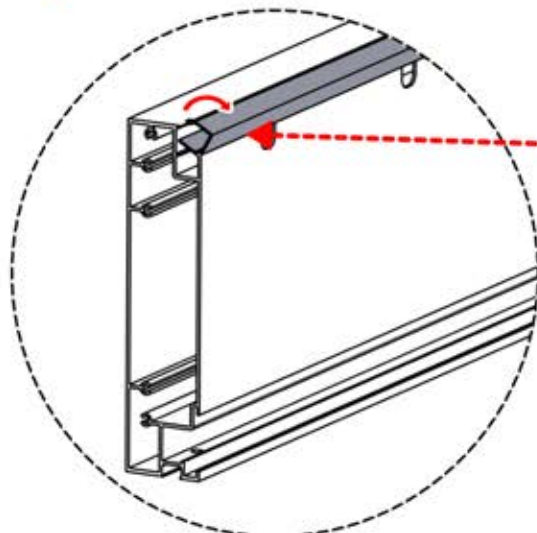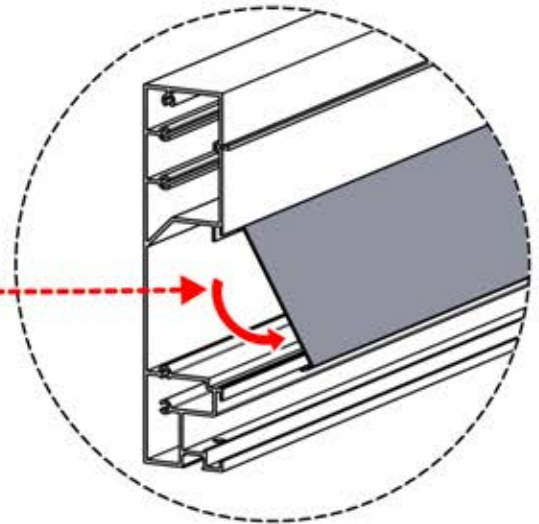

INFORMATIONEN

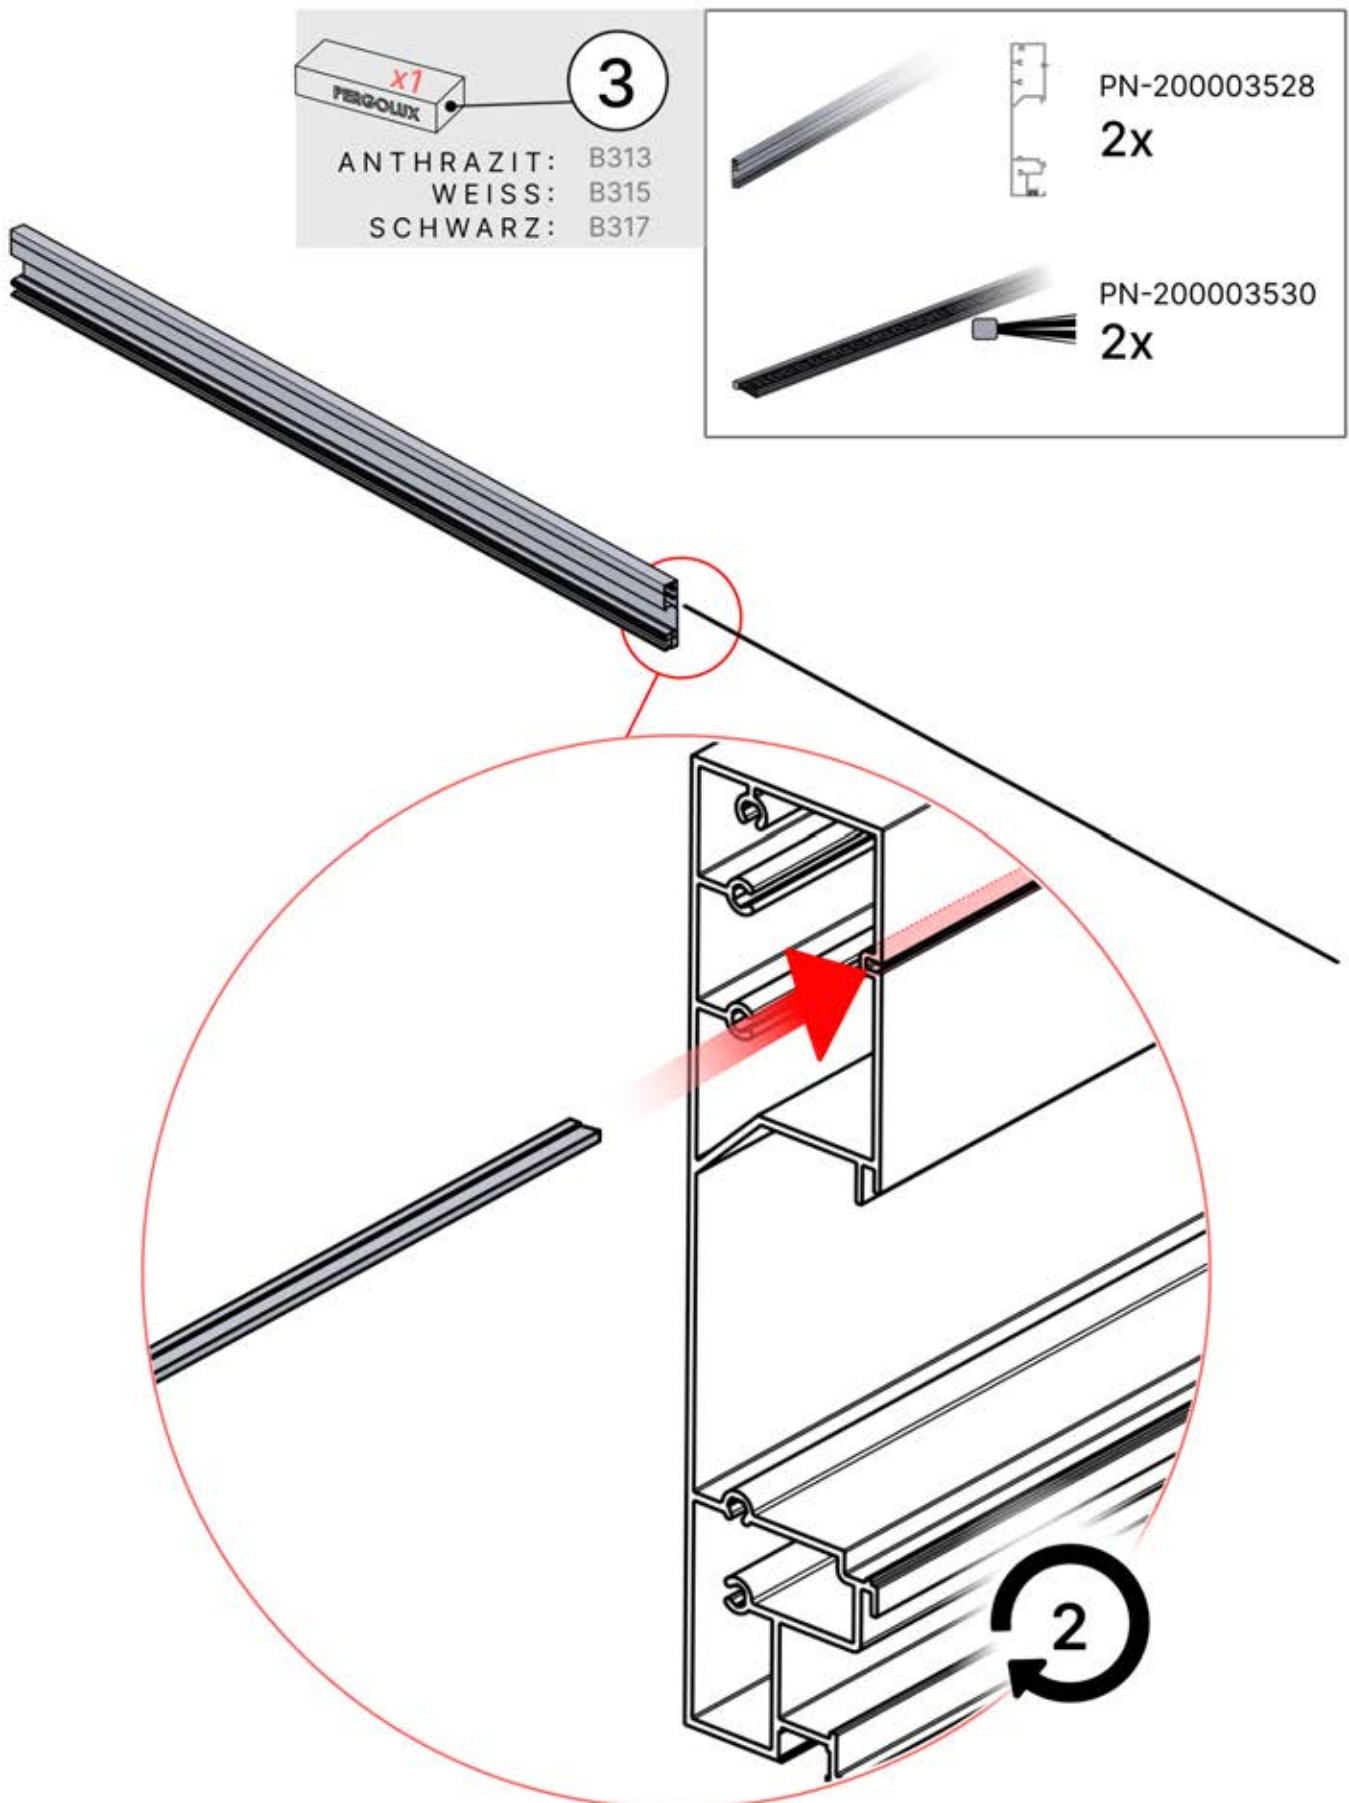


01







2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

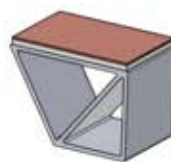

PN-200002286

4x

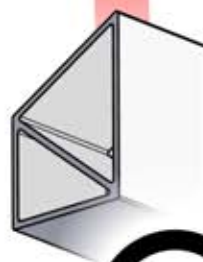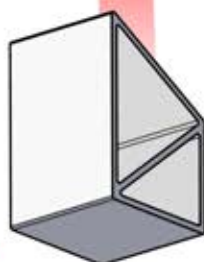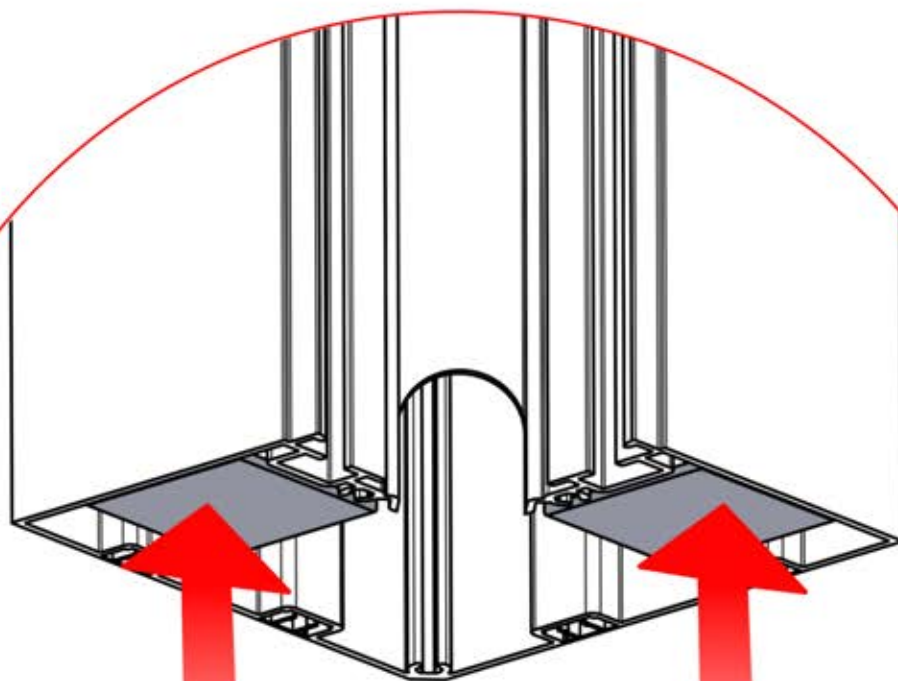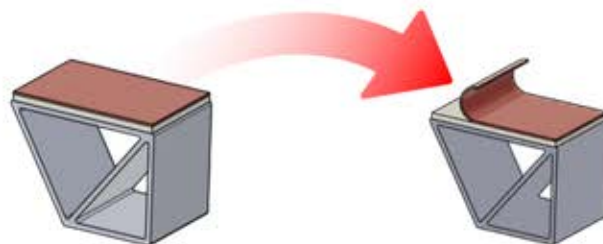

2



02


1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128


2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




PN-200002467
2x



PN-200002297
2x

PN-20000
3768



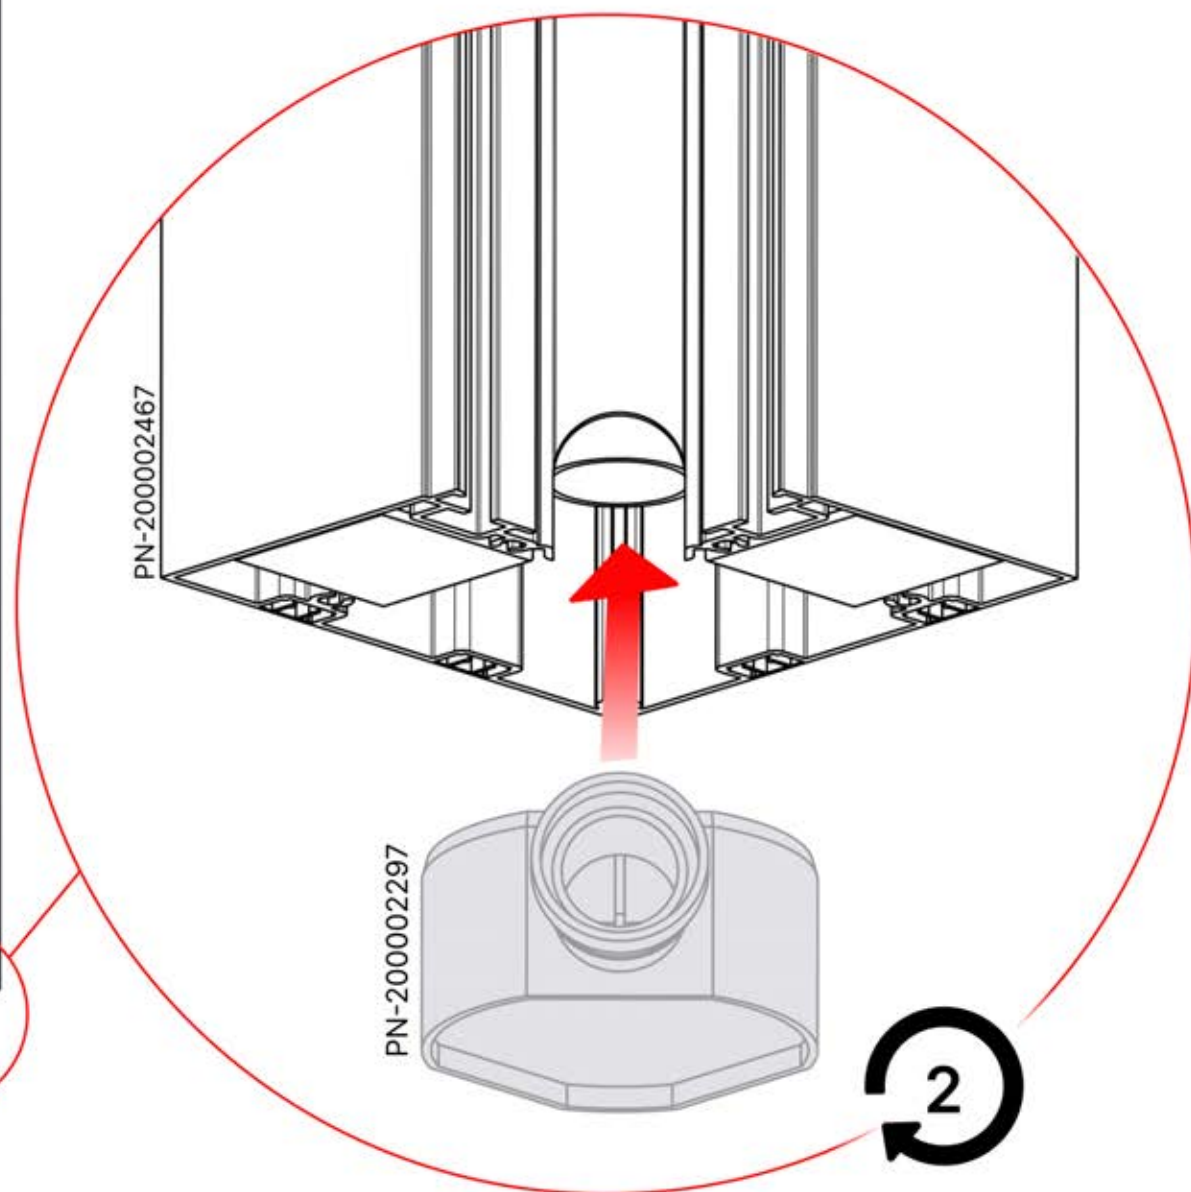

03



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303





PN-200002299
2x



PN-200002308
10x

PN-20000
4087 Zip Bag

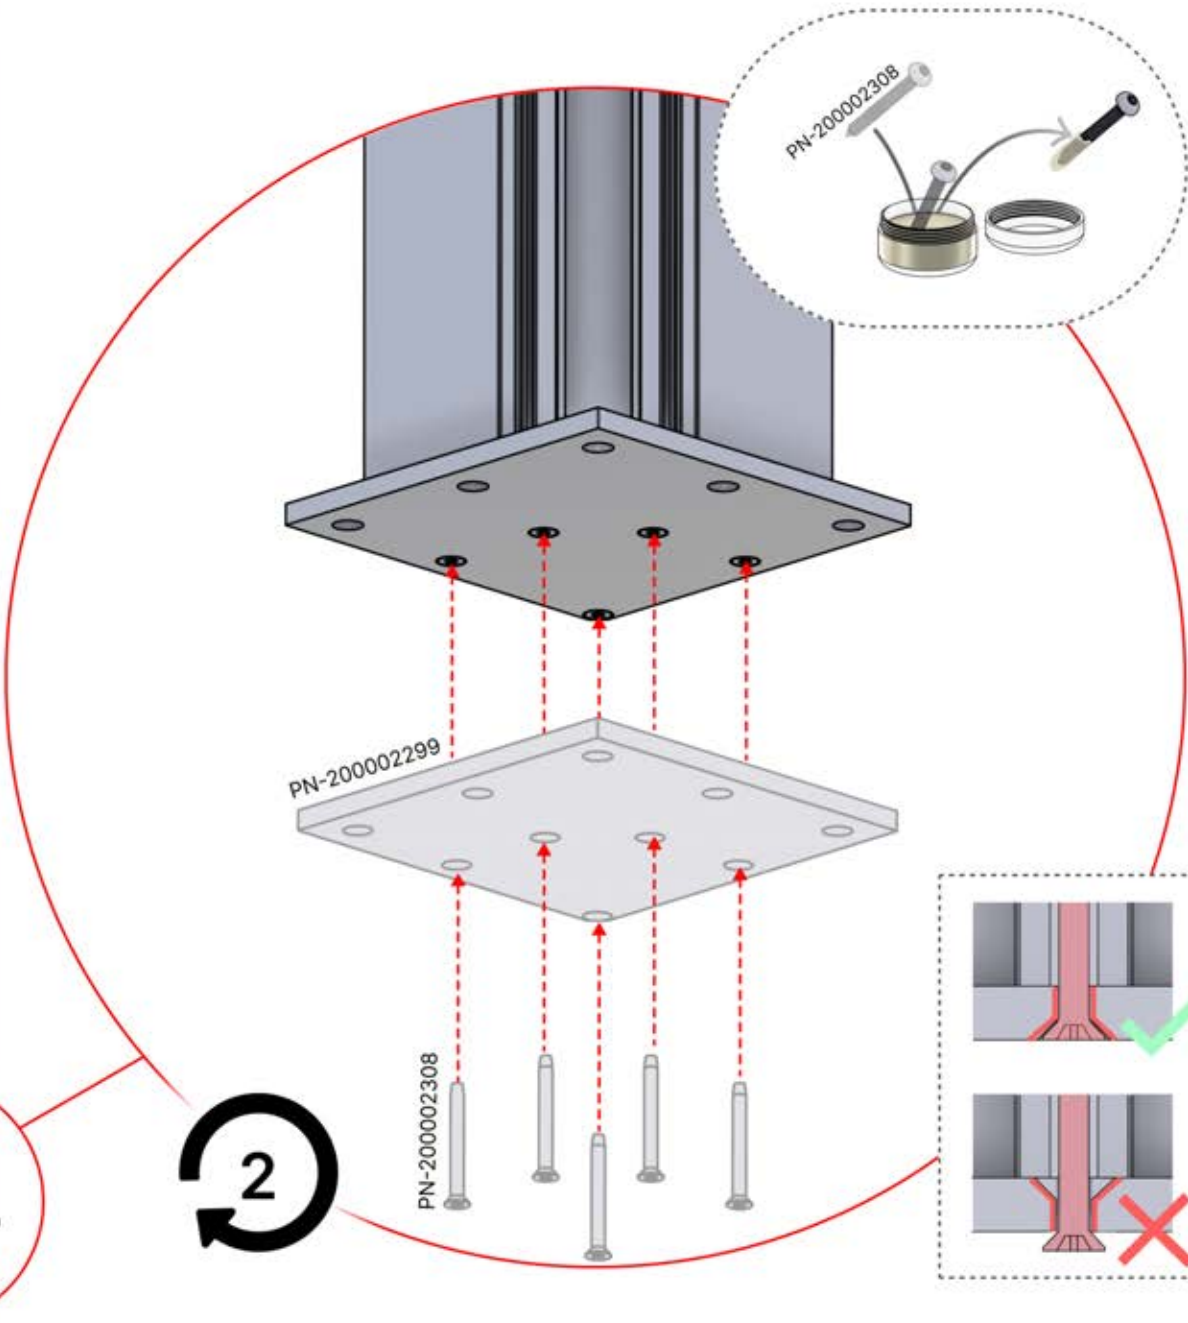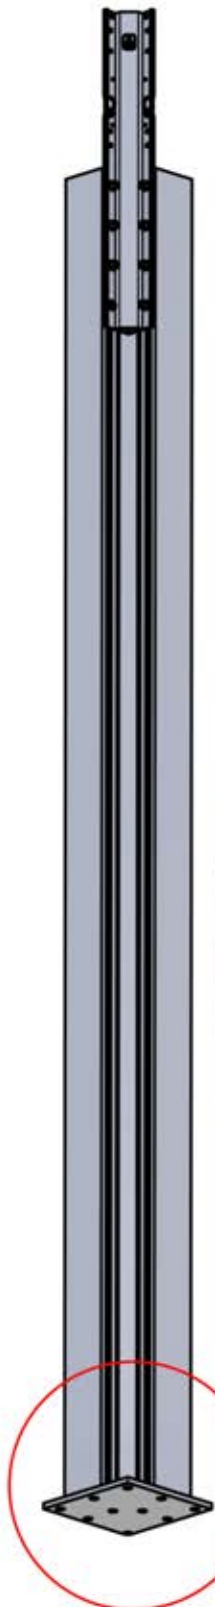


04



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



PN-200002373

5x


PN-20000
3752




x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 2700 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.



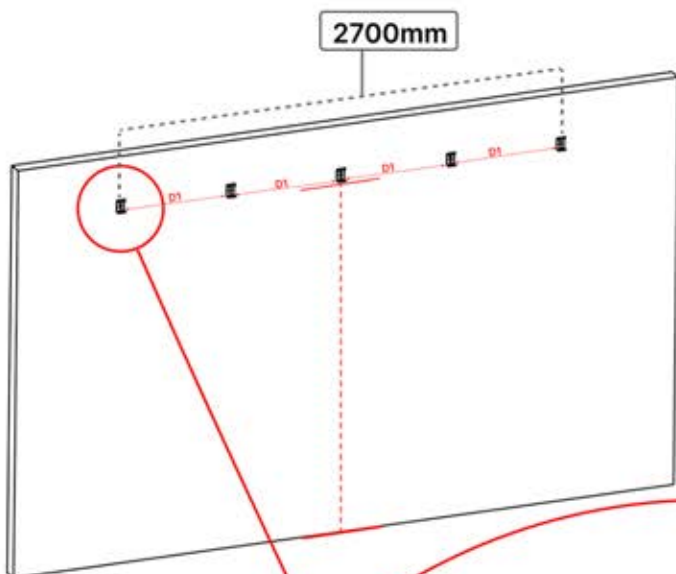


2700mm

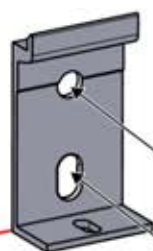

2371 mm
93 3/8"

05

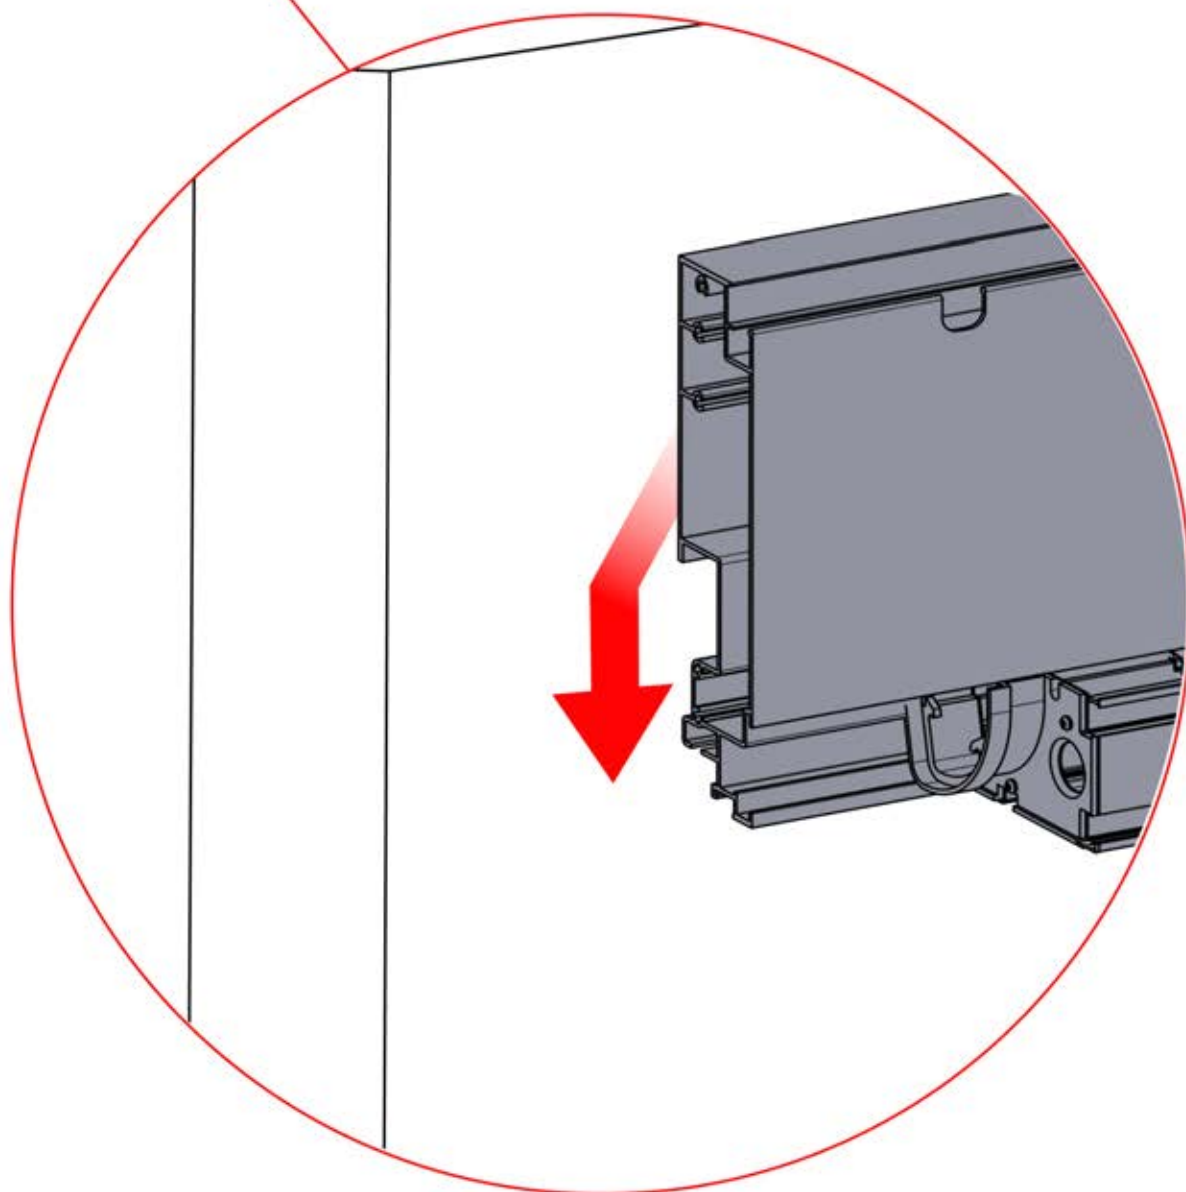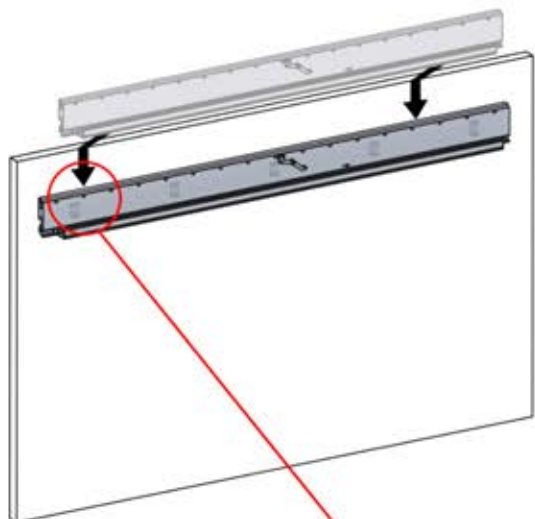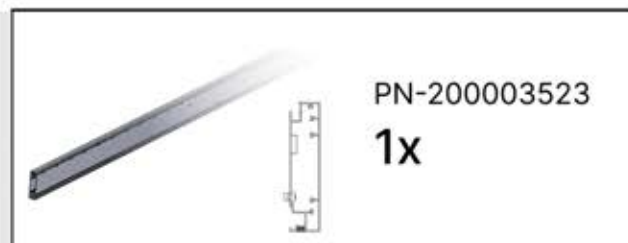


06



2



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

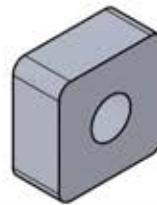

PN-200002290

5x

PN-20000
3752

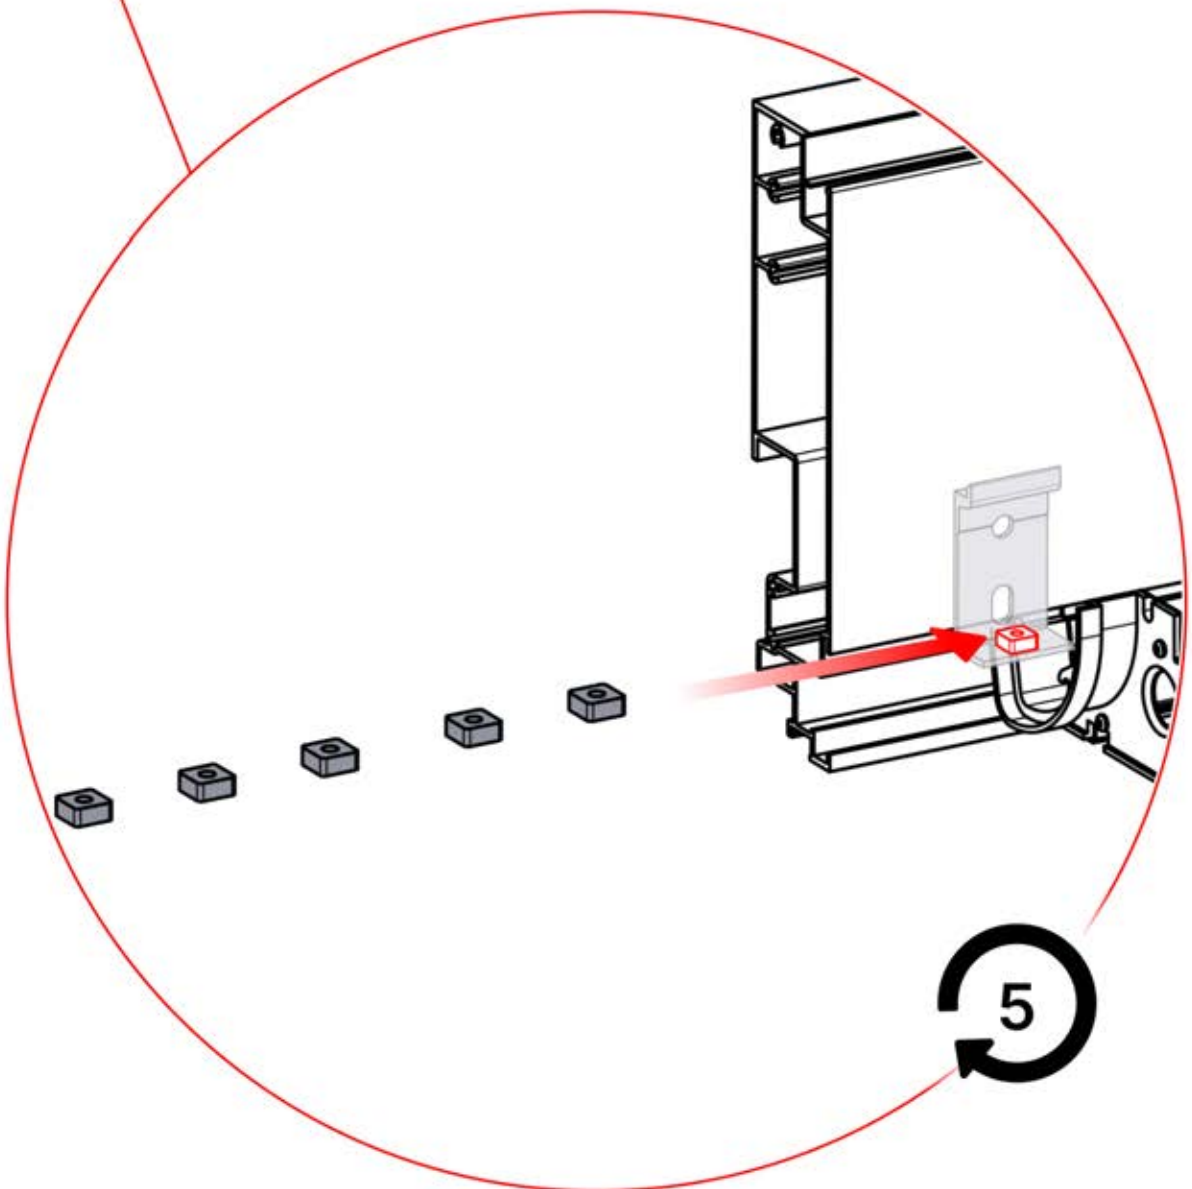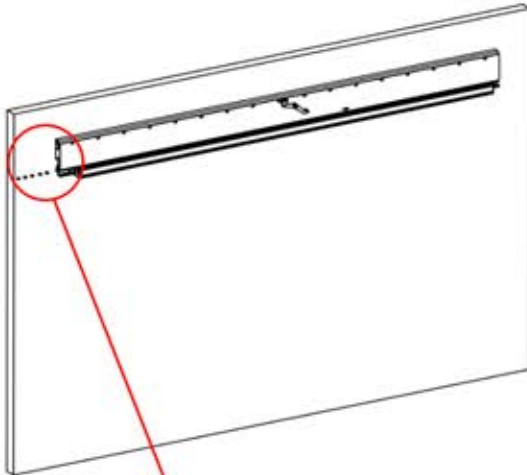

5

07



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303






PN-200002292
5x



PN-200002319
5x

PN-20000
3752



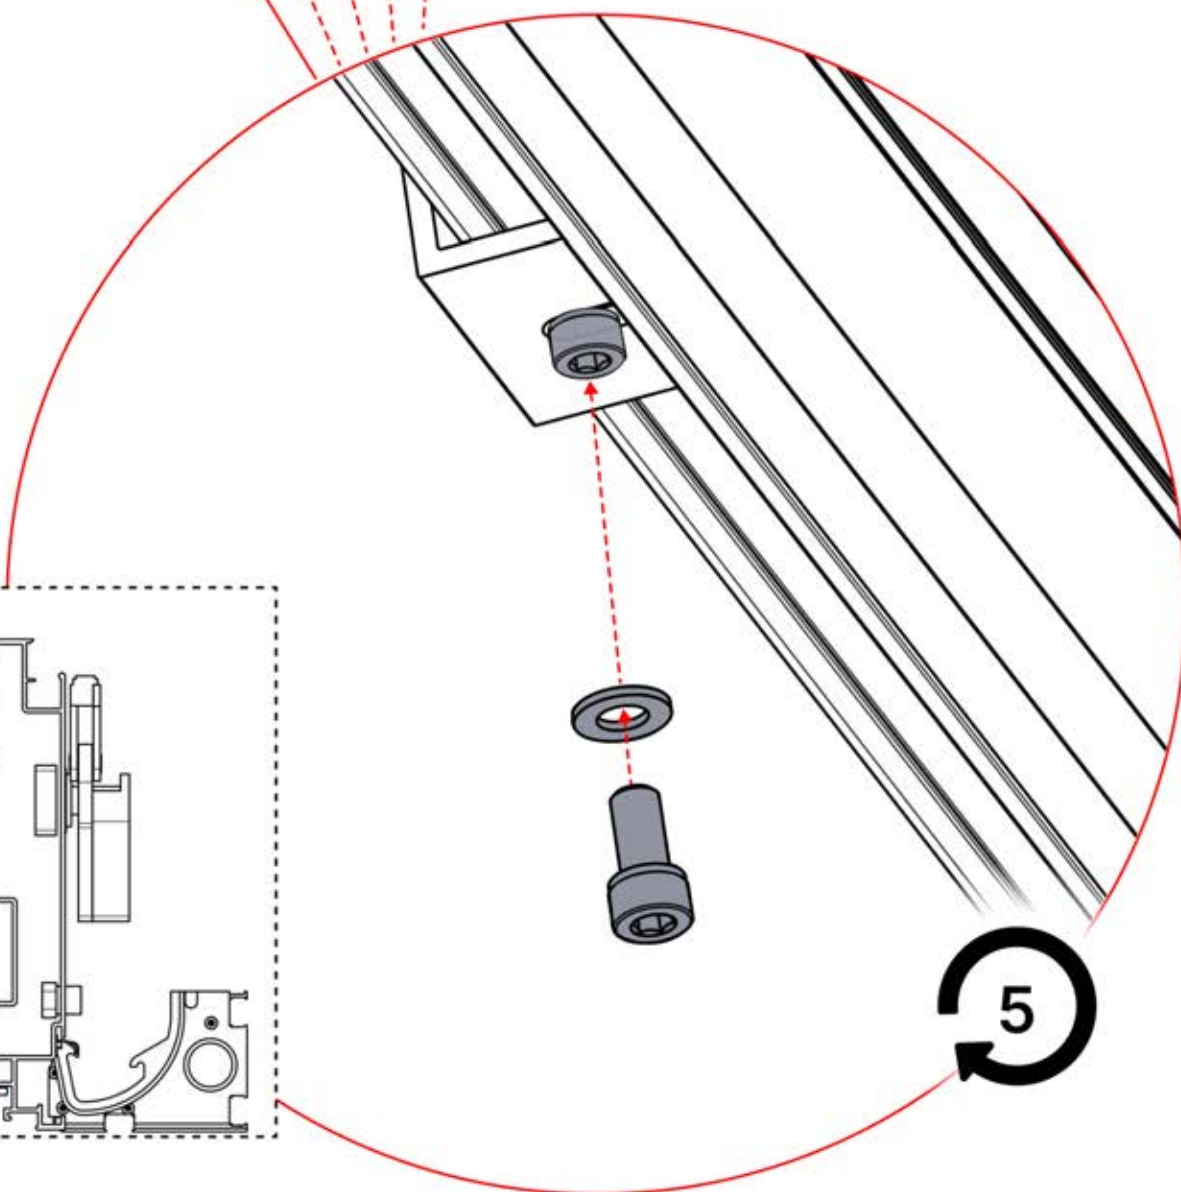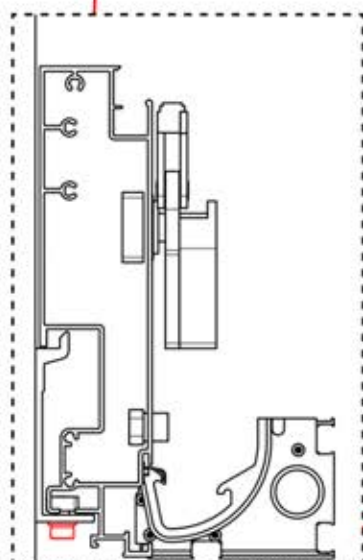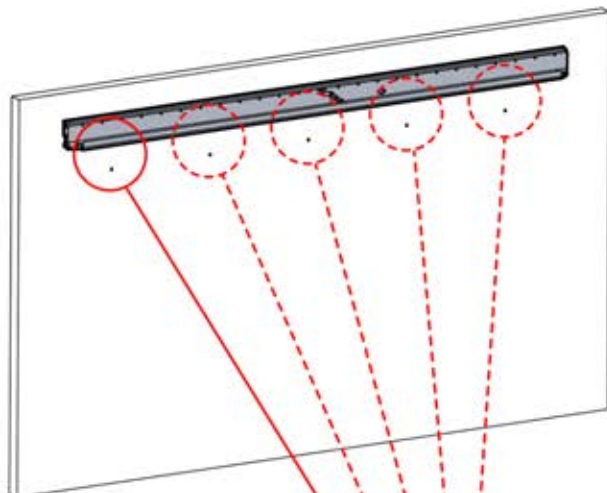

08



3

ANTHRAZIT: B313
 WEISS: B315
 SCHWARZ: B317



2

ANTHRAZIT: B295
 WEISS: B299
 SCHWARZ: B303



PN-200003528
2x




PN-200002371
2x



PN-200002311
10x

PN-200003495
3495



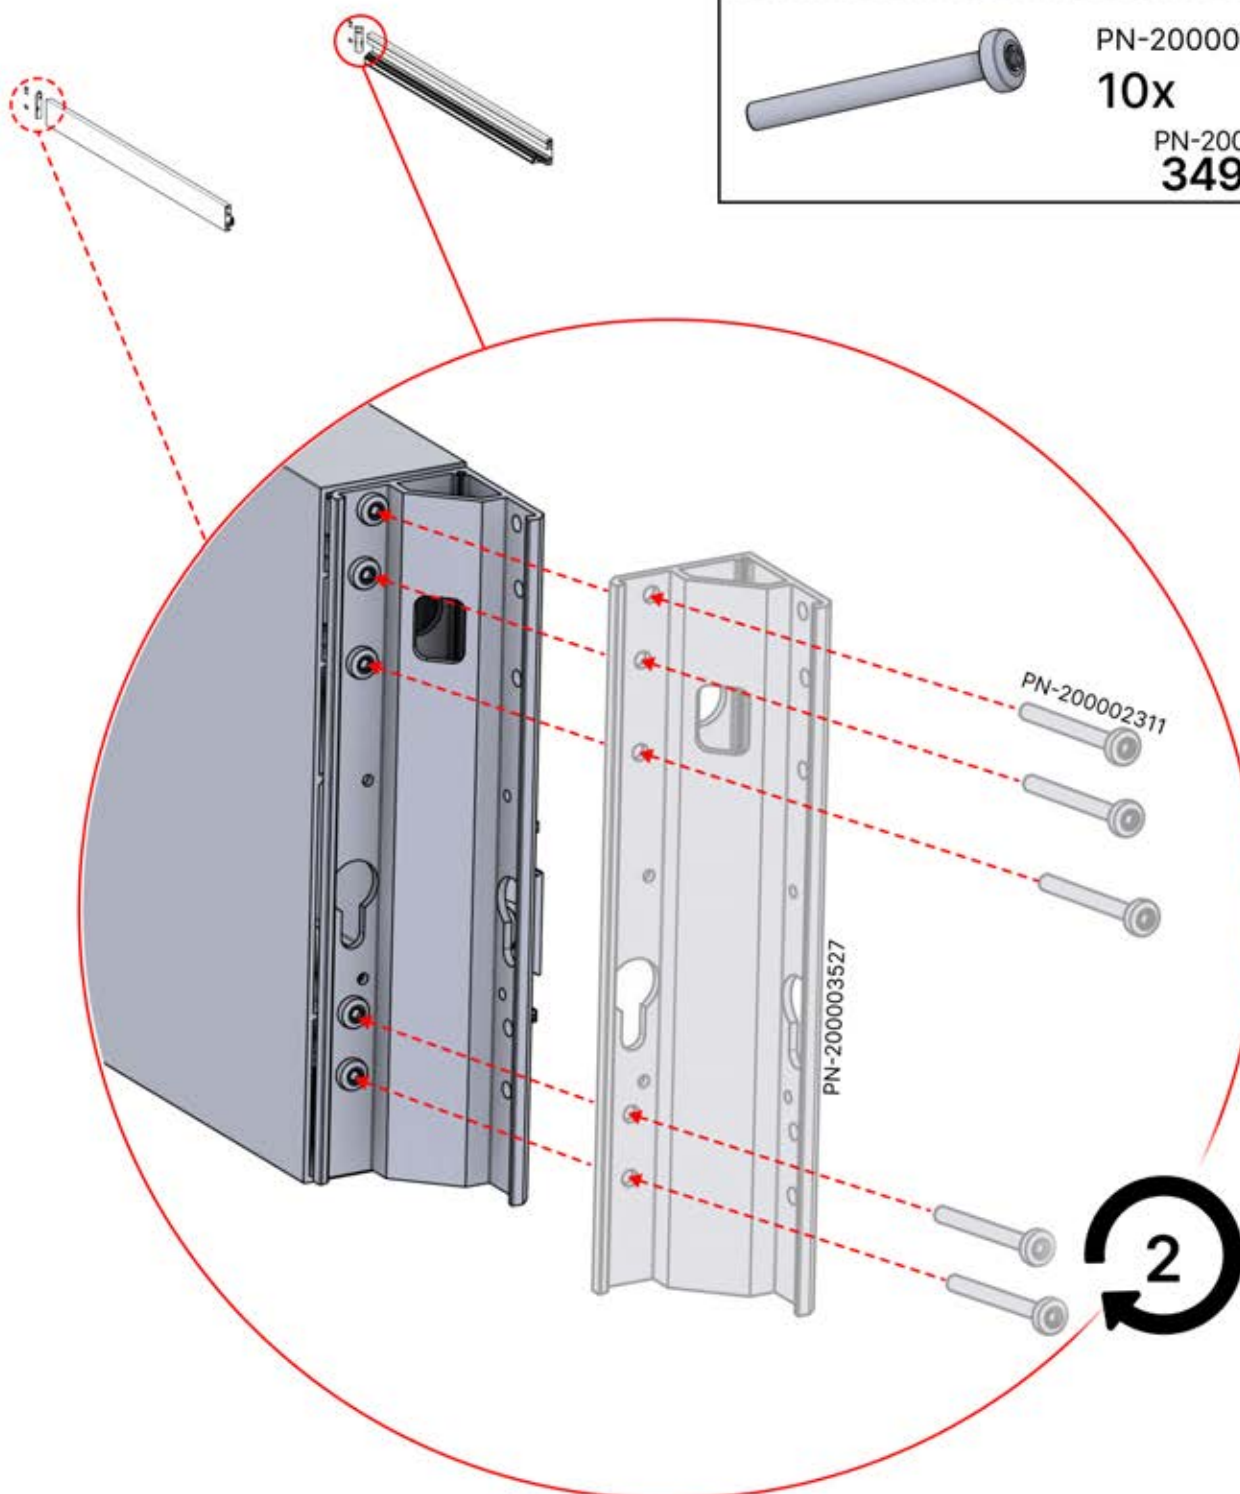

09



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



PN-200002467


2x



PN-200002311

10x

PN-20000
3495

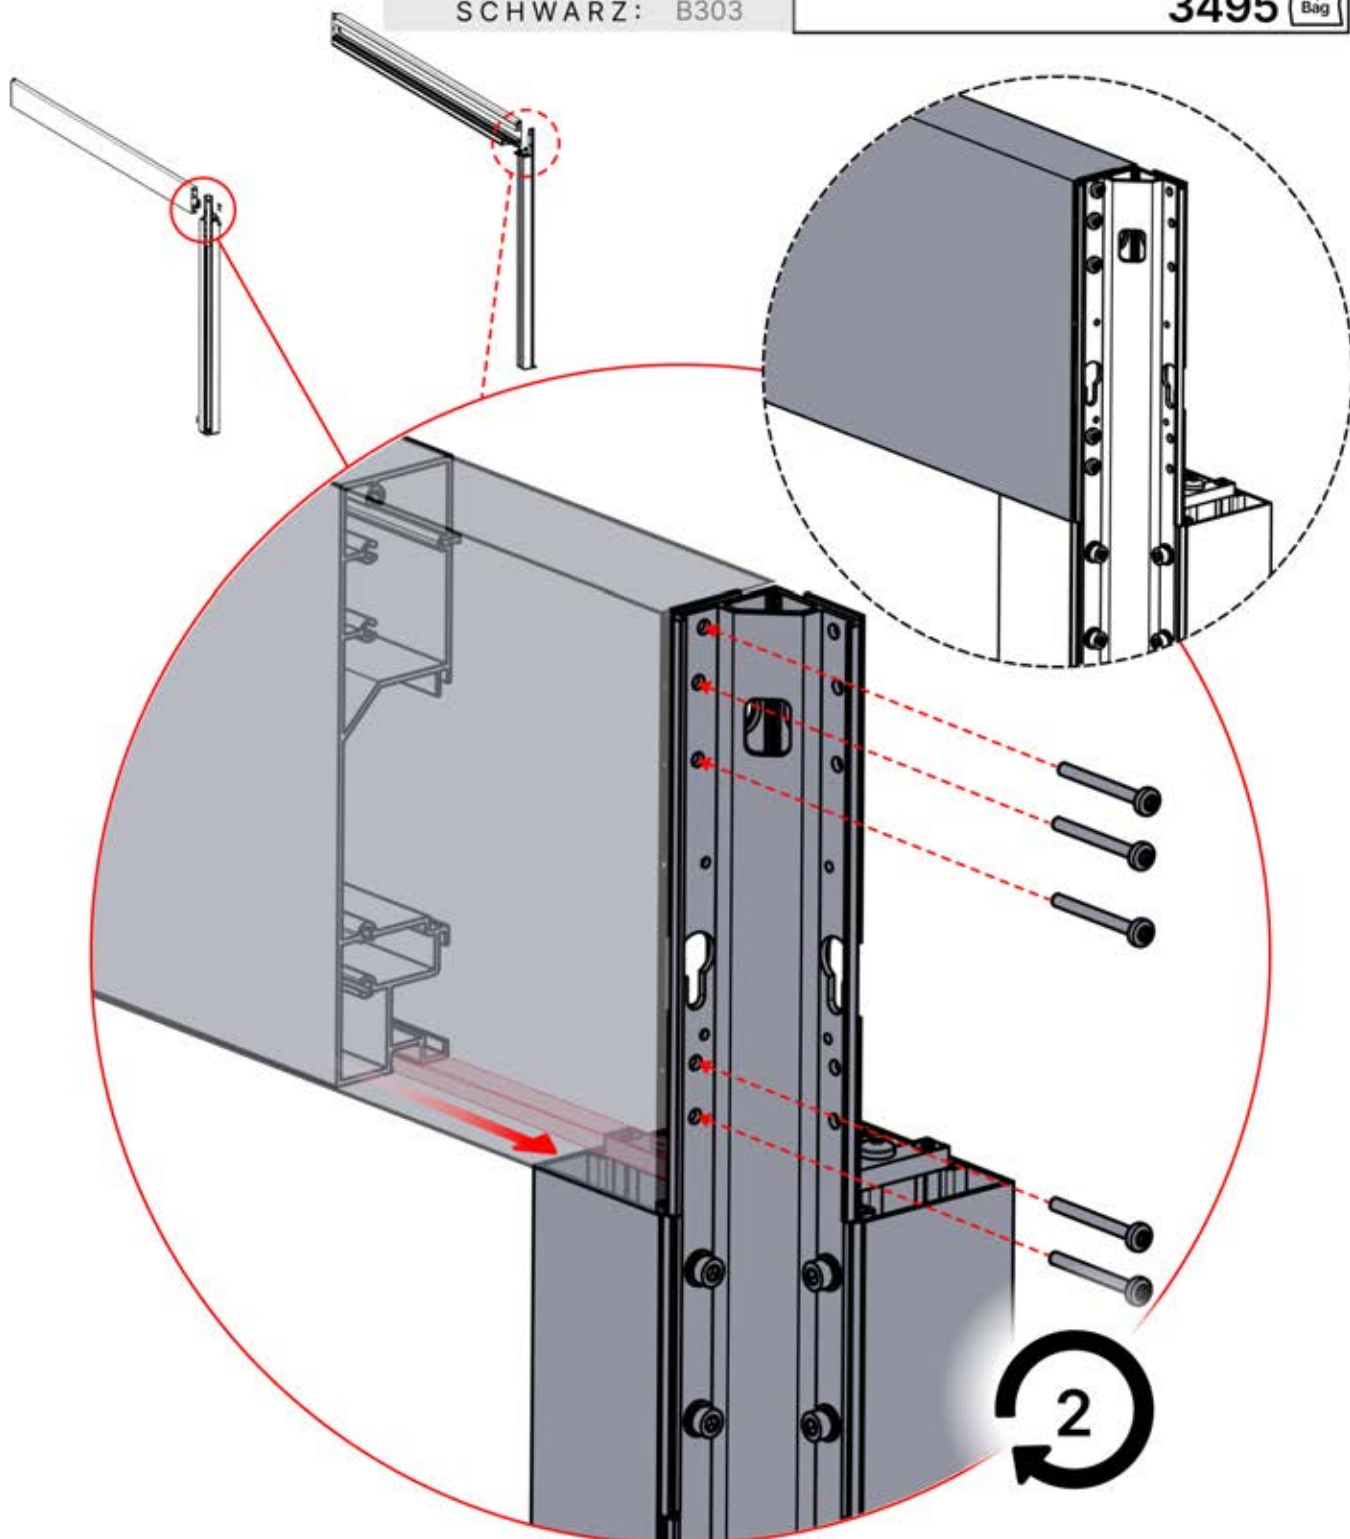


10

 **2**


ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




PN-200002329
4x
PN-20000
3497 

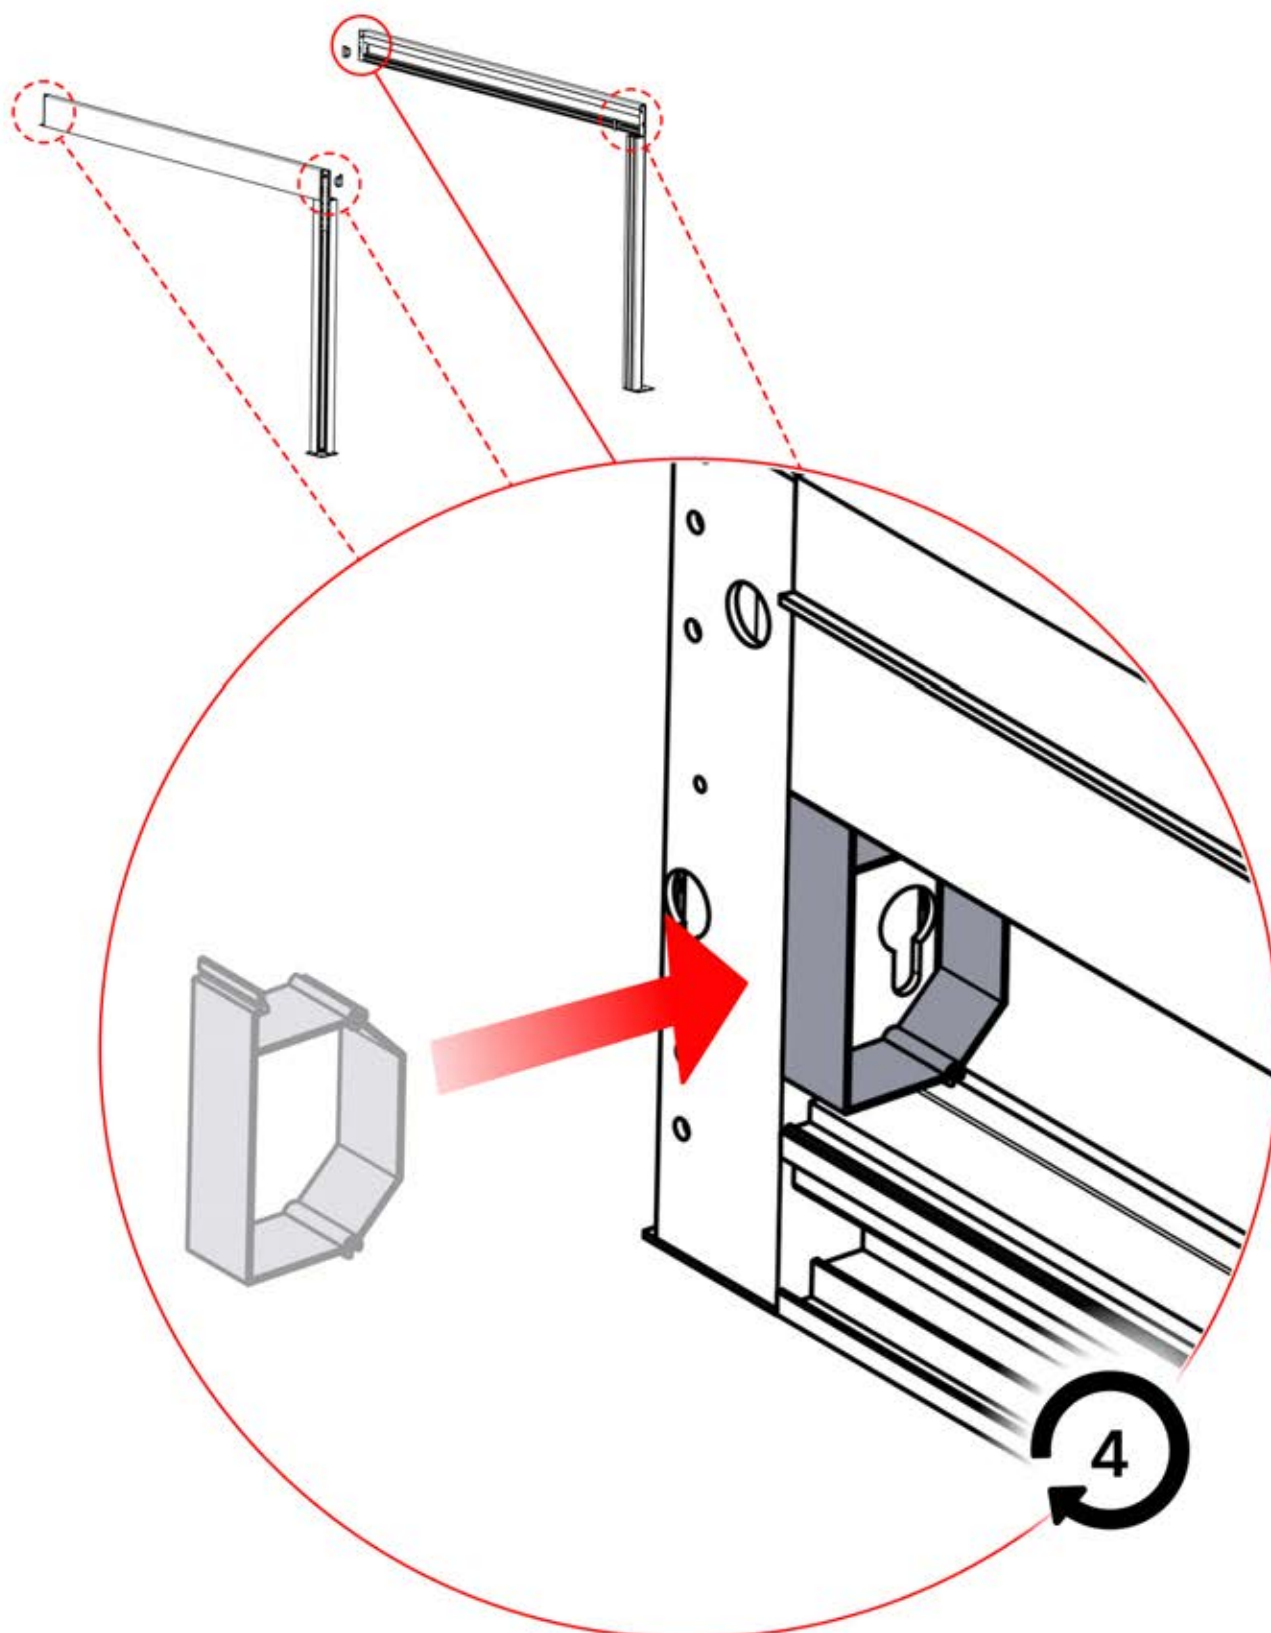




11

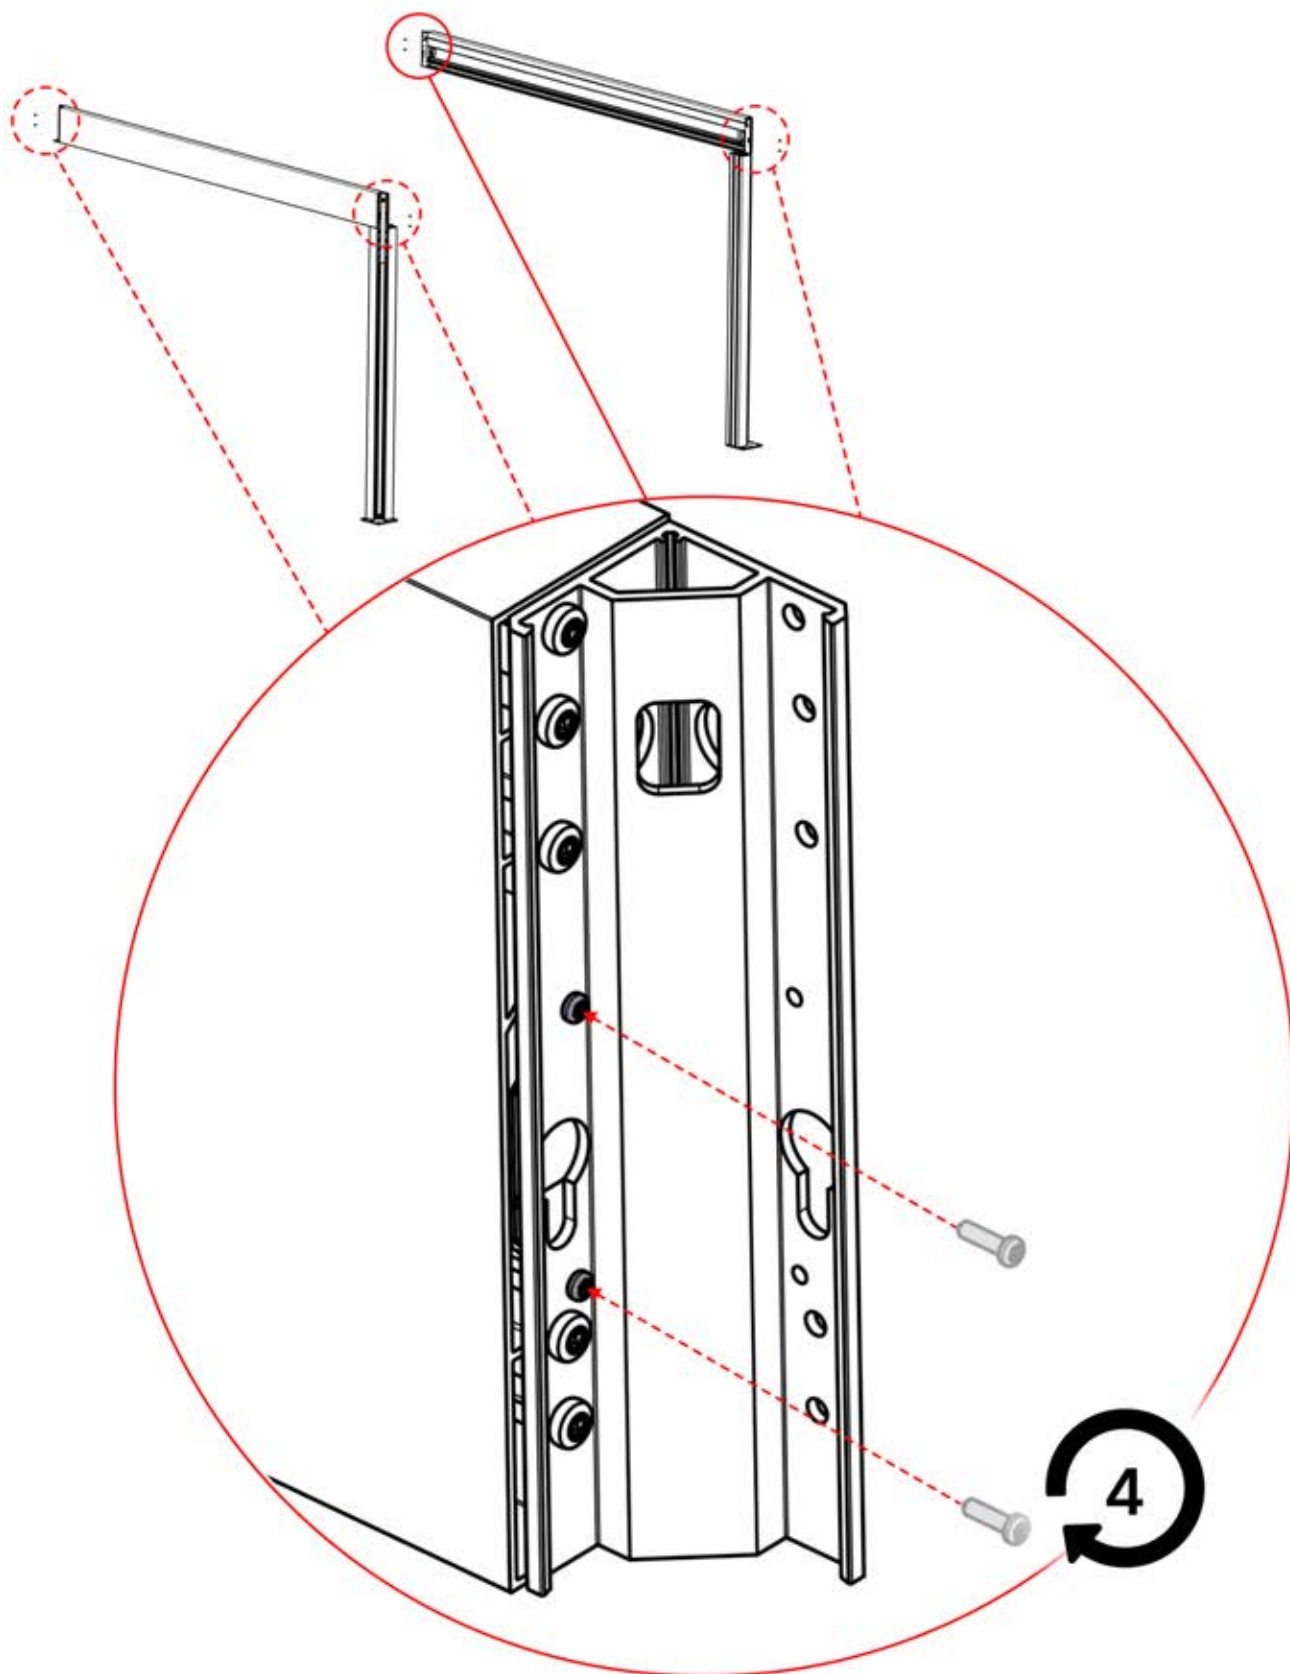

12

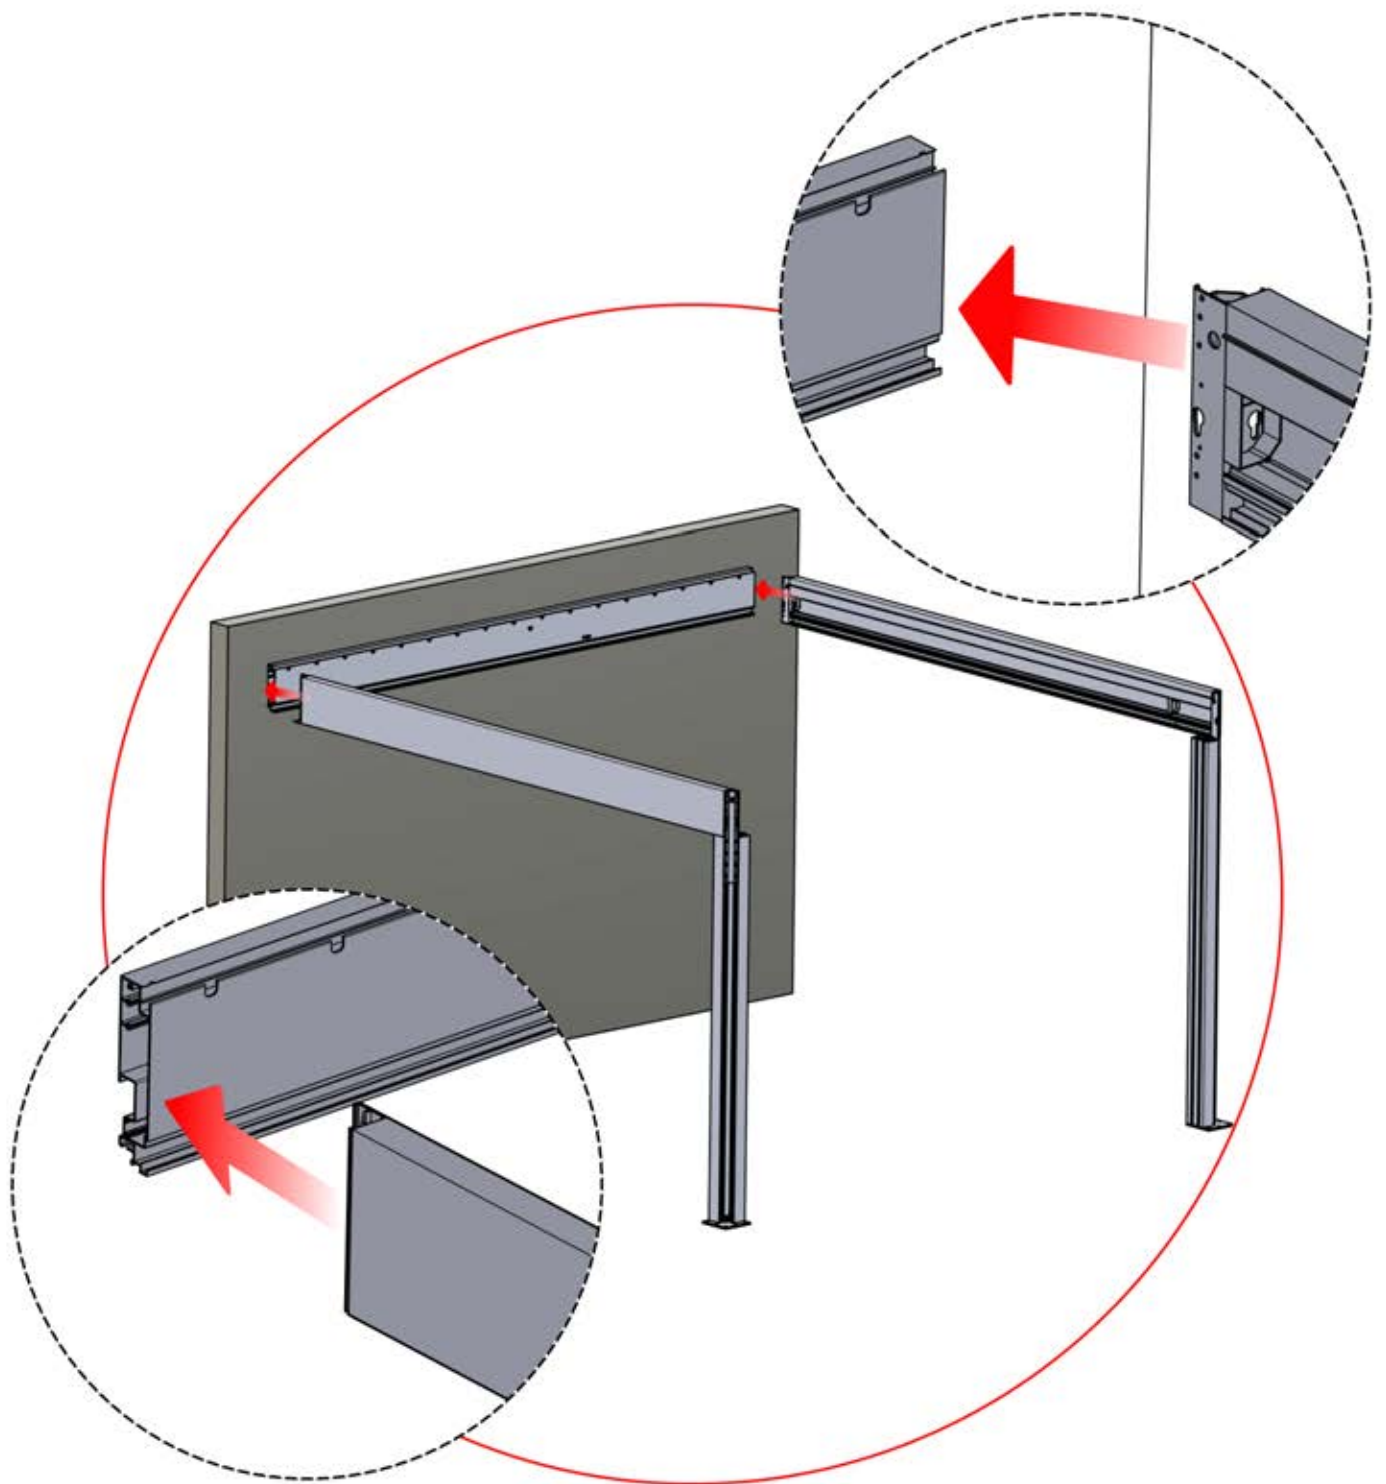

13

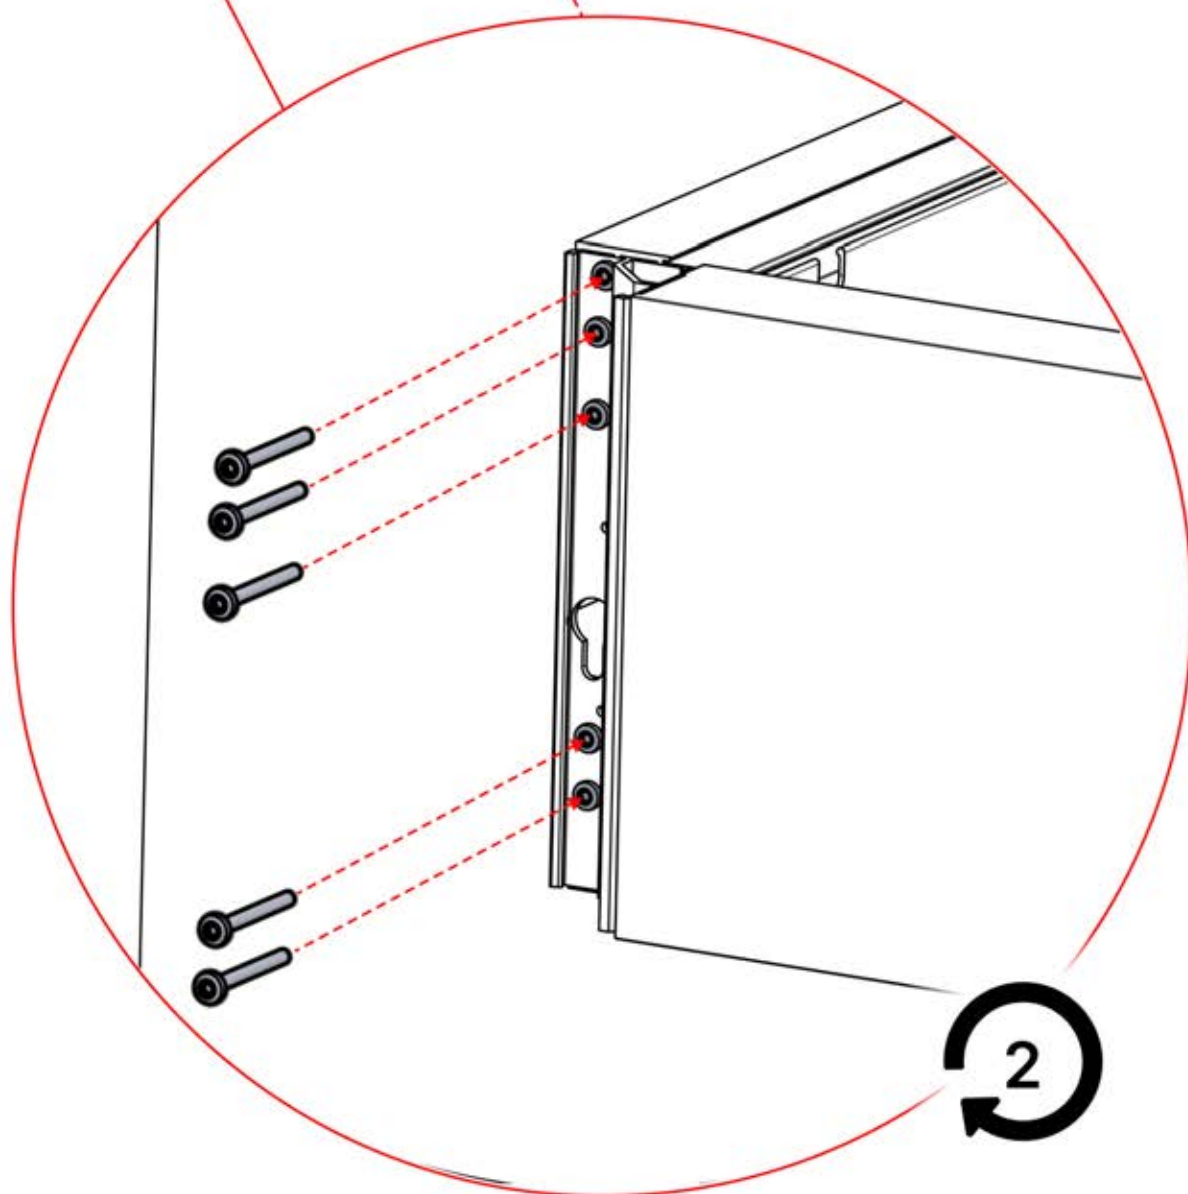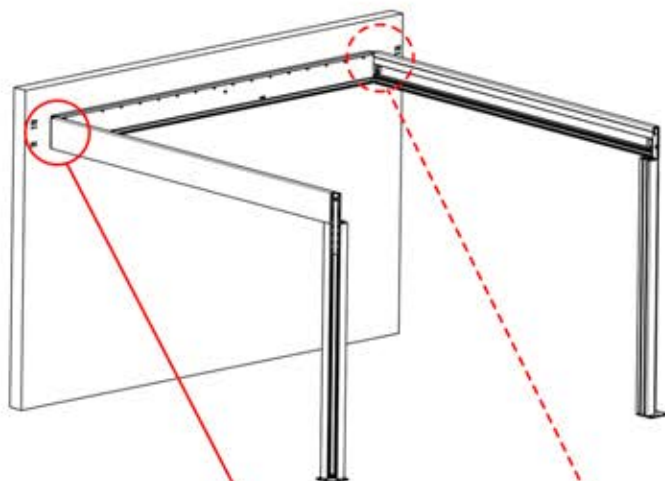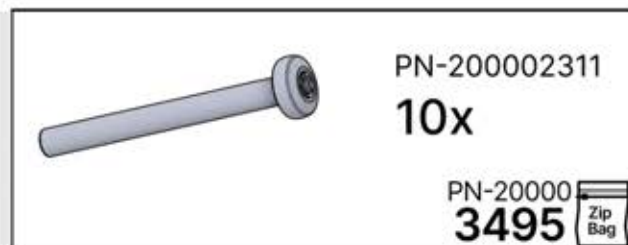

14



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



PN-200003505




1x



PN-200002311

10x

PN-20000
3495

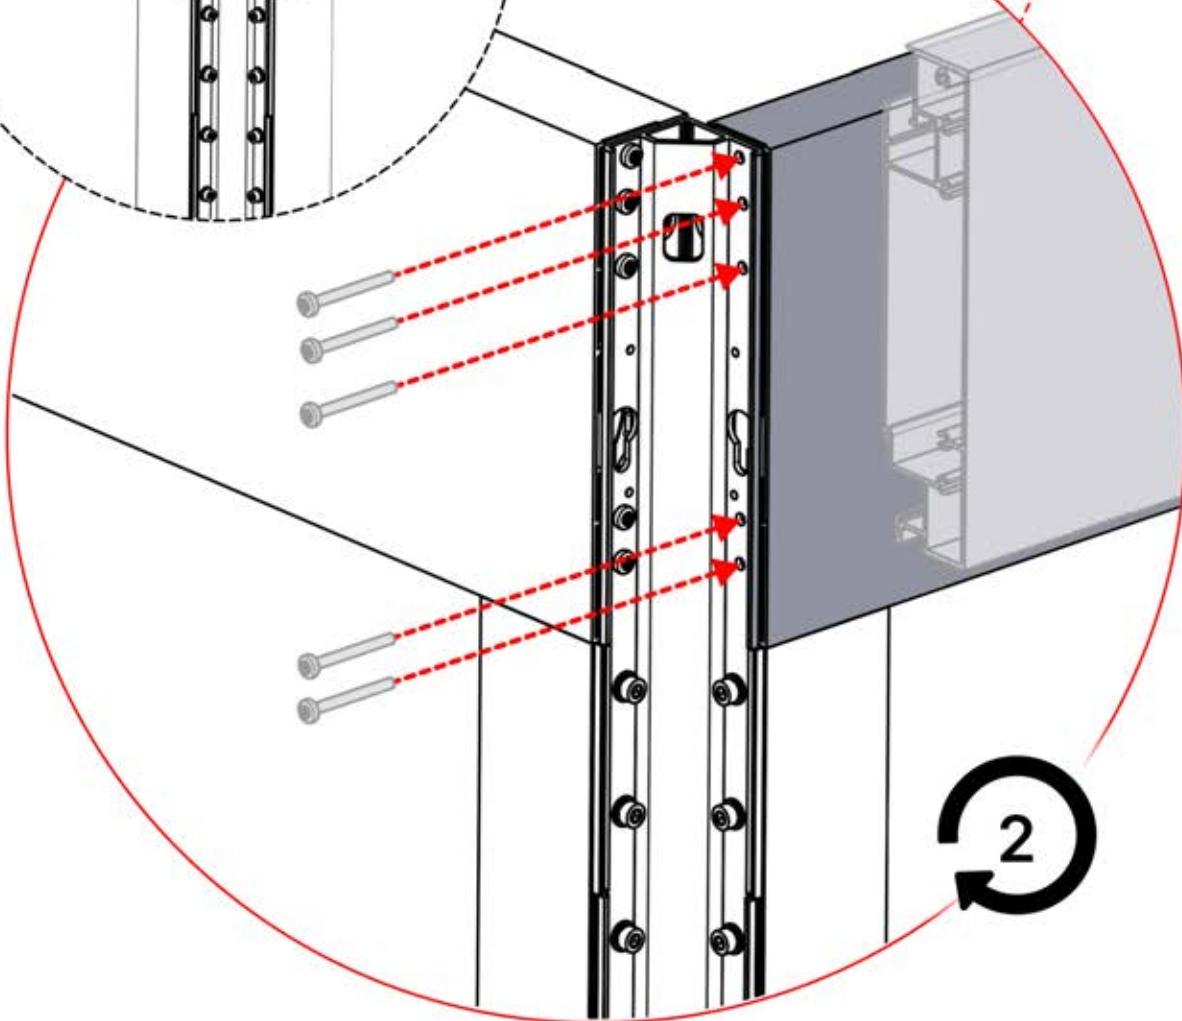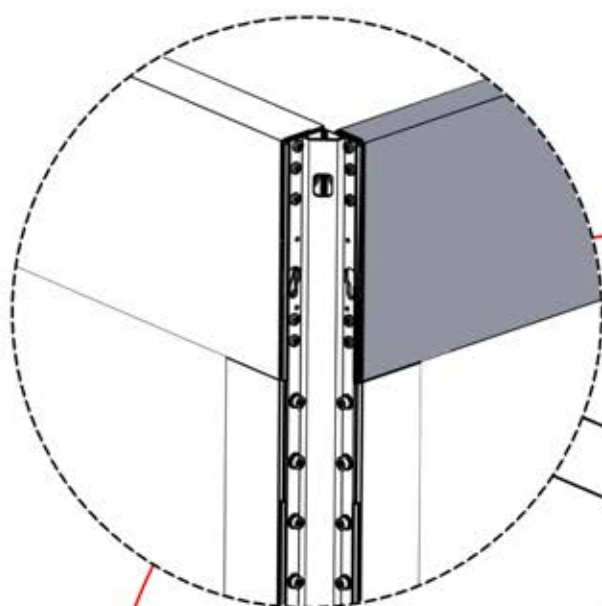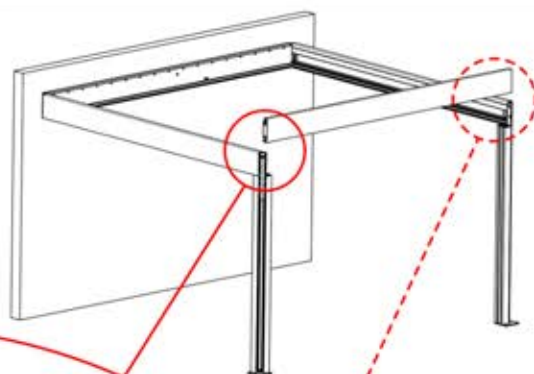


15



2



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

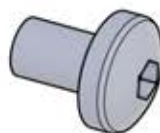

PN-200000655

4x



PN-20000
3755

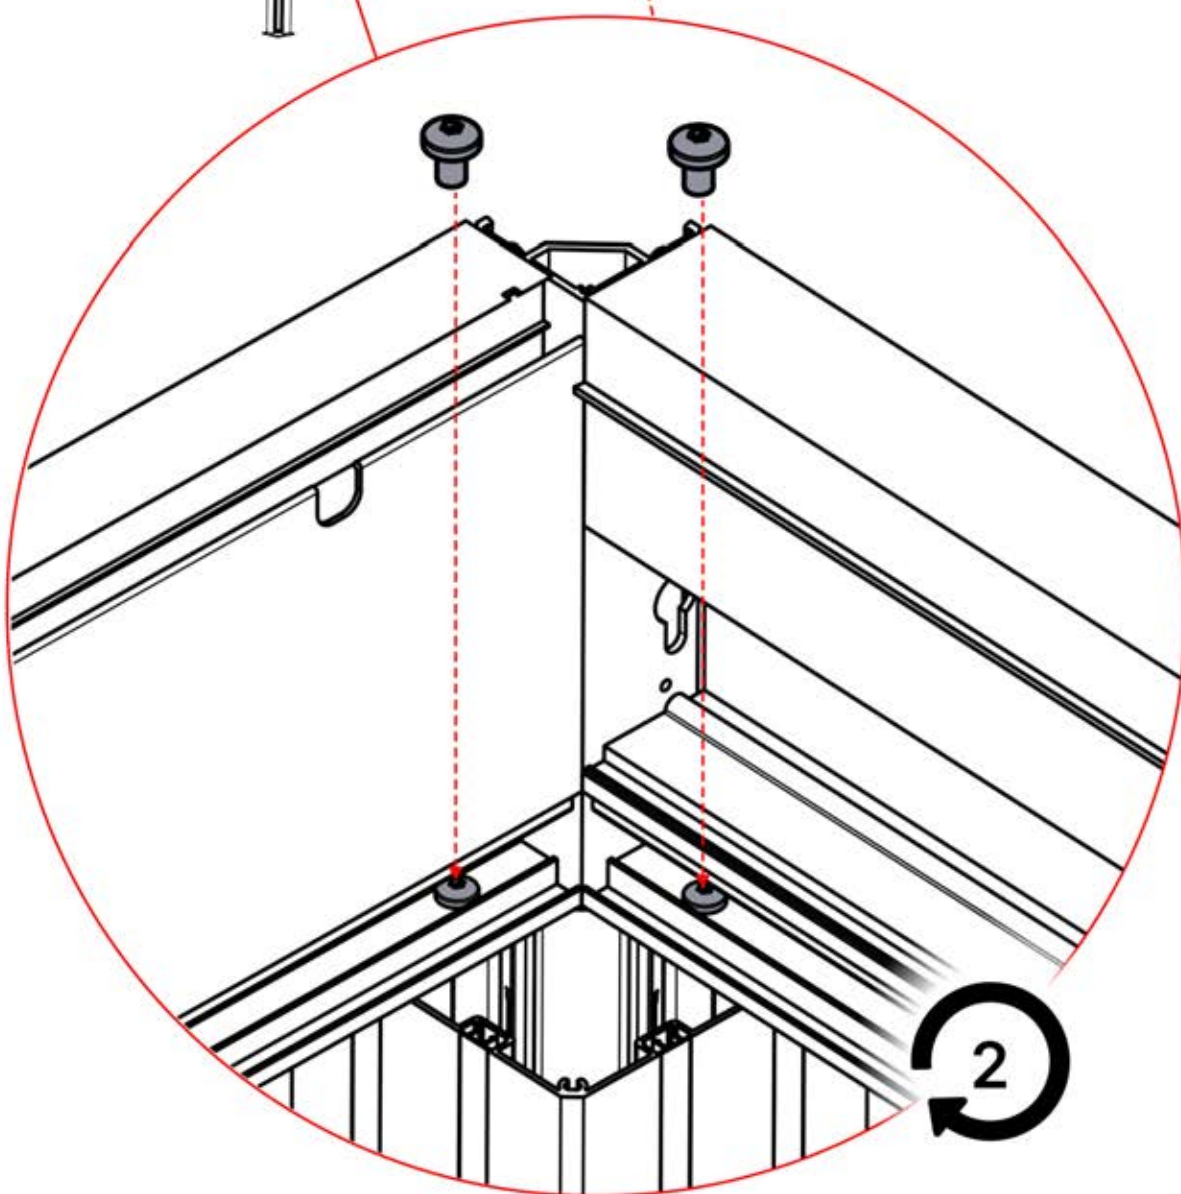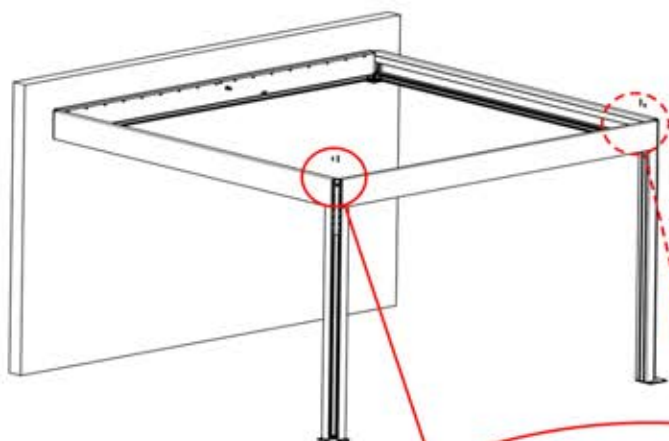


16



1

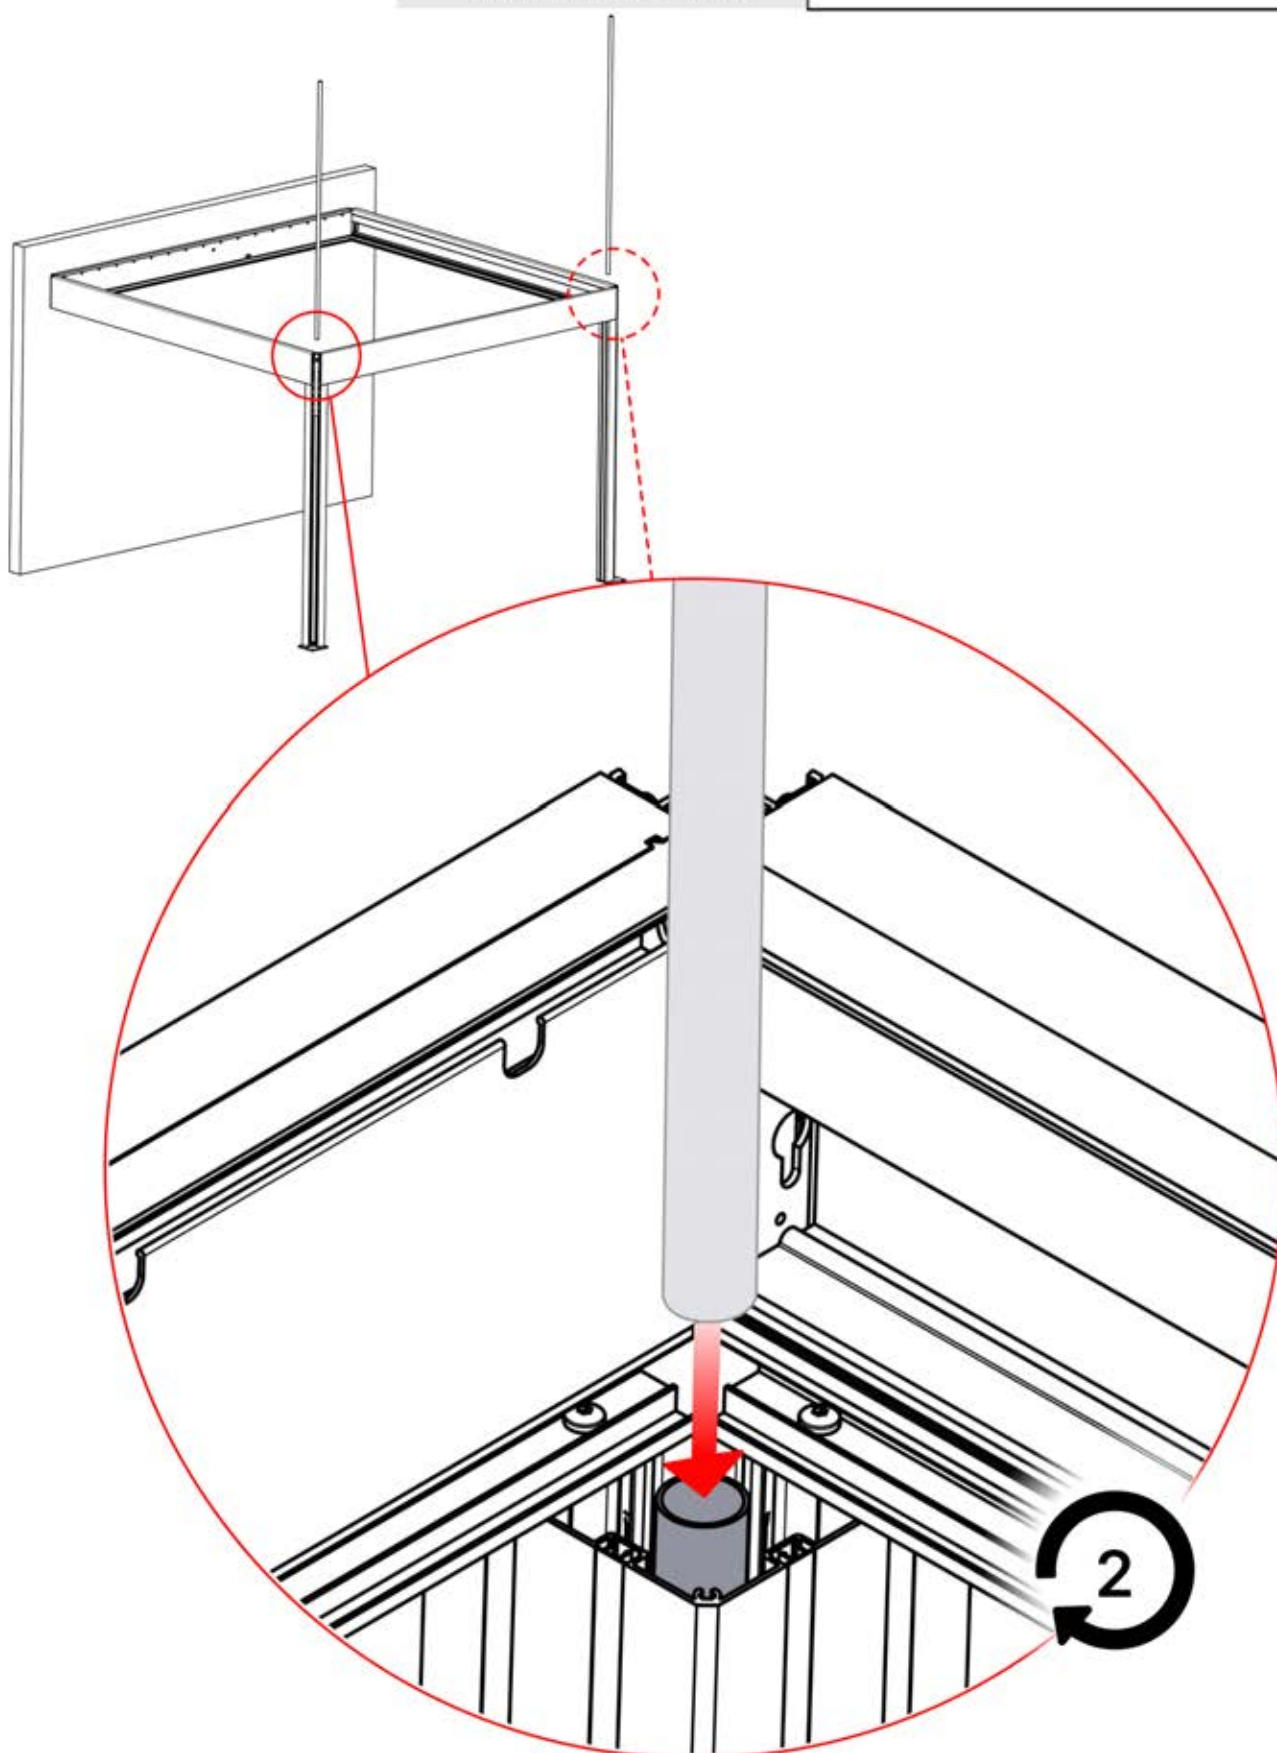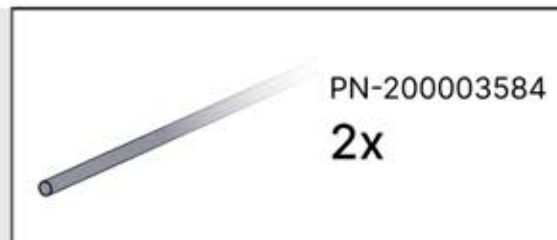

17

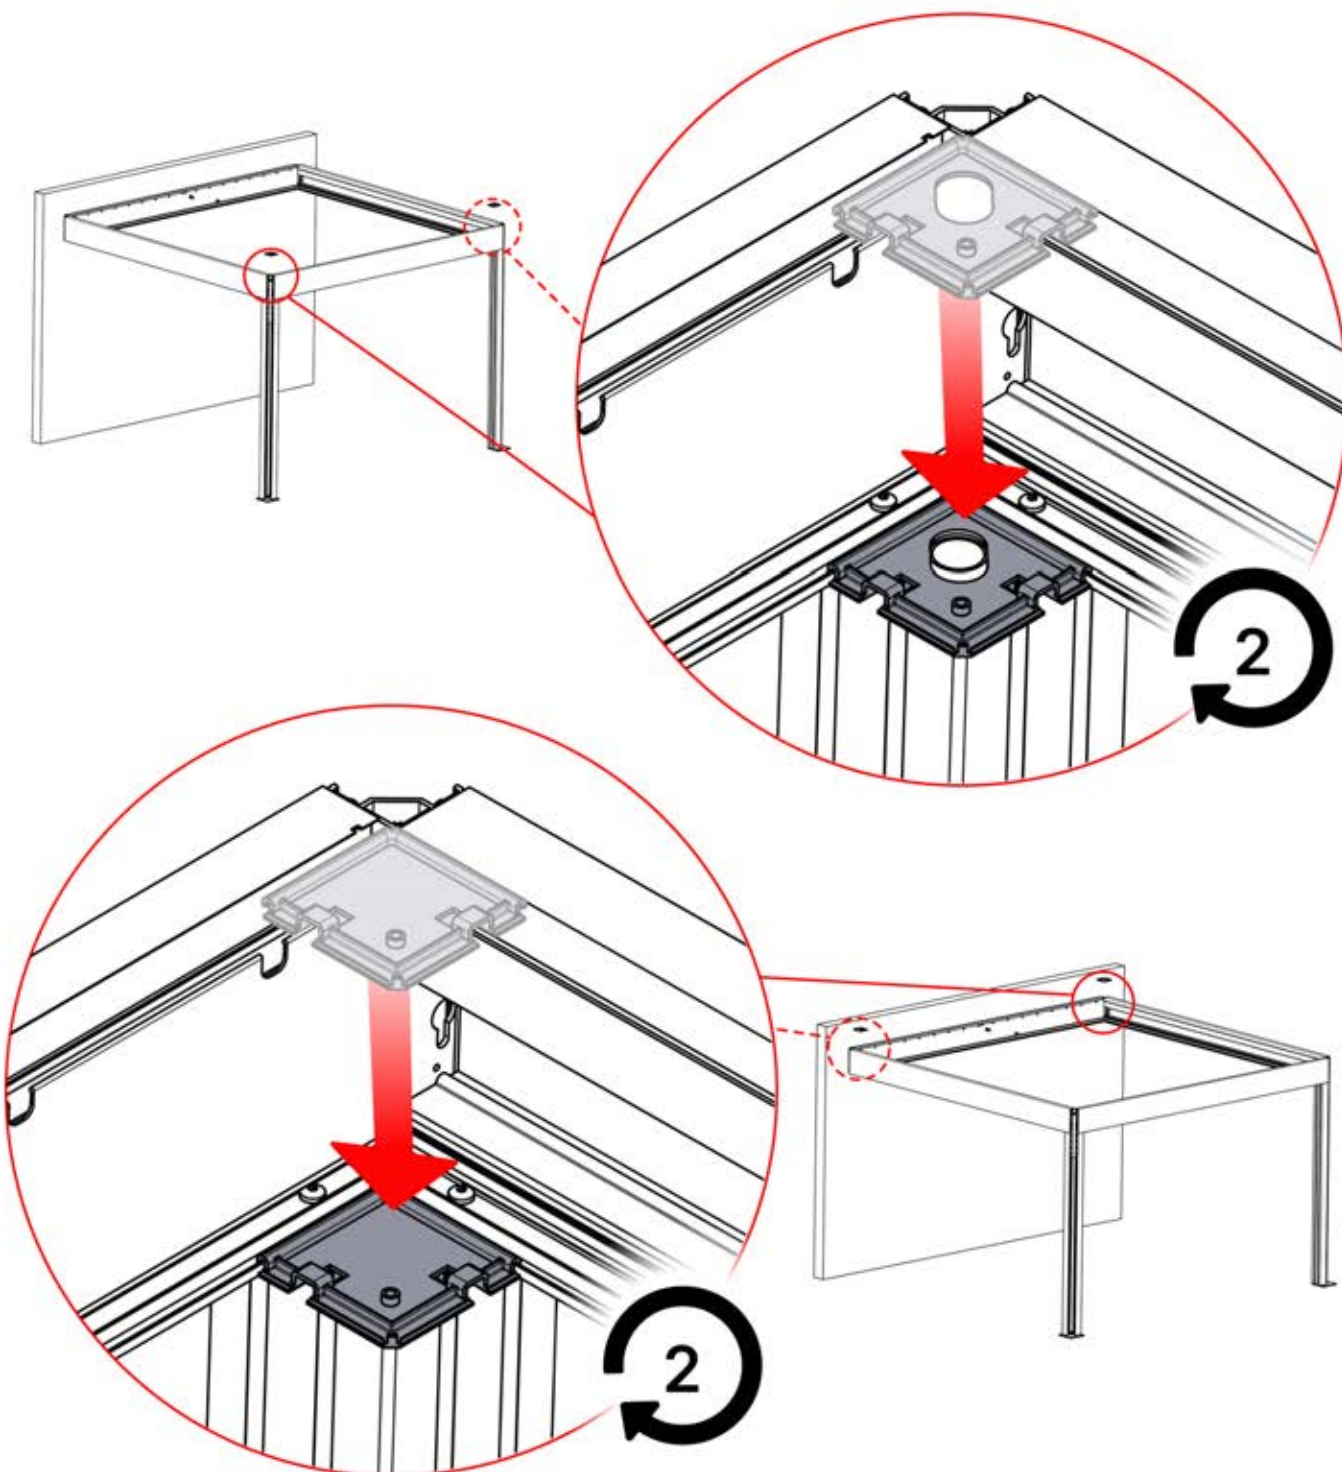

18



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303



PN-200002298




2x



PN-200002369

2x

PN-20000
3499

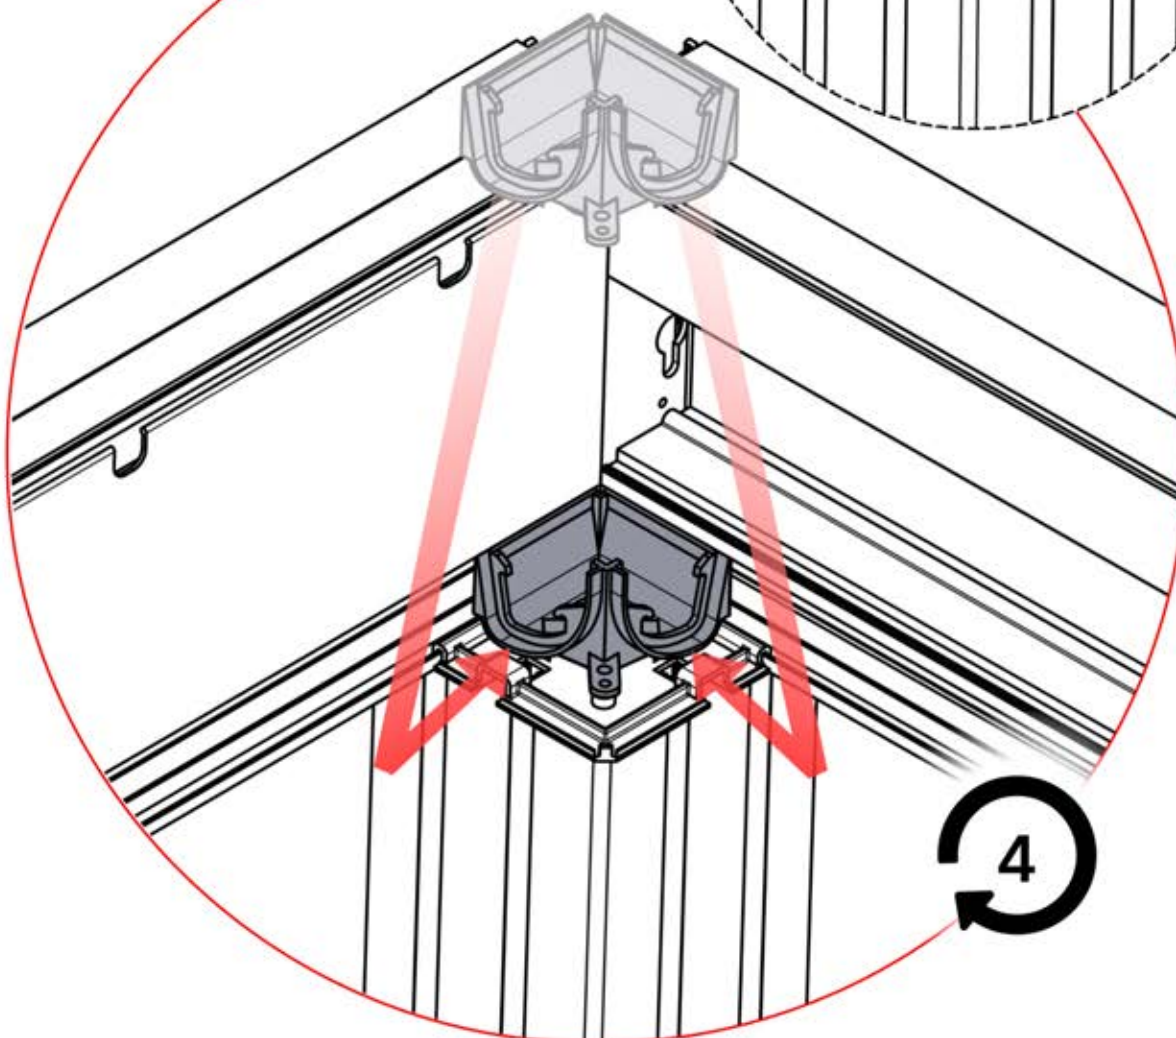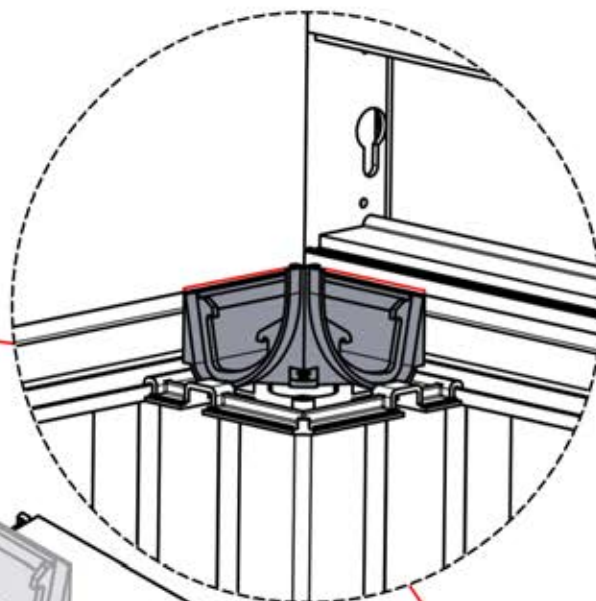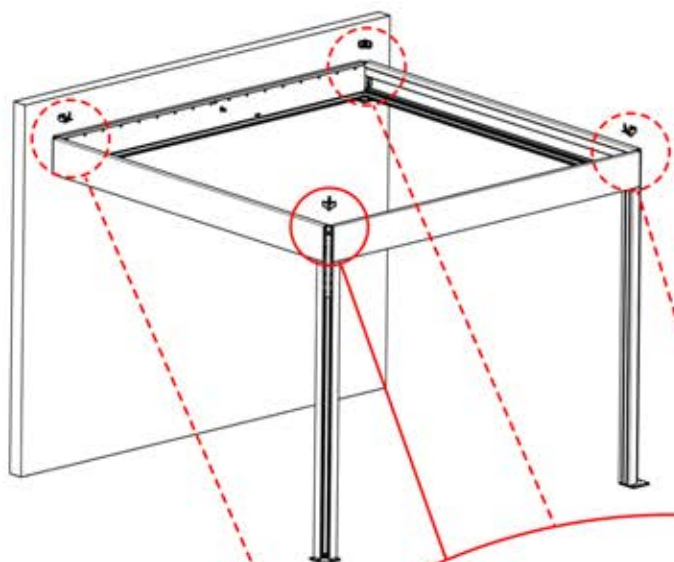

19



2


ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303






PN-200002282

4x

PN-20000
3499

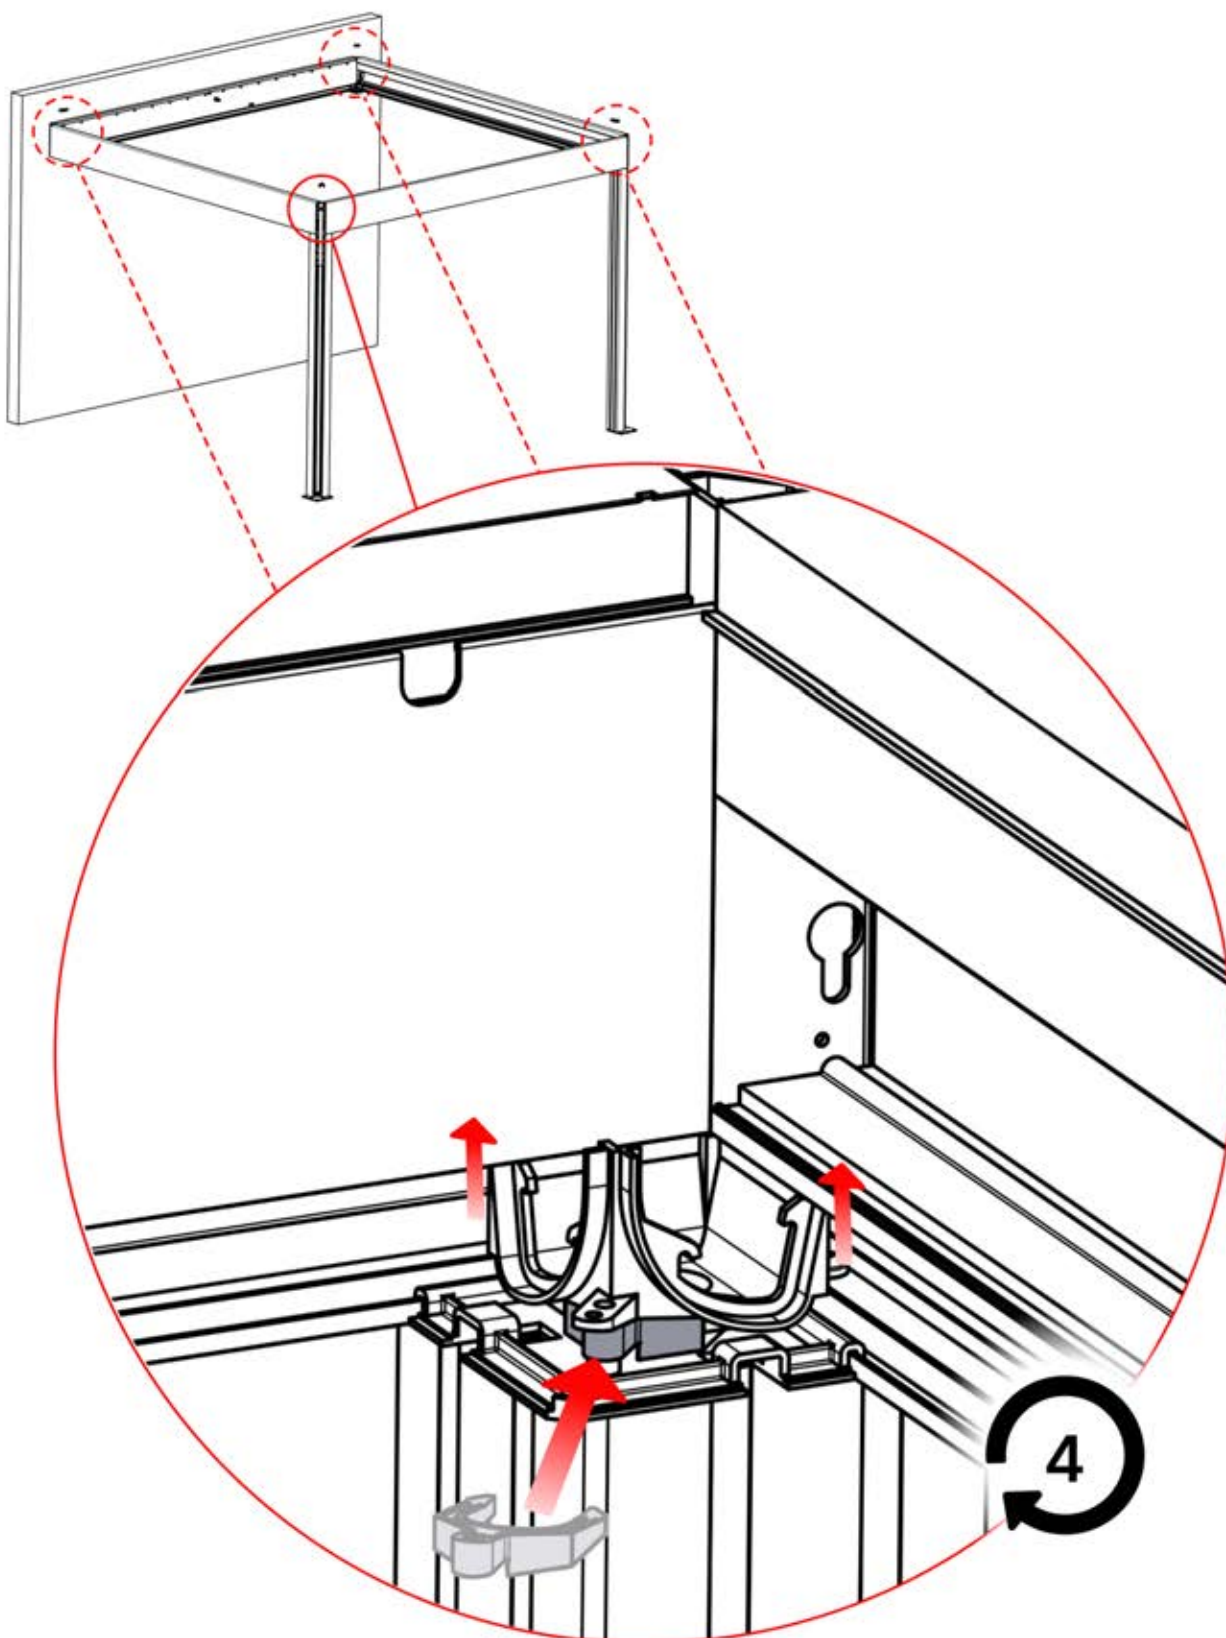


20

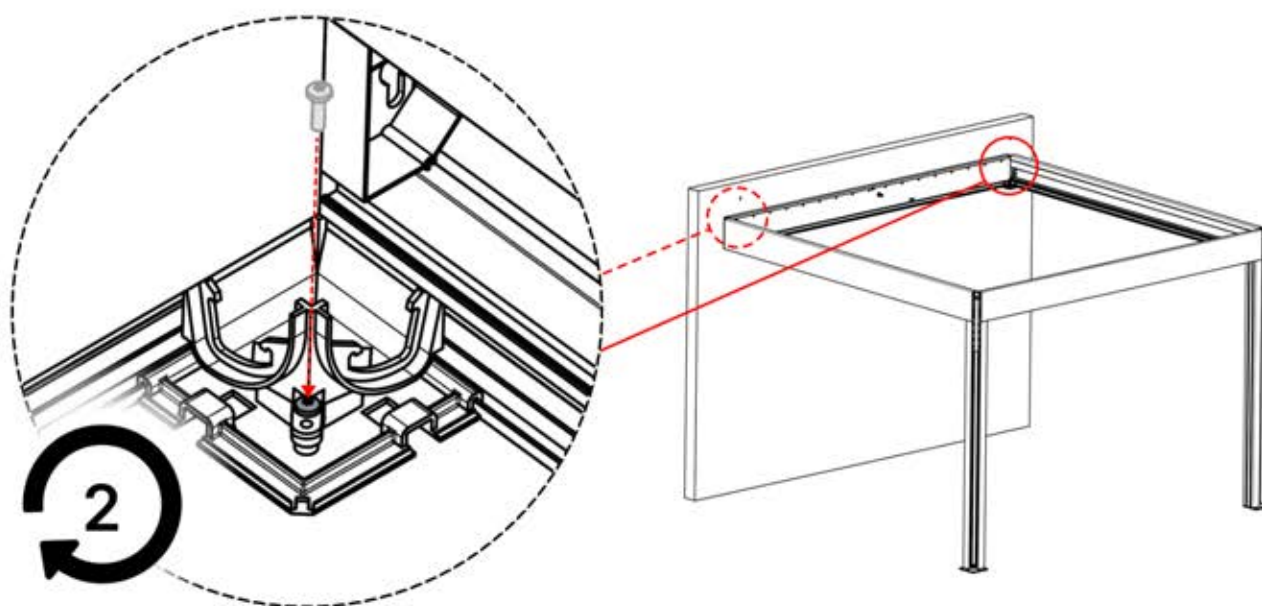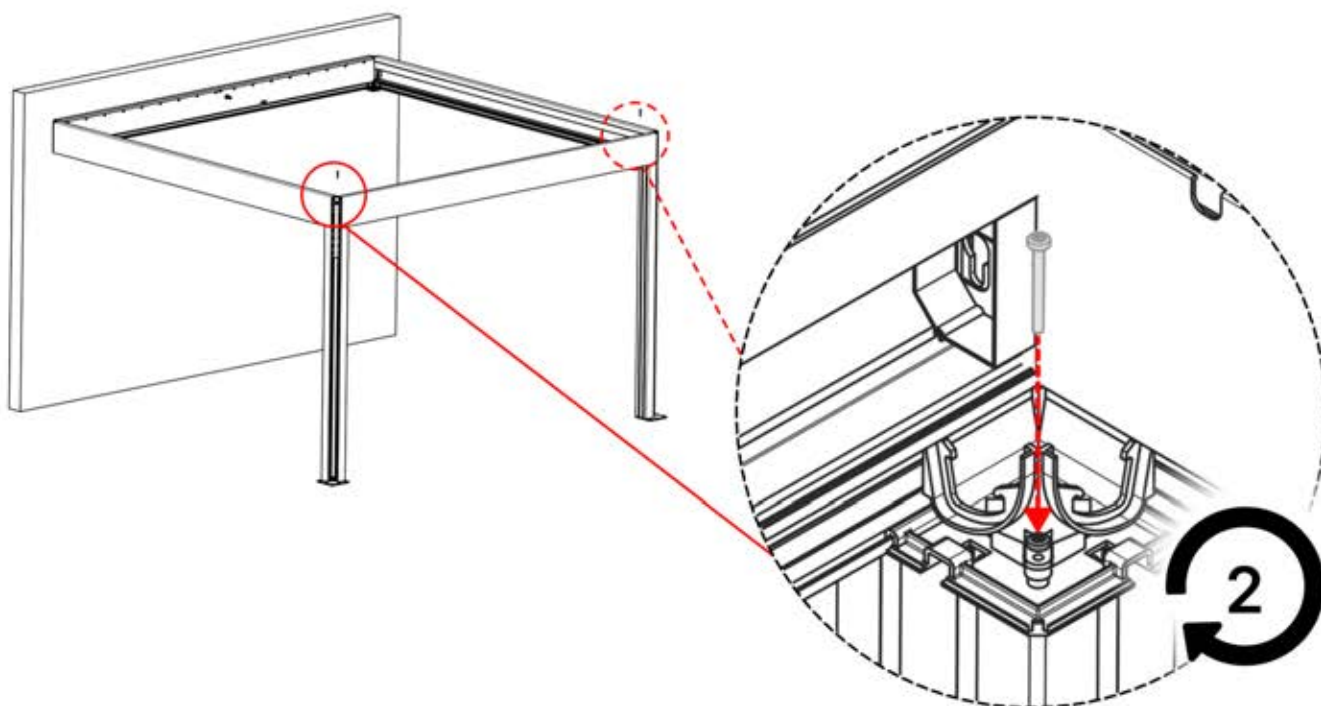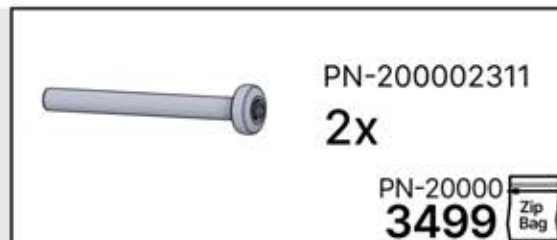





21



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303




ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

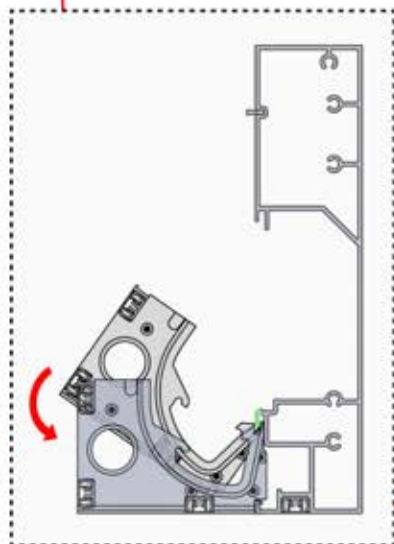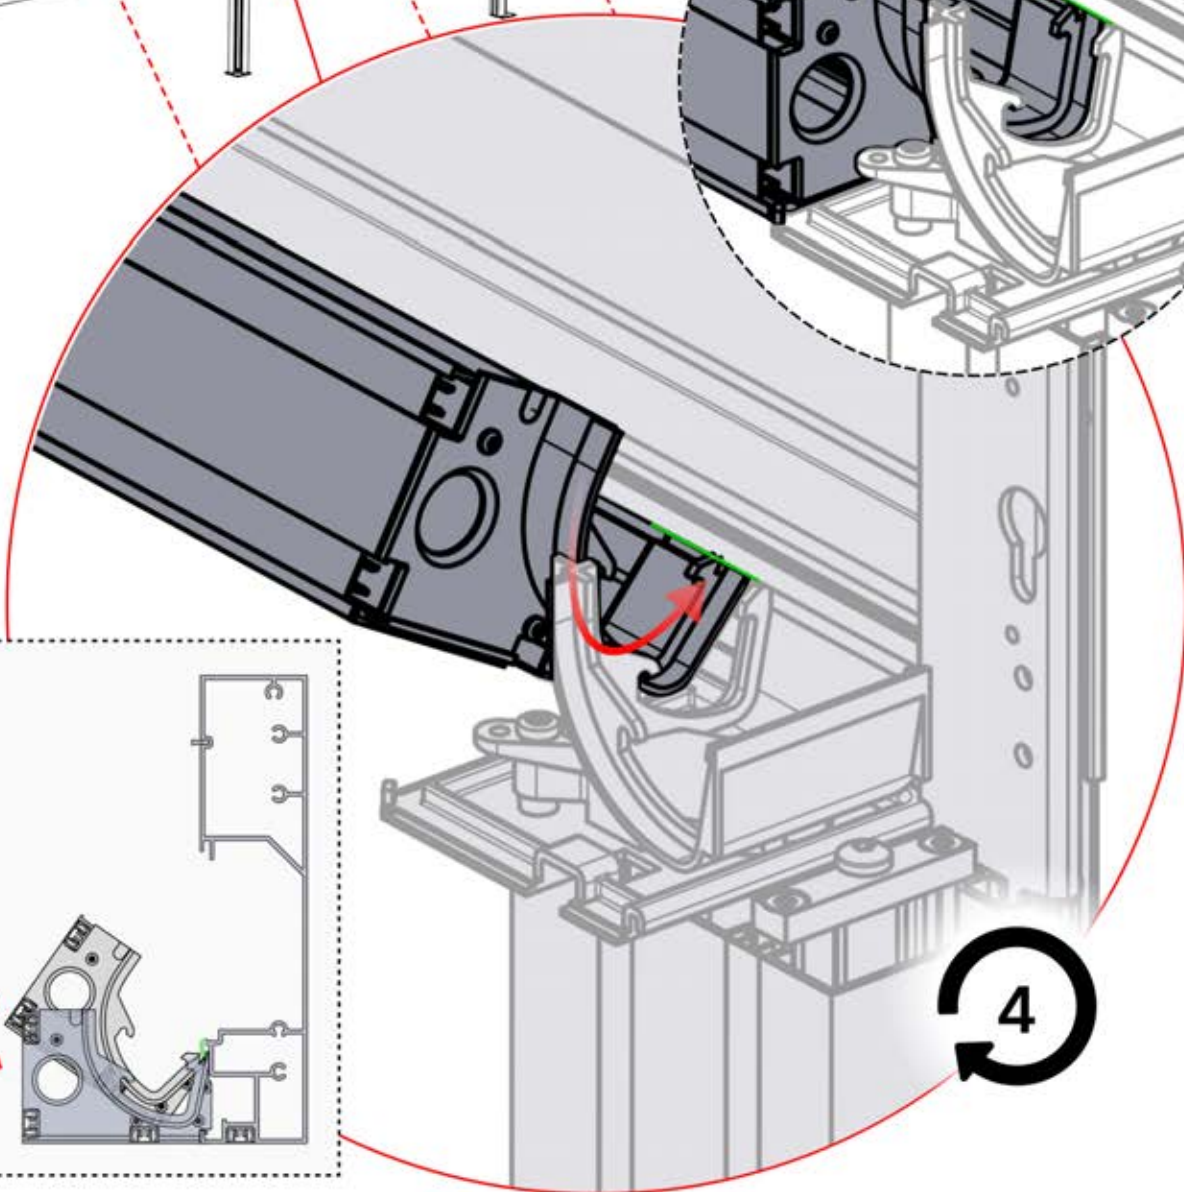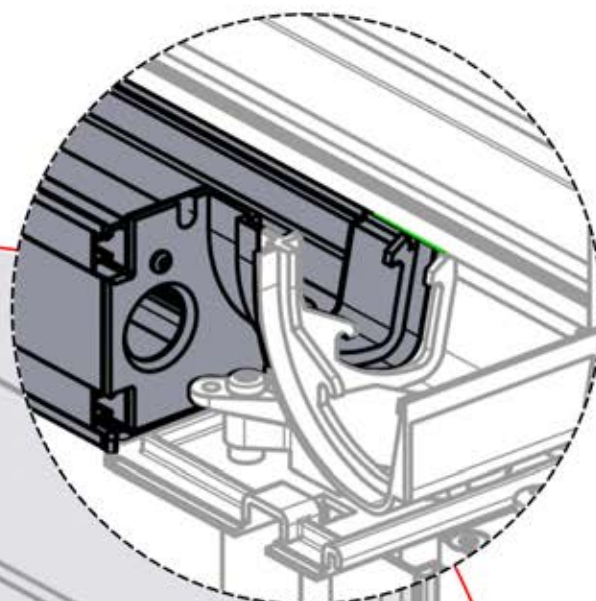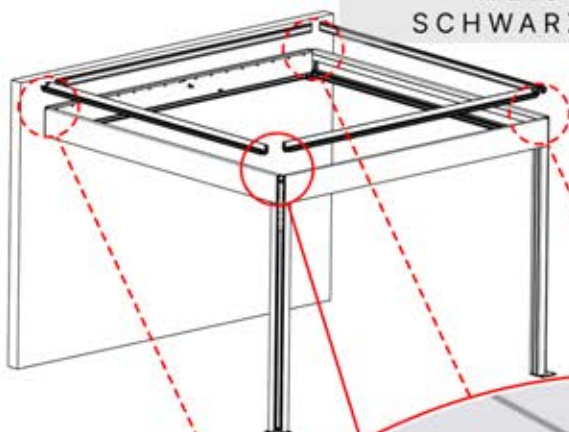




22



ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317



ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

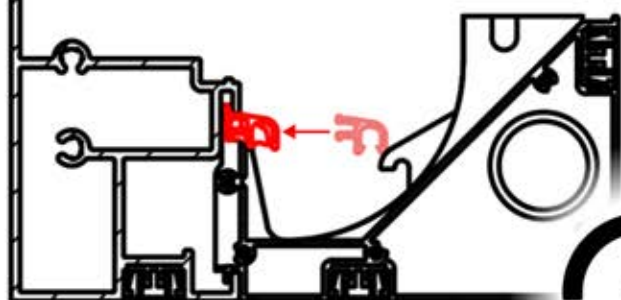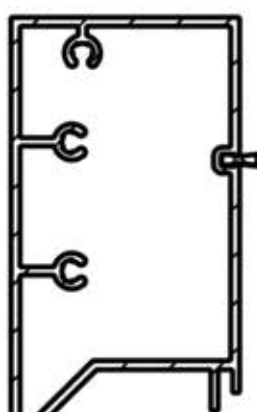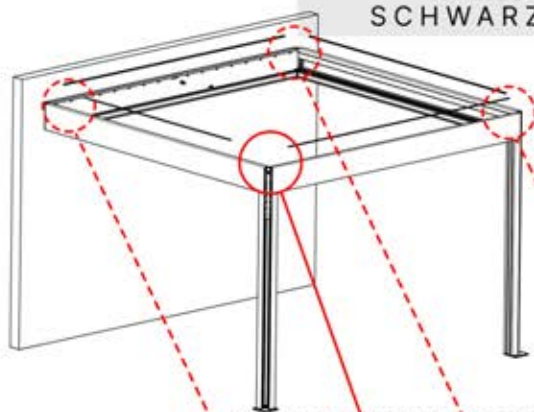

INFORMATIONEN




Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

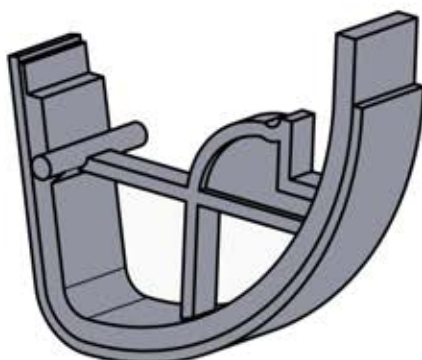

PN-200003051

8x

PN-200003049

8x




PN-200003050

8x



PN-20000
3750






23

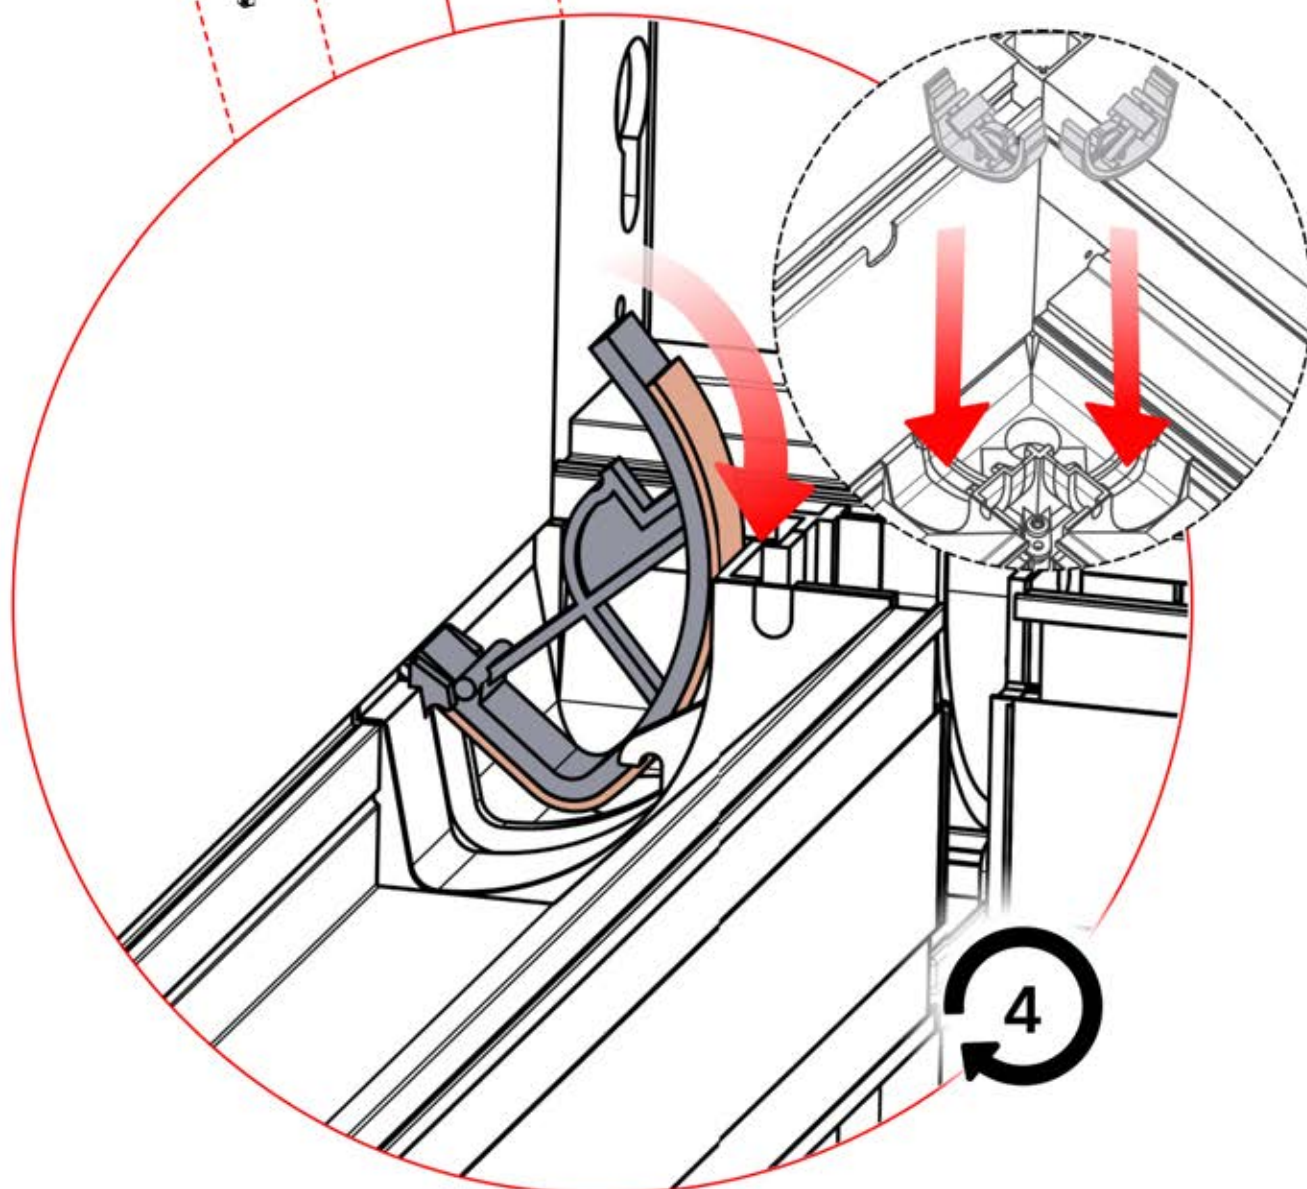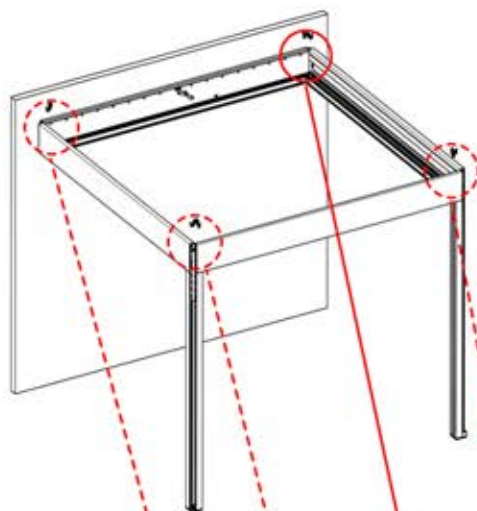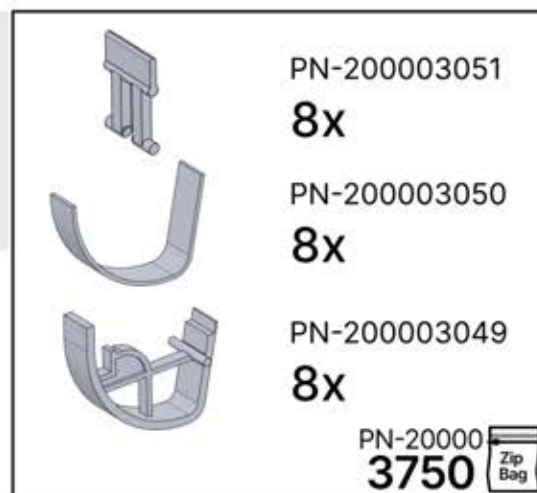




24

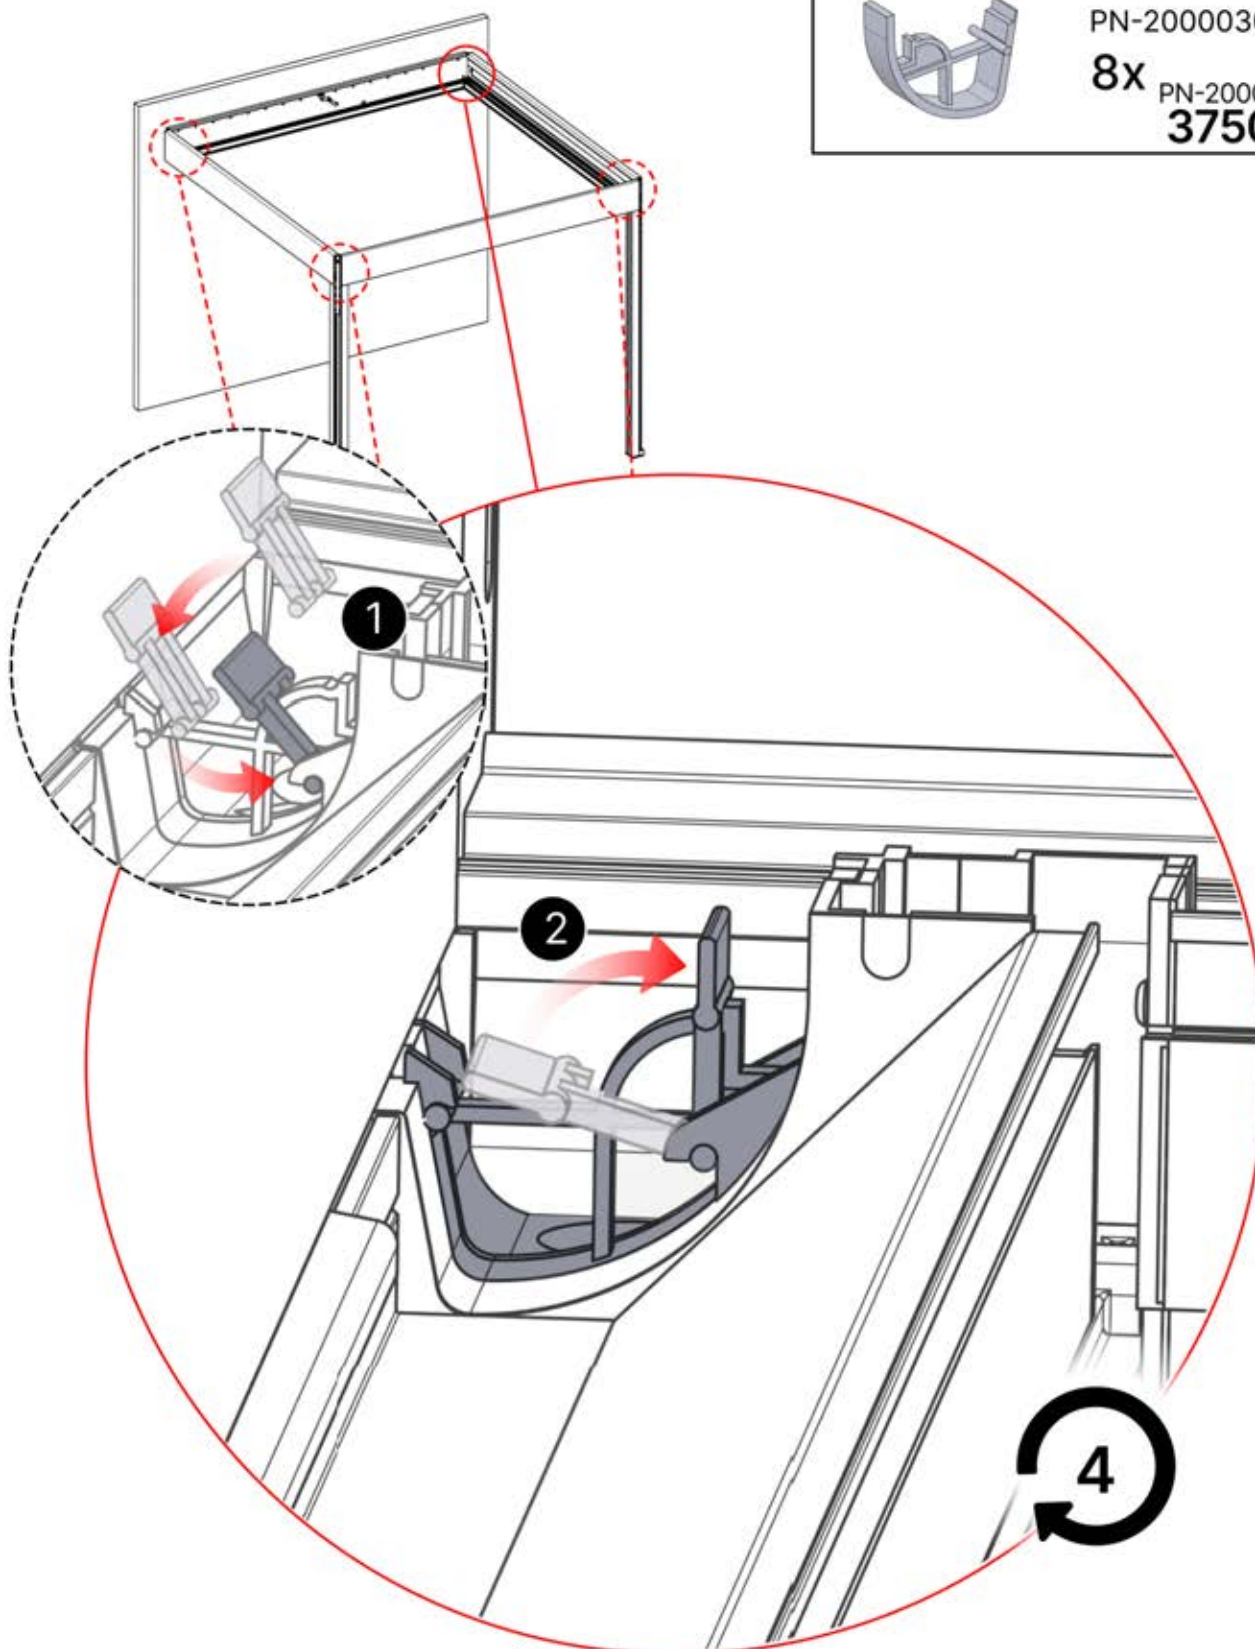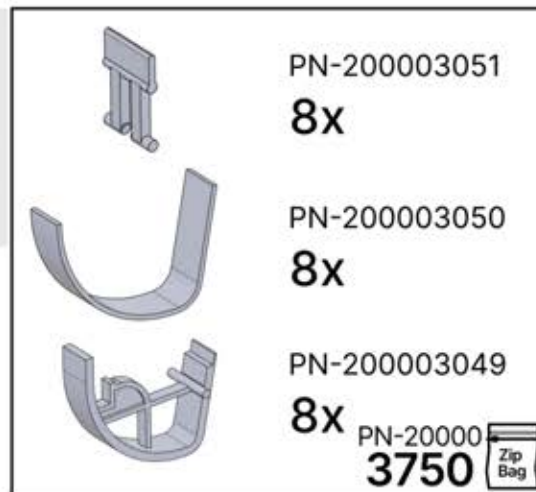





25

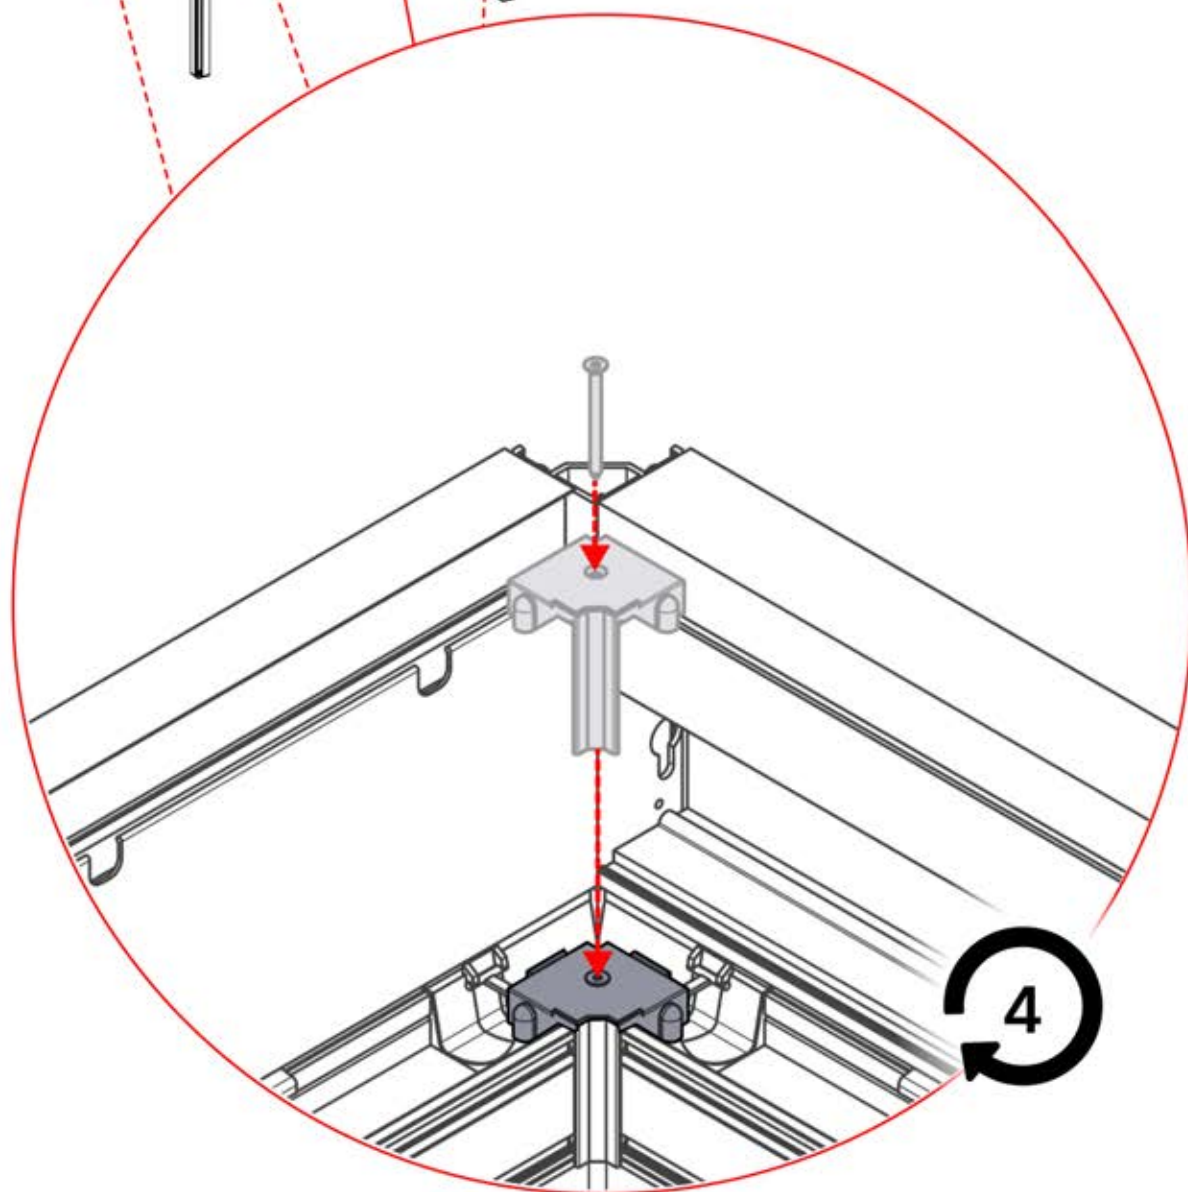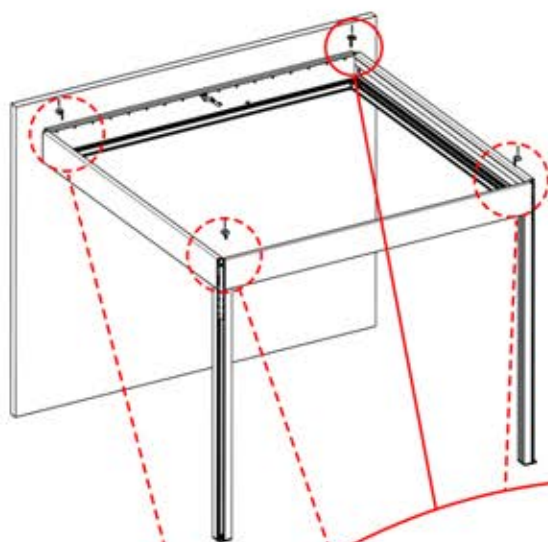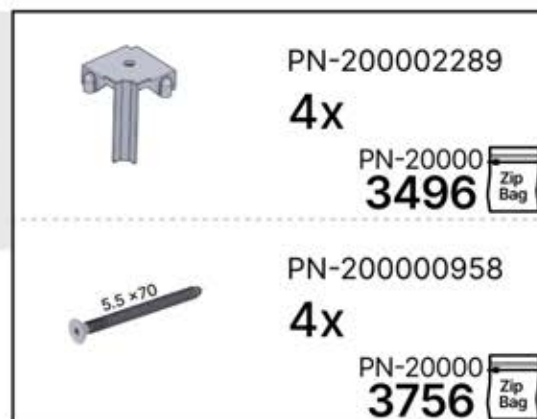

26

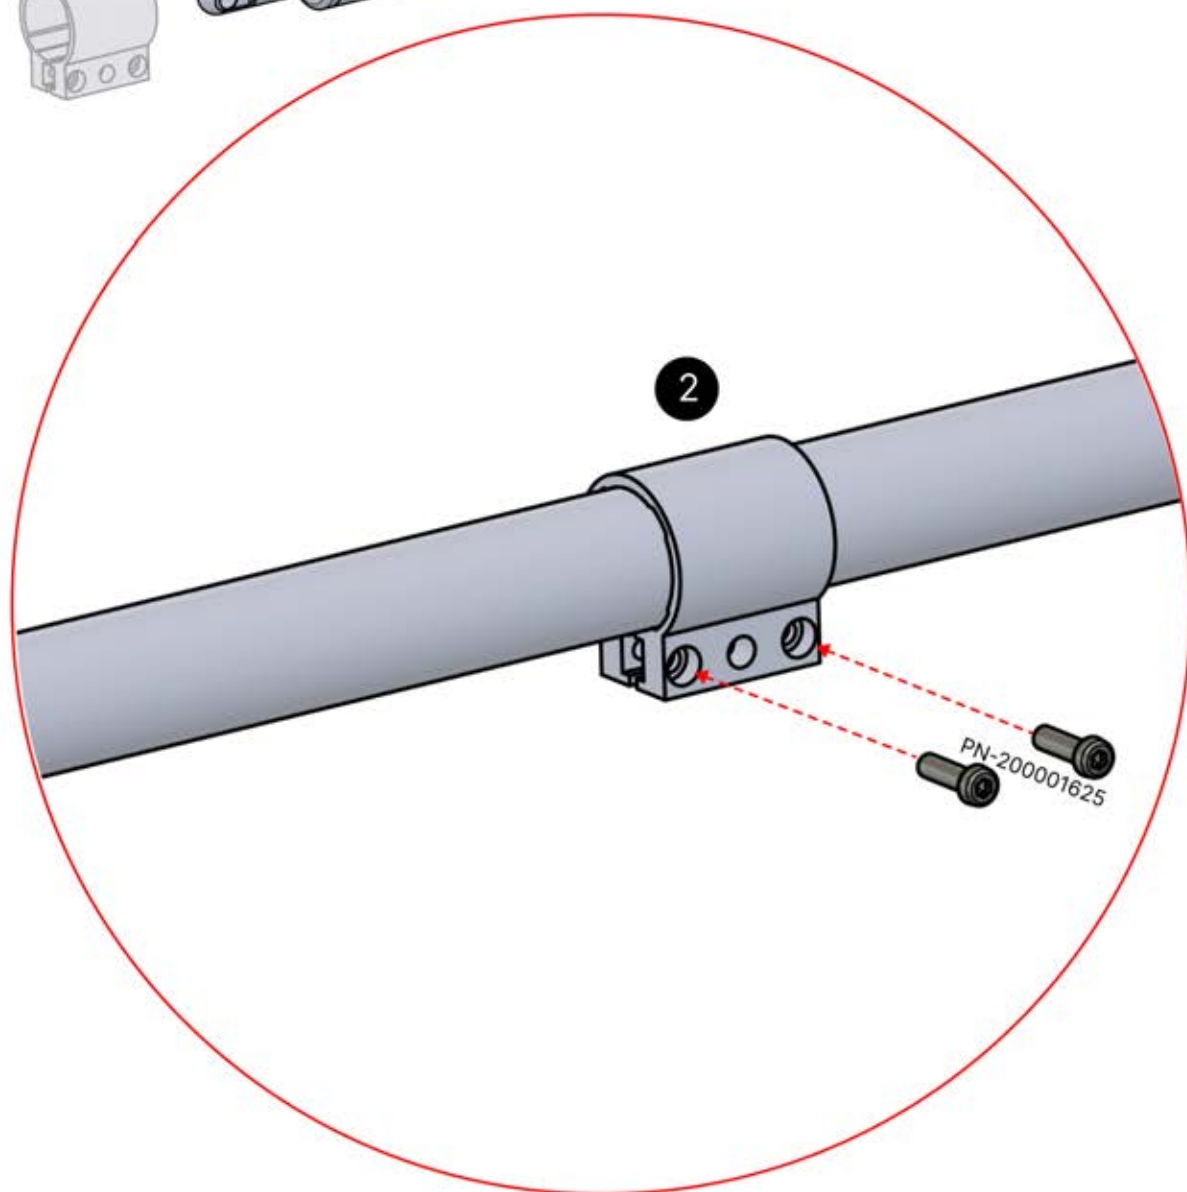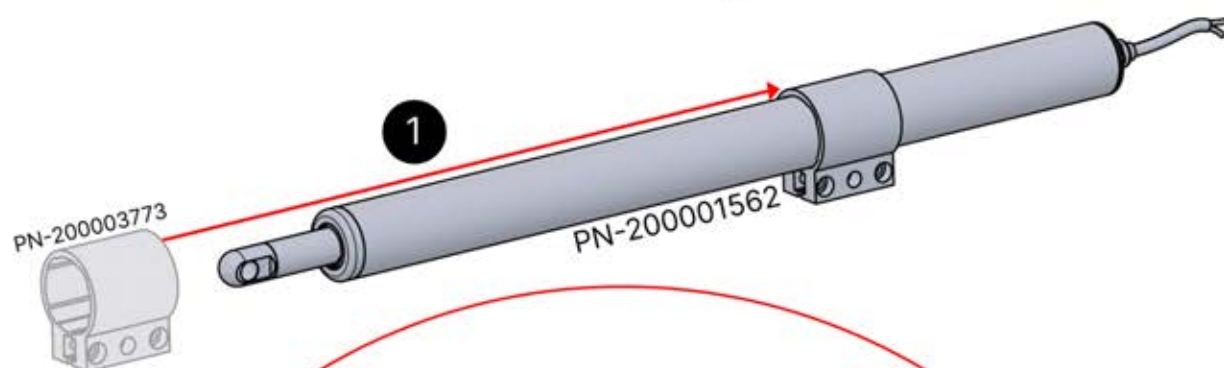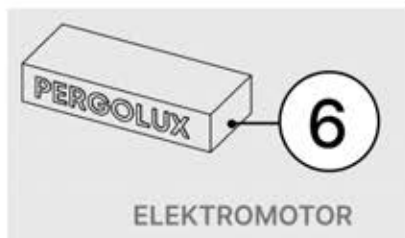


27

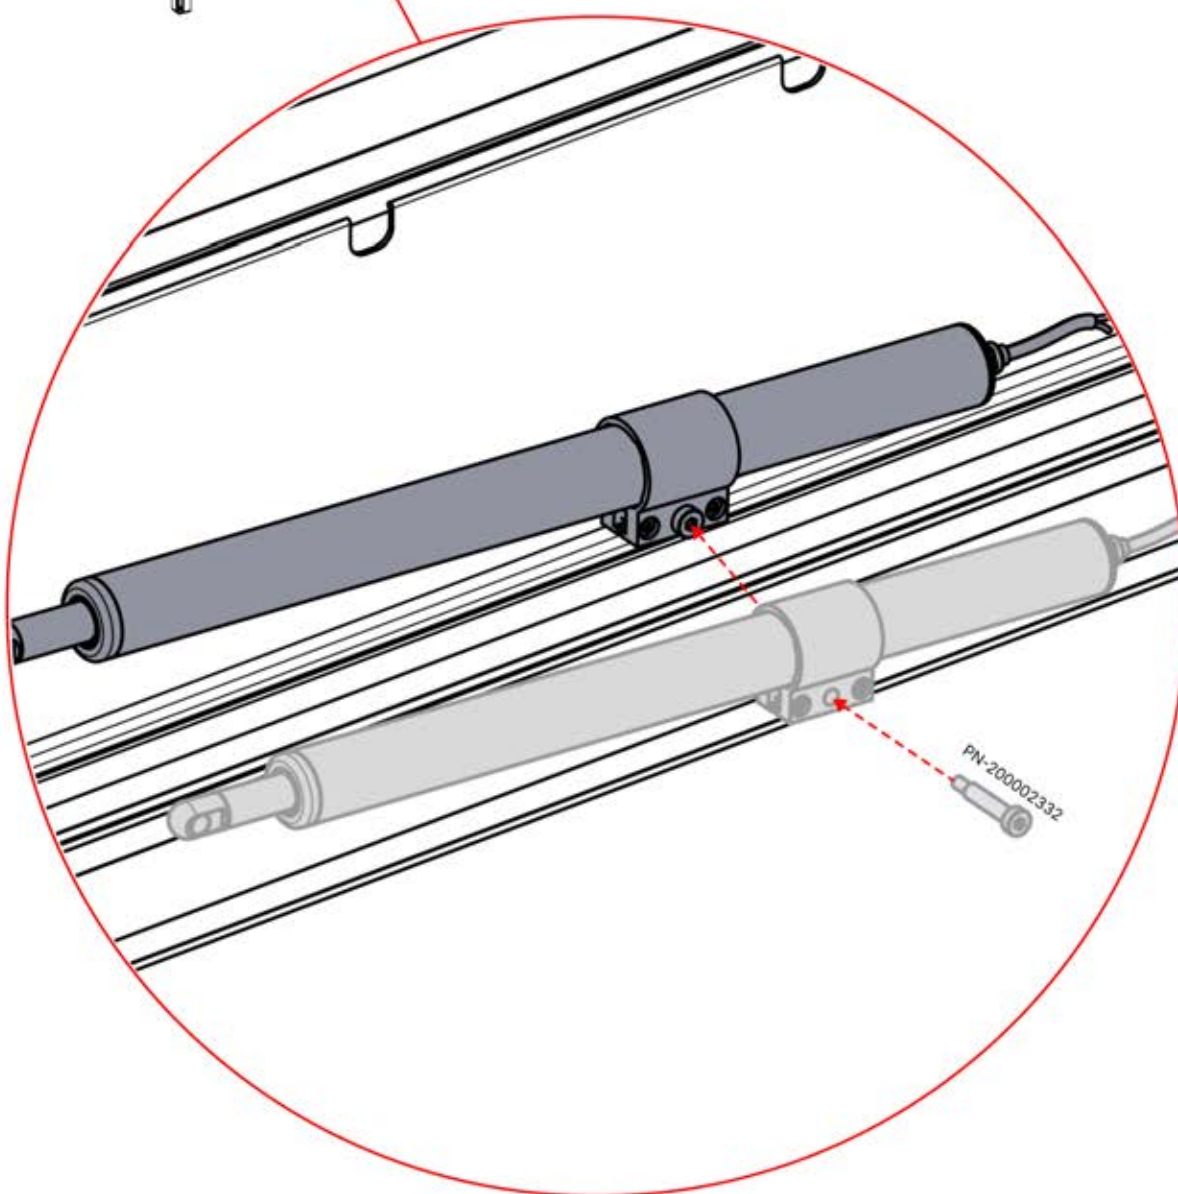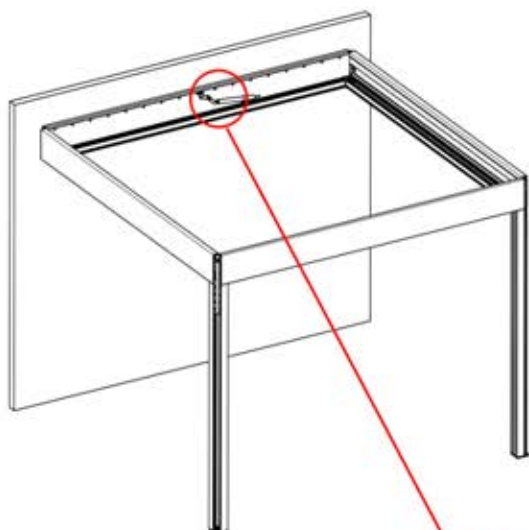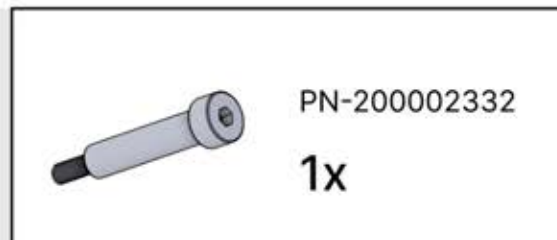
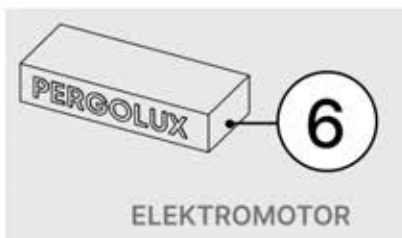


28





 ANTHRAZIT: B295 WEISS: B299 SCHWARZ: B303	 PN-200002326 1x  PN-200002328 2x  PN-200002327 1x  PN-200002333 1x  PN-200002355 1x PN-20000 3751 
 PN-200003500 1x  PN-200002330 1x  PN-200002324 1x	

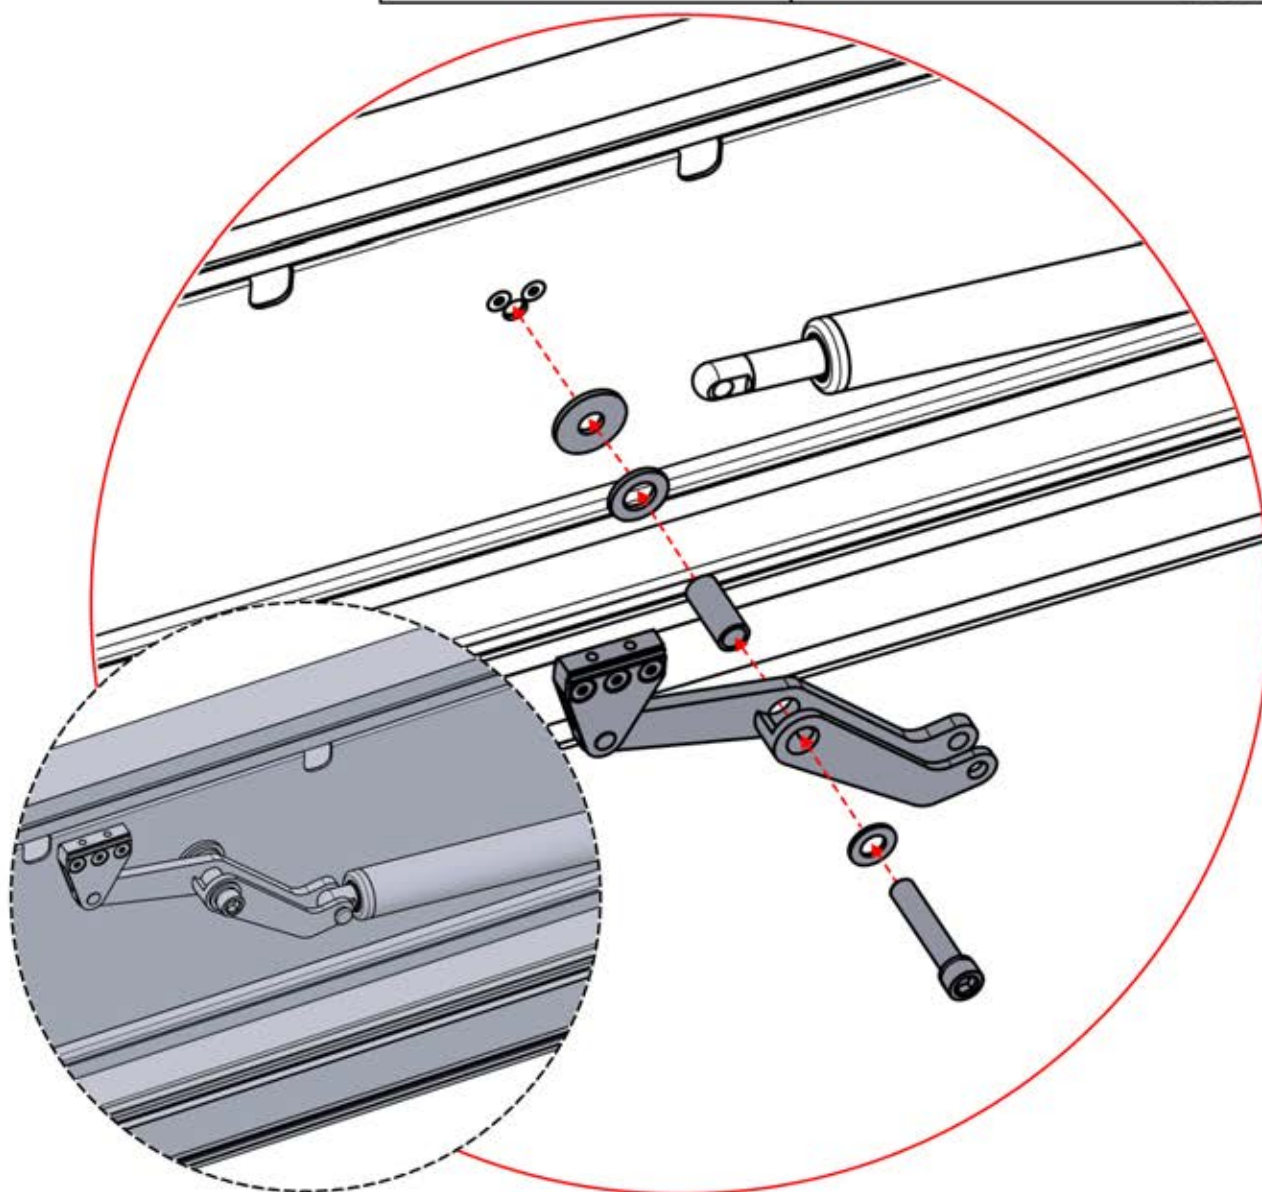


29

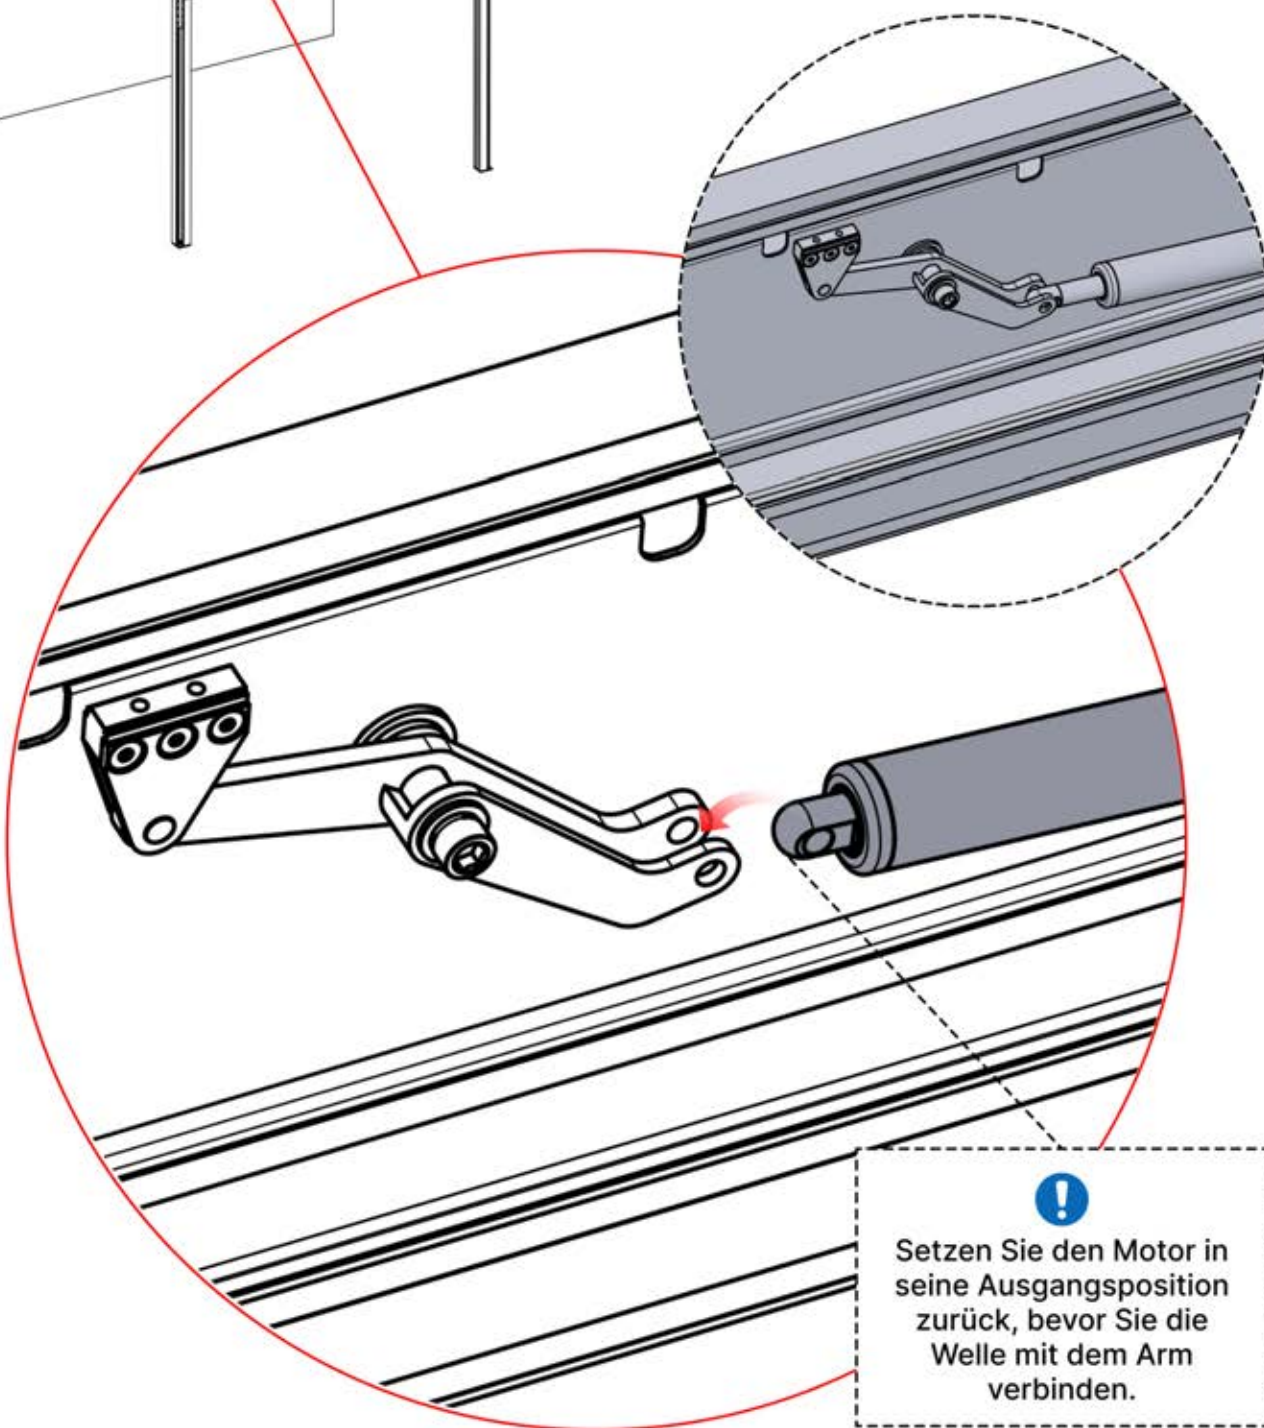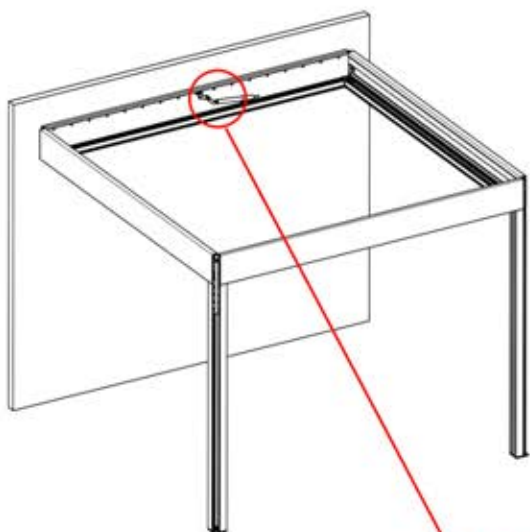


30

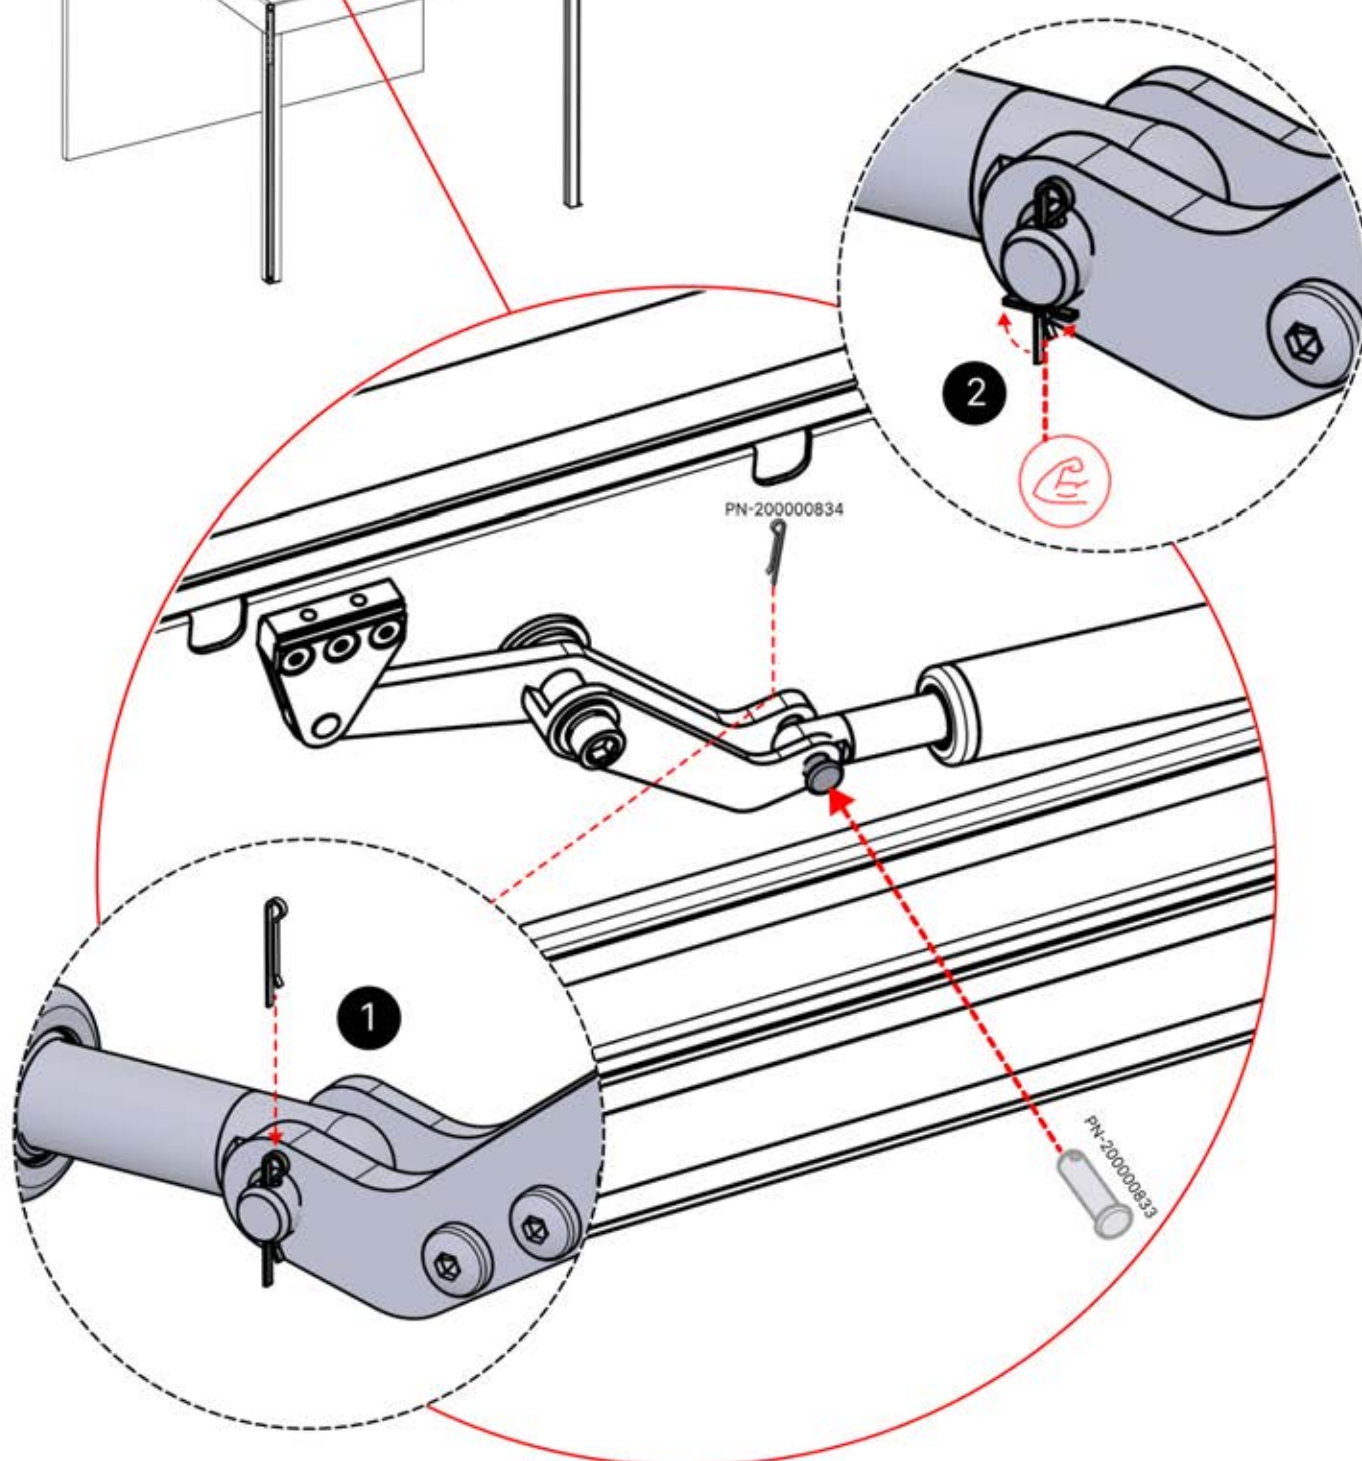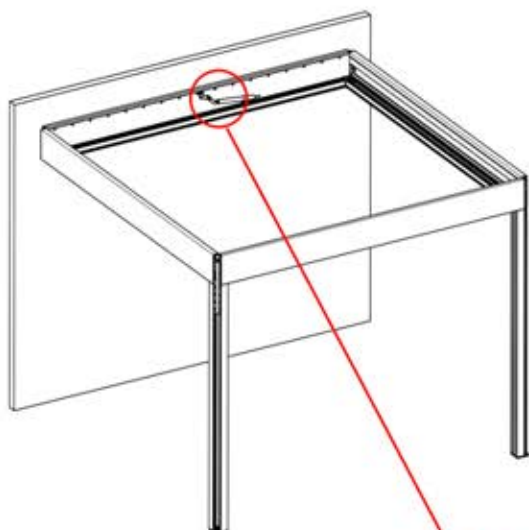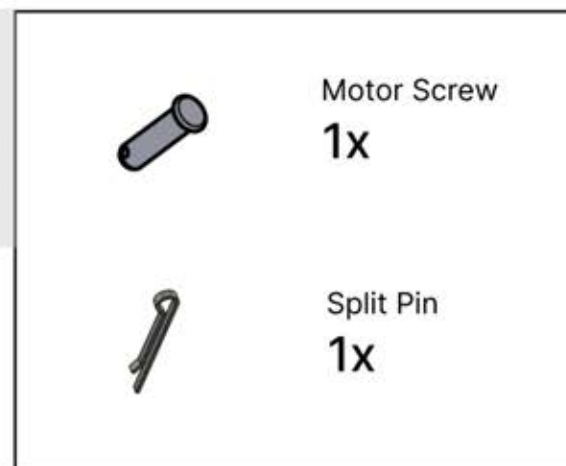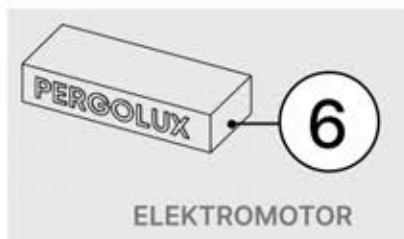

EIN- UND AUSGÄNGE

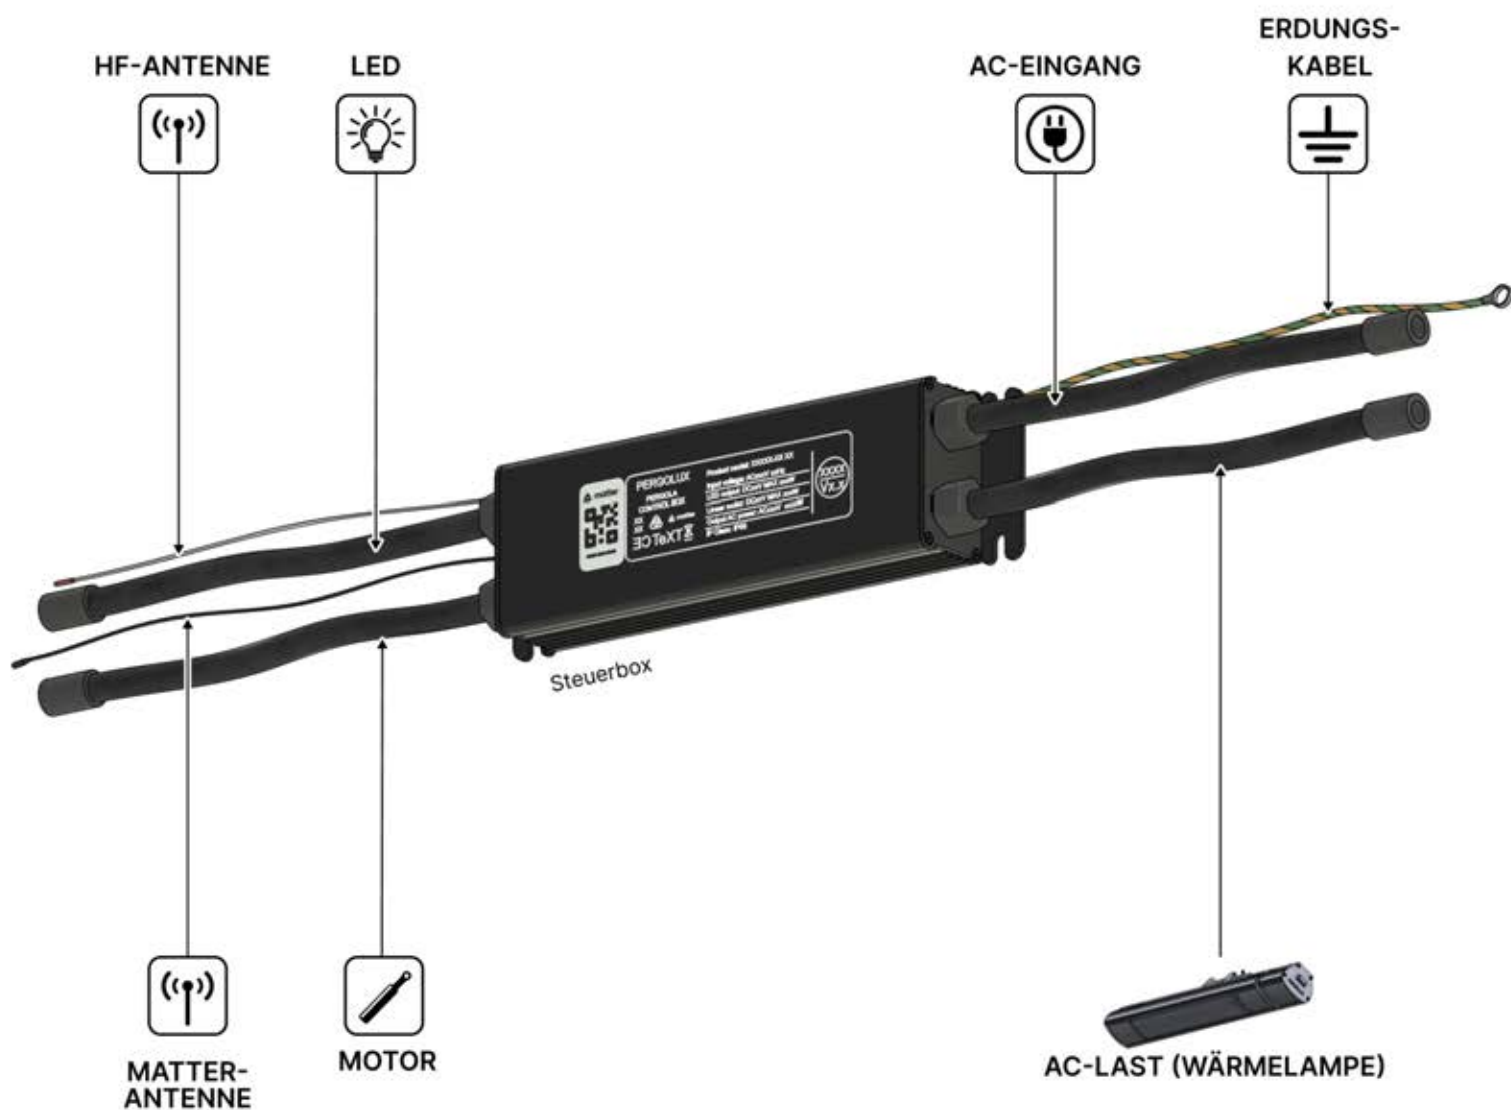


INFORMATIONEN

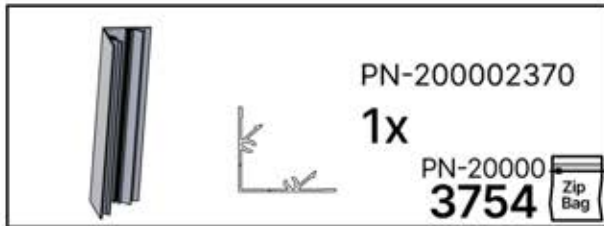


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in Schritt **71** hindurchgeführt werden.


Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

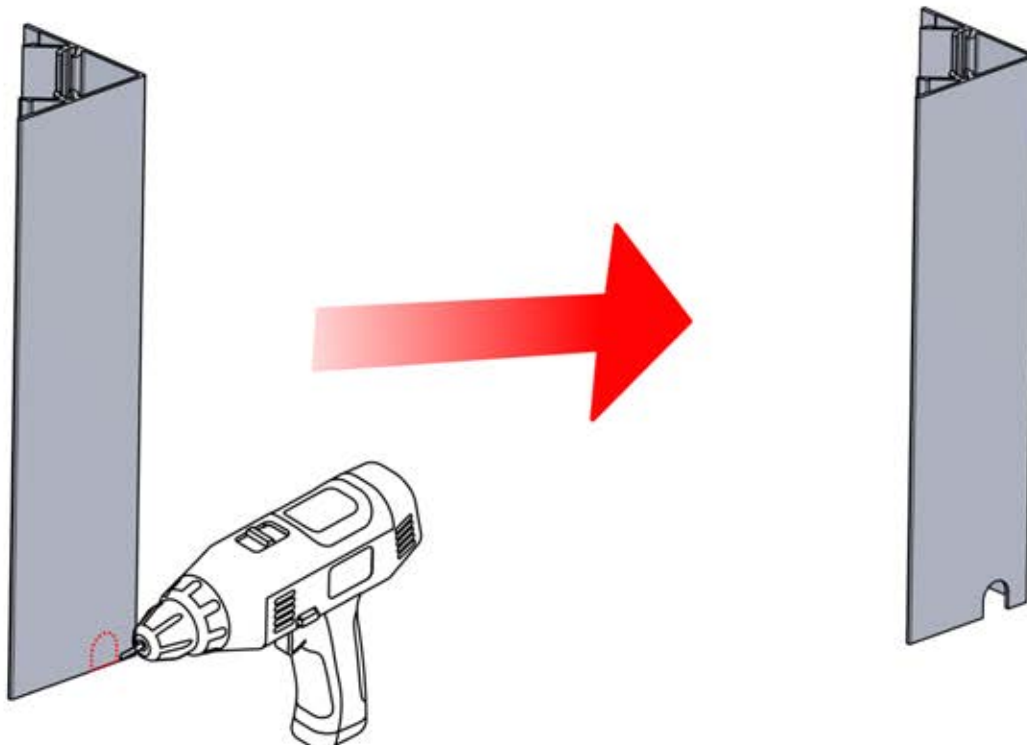


31

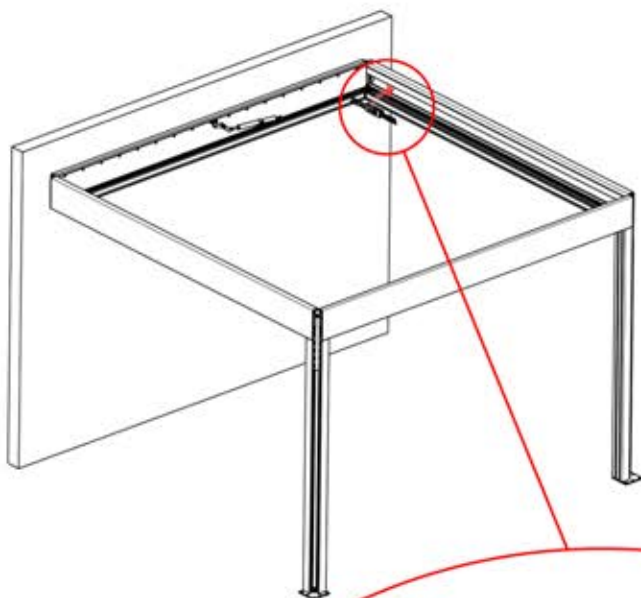

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

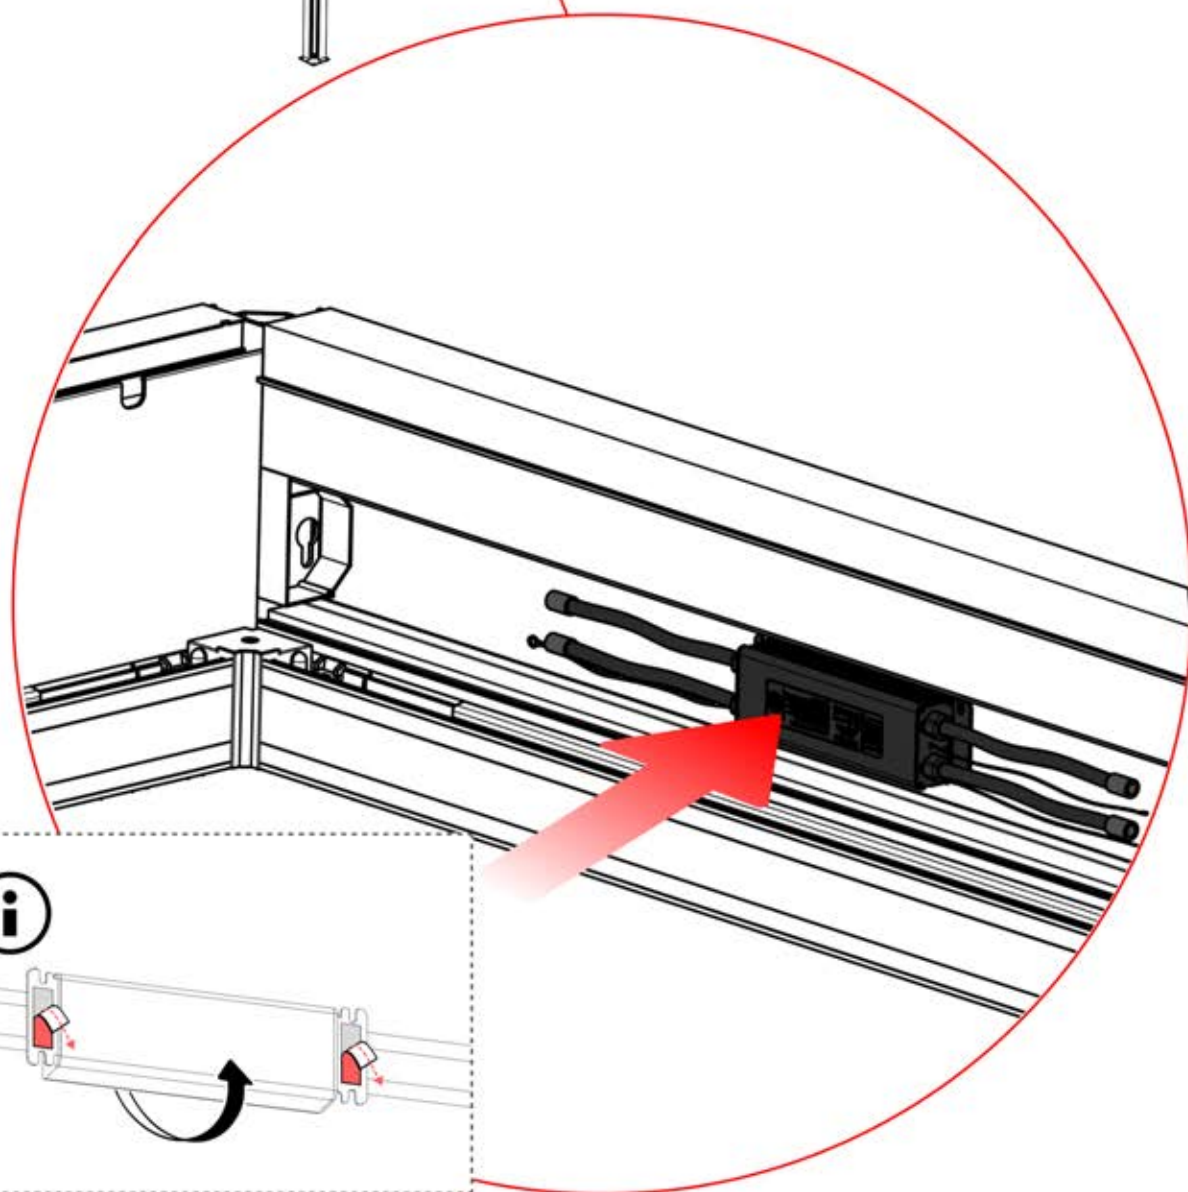


32

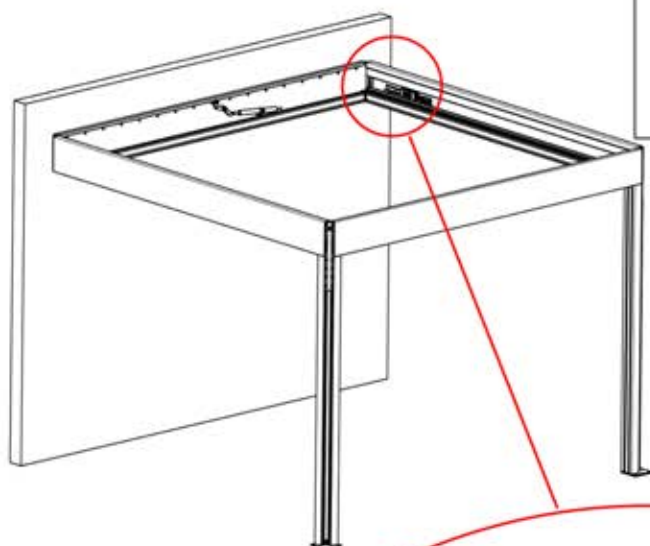


Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.




ERDUNG

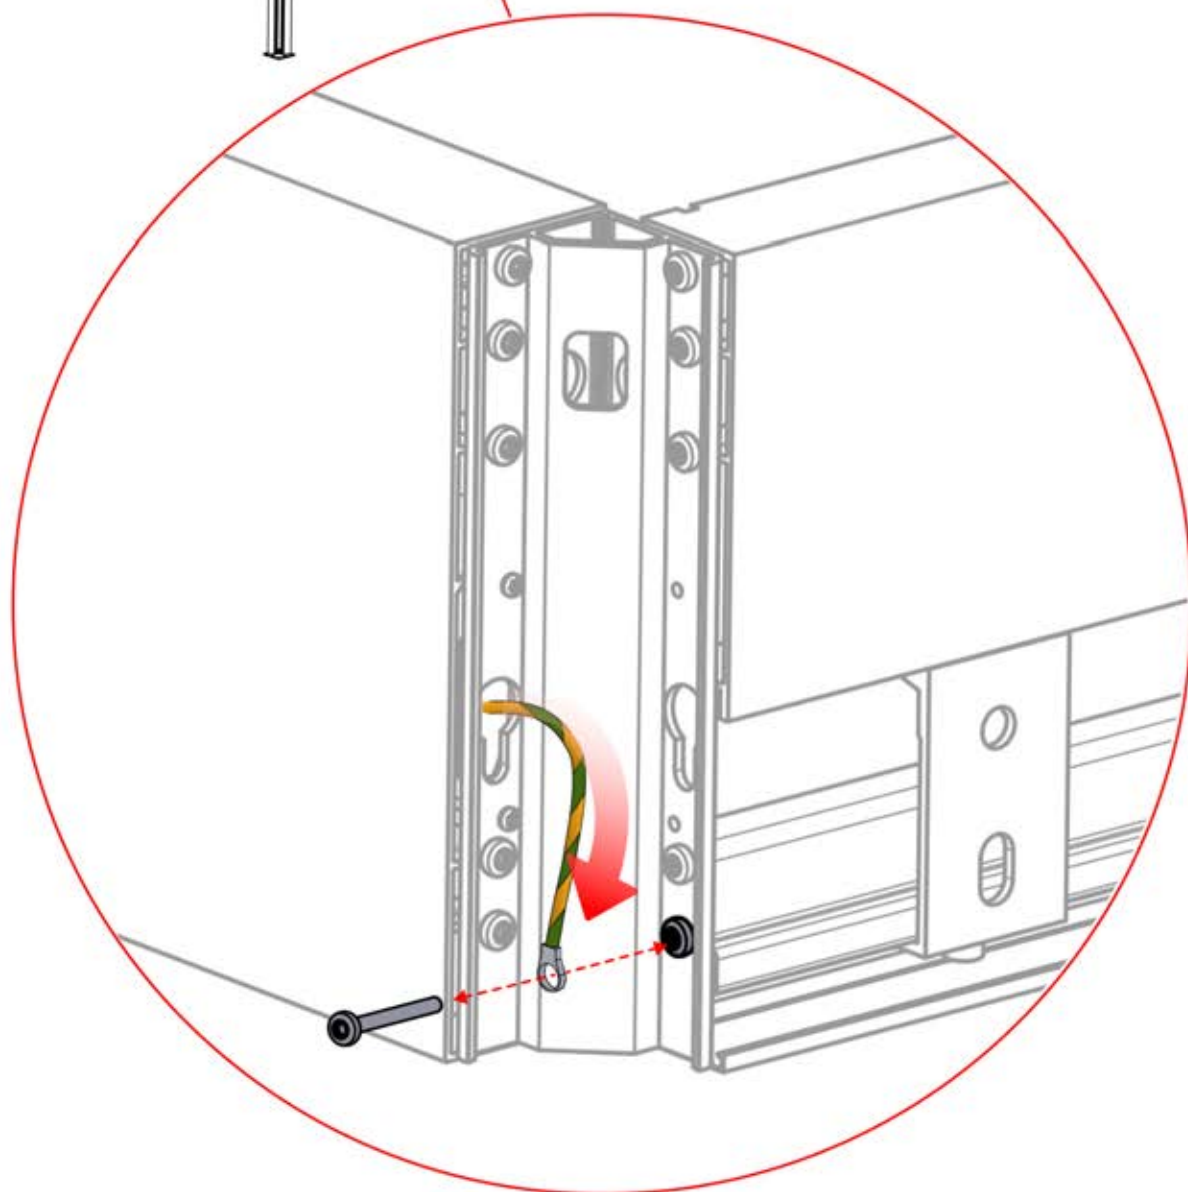


33

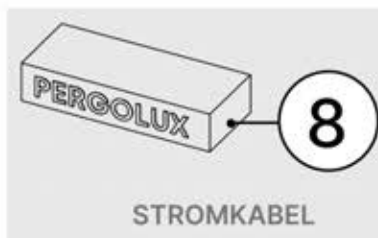


Stromkabel
PN-200003781
1x

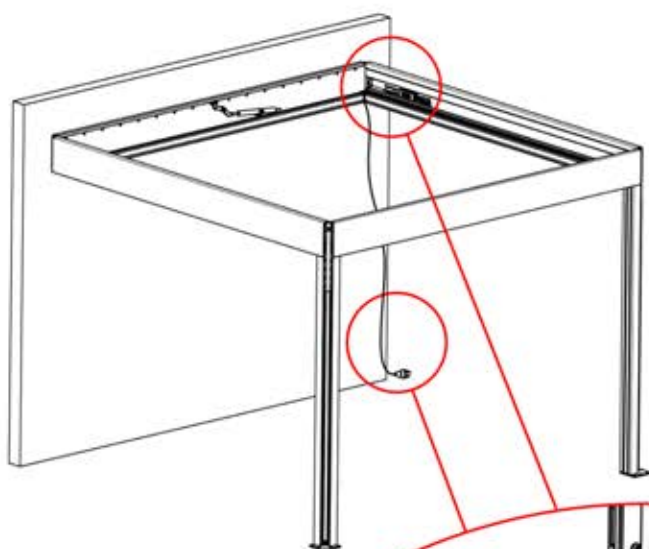



Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

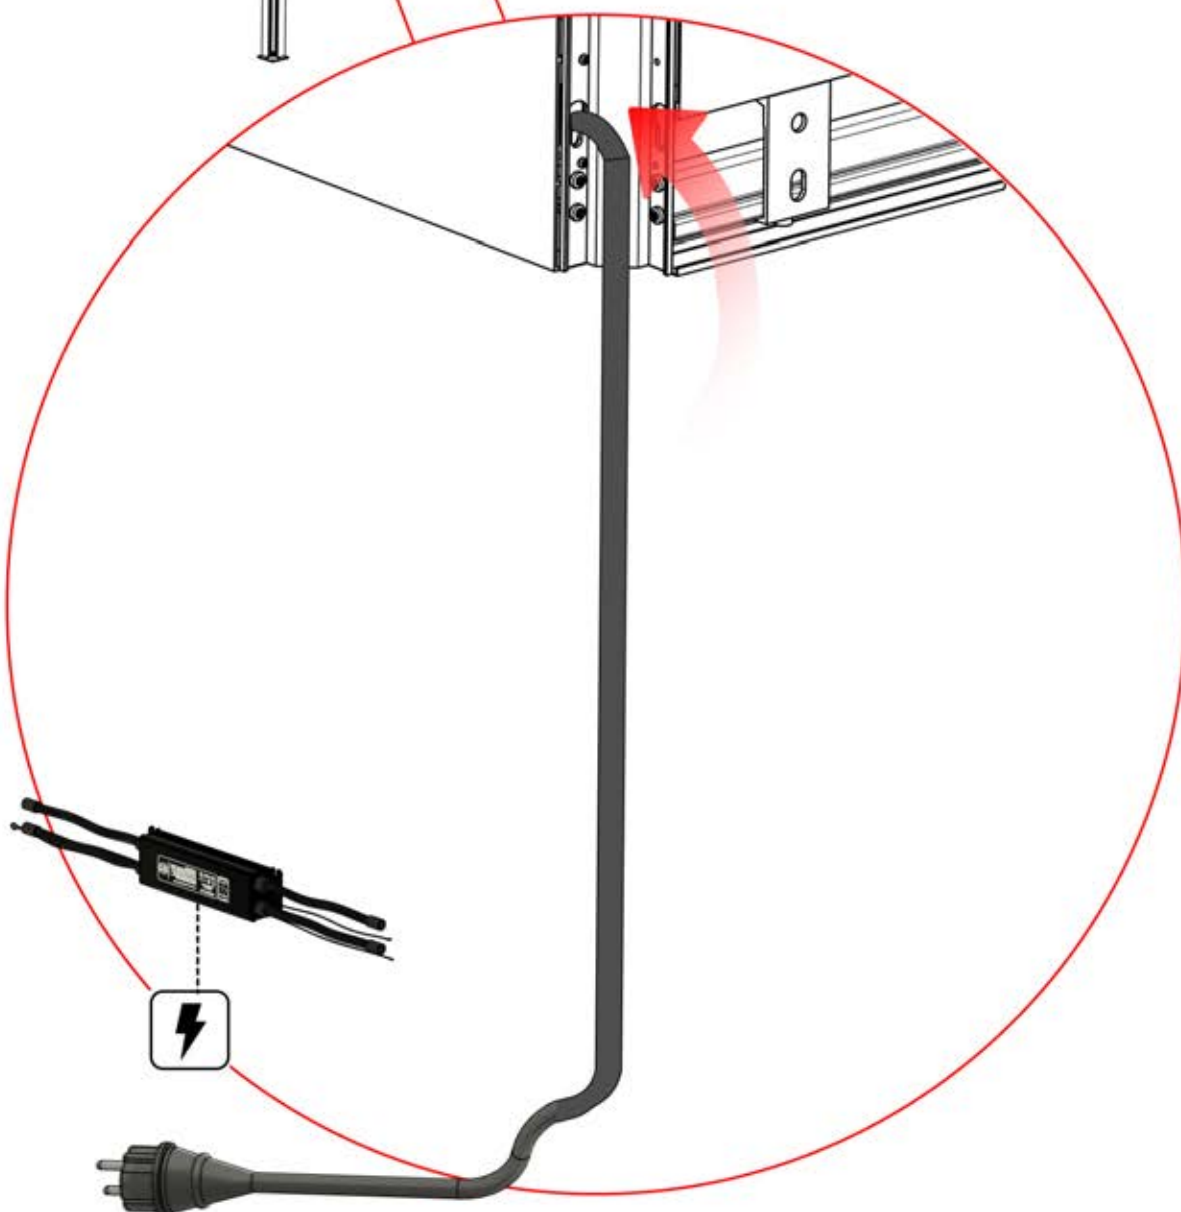



34

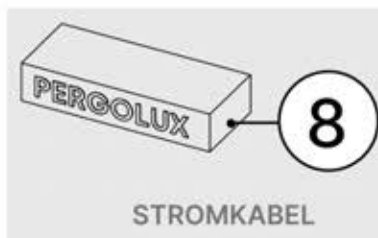



Stromkabel
PN-200003781
1x

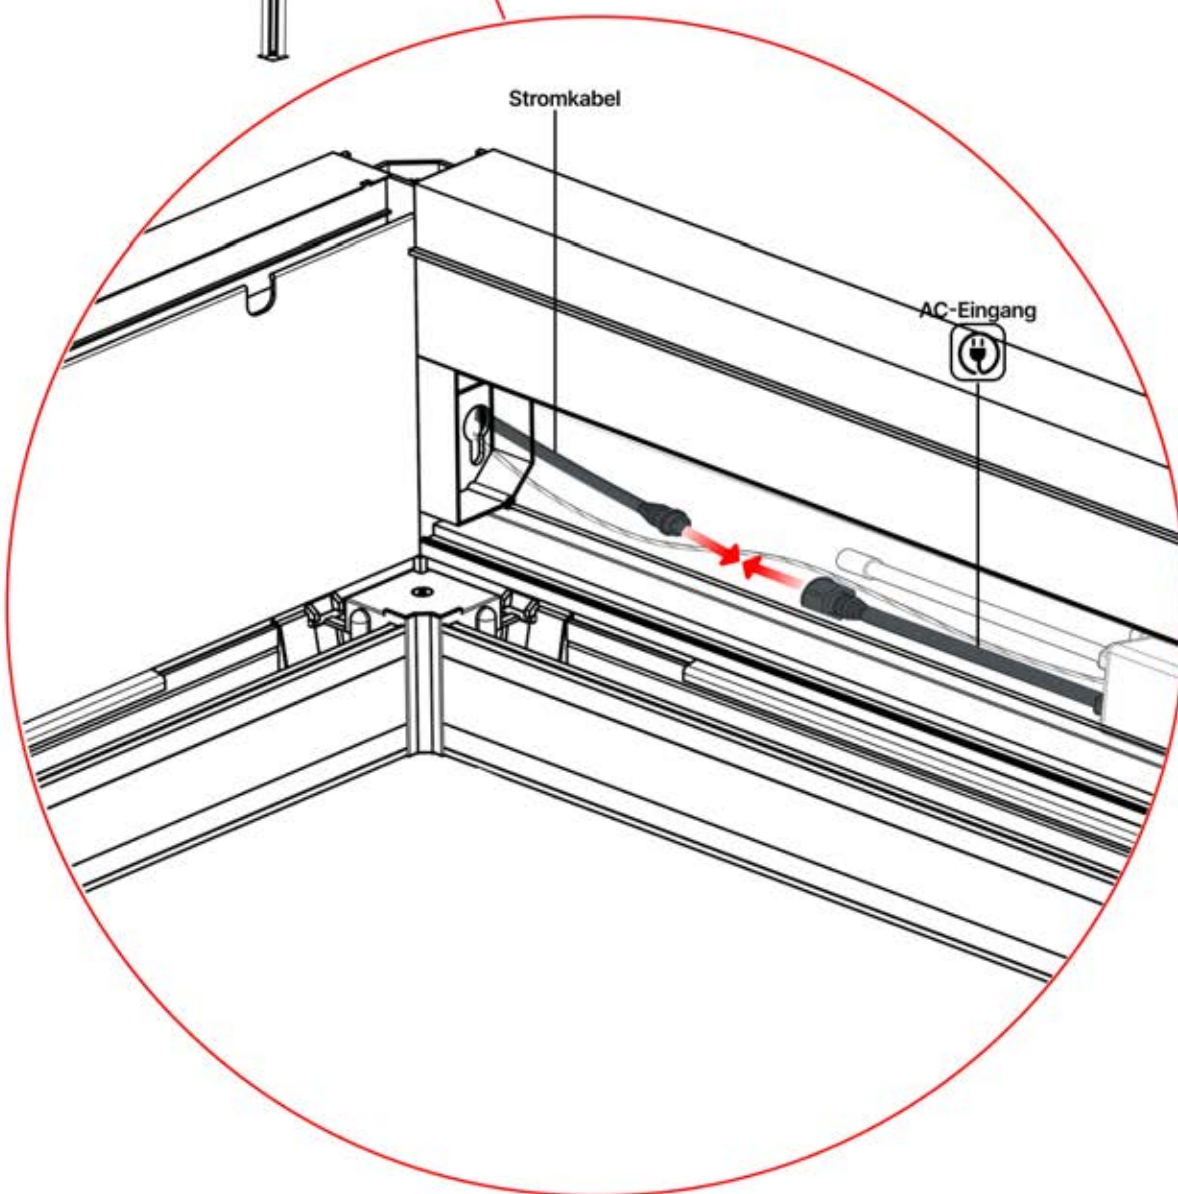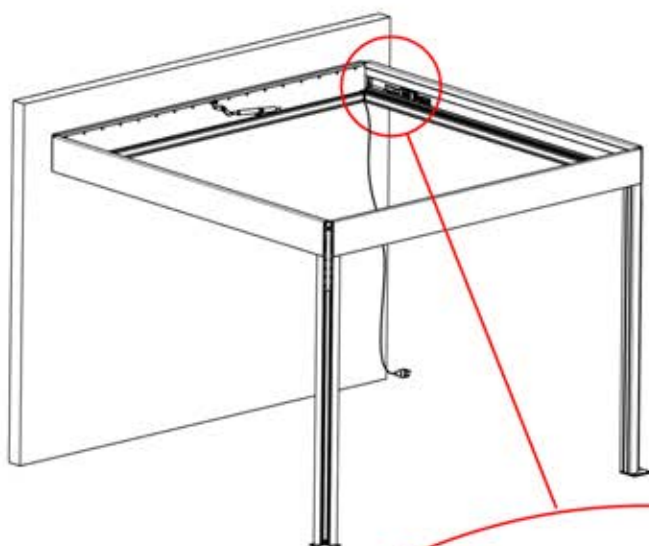

35

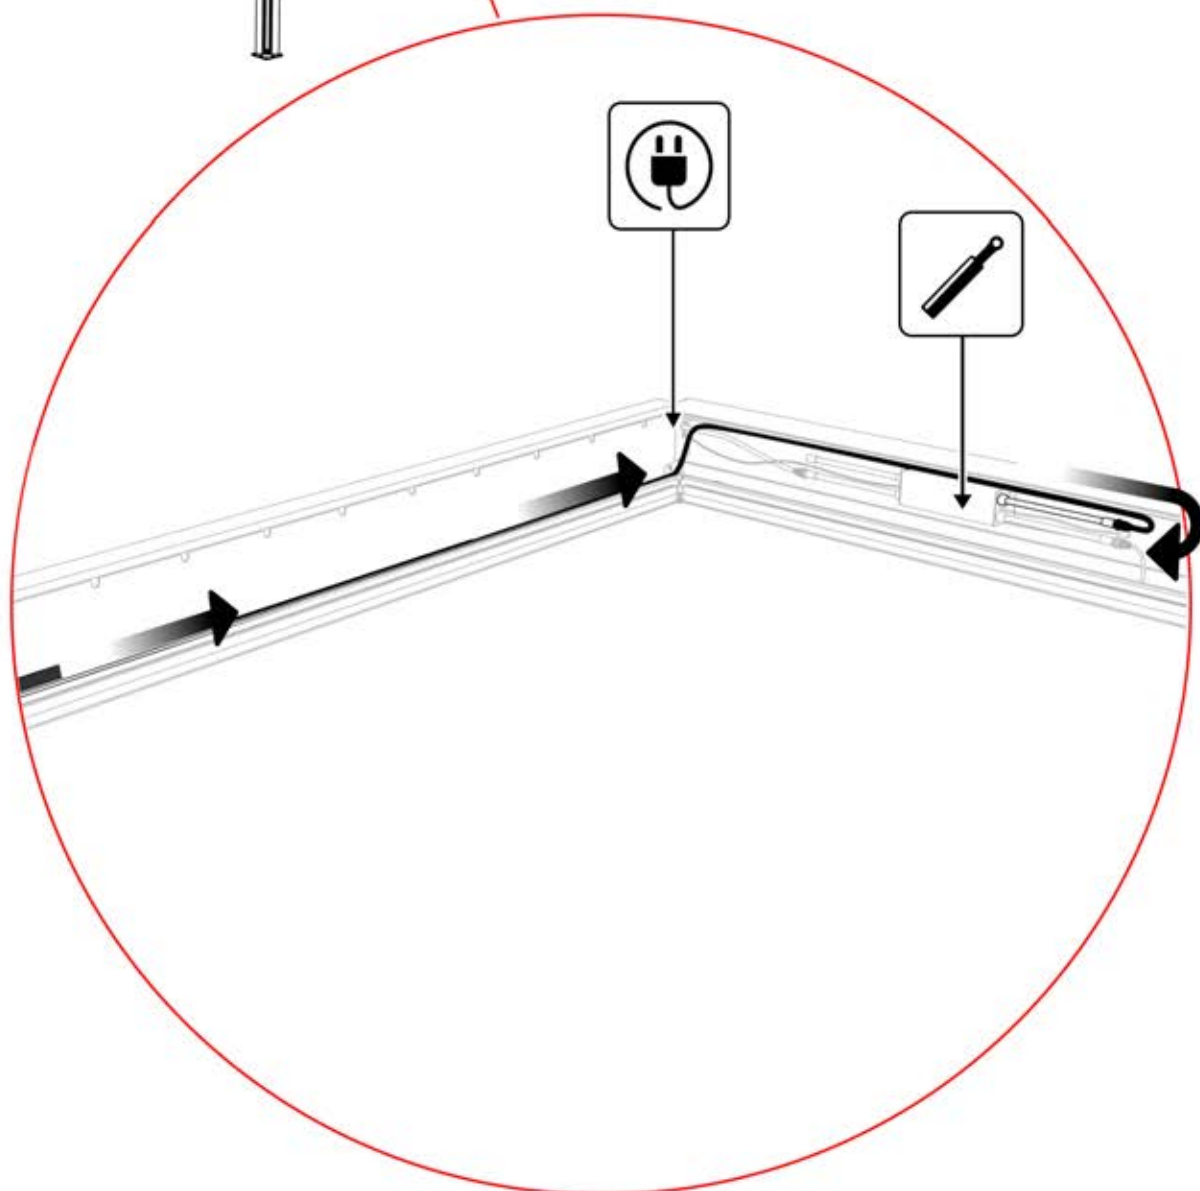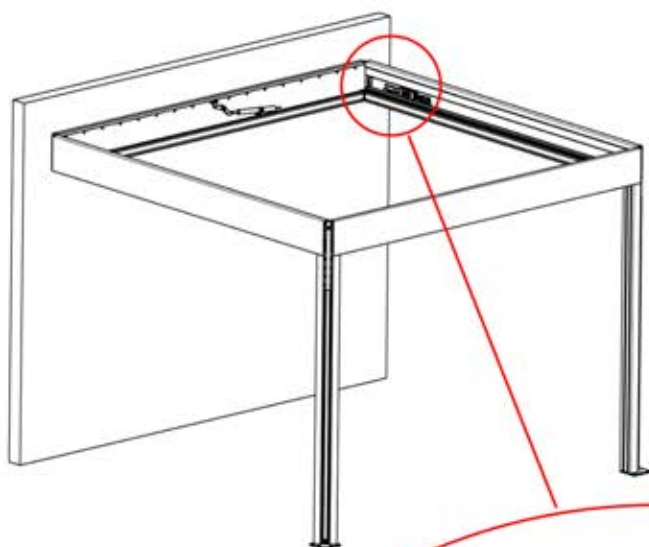

36


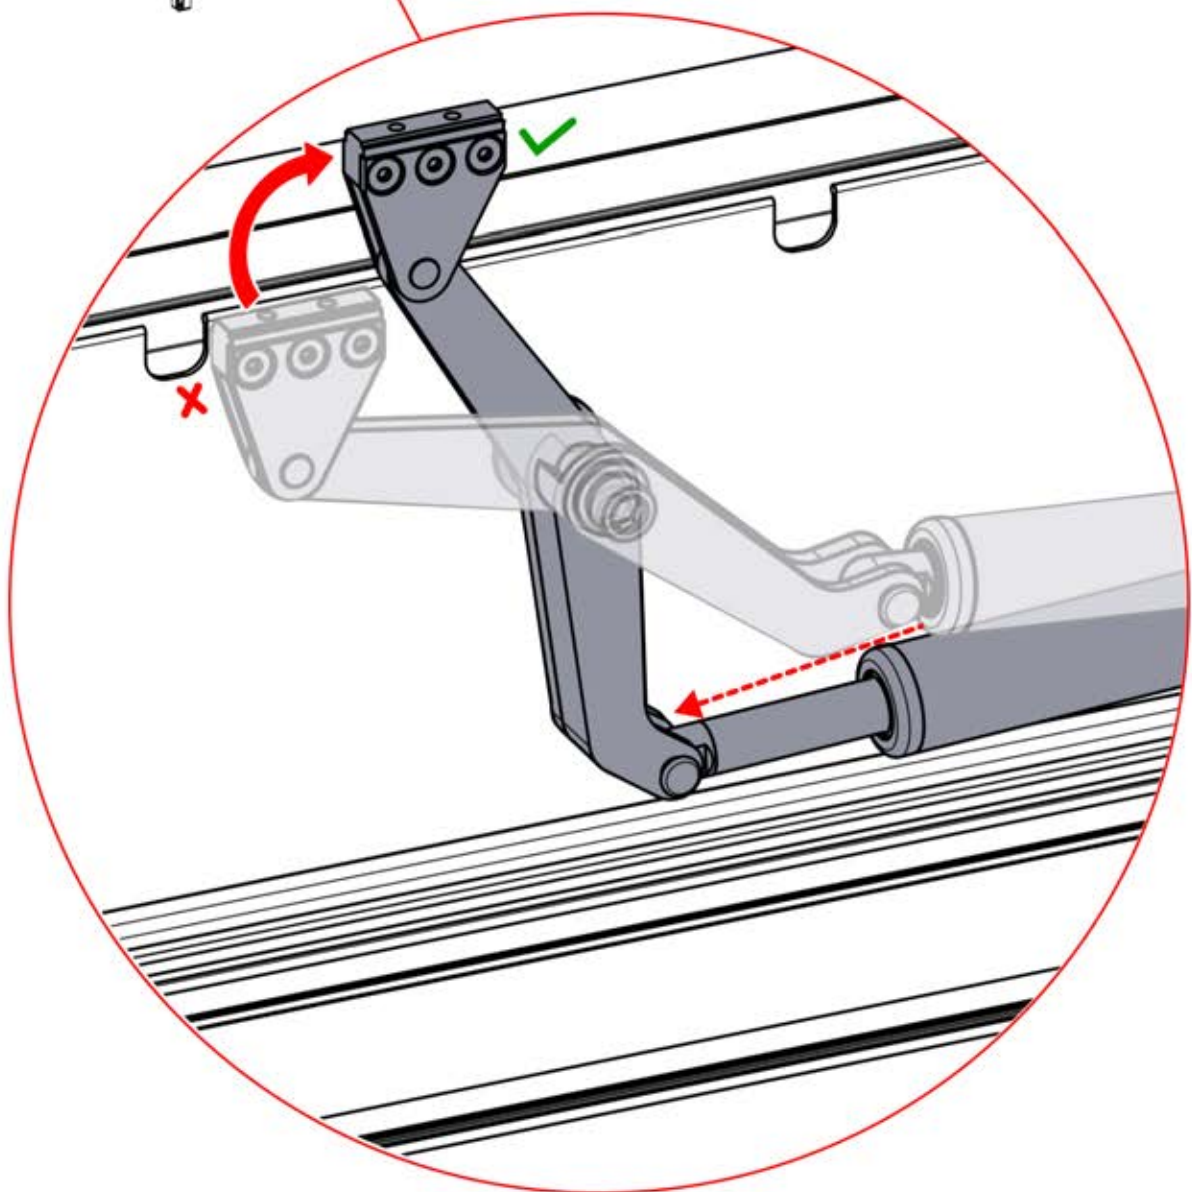
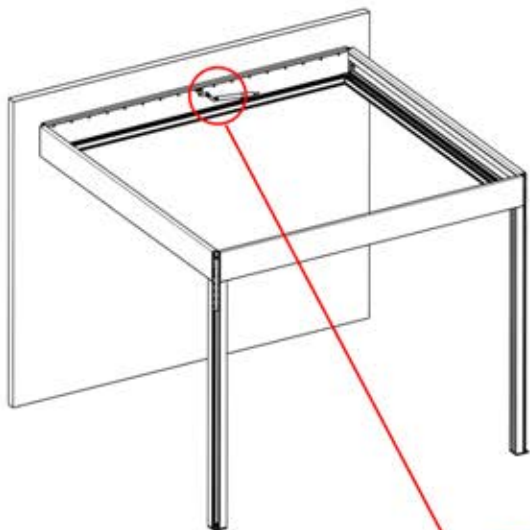


37




2


ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

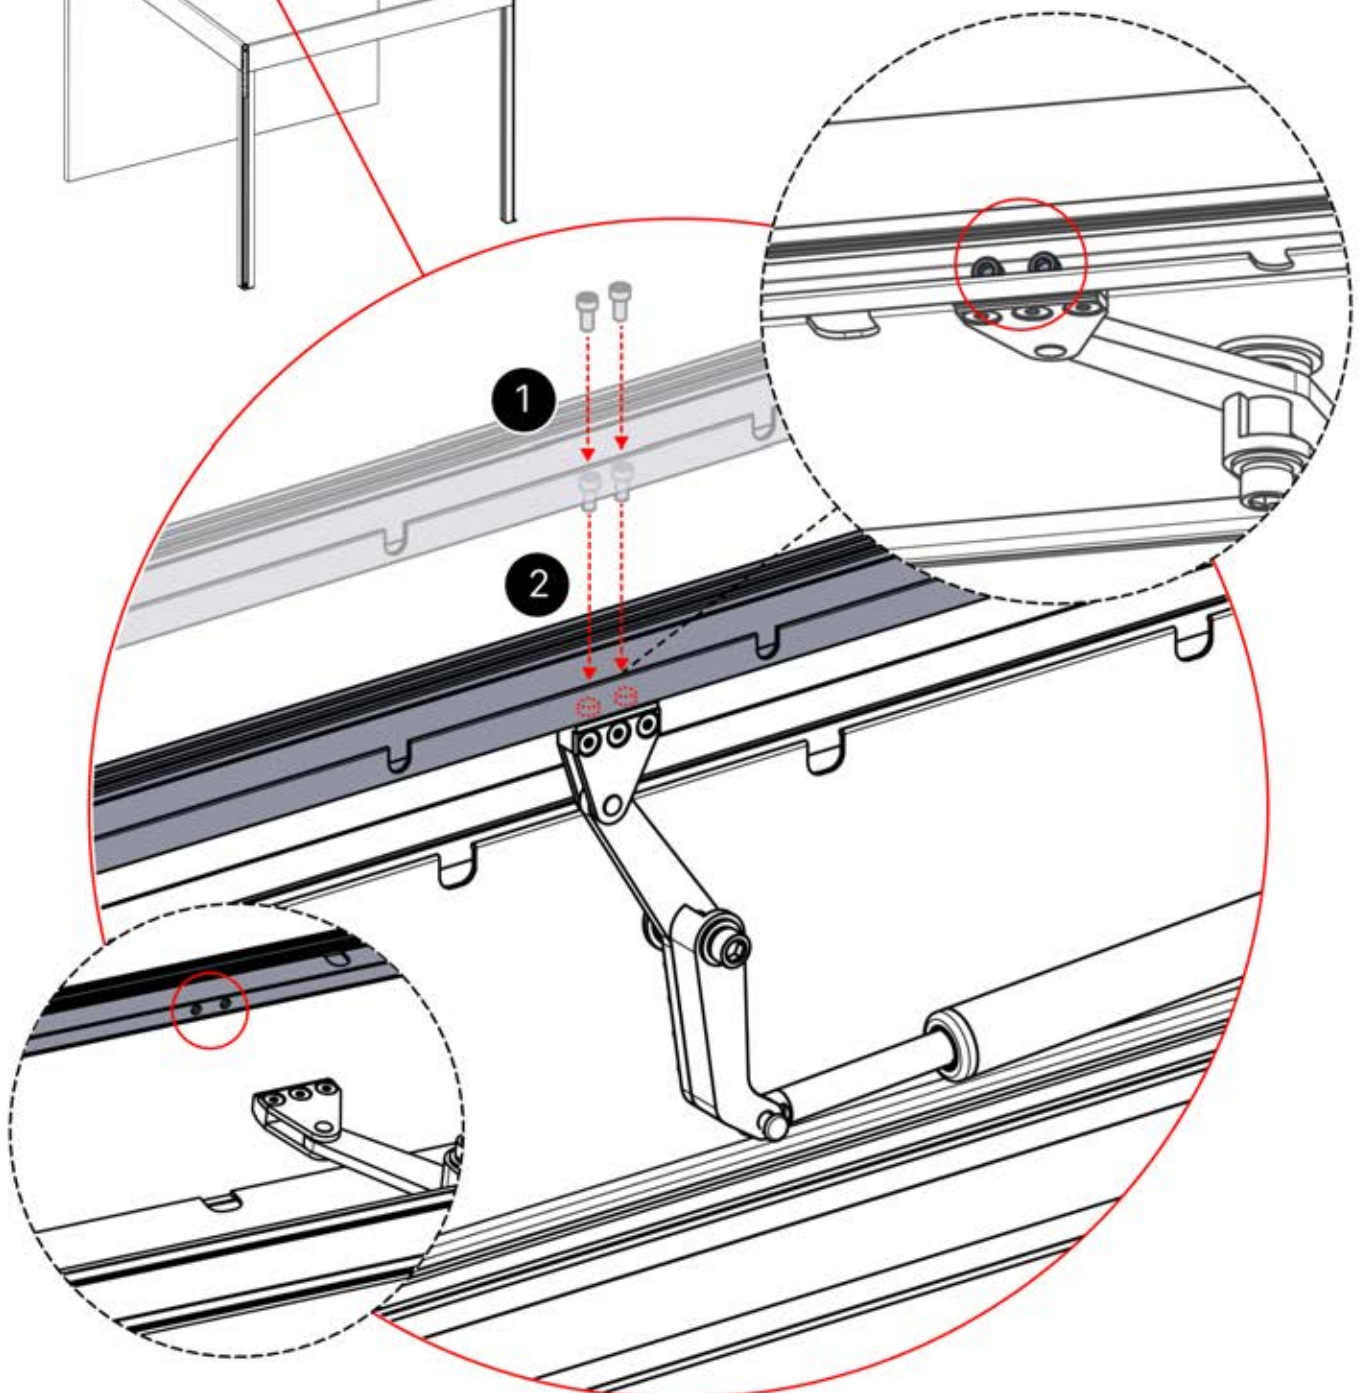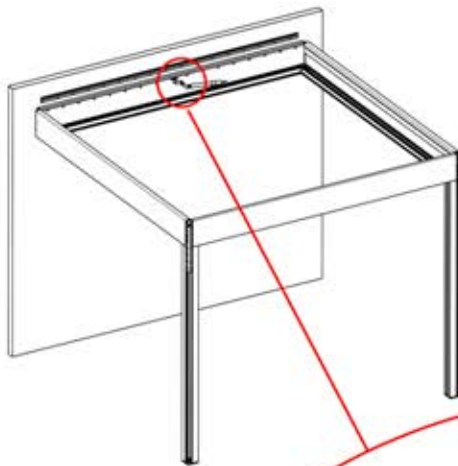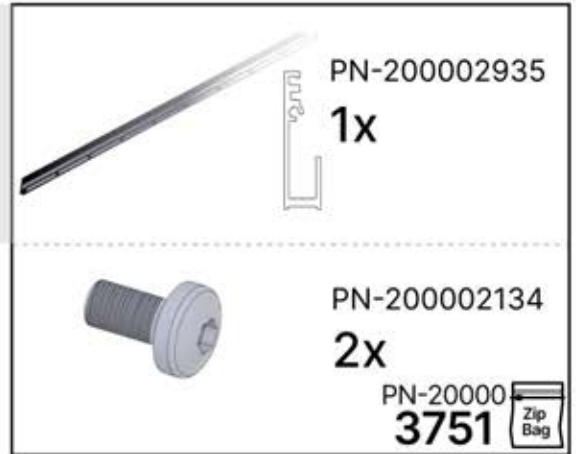


38

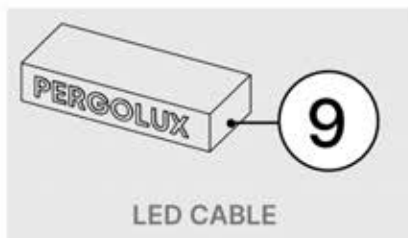

4-LED-
KABELBAUM

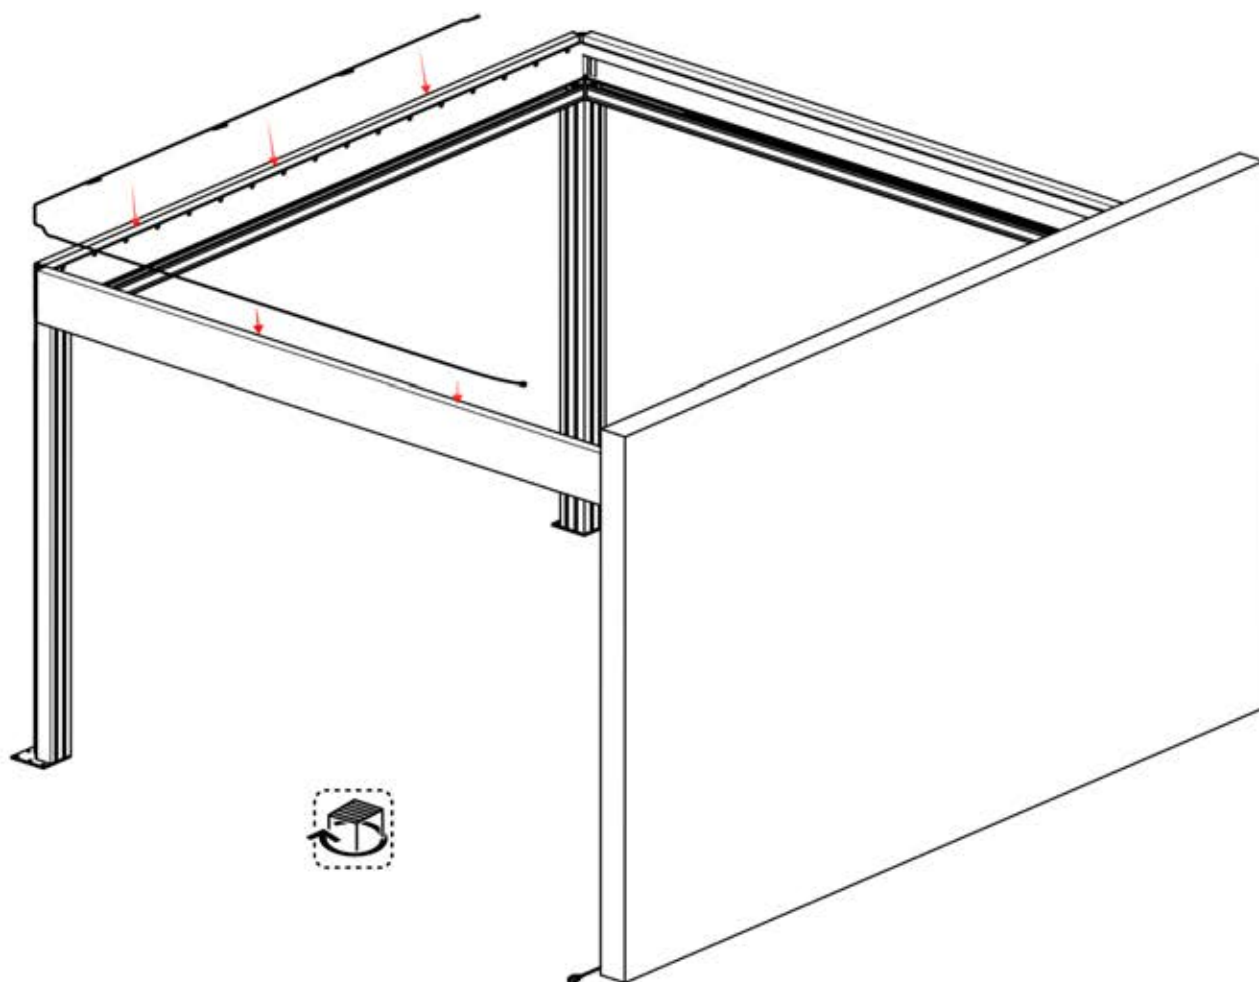


39

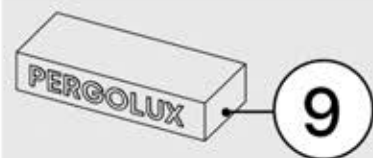


LED CABLE




4-LED-
KABELBAUM

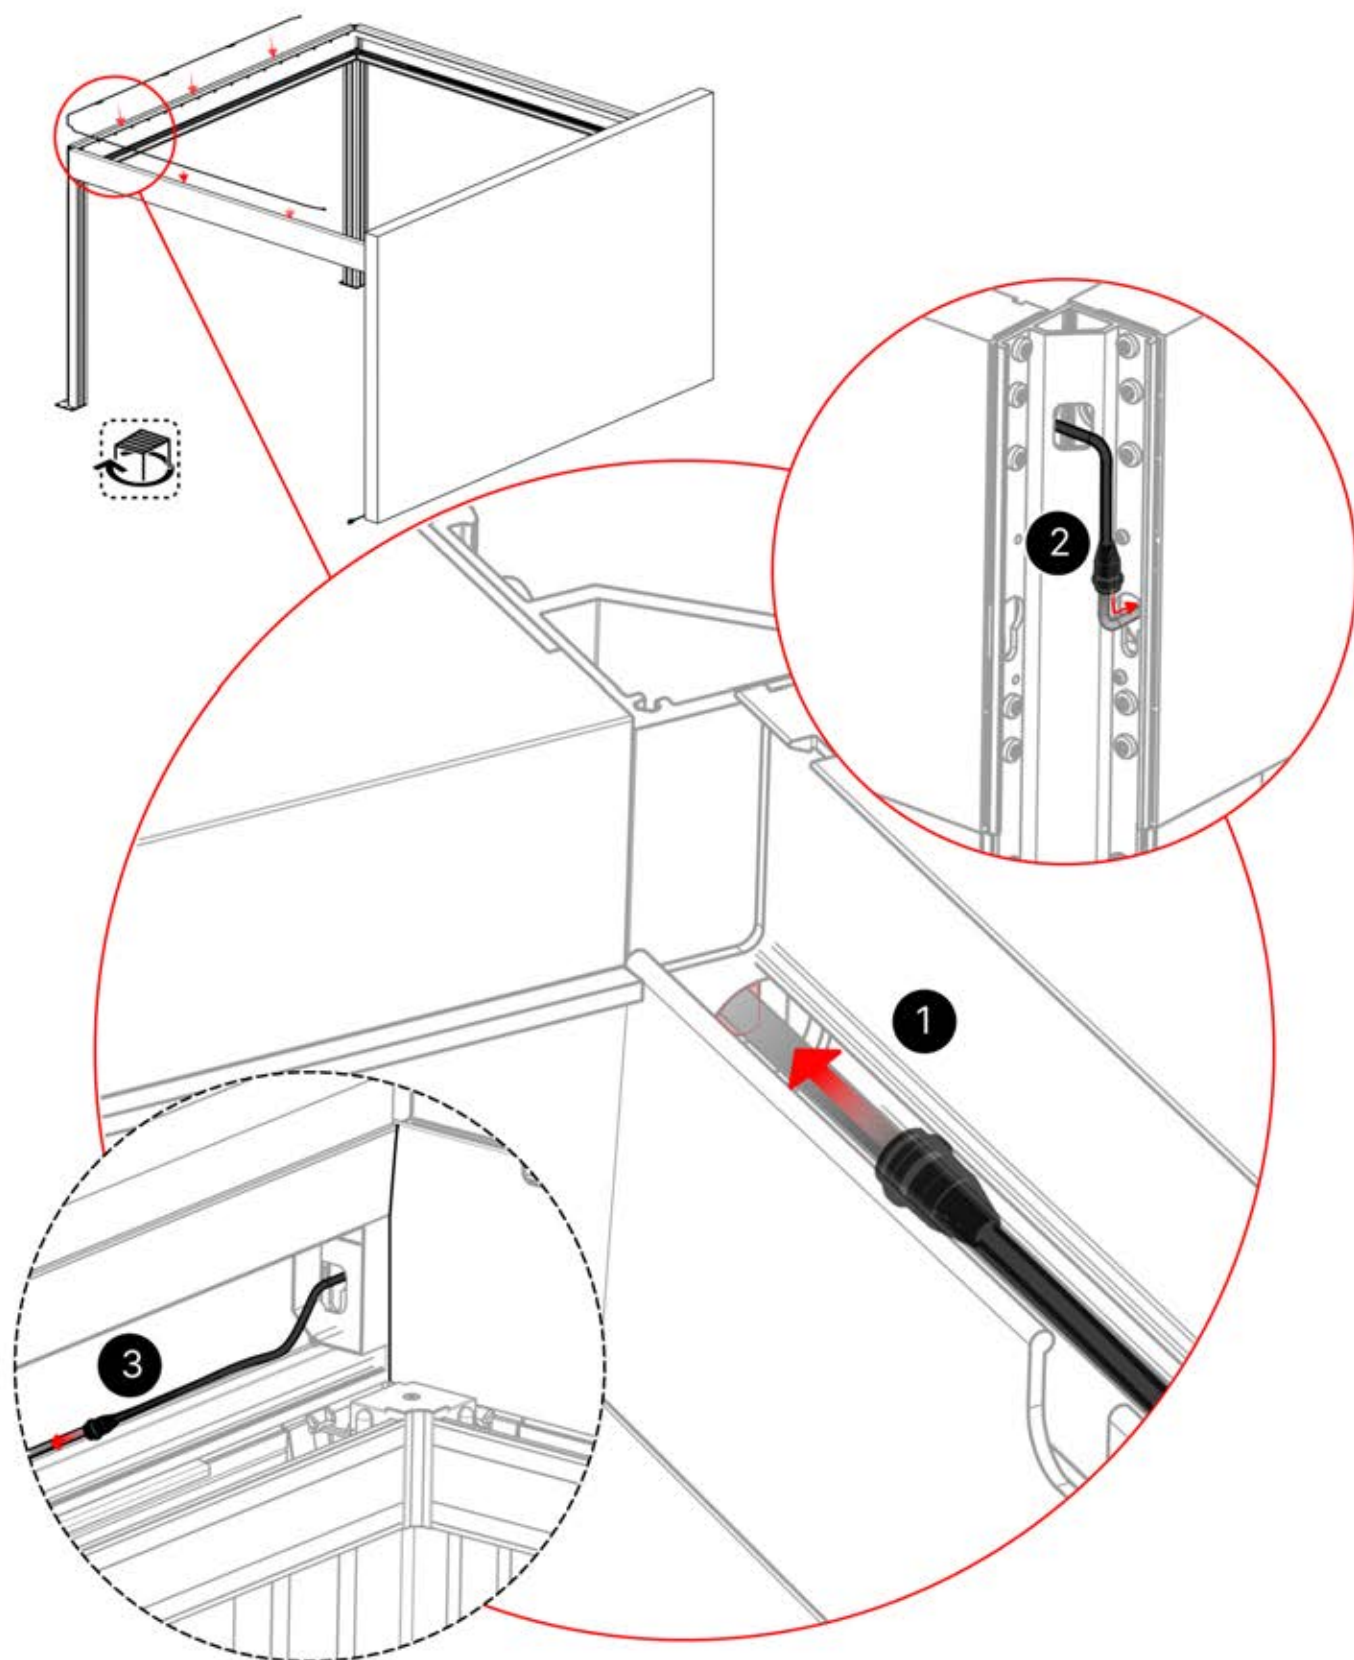

40

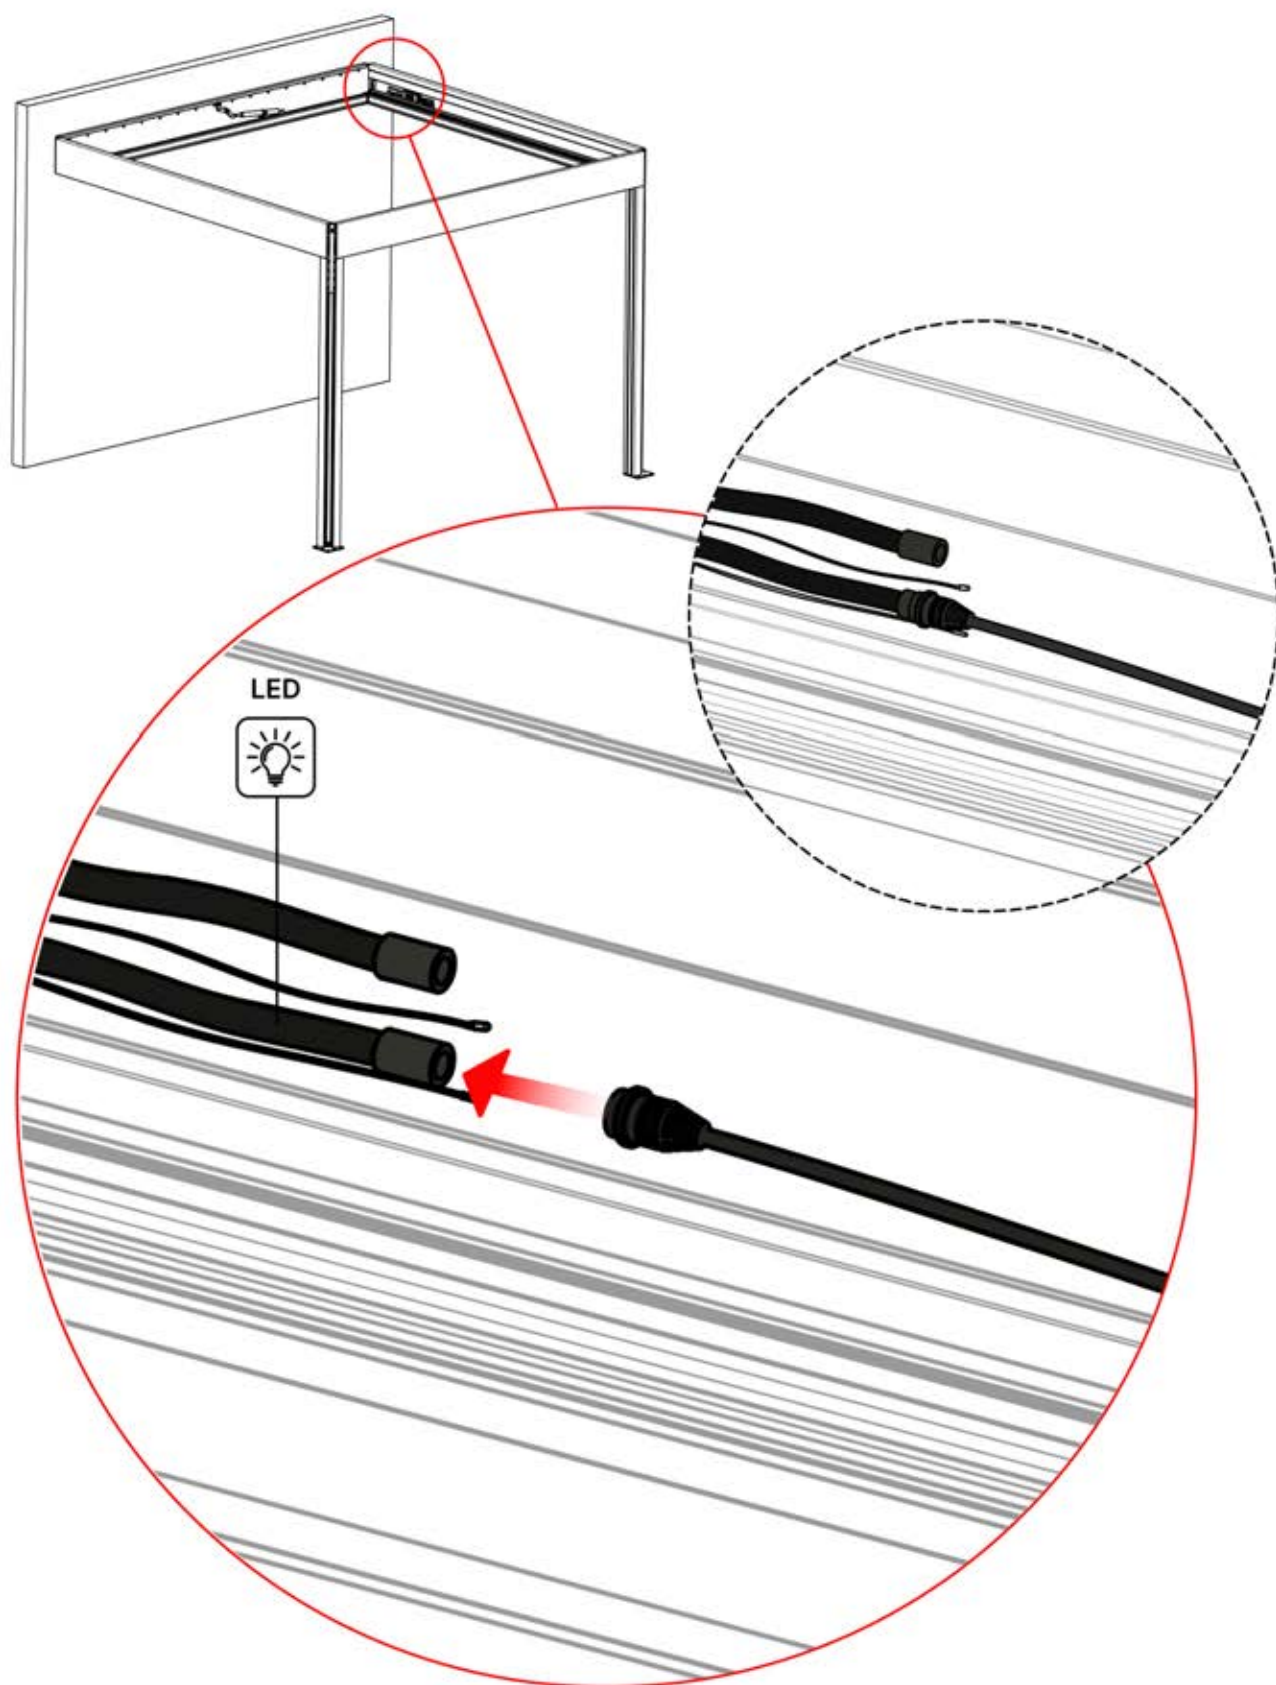

41

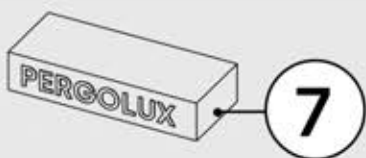

7

PERGOLUX

STEUERBOX

!

Verdrehen Sie das
Matter-Antennenkabel
nicht mit den LED- und
Motorkabeln.

S4







PN-200002683

5x


PN-200002684

10x


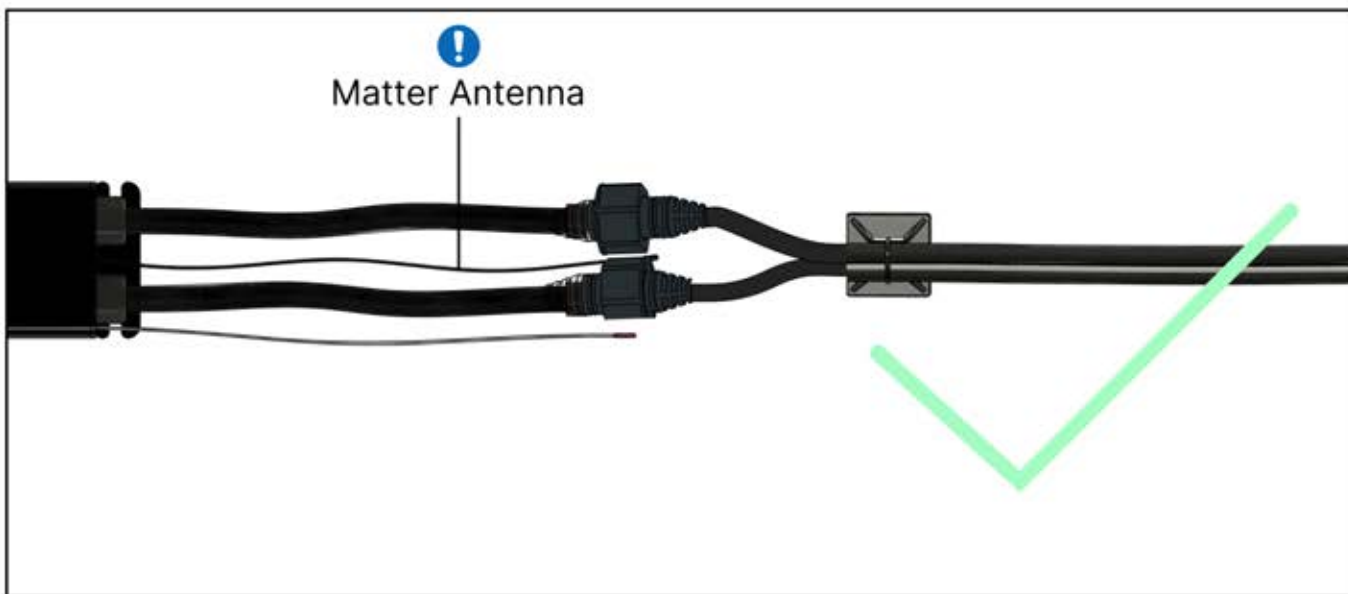
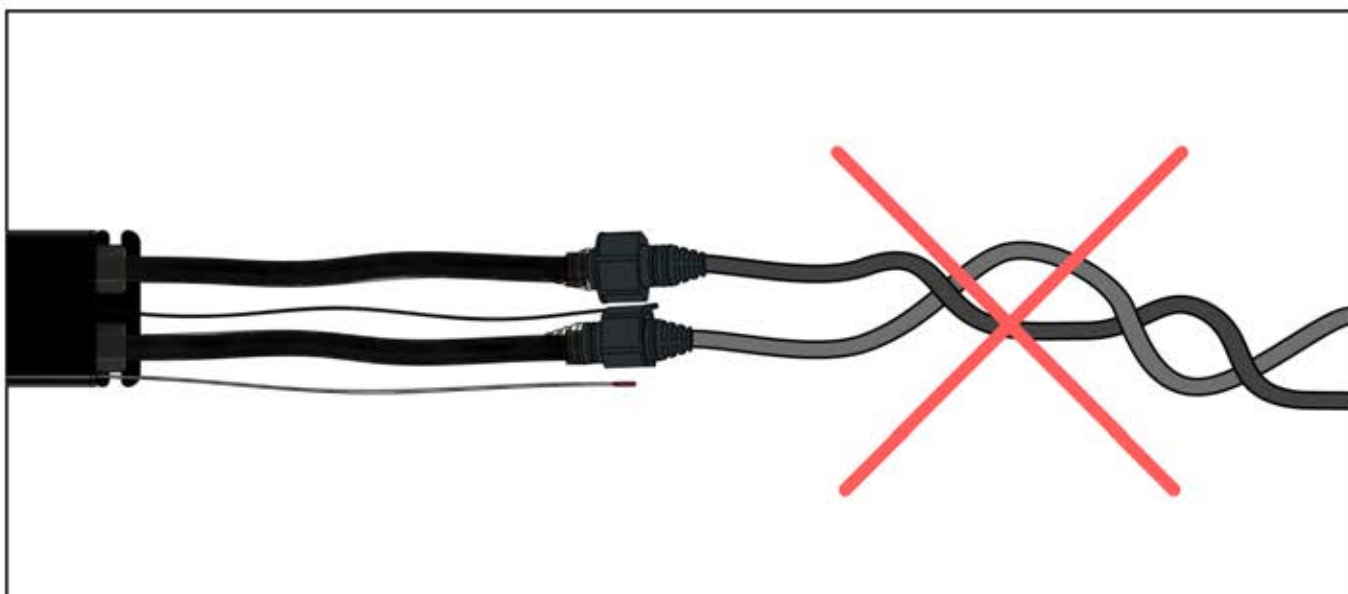


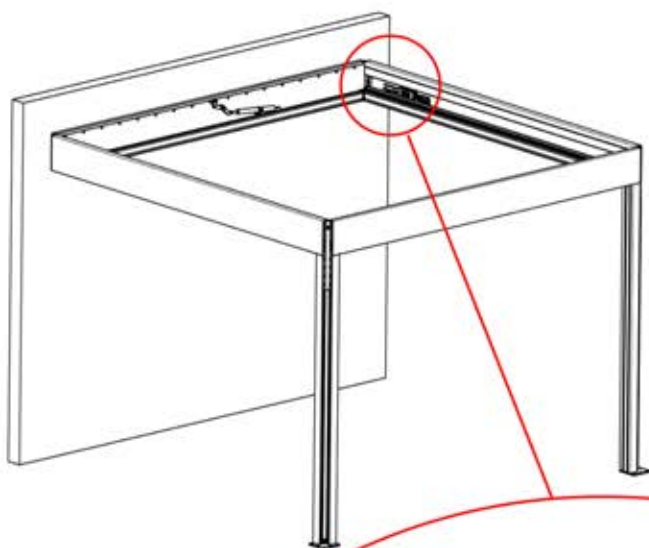


!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

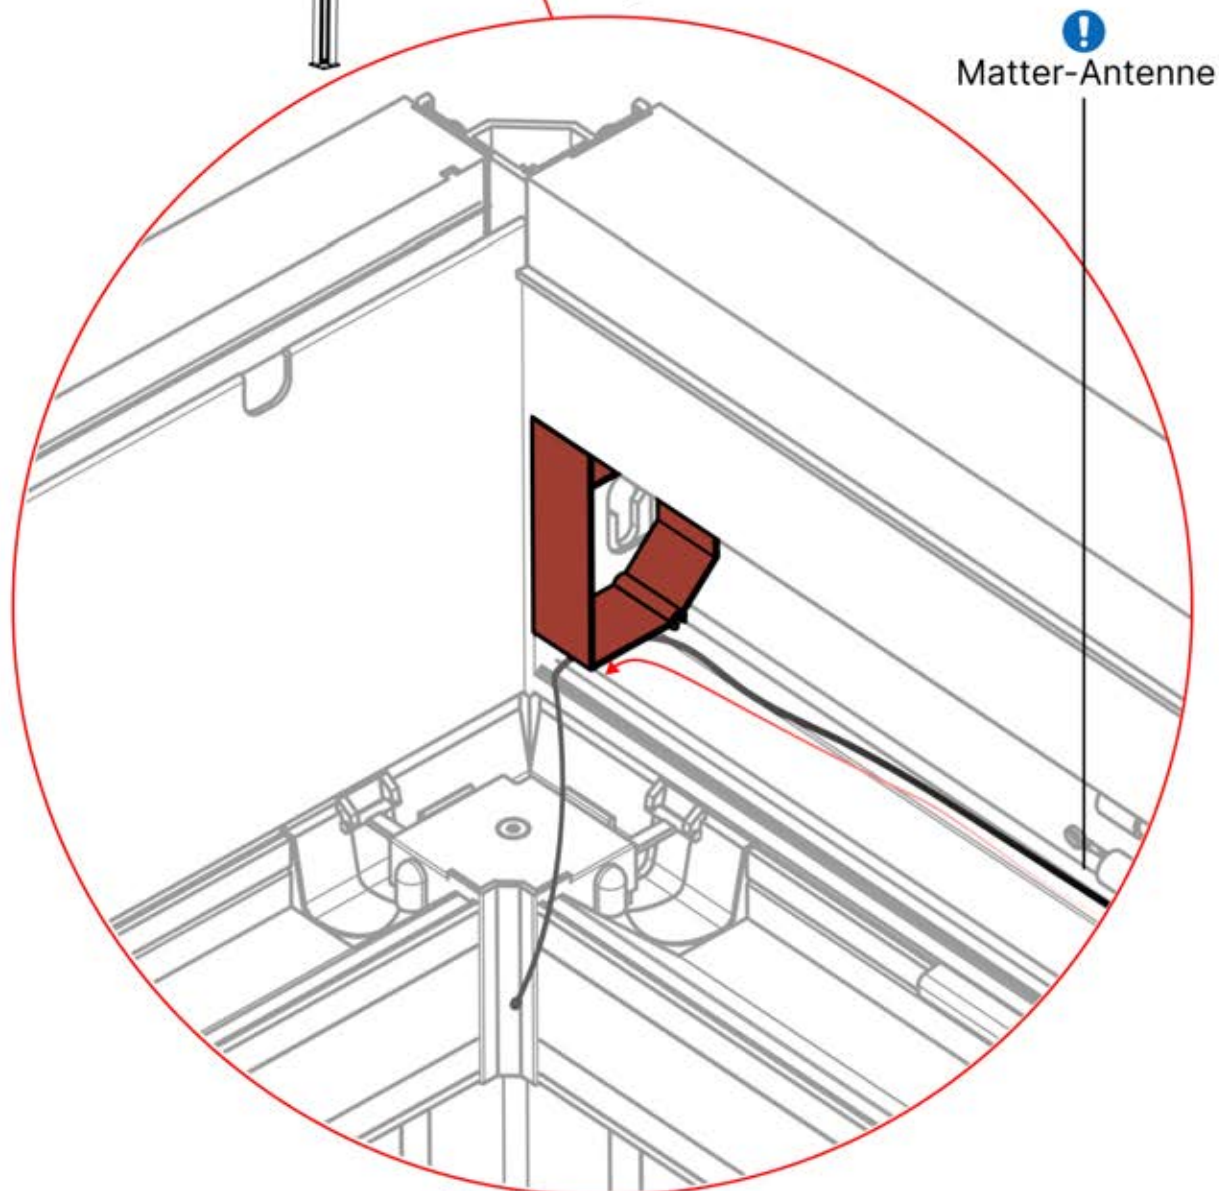


43

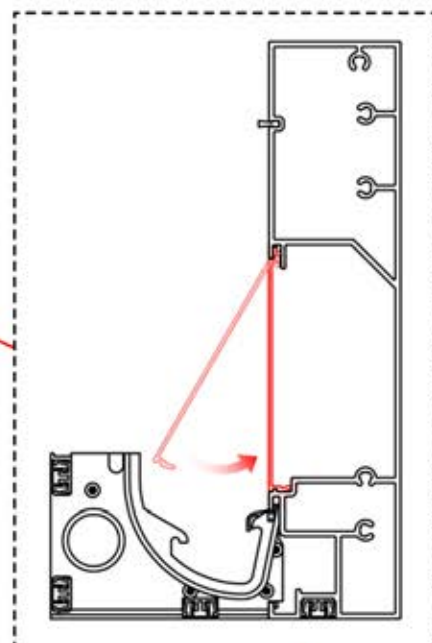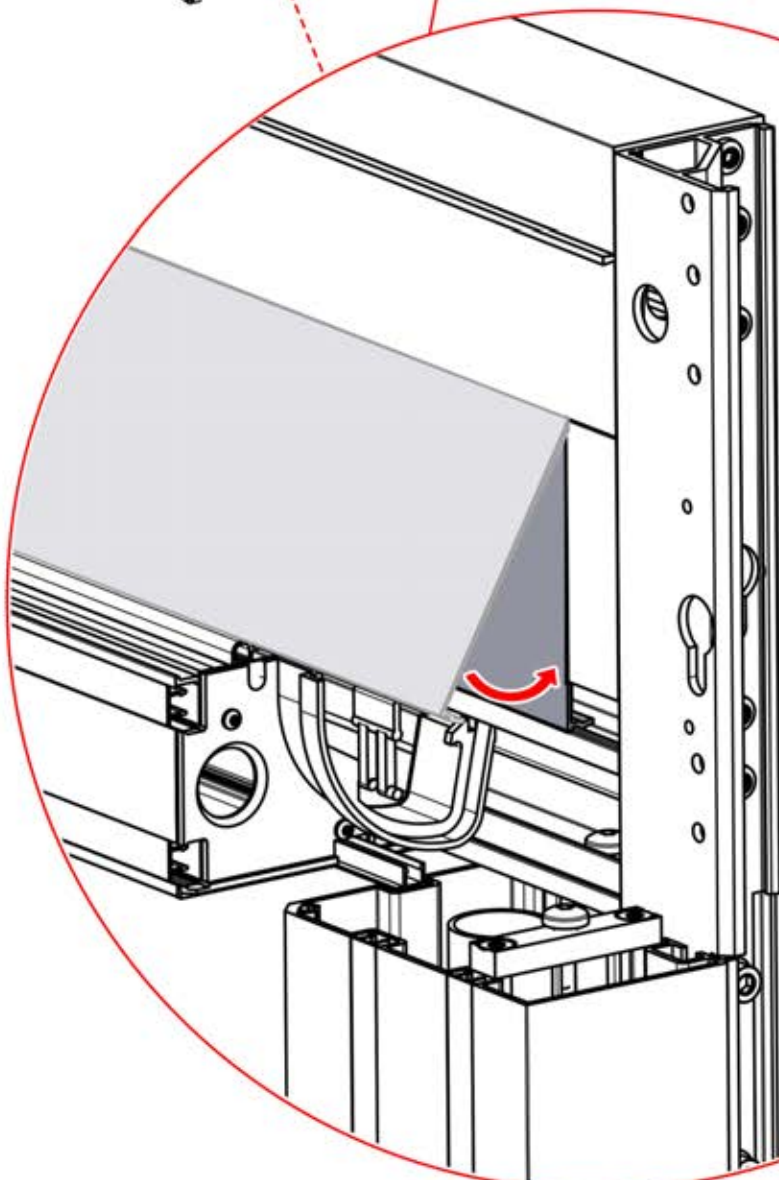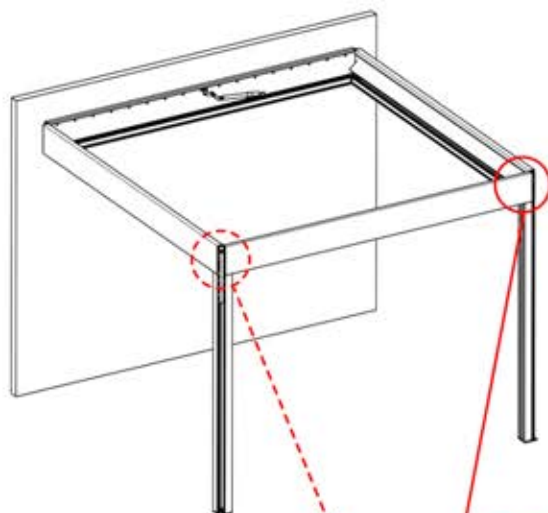

INFORMATIONEN

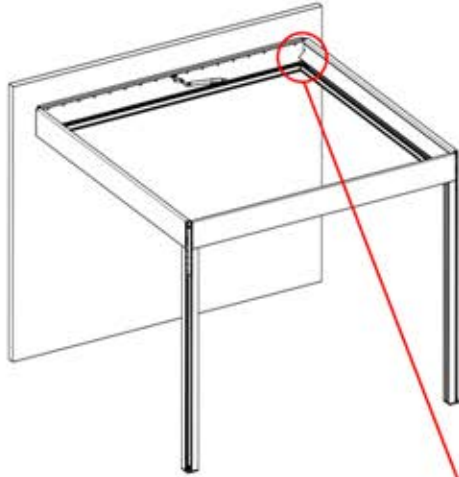



Matter-Antenne

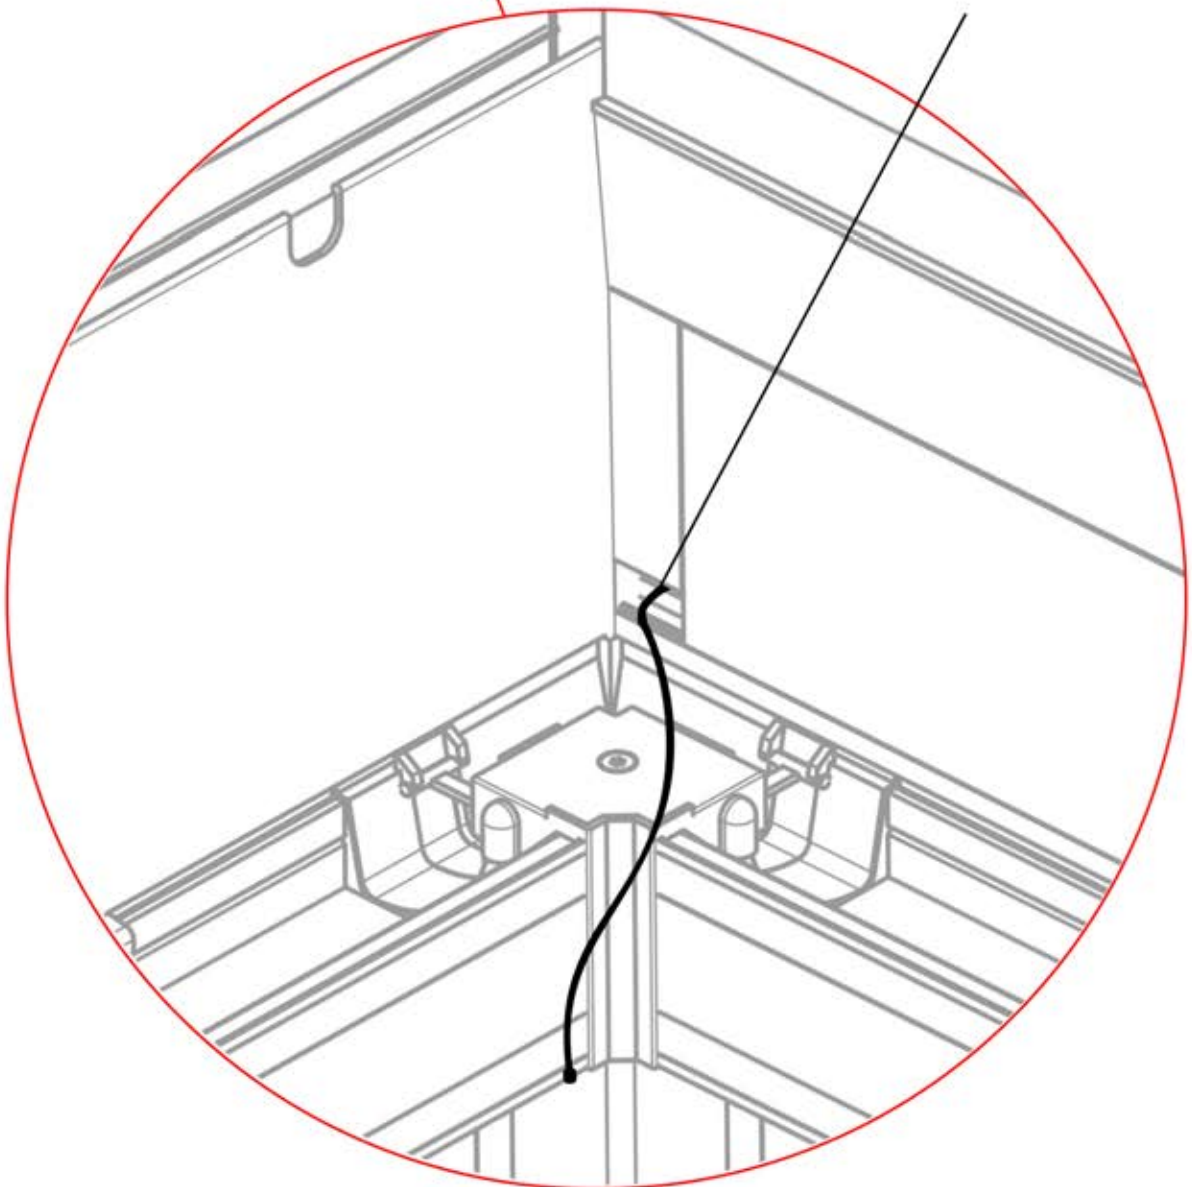


44



Matter-Antenne
1x

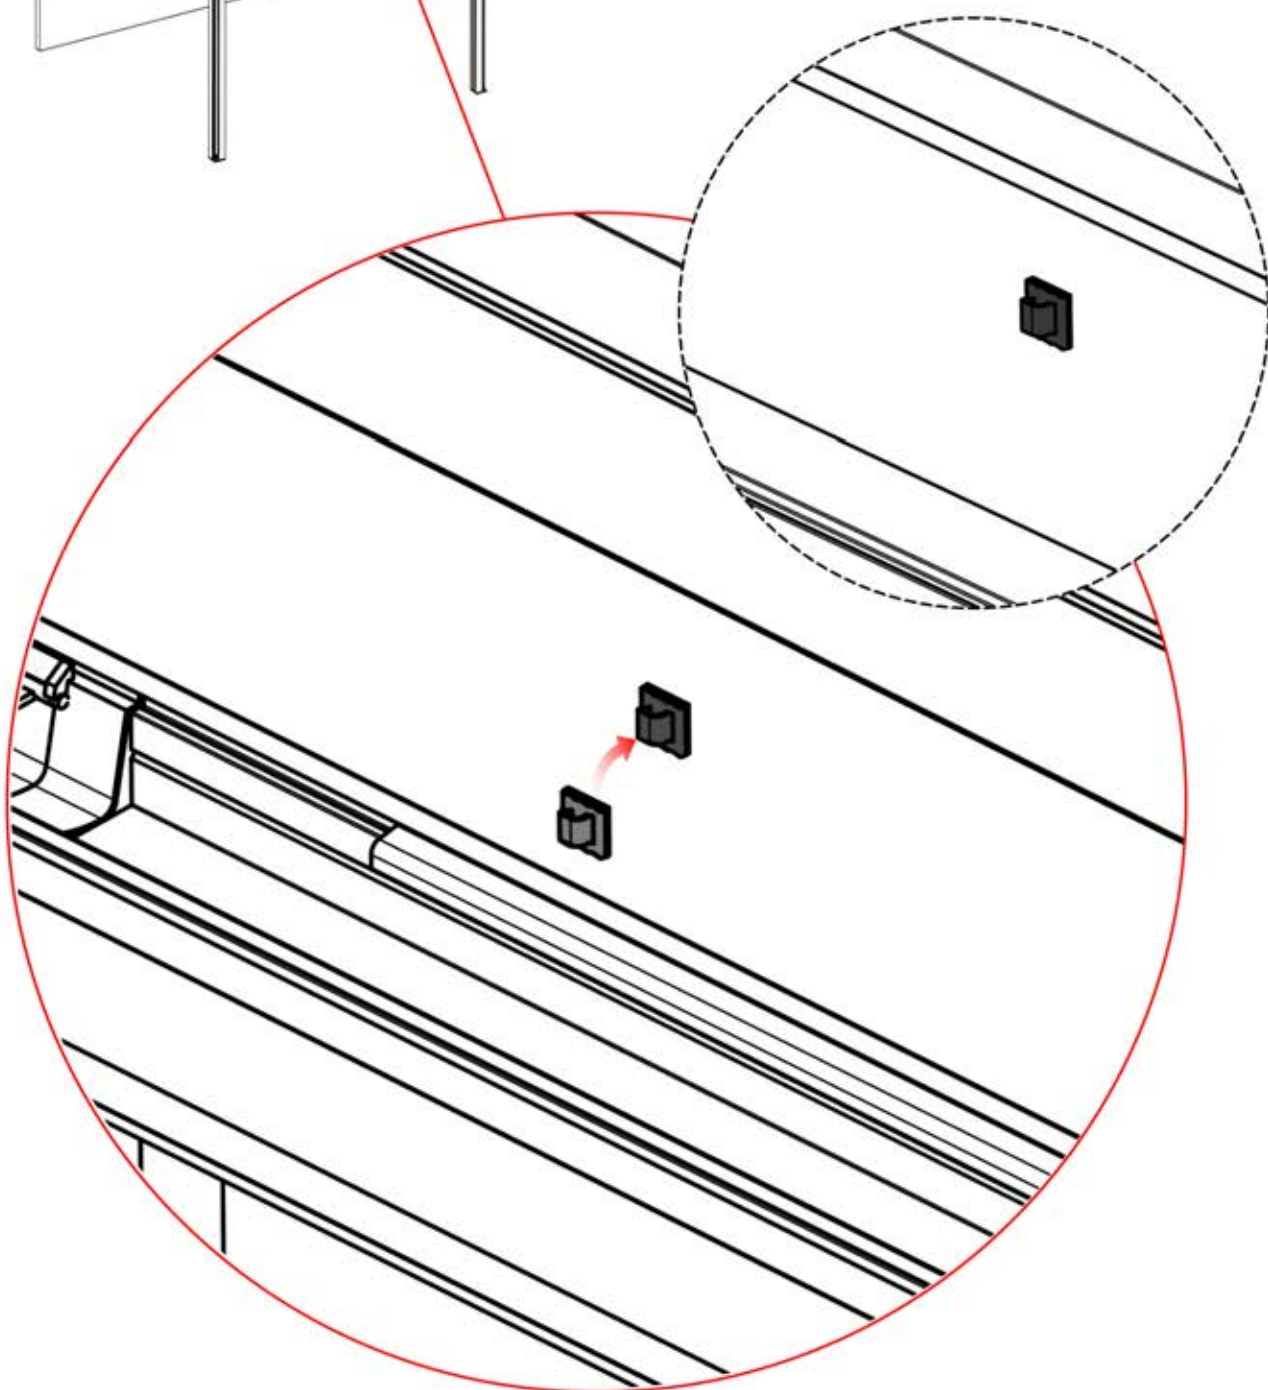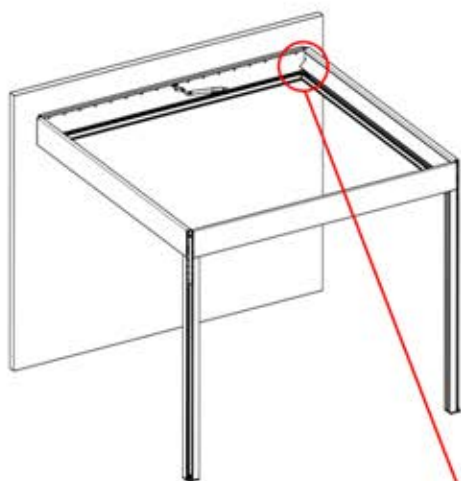


45

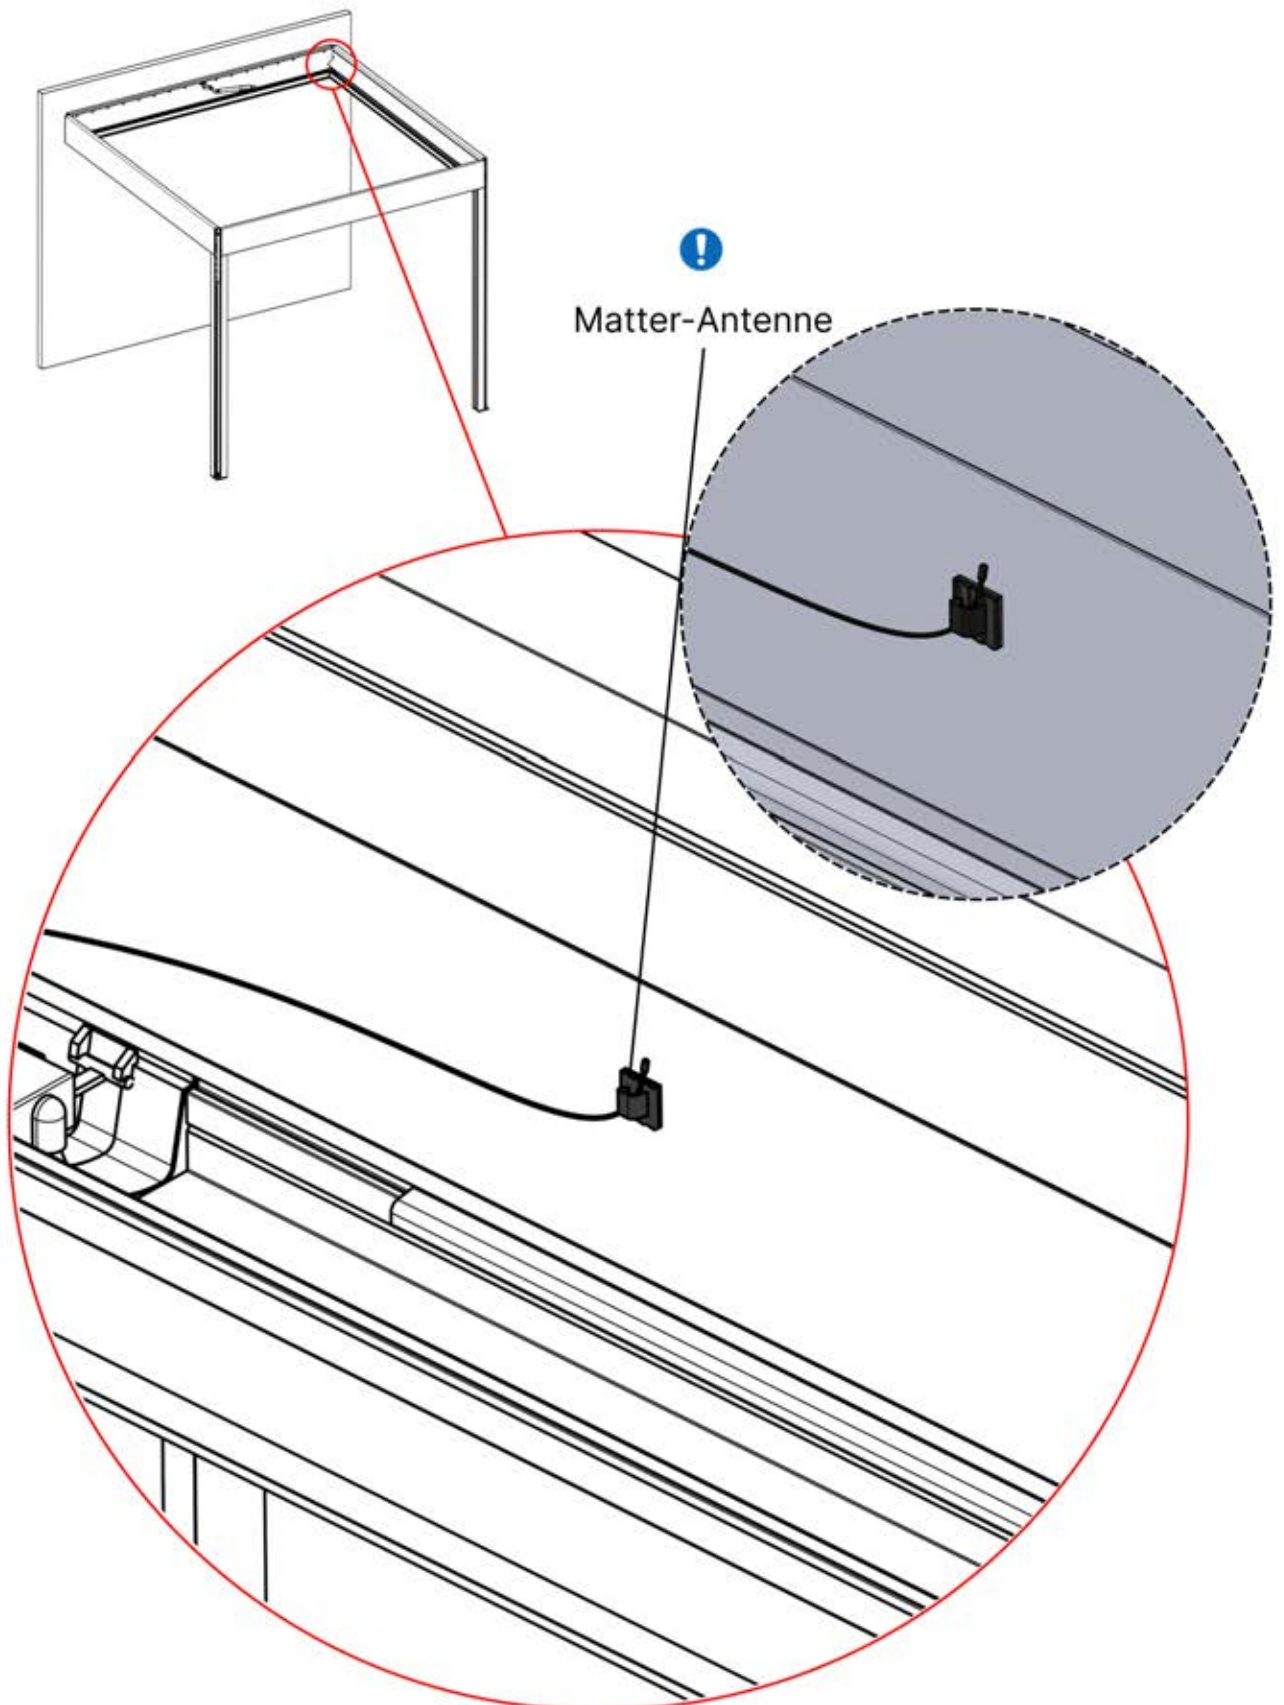



PERGOLUX PRO MAX 3×3


PN-200003533

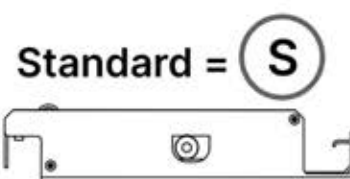


PN-200003537



PN-200003535

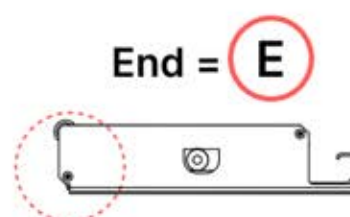


46

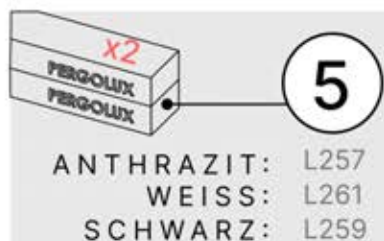


!


Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

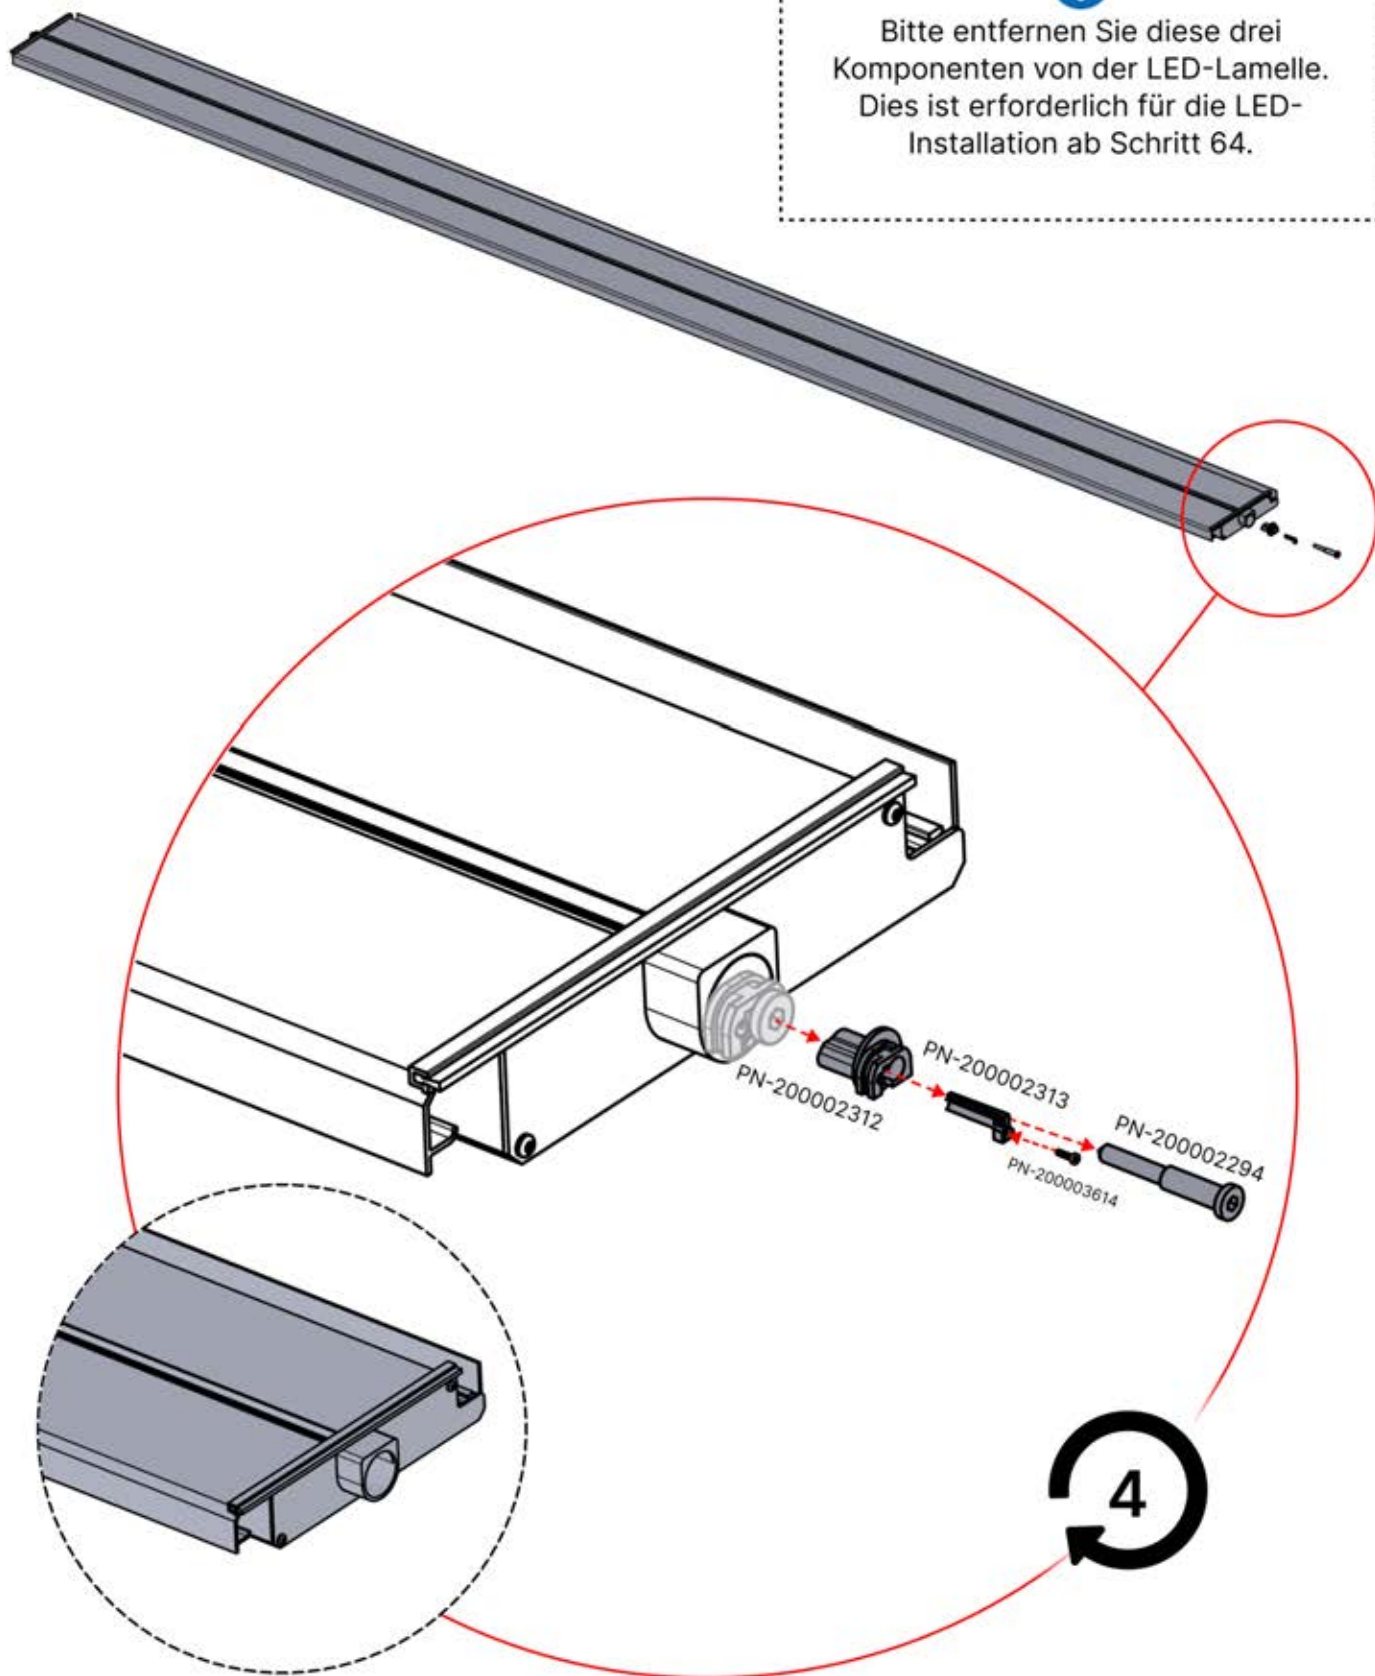




47

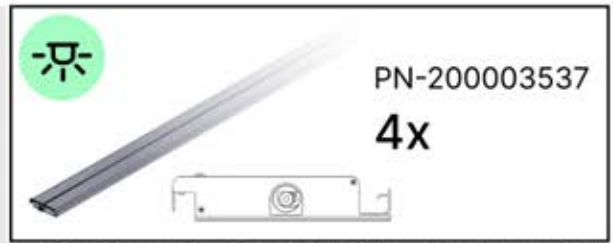




Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

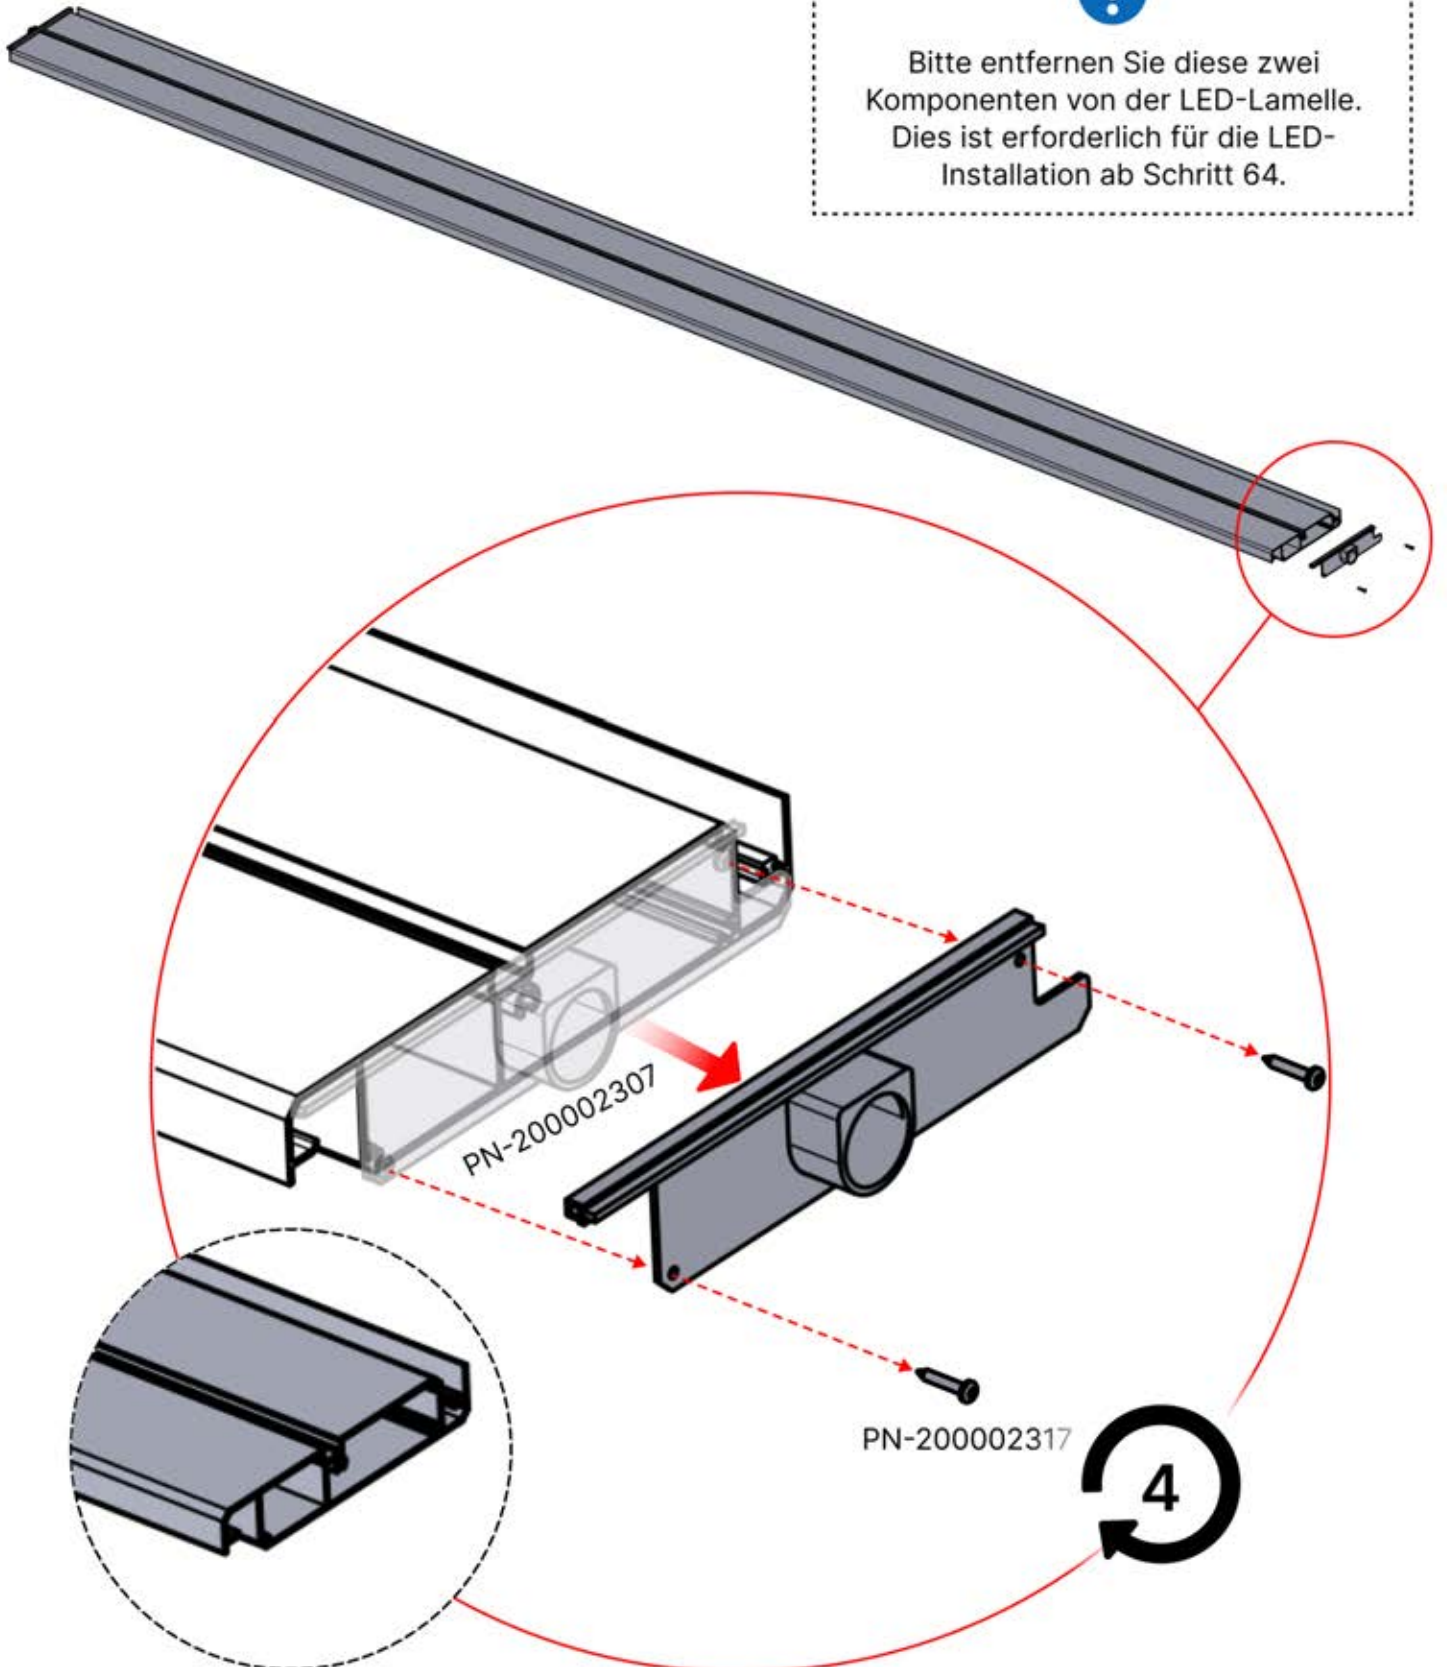

48

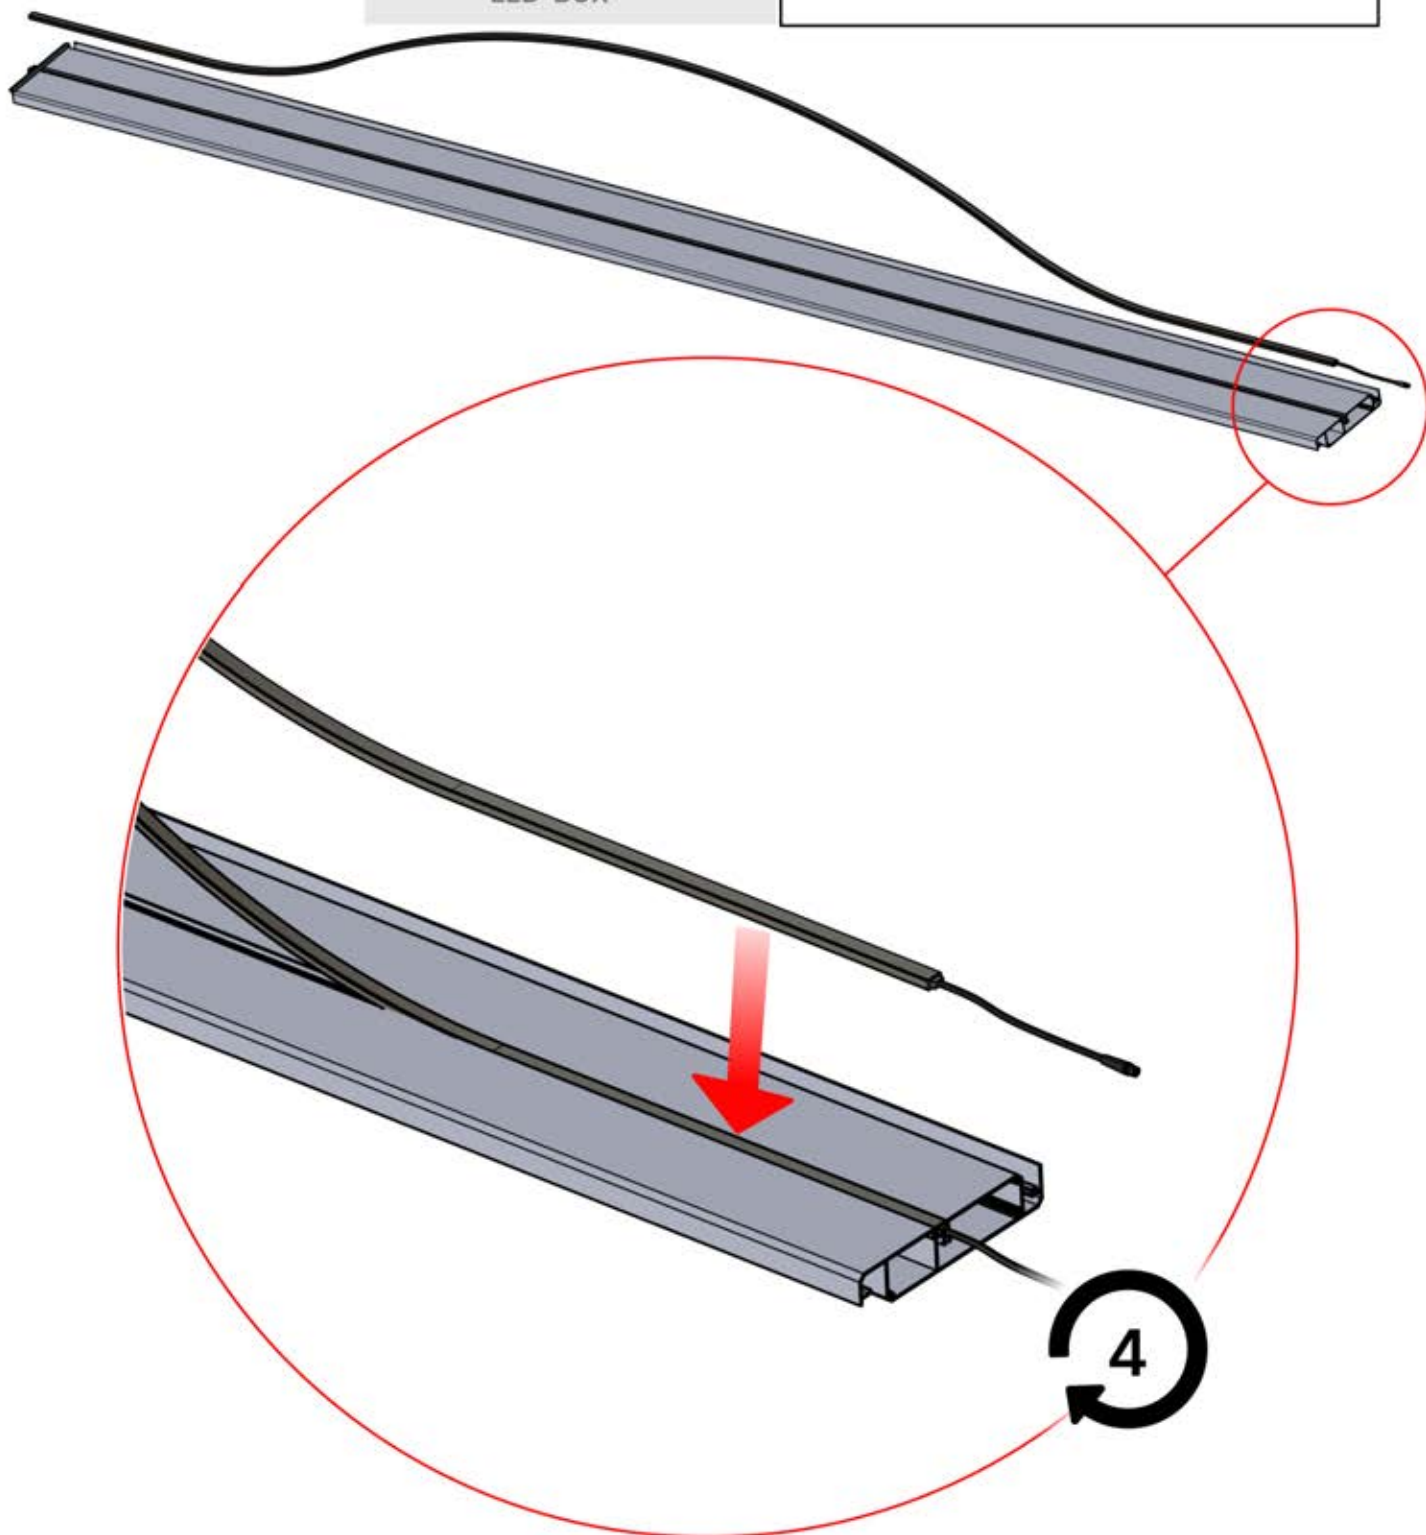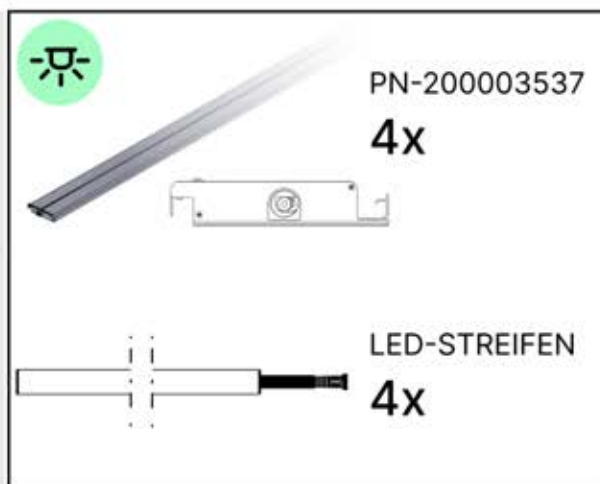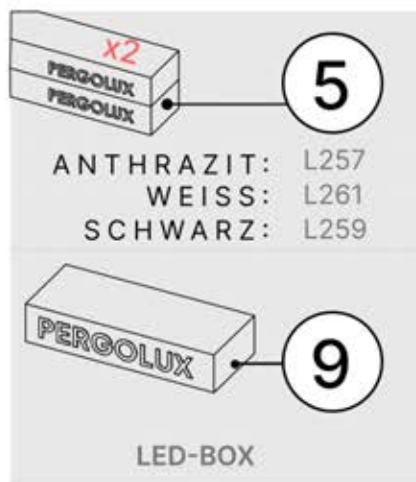

49

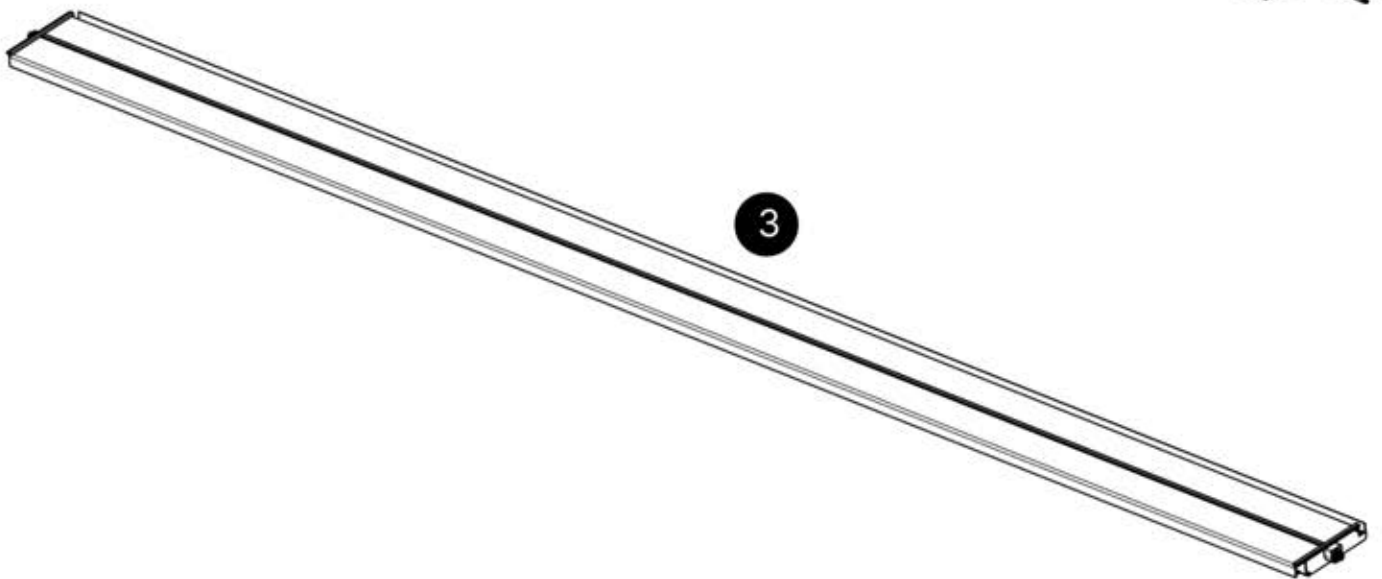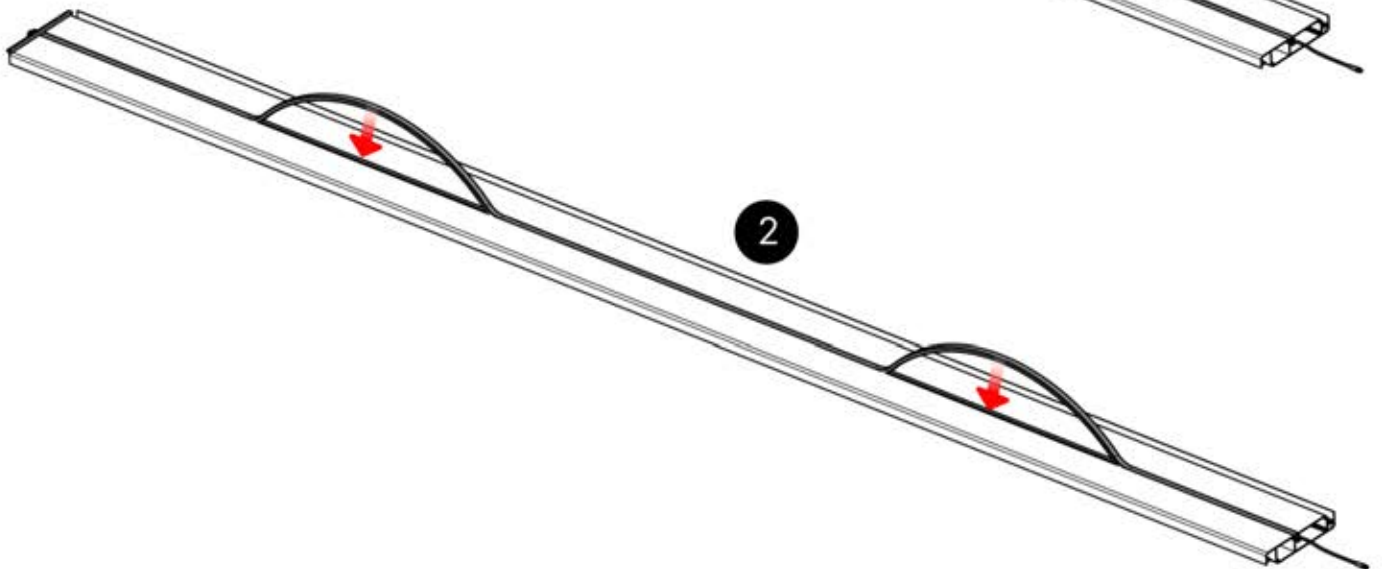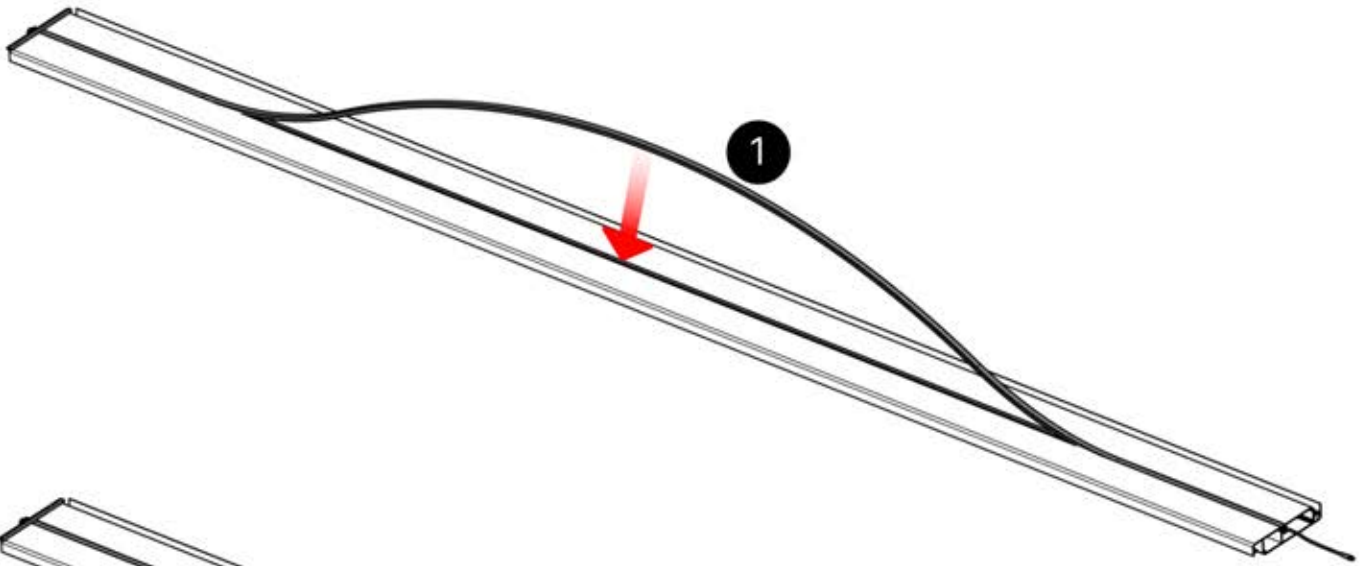

50


x2
PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259




PN-200003537
4x

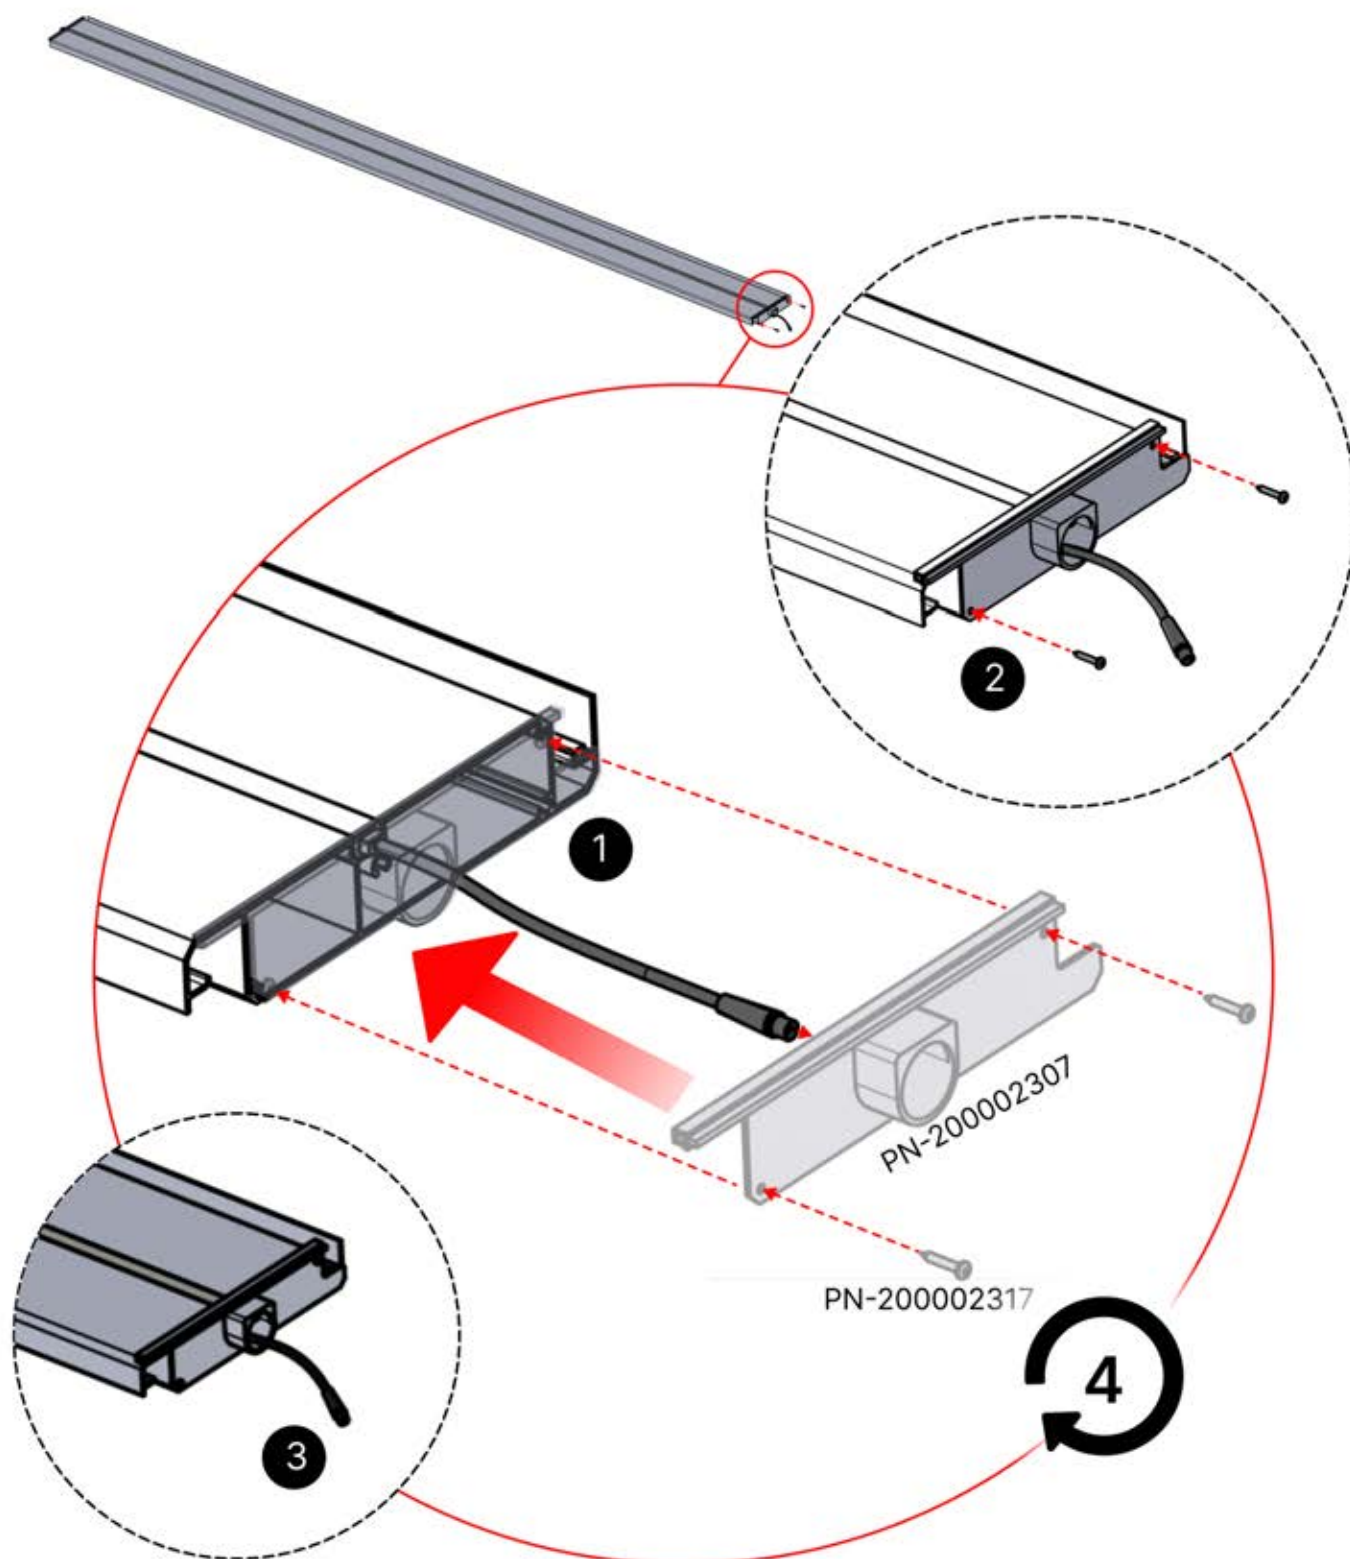

51





 Führen Sie das LED-Kabel durch die große Öffnung des Teils PN-200002312.

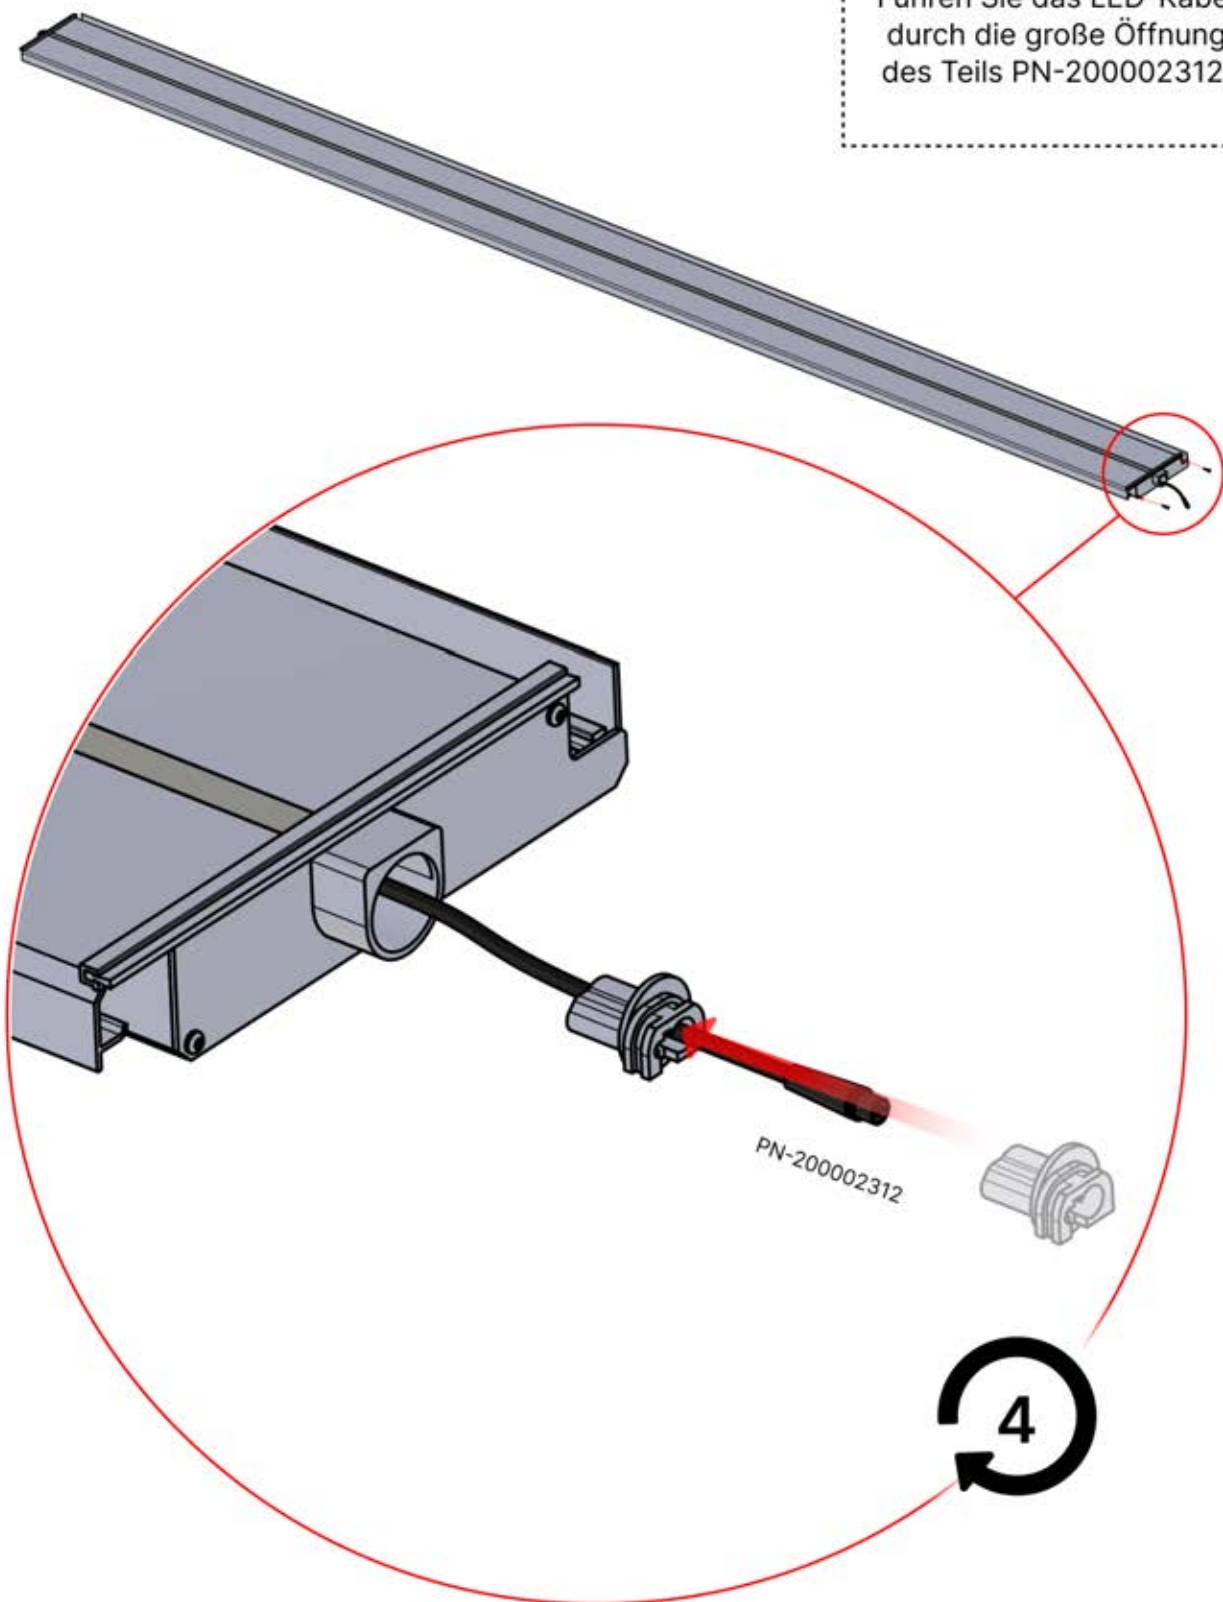

52




 Führen Sie das LED-Kabel
 von der großen Öffnung in
 die kleinere Öffnung des
 Teils PN-200002312.

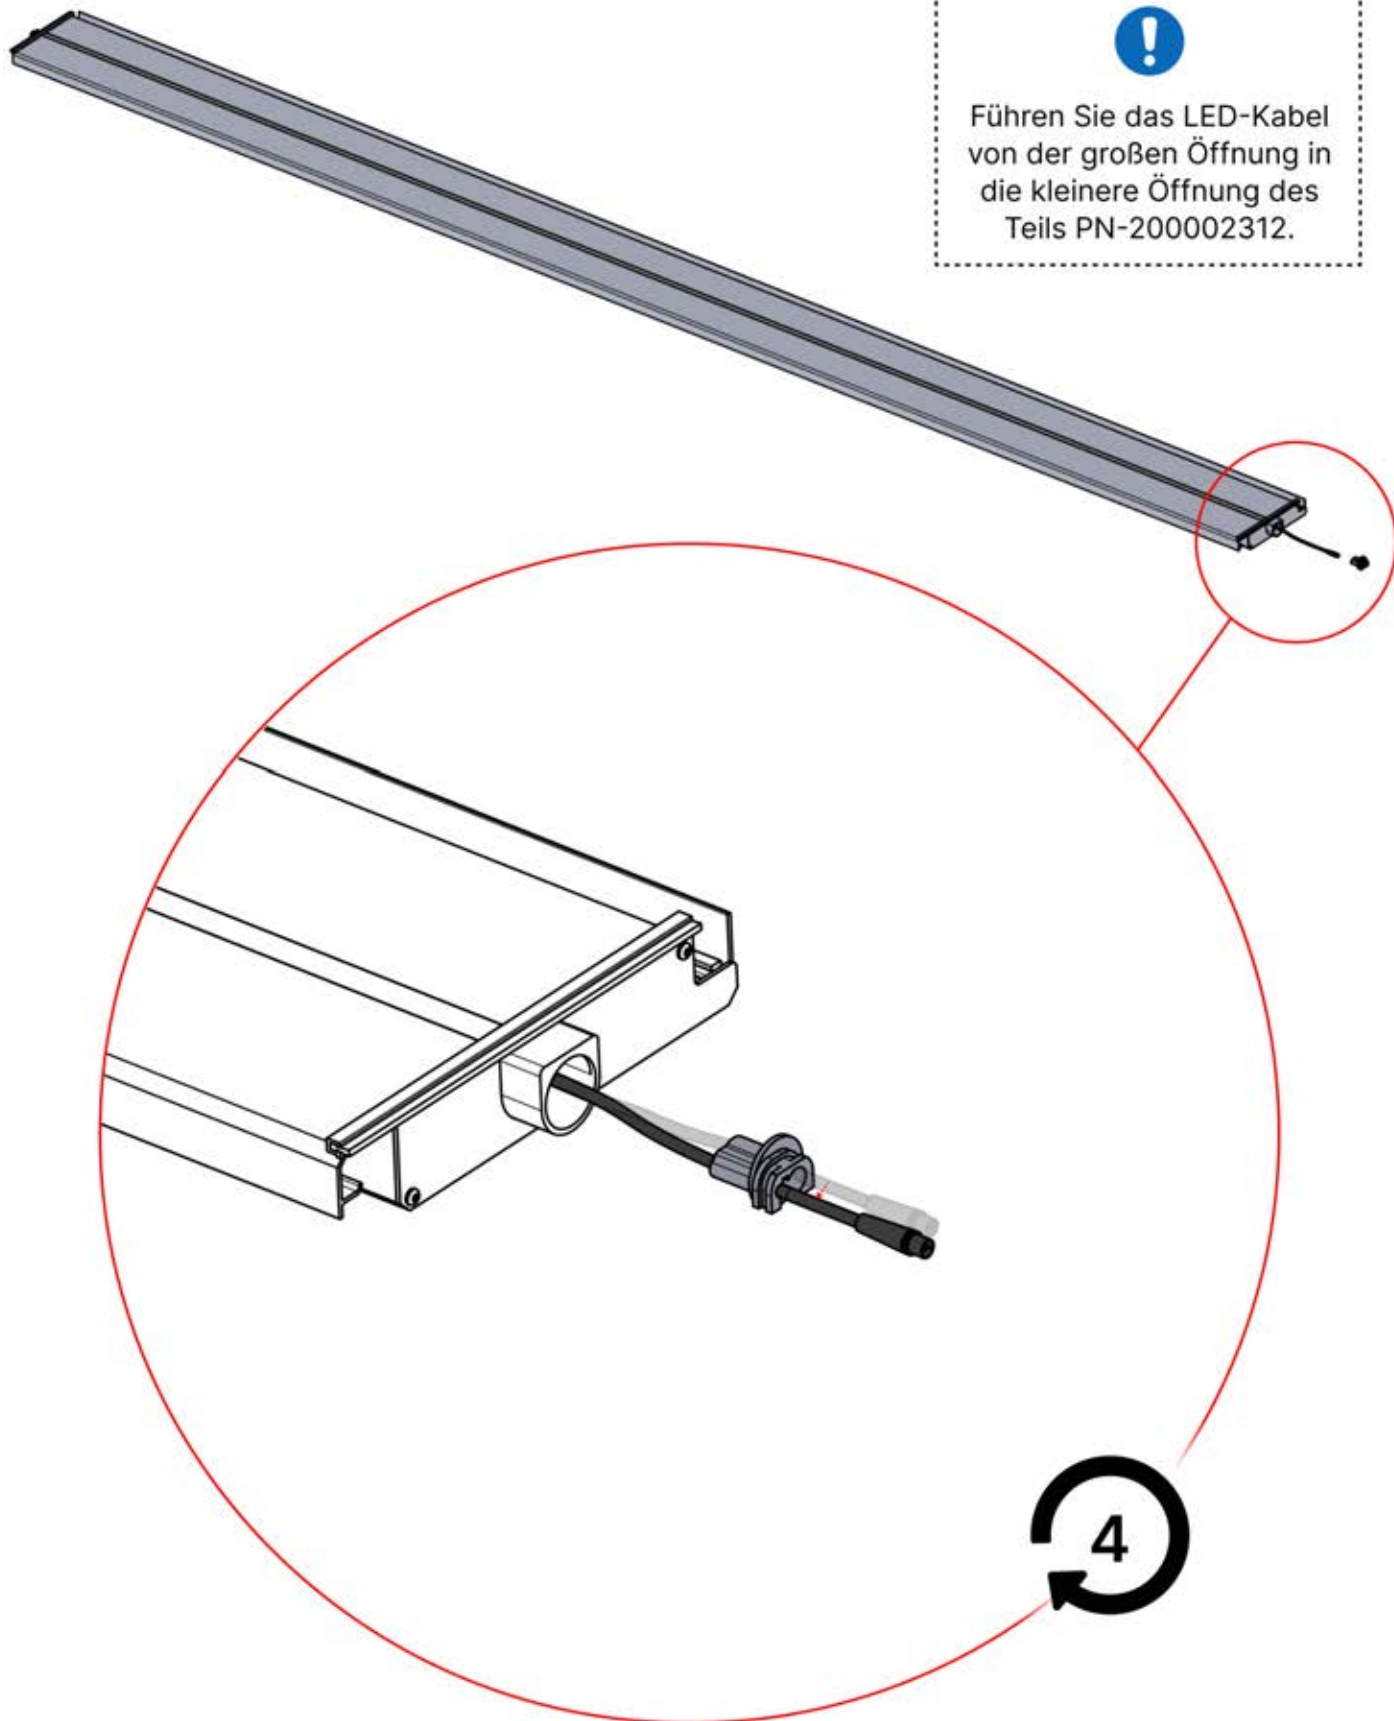

53

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257

WEISS: L261

SCHWARZ: L259





PN-200003537


4x





Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.

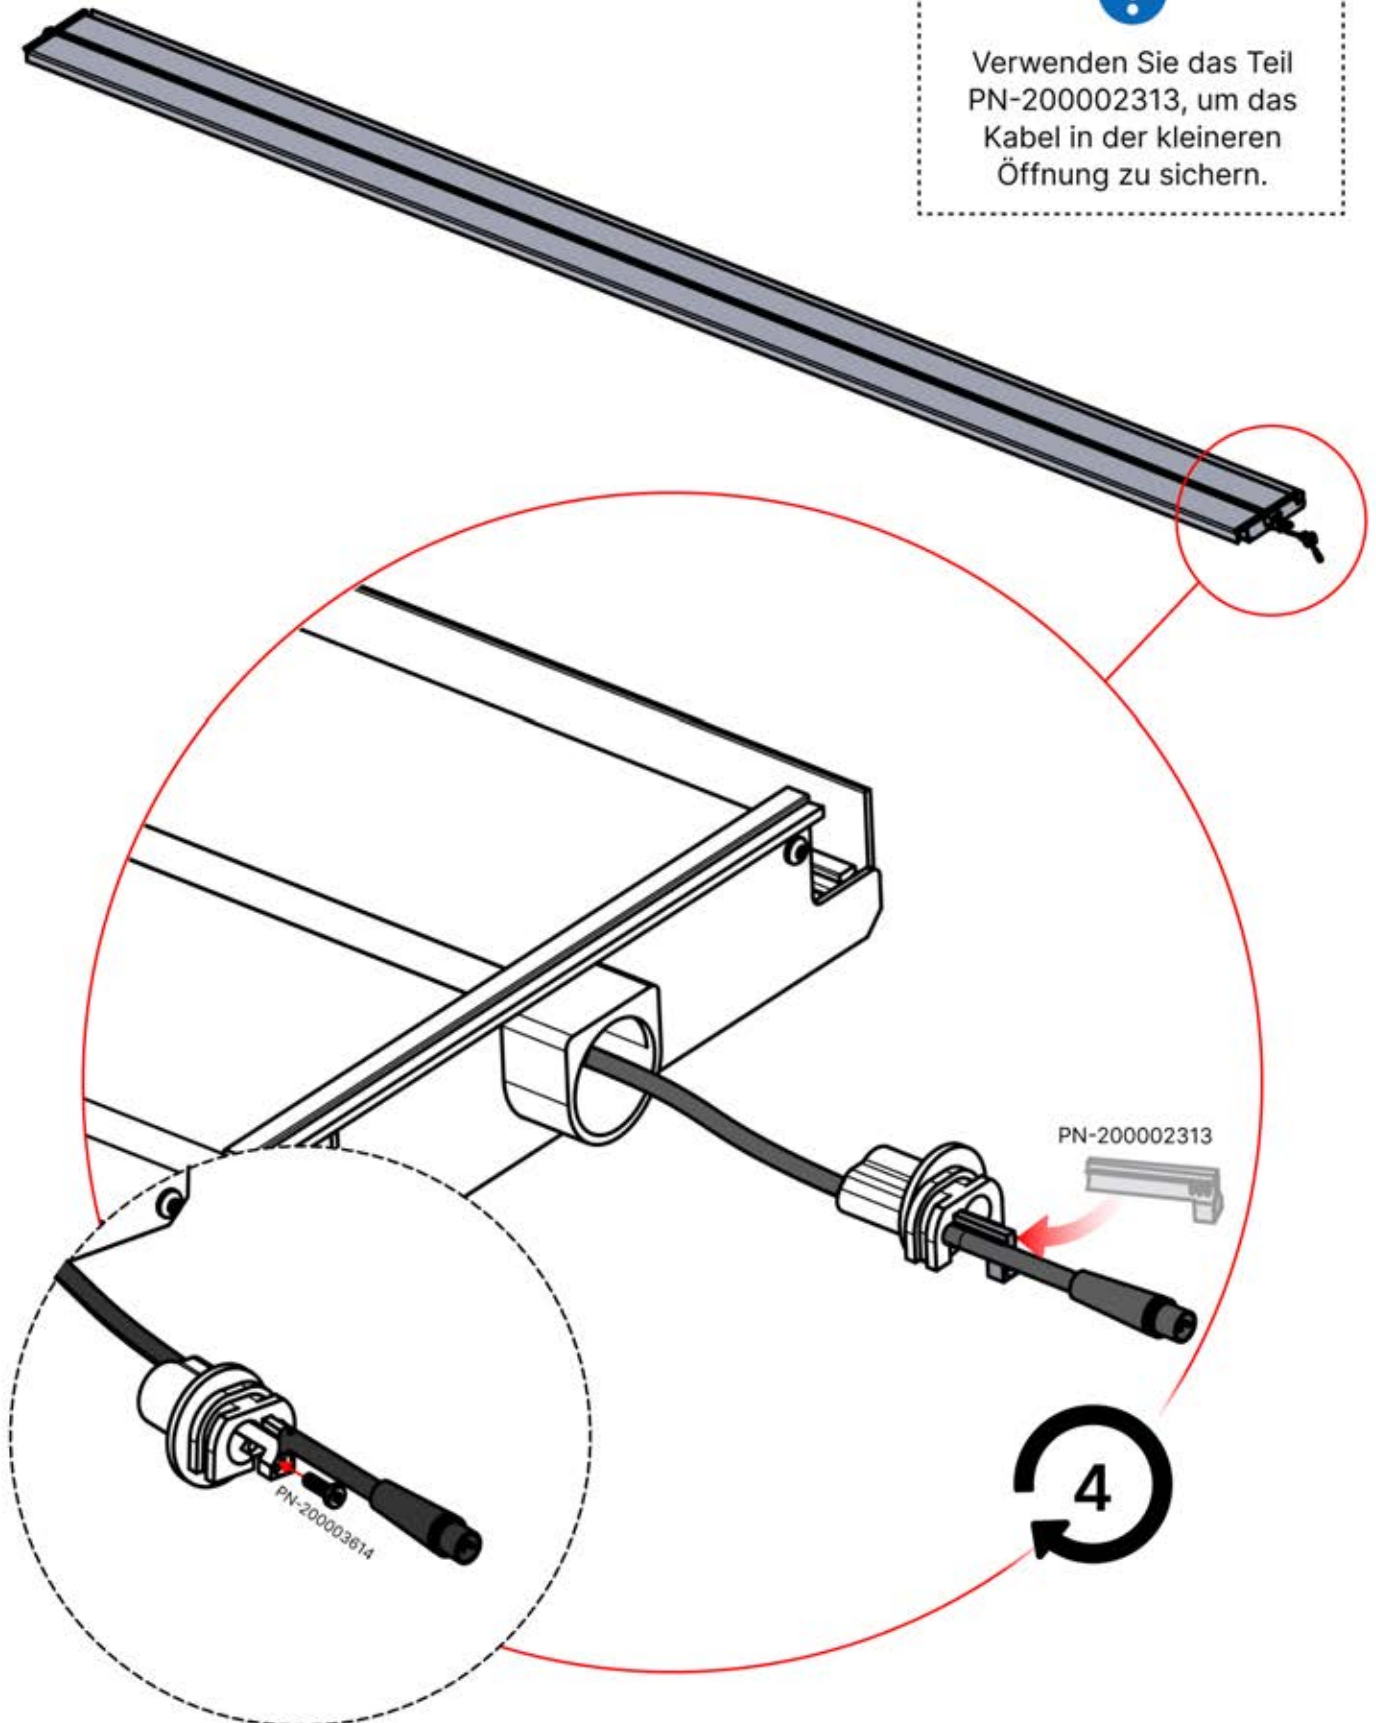

54

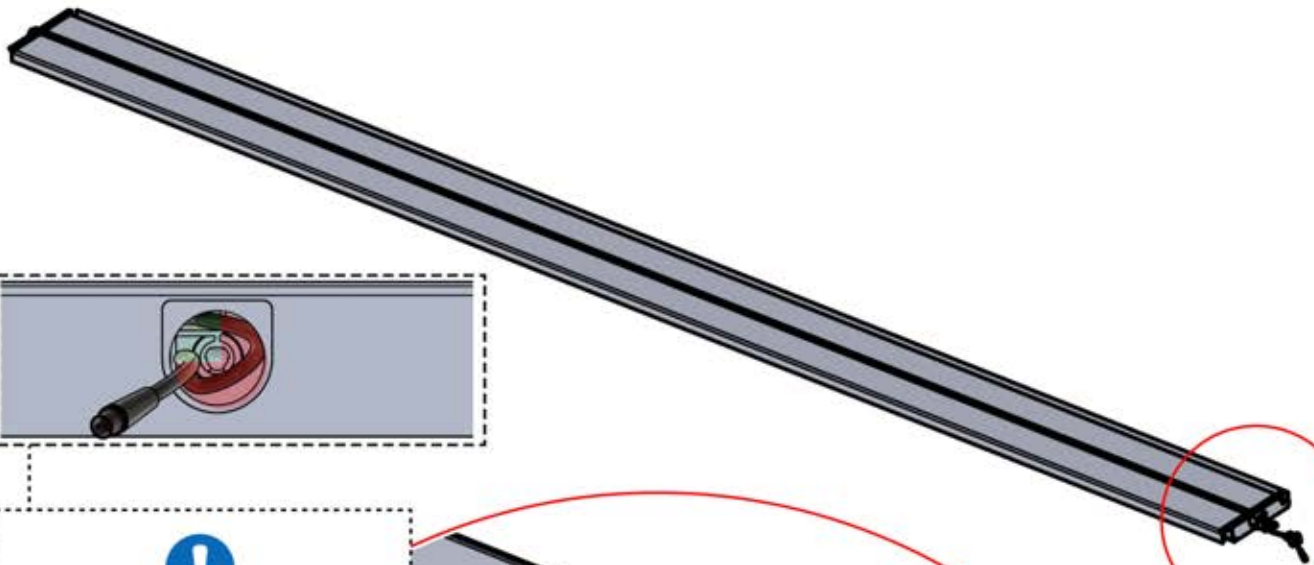

Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

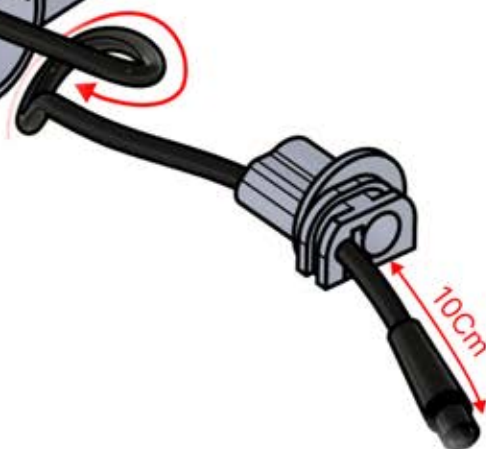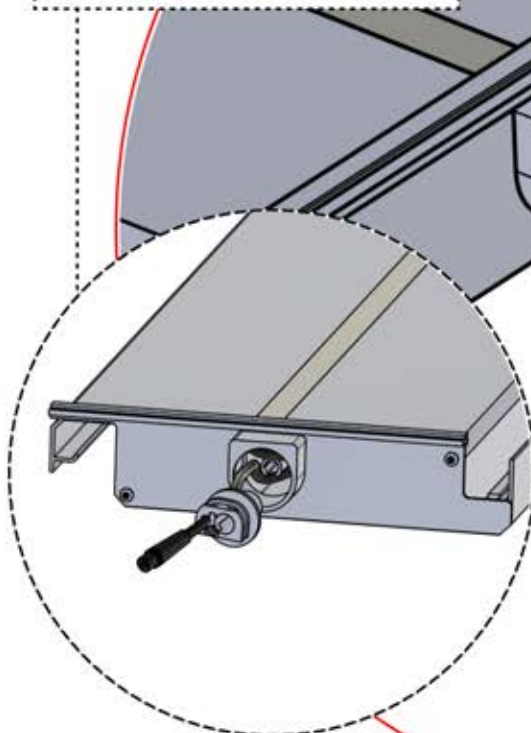

55


x2
PERGOLUX
PERGOLUX

5




ANTHRAZIT: L257
WEISS: L261
SCHWARZ: L259



PN-200003537
4x

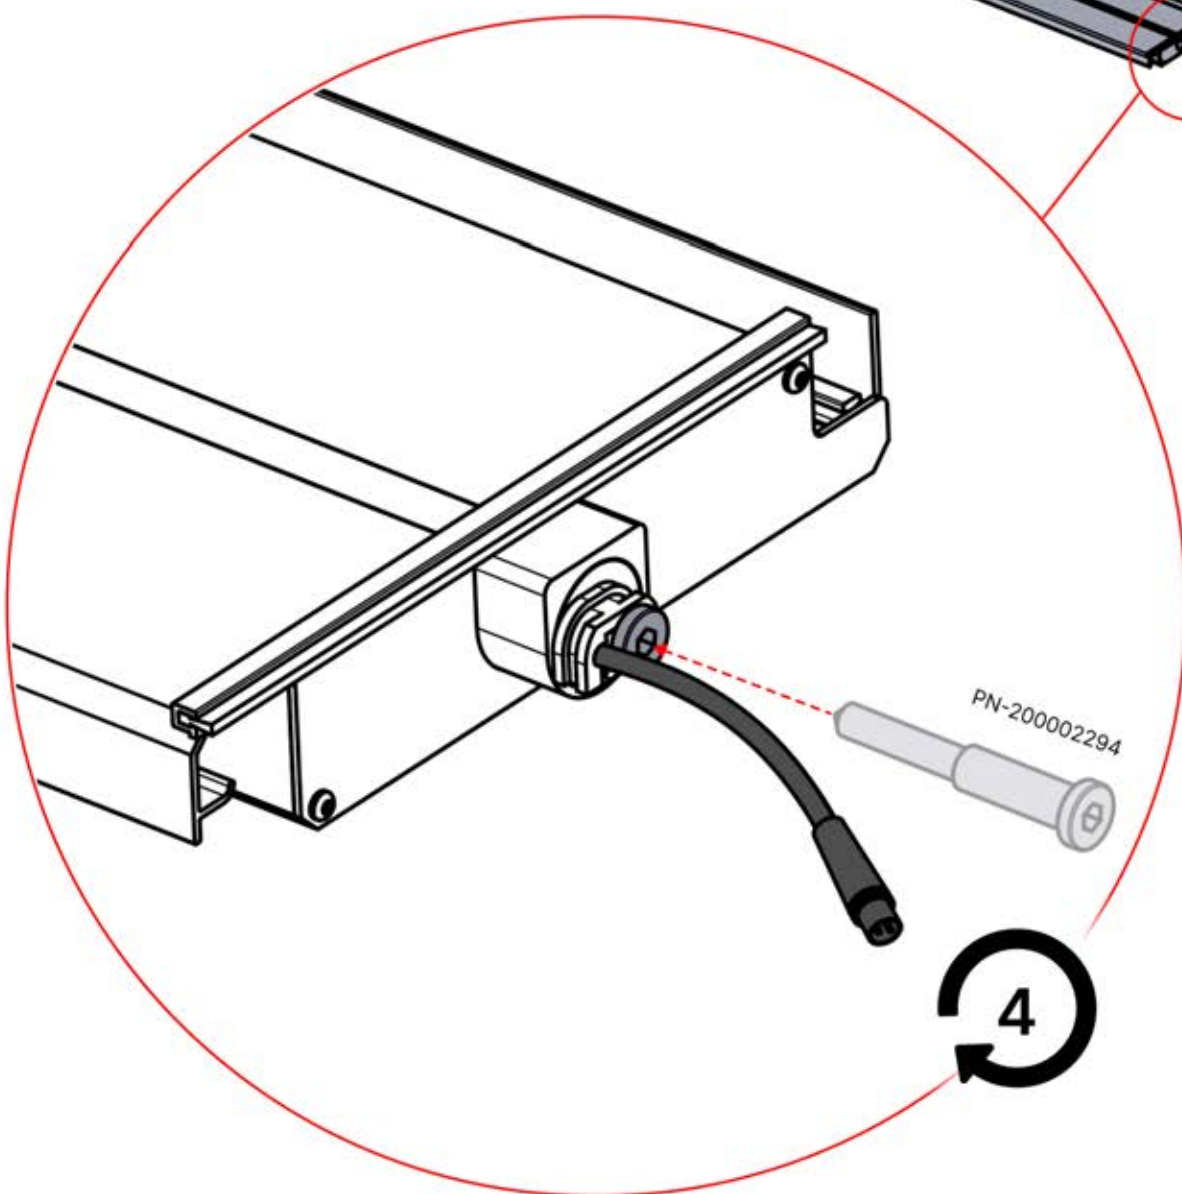

56

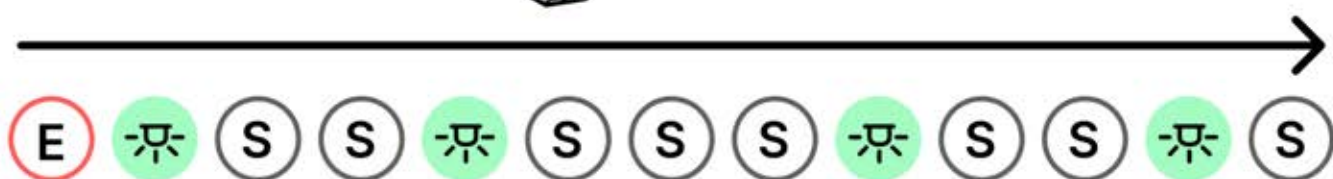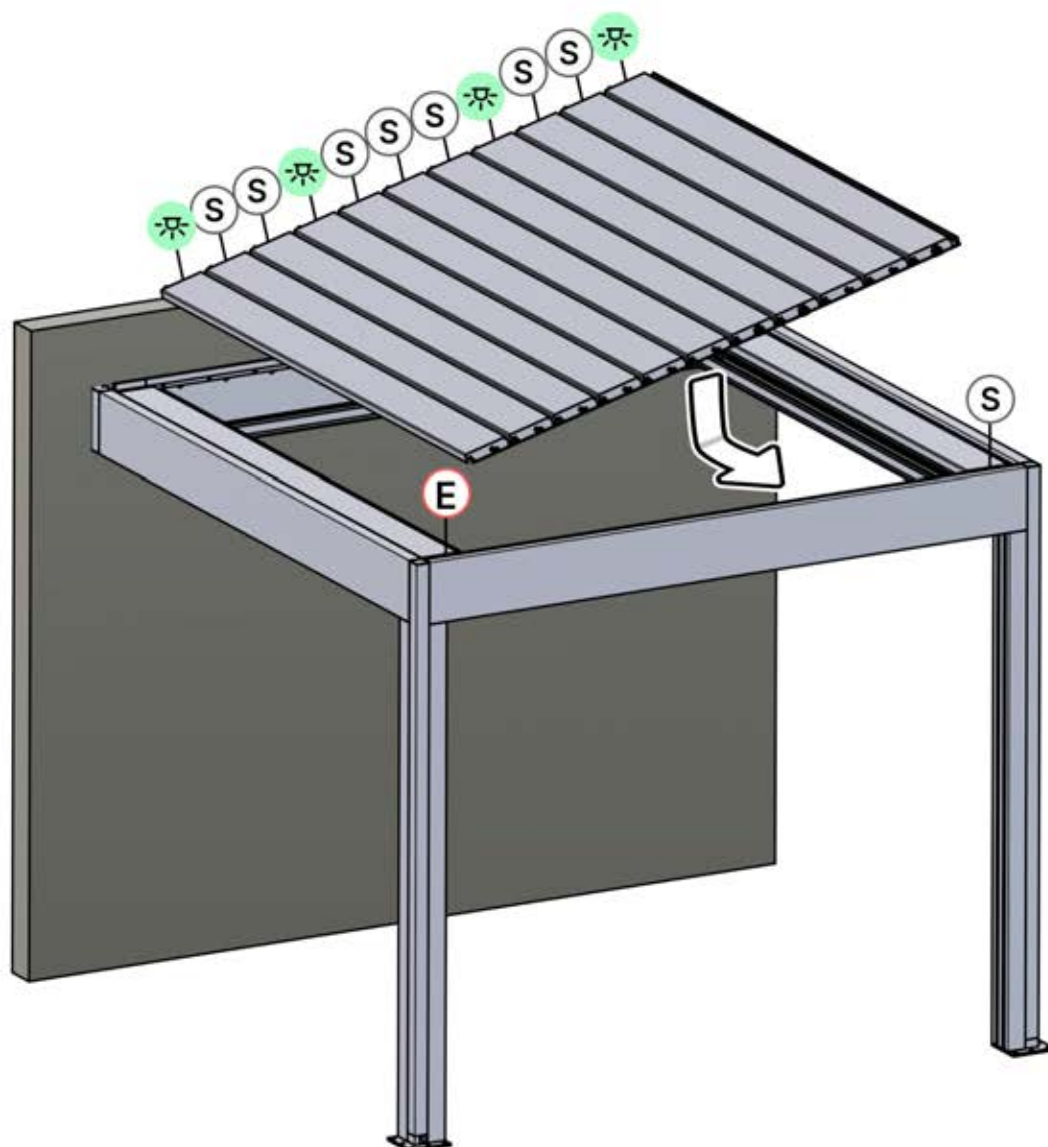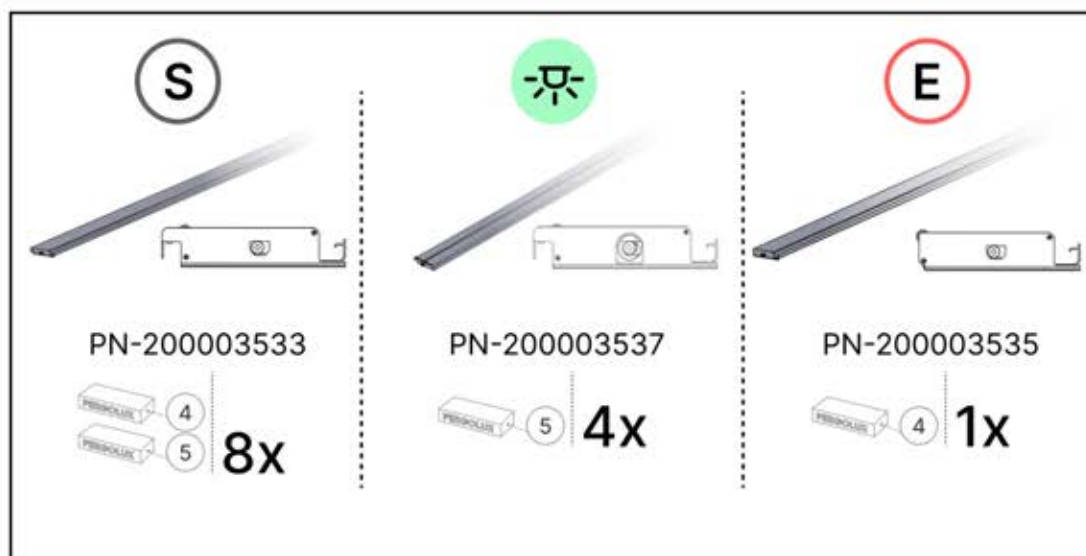

57



4



ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E



PN-200003535

1x

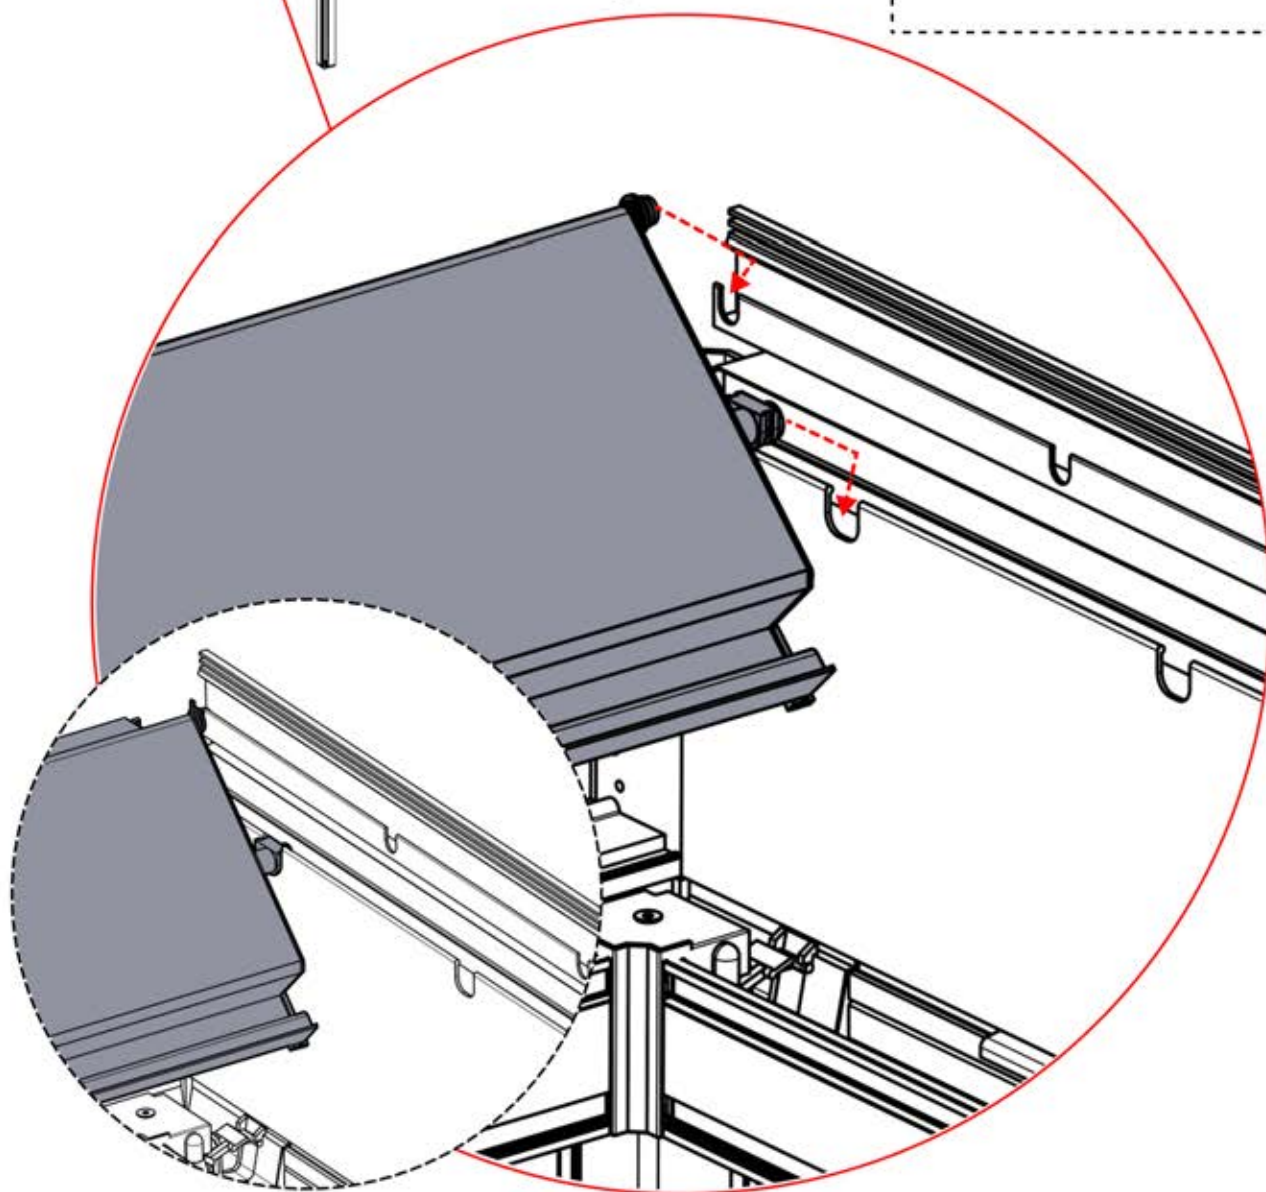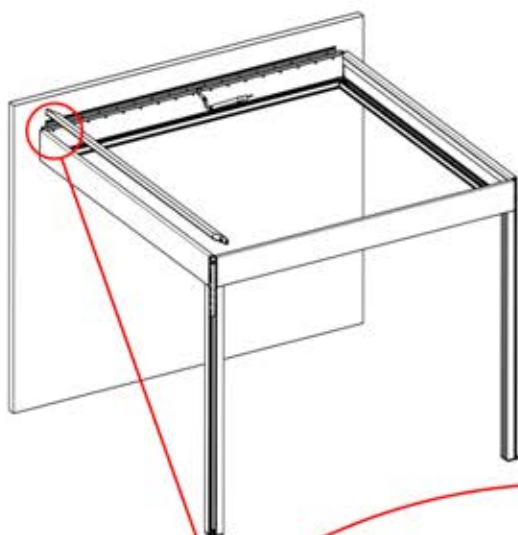

58



4




ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E



PN-200003535

1x

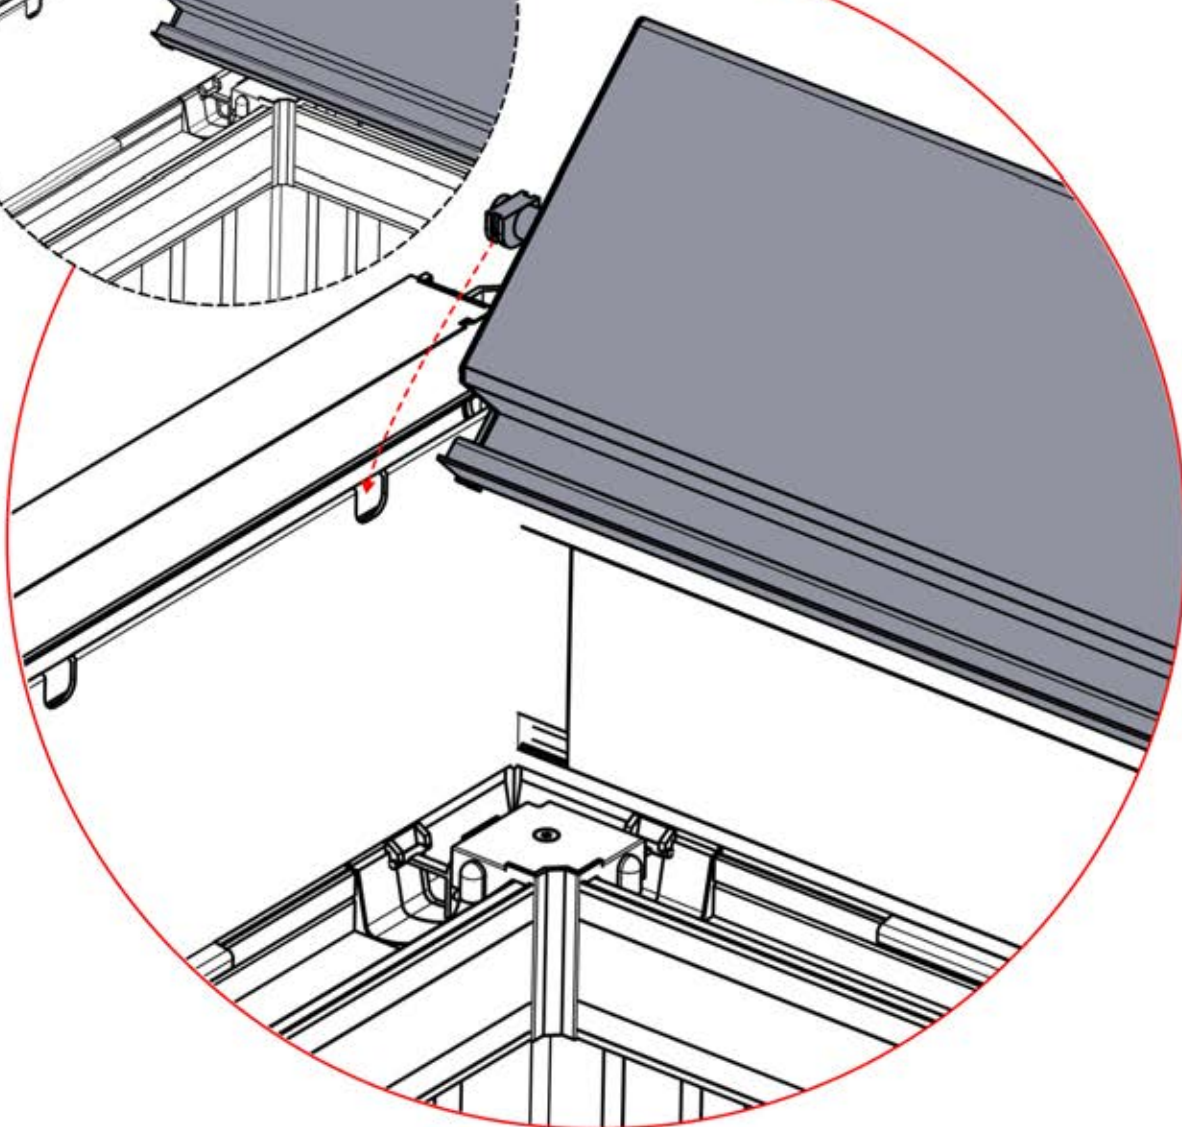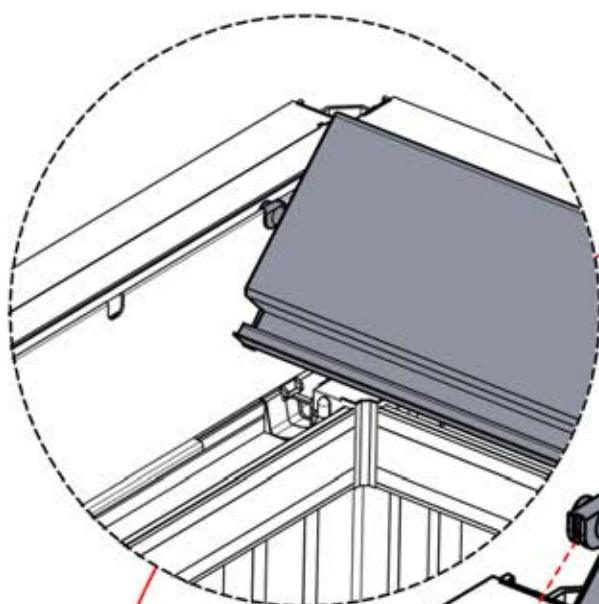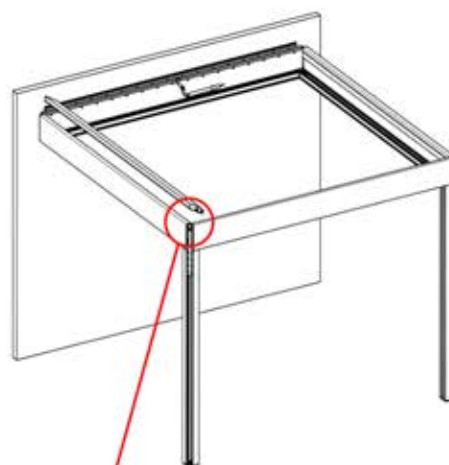


59




x1

2





ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

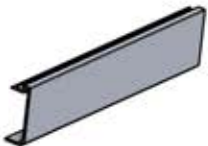



PN-200003033
1X
PN-20000
3278 

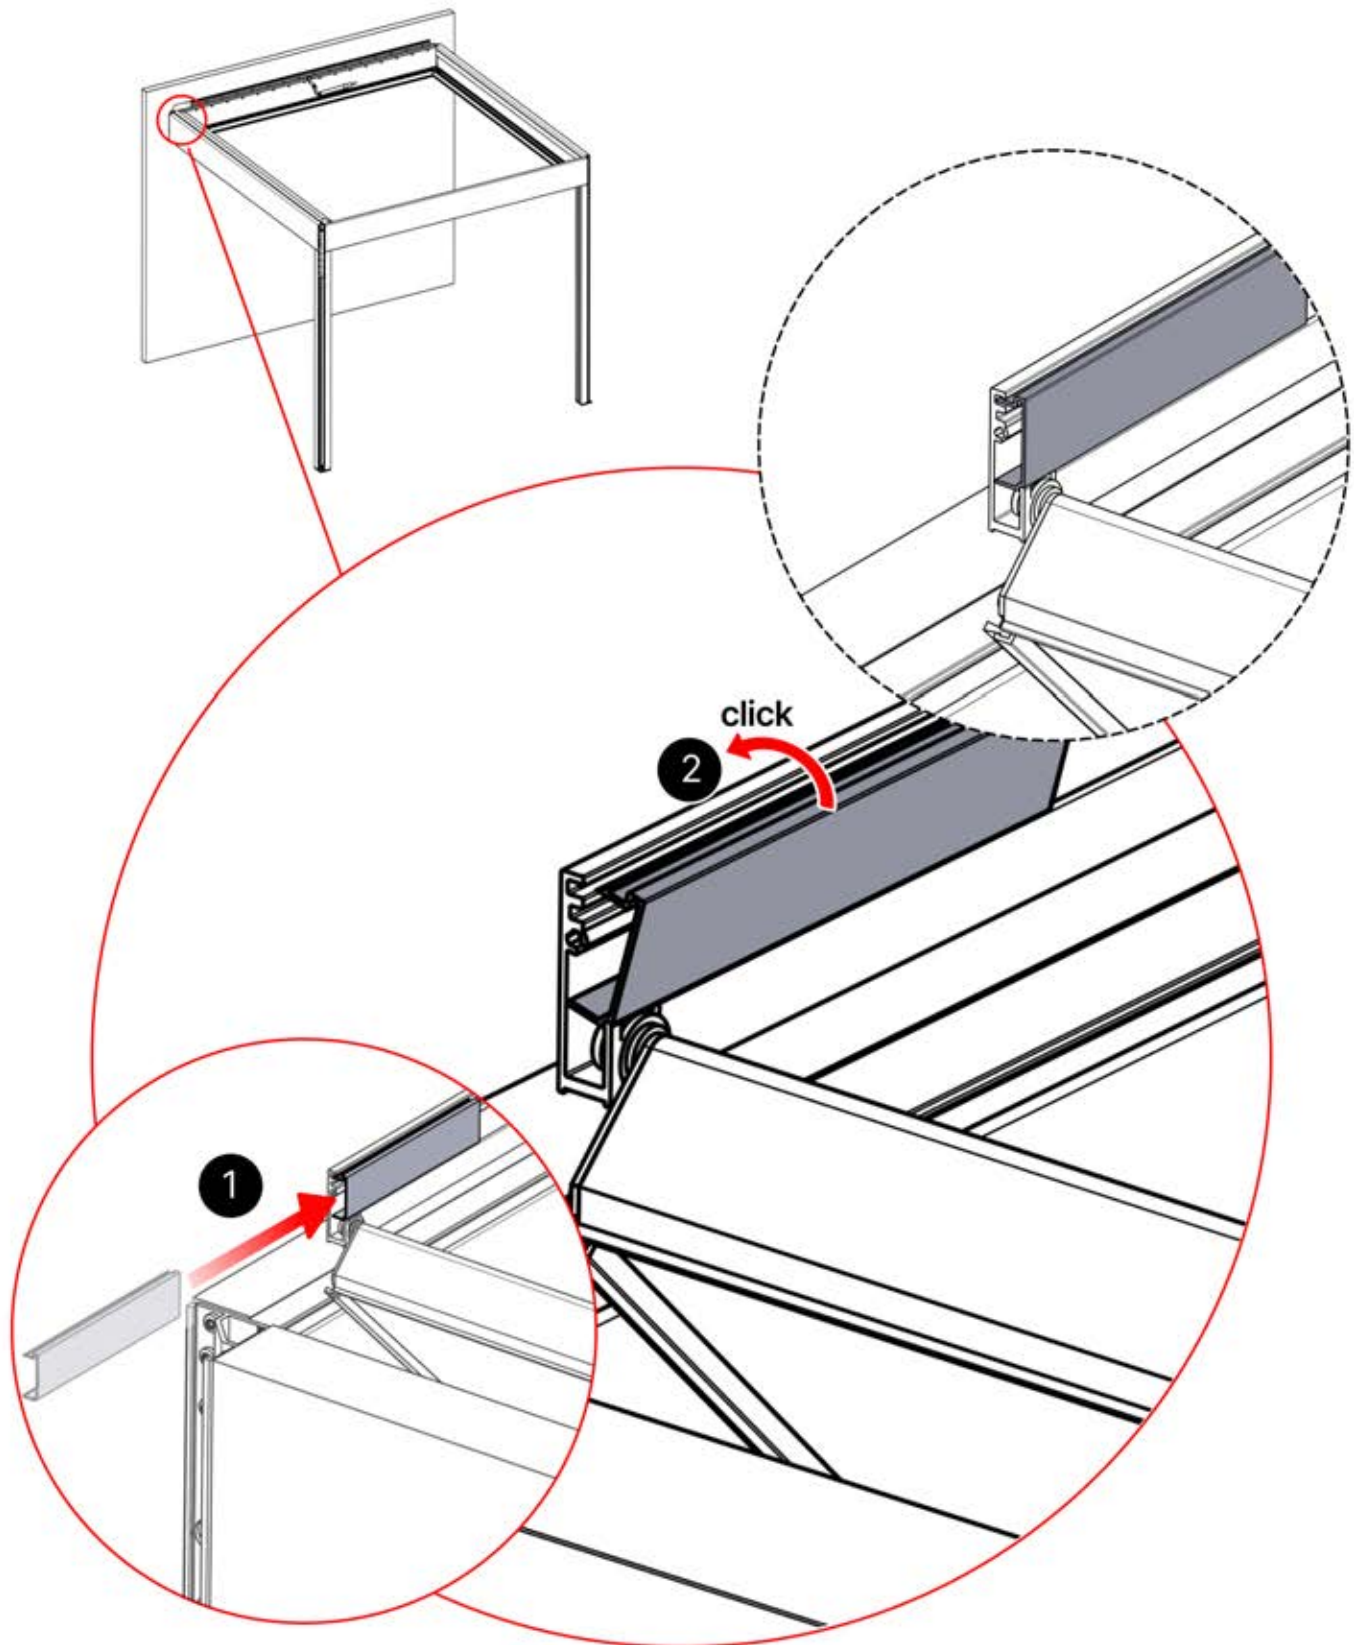





60

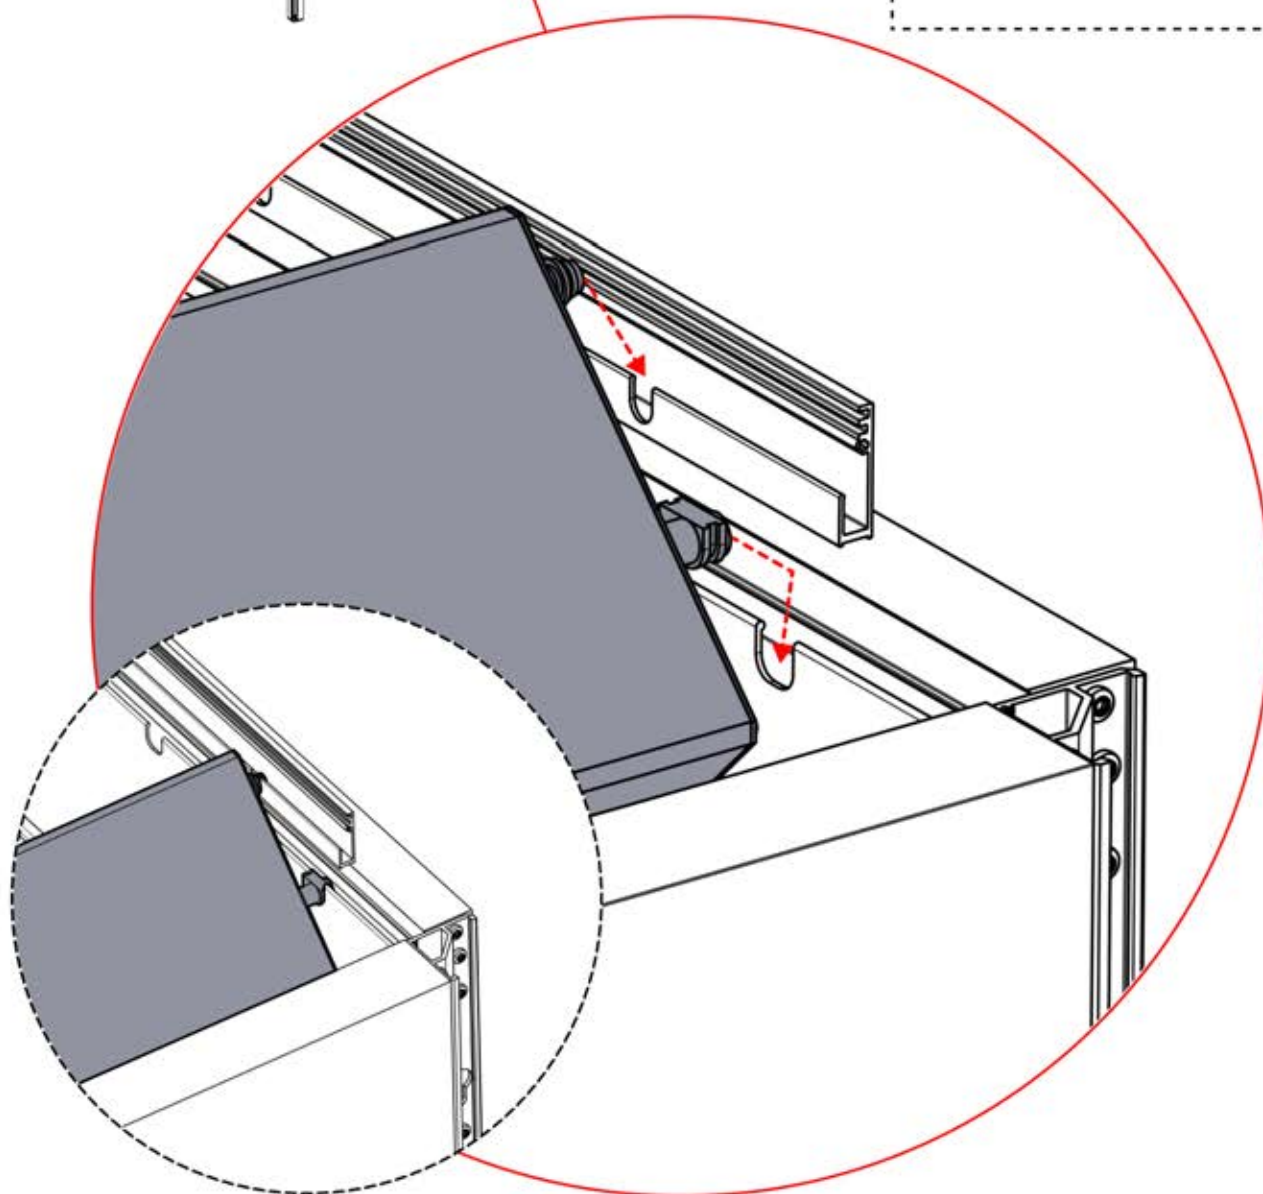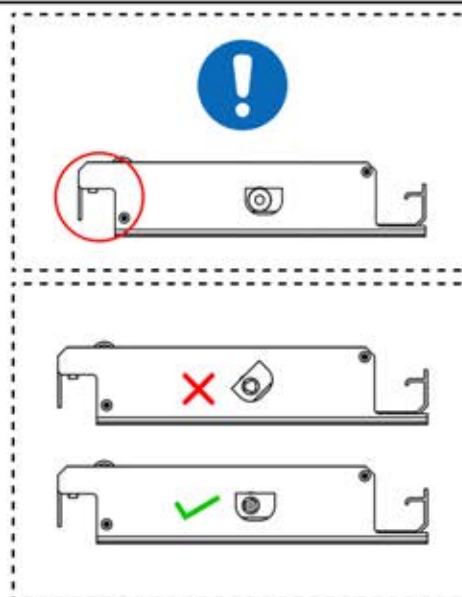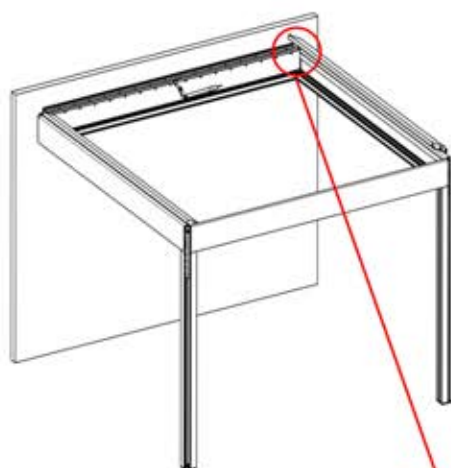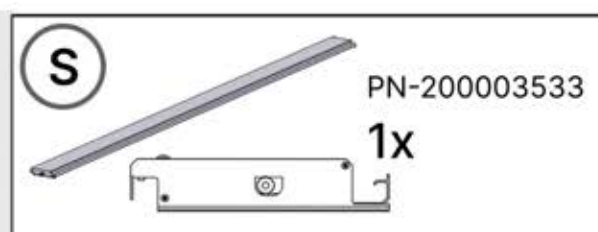






61

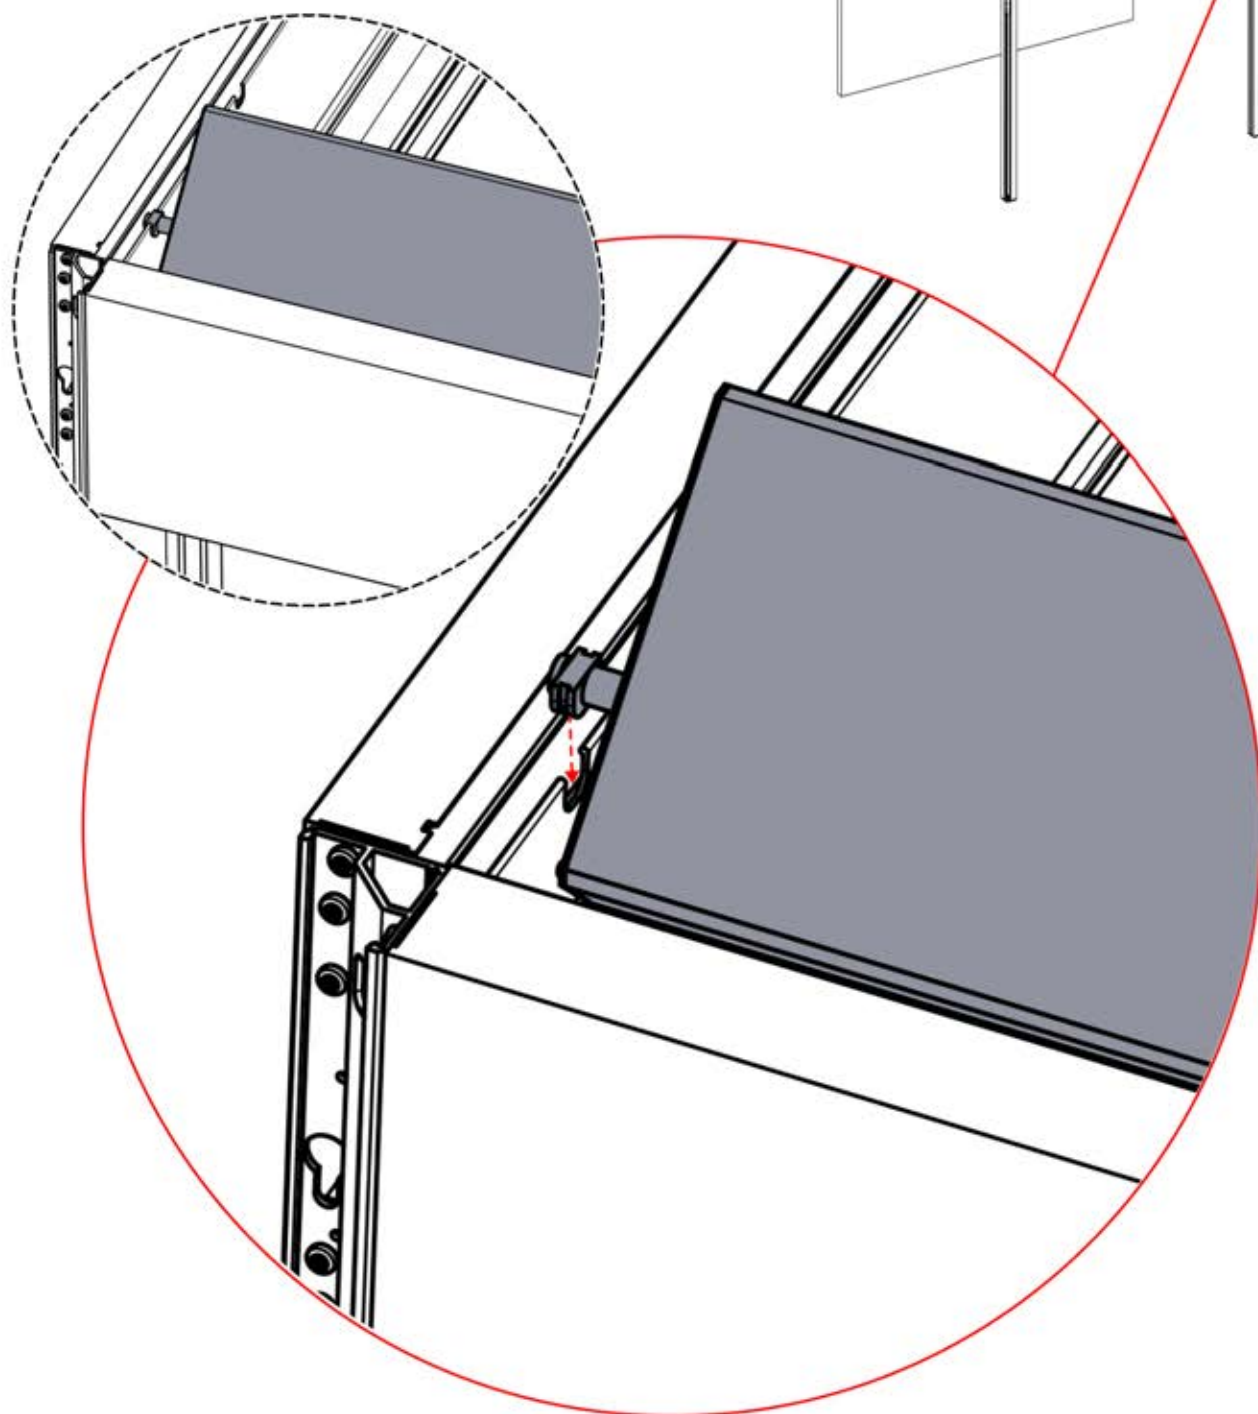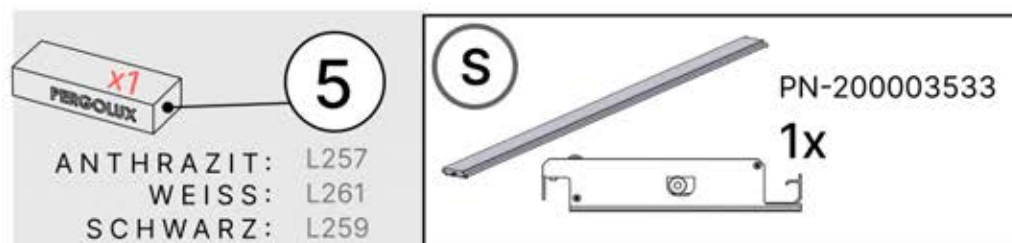


62

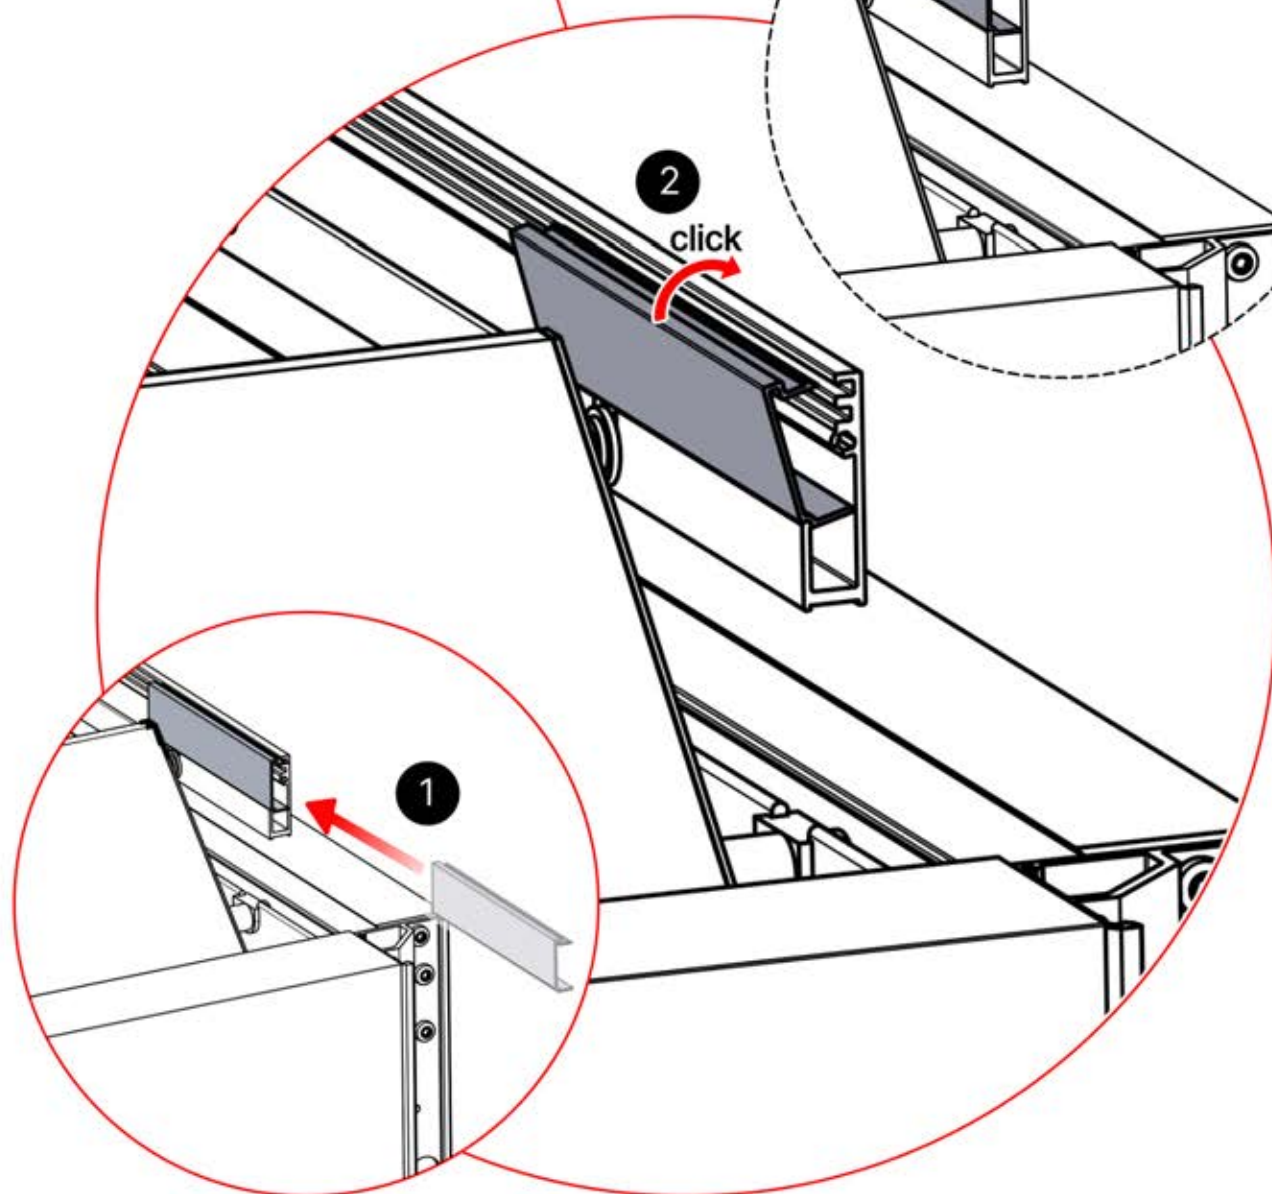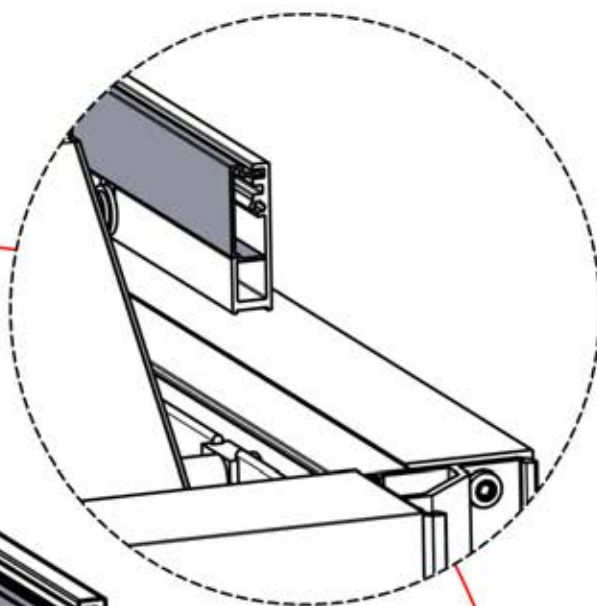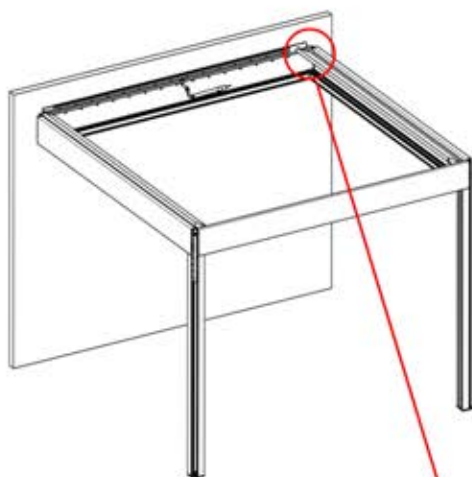
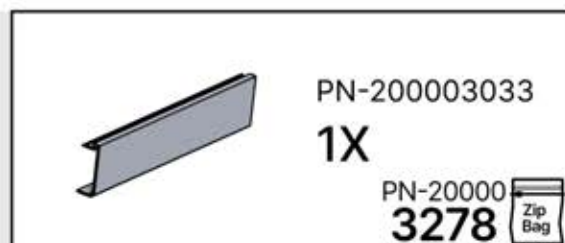


63

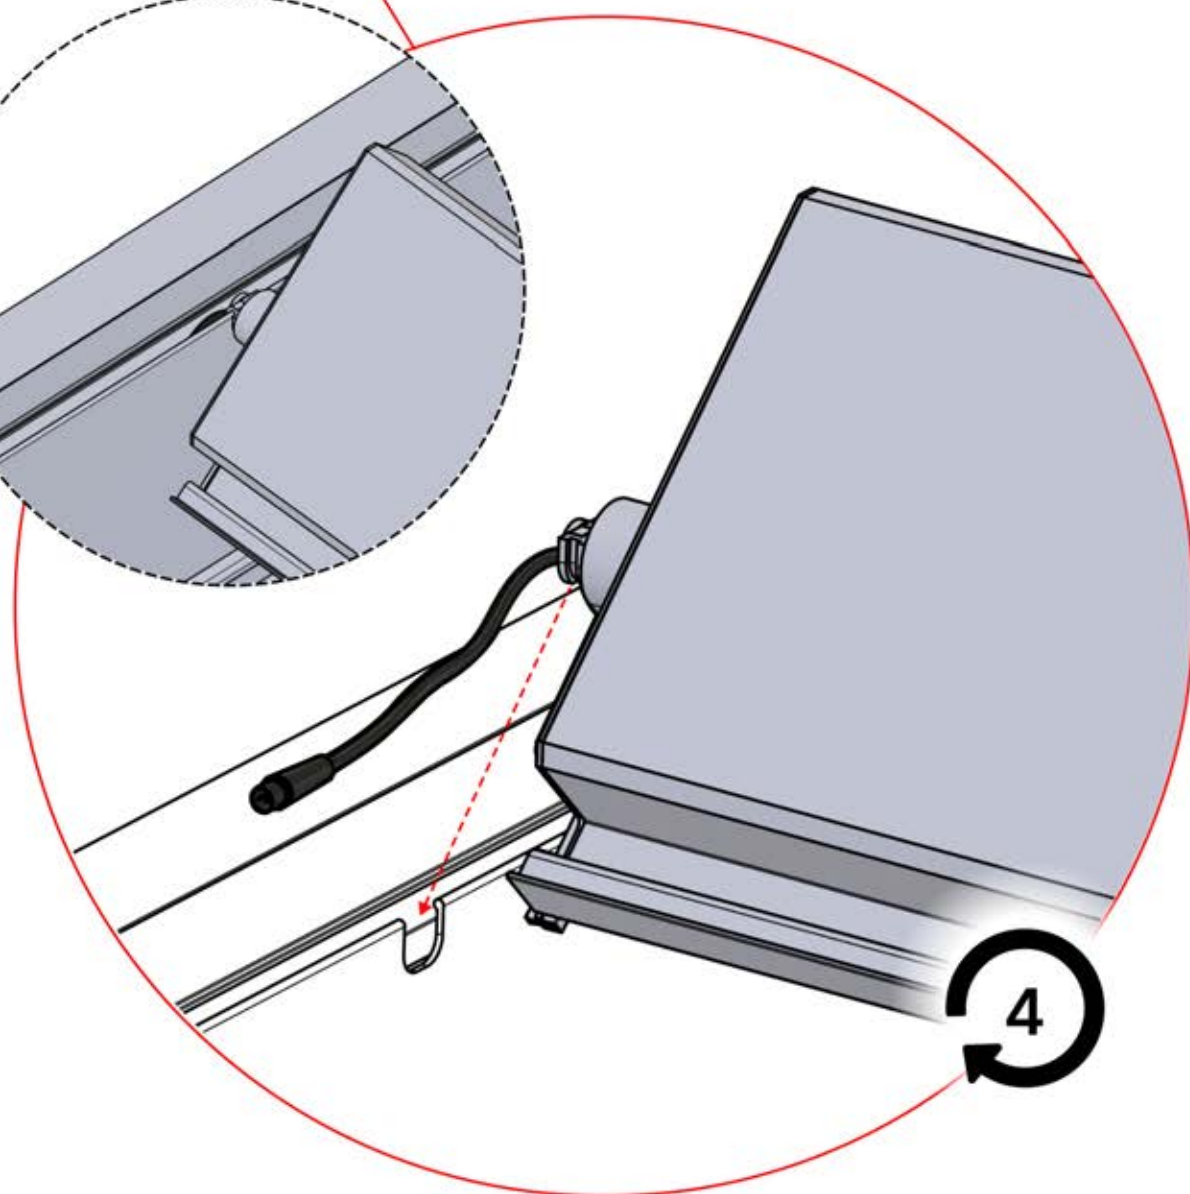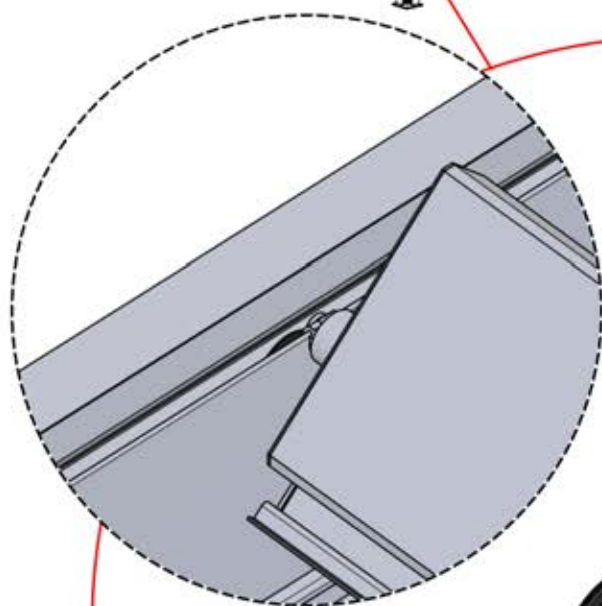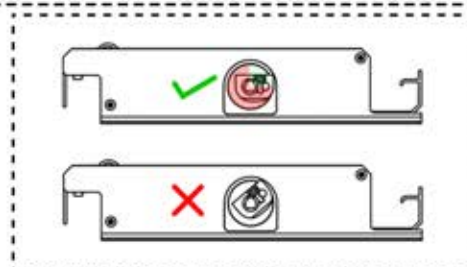
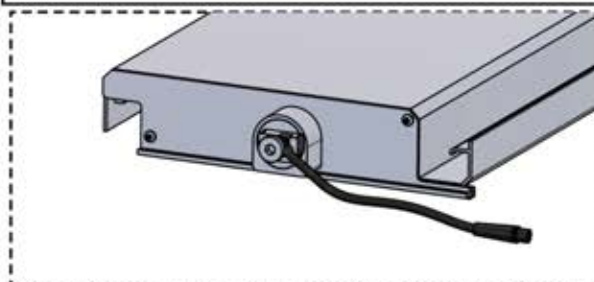
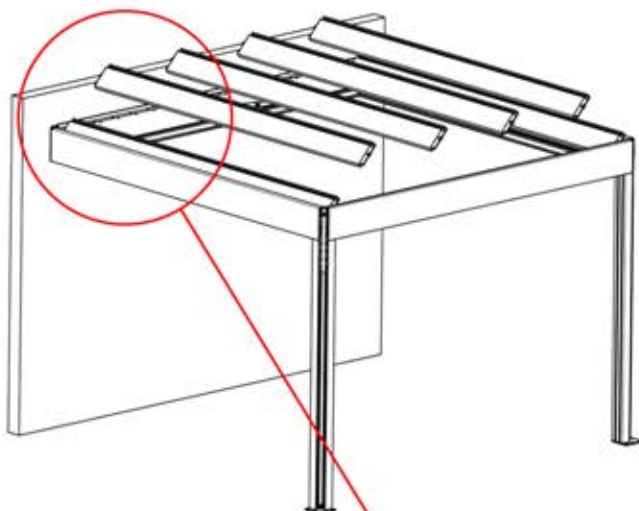


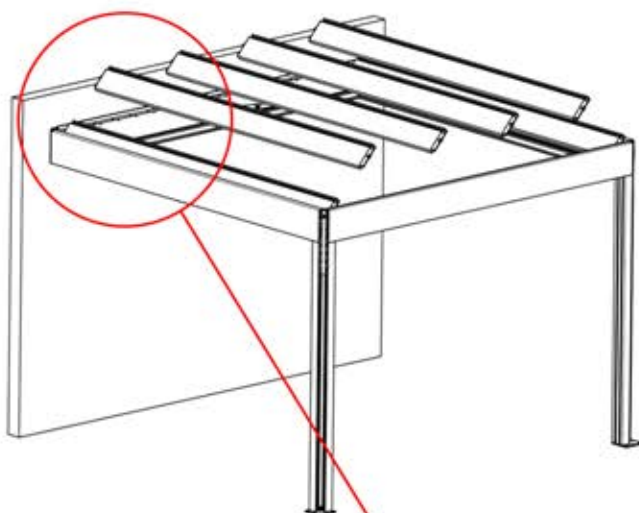

!
Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

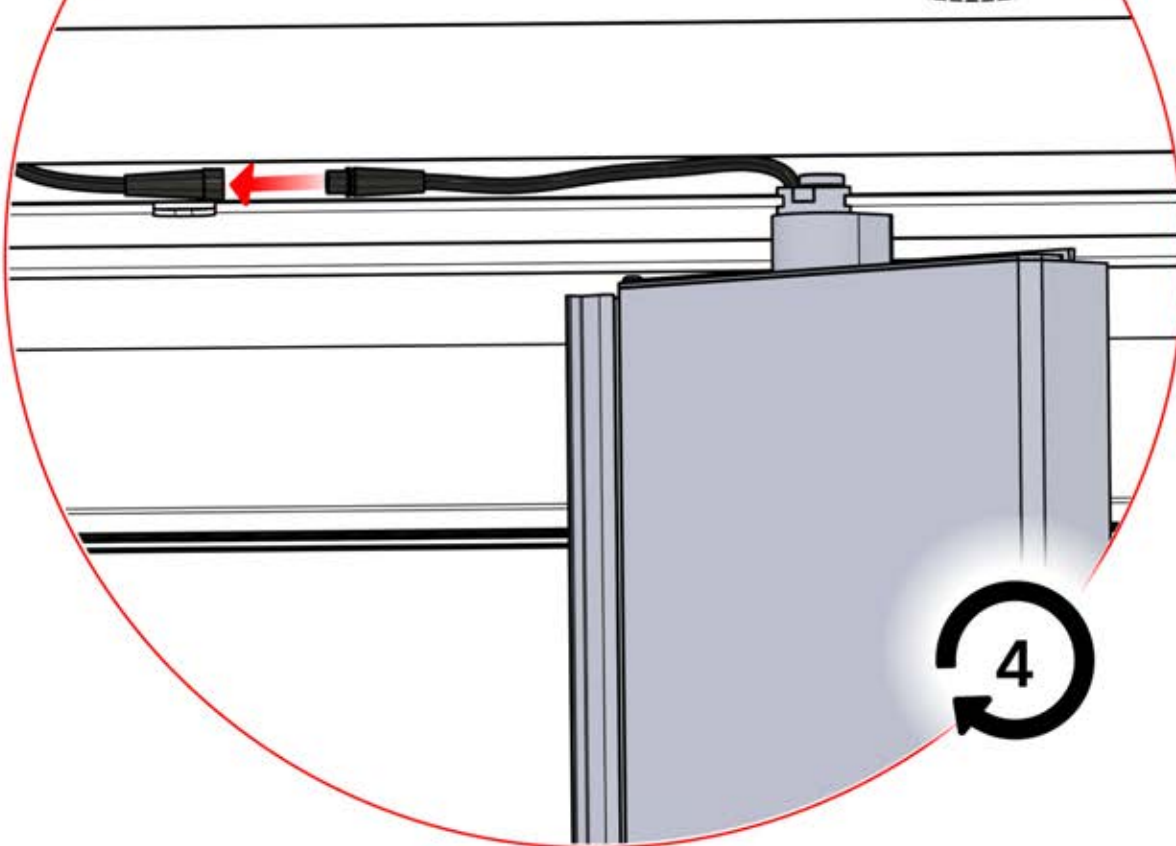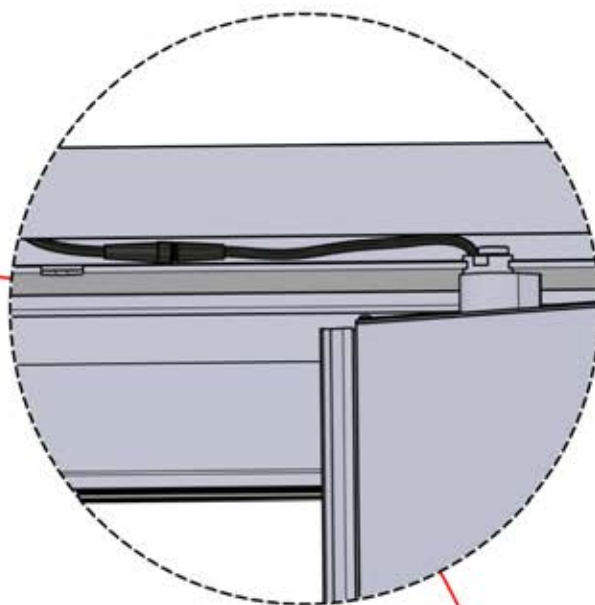

65

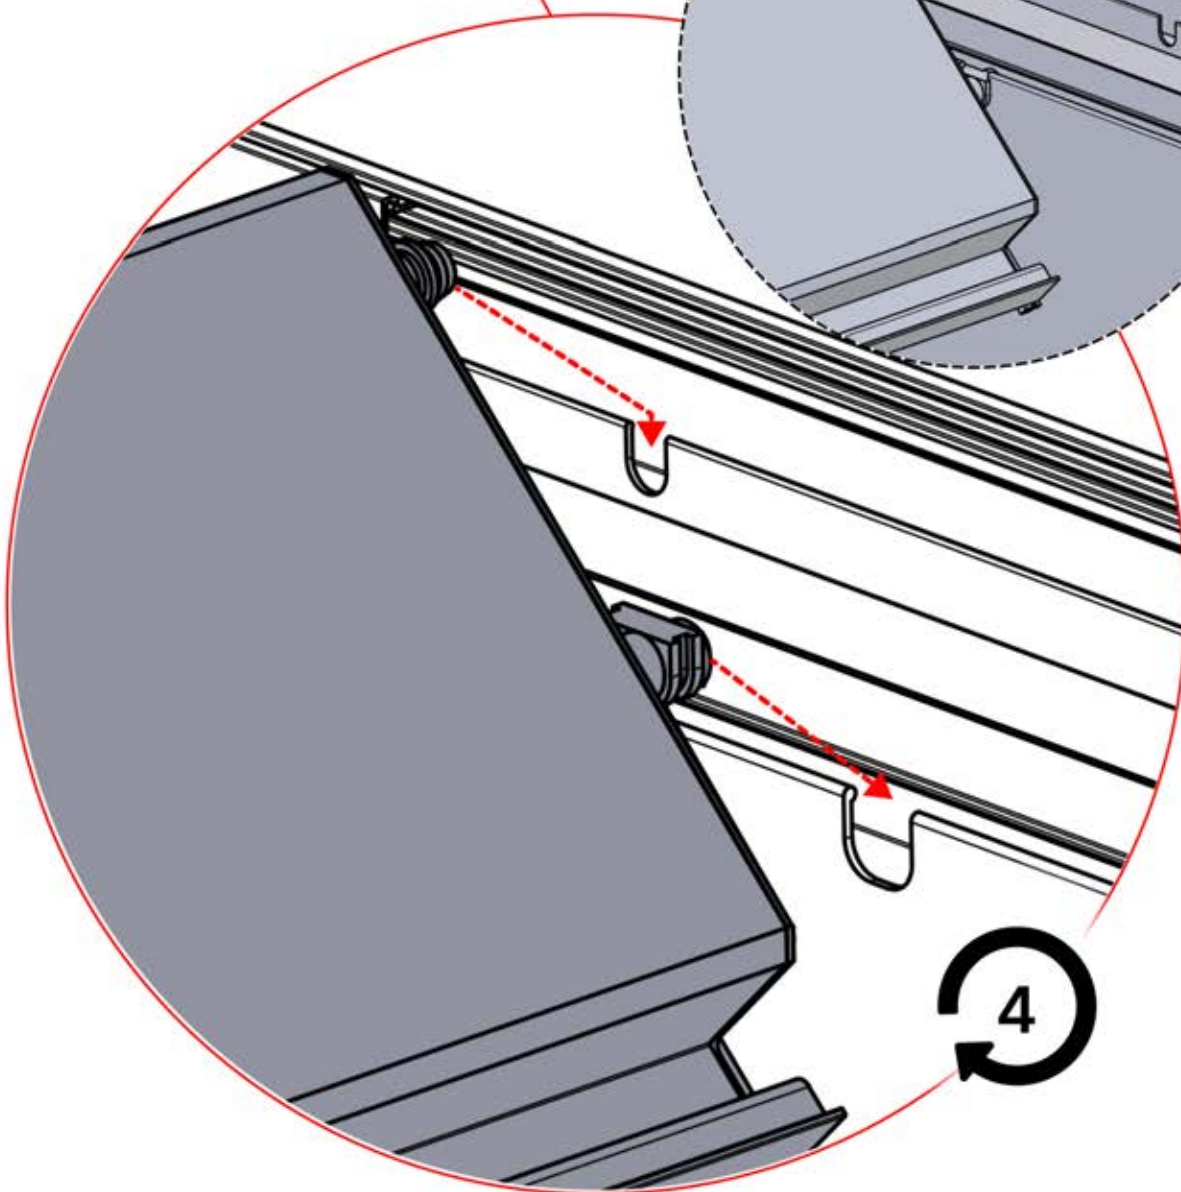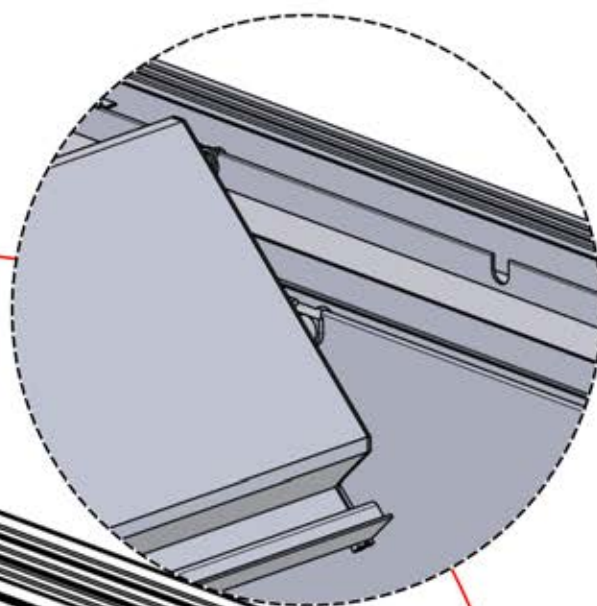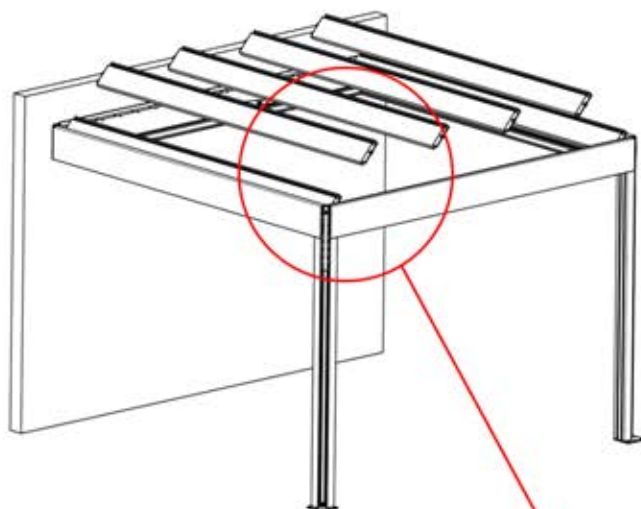

66

x1

PERGOLUX

4

ANTHRAZIT: L269

WEISS: L273

SCHWARZ: L271

x2

PERGOLUX

PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257



WEISS: L261

SCHWARZ: L259

S

PN-200003533

7x

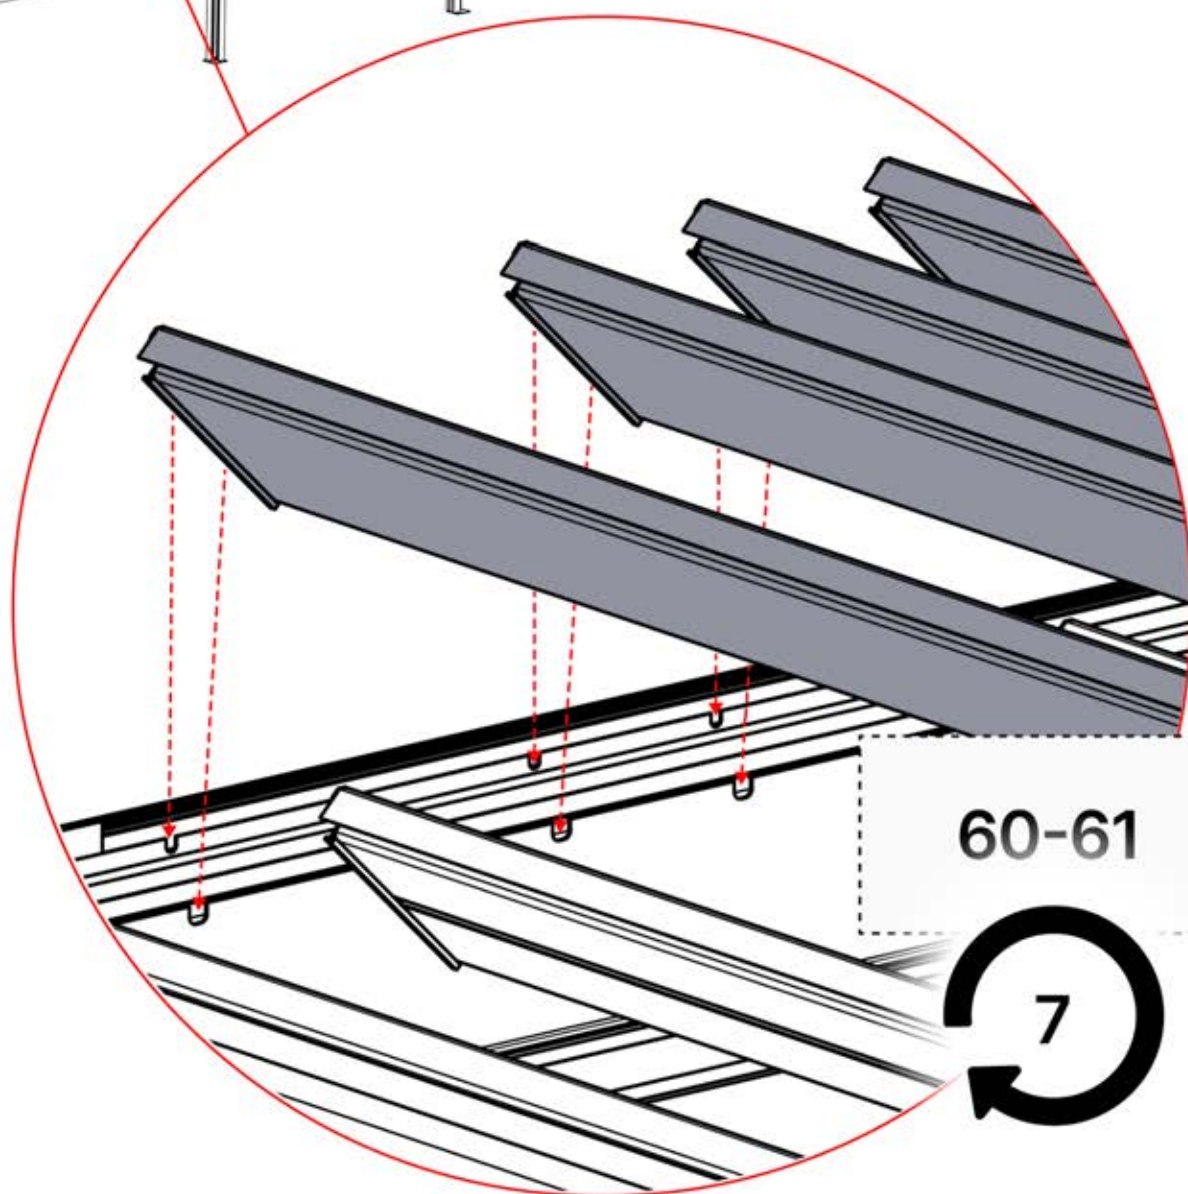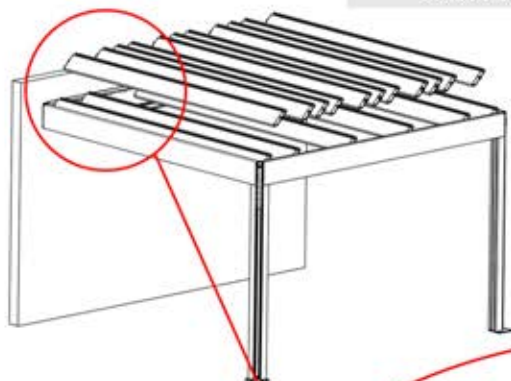

60-61






67






2




ANTHRAZIT: B295
WEISS: B299
SCHWARZ: B303

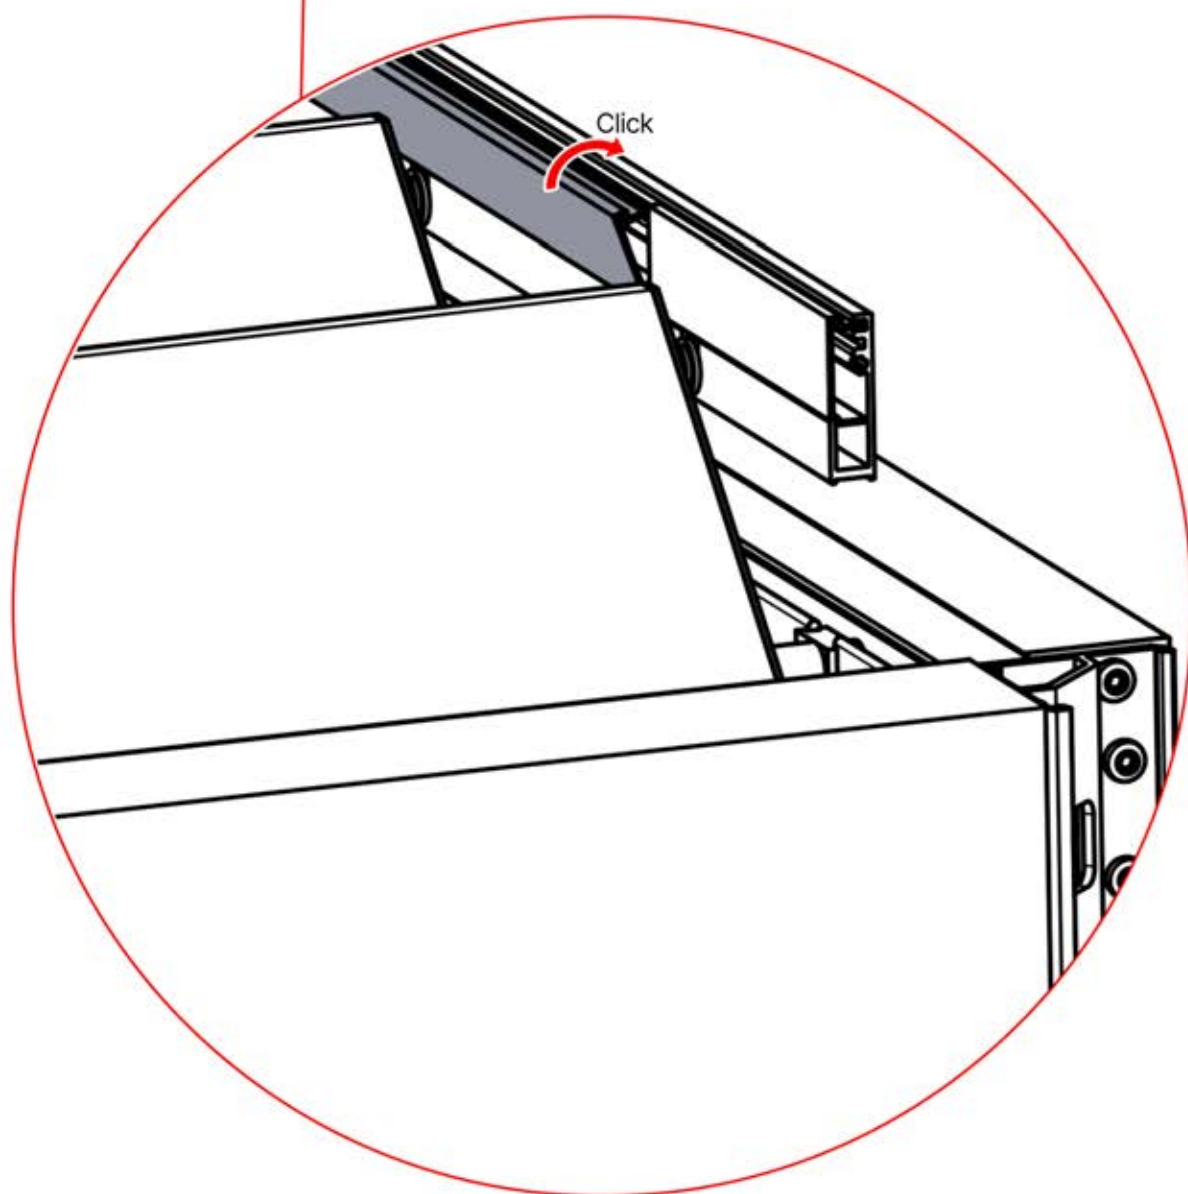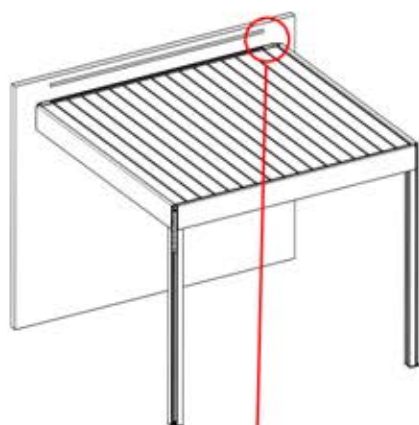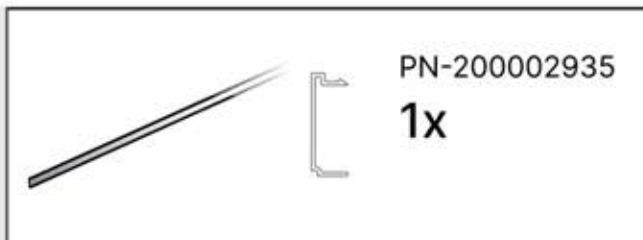




68

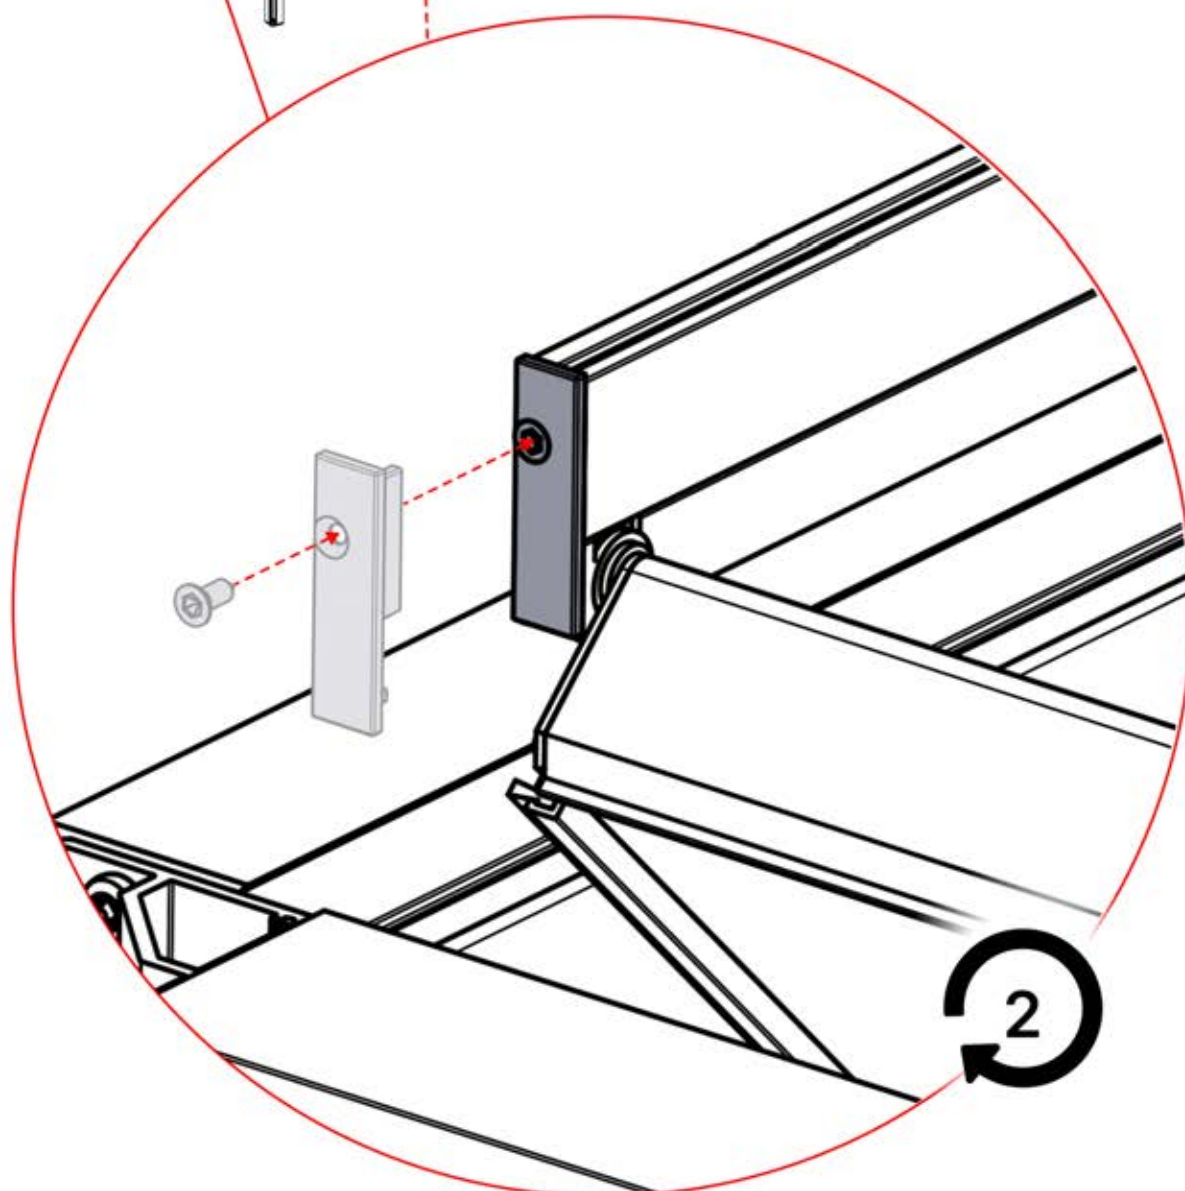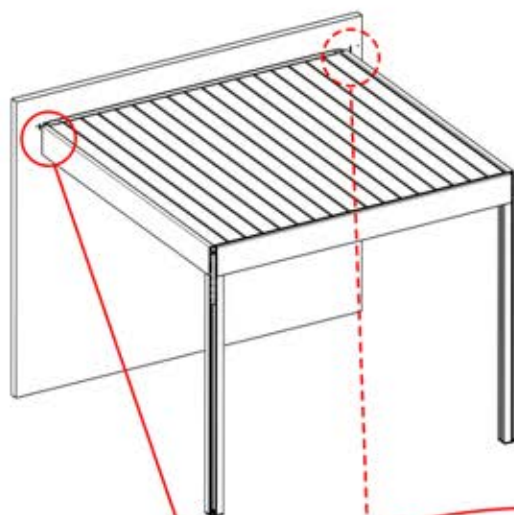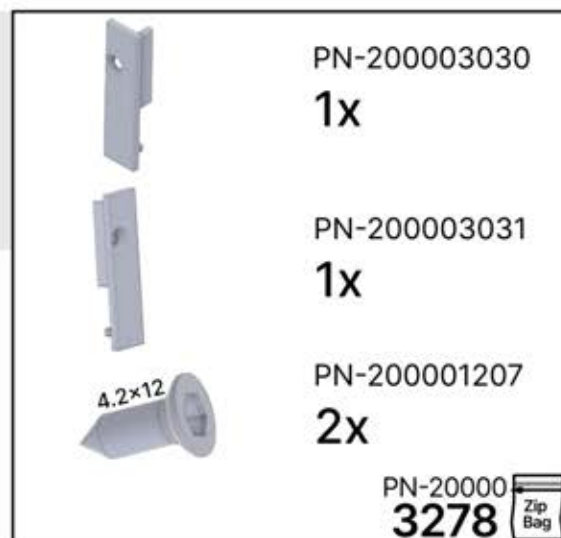


69

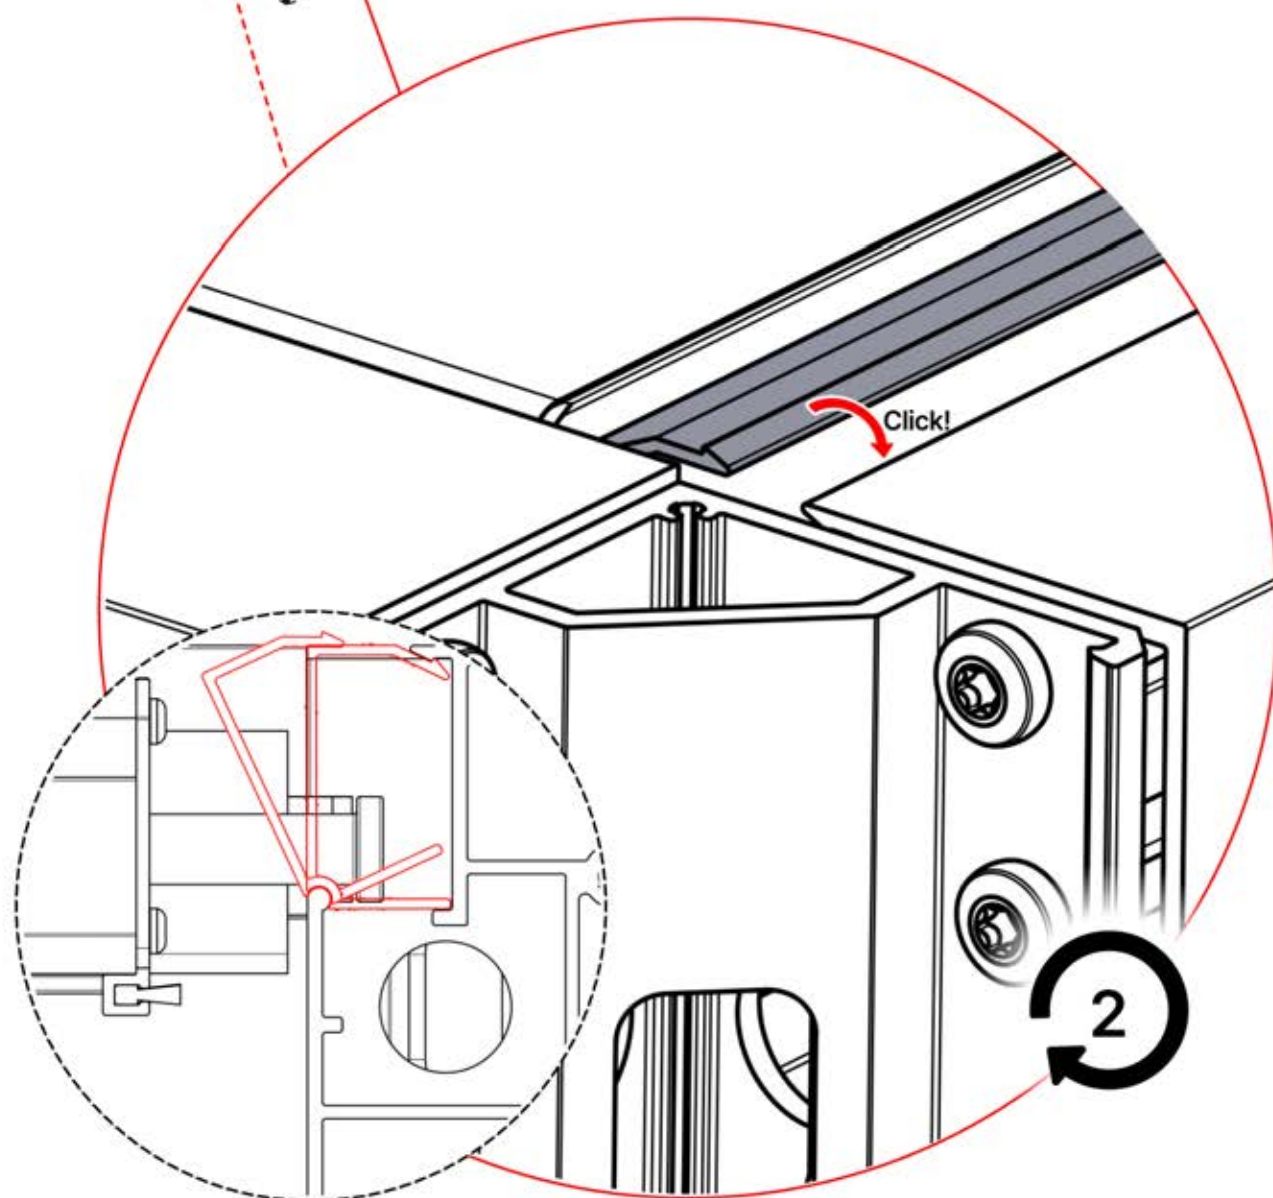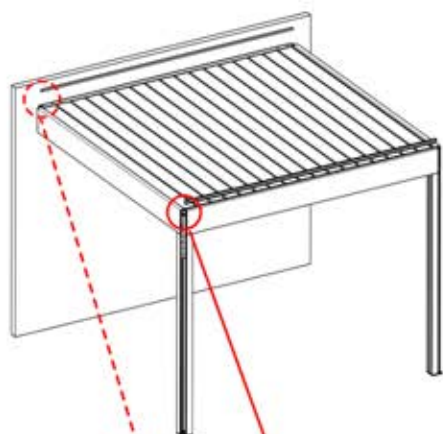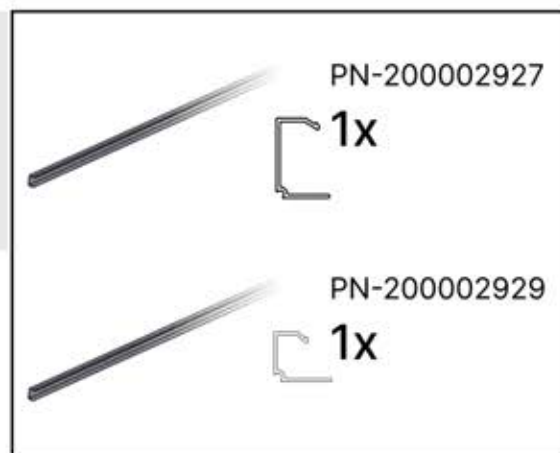


70

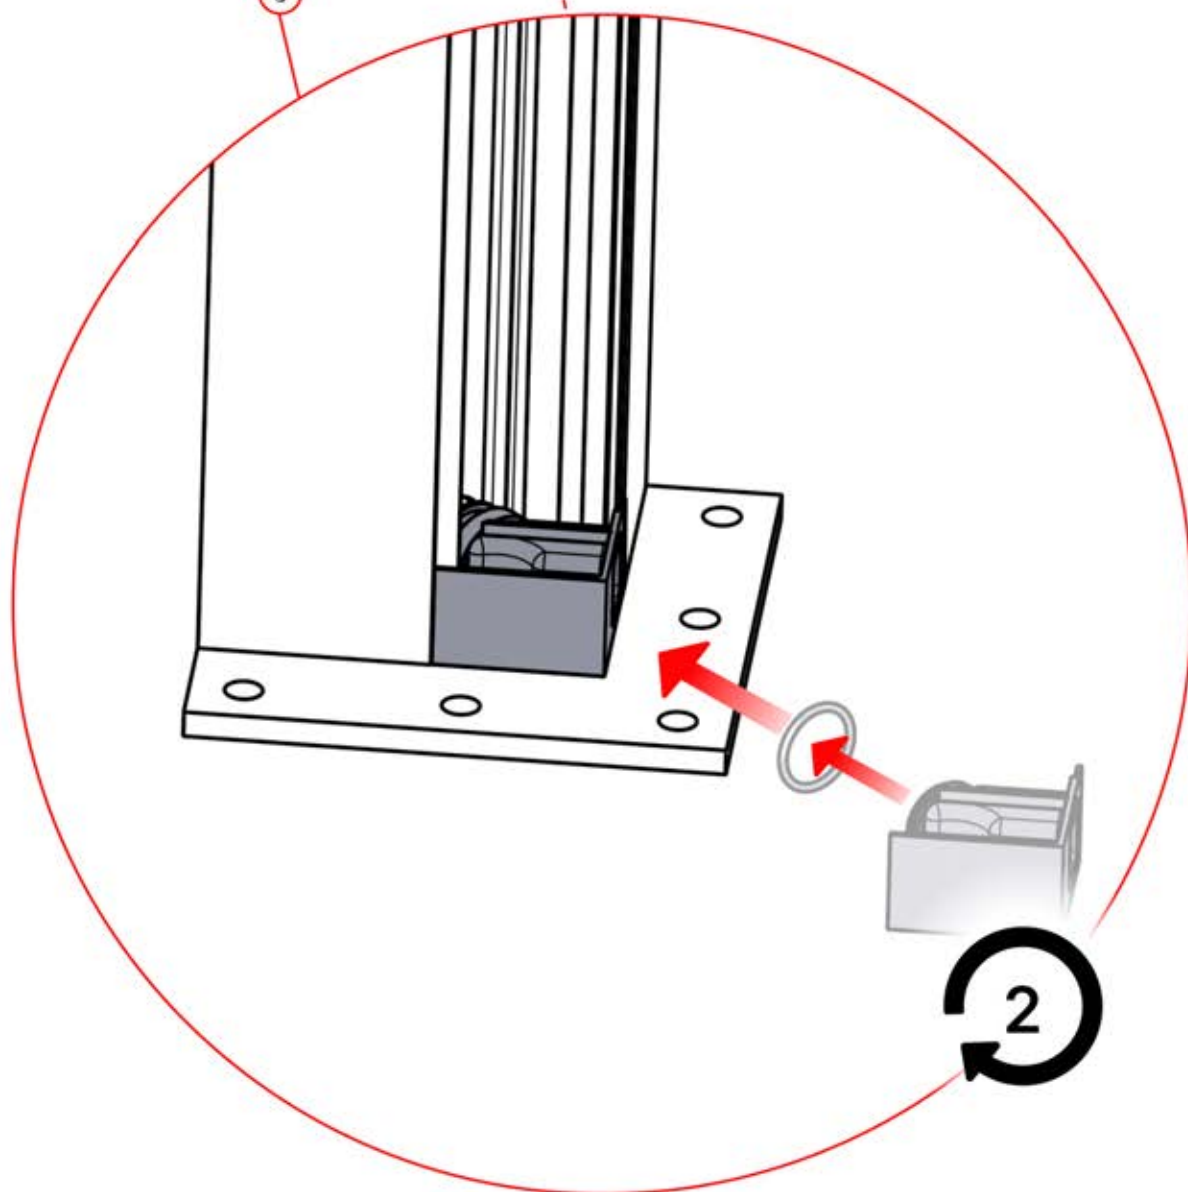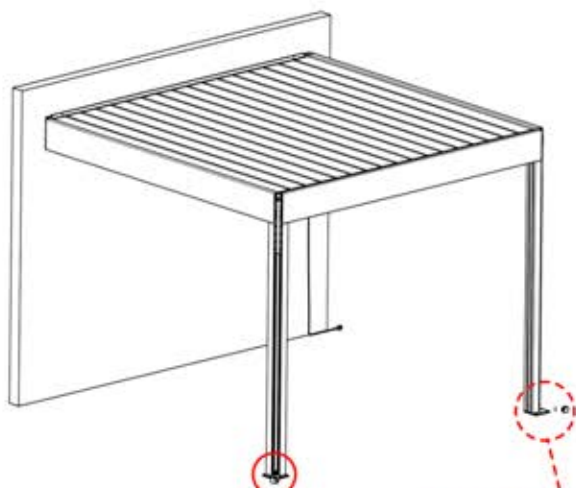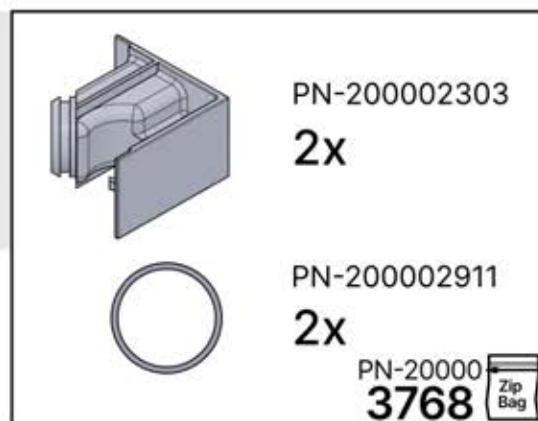



71

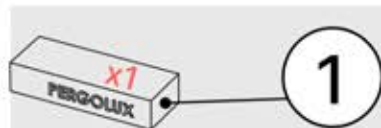






ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128







ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

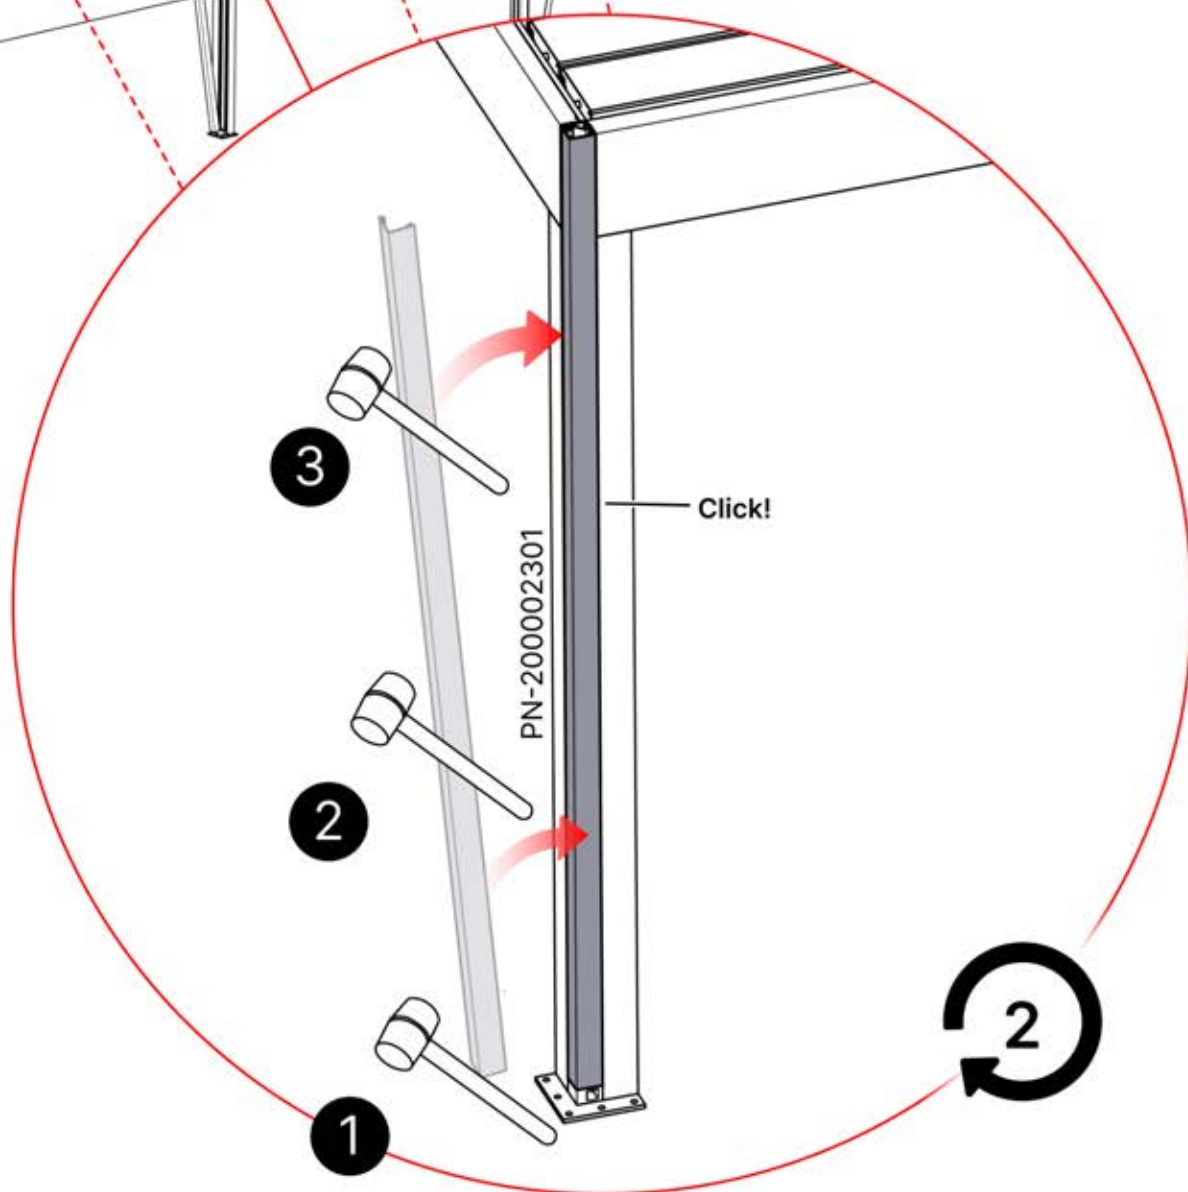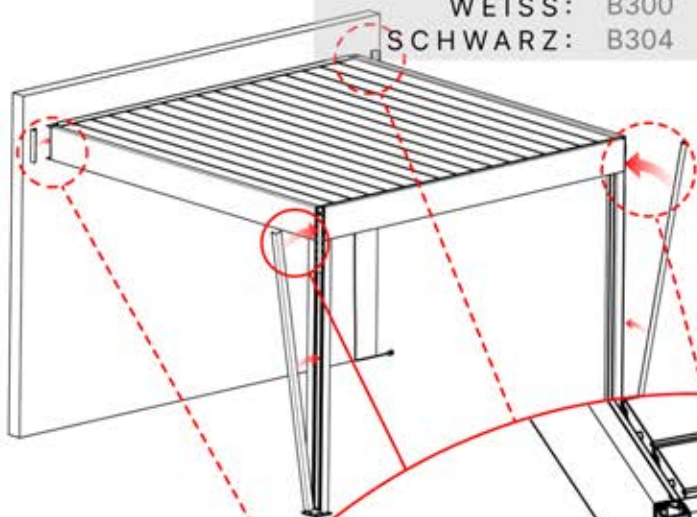




72

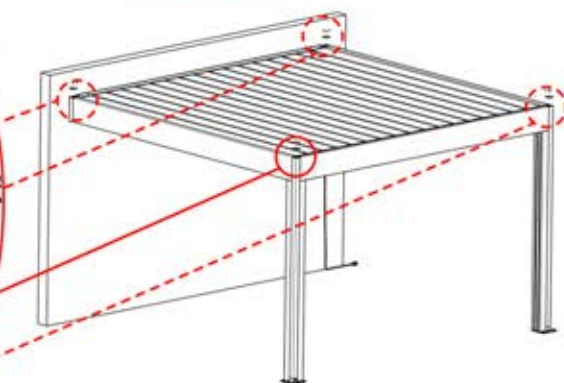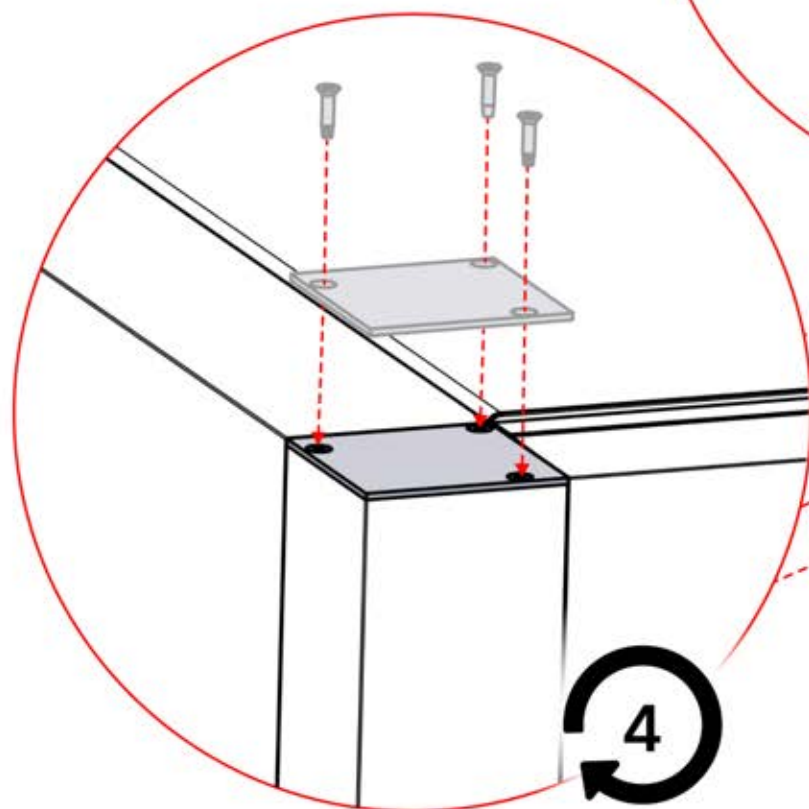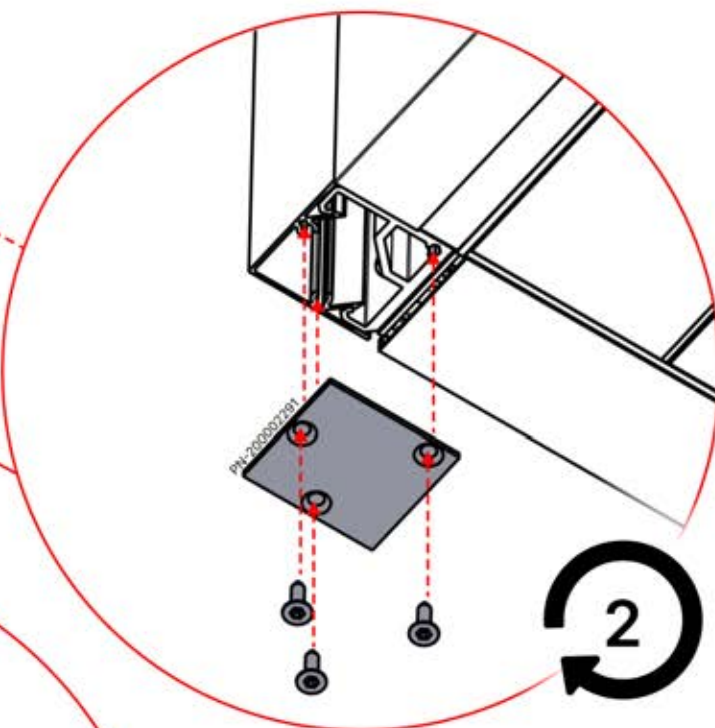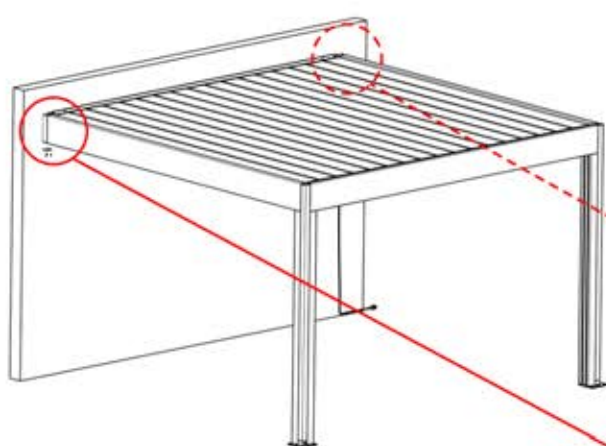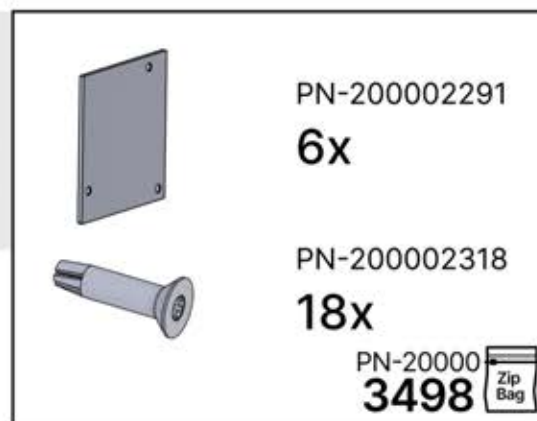





73

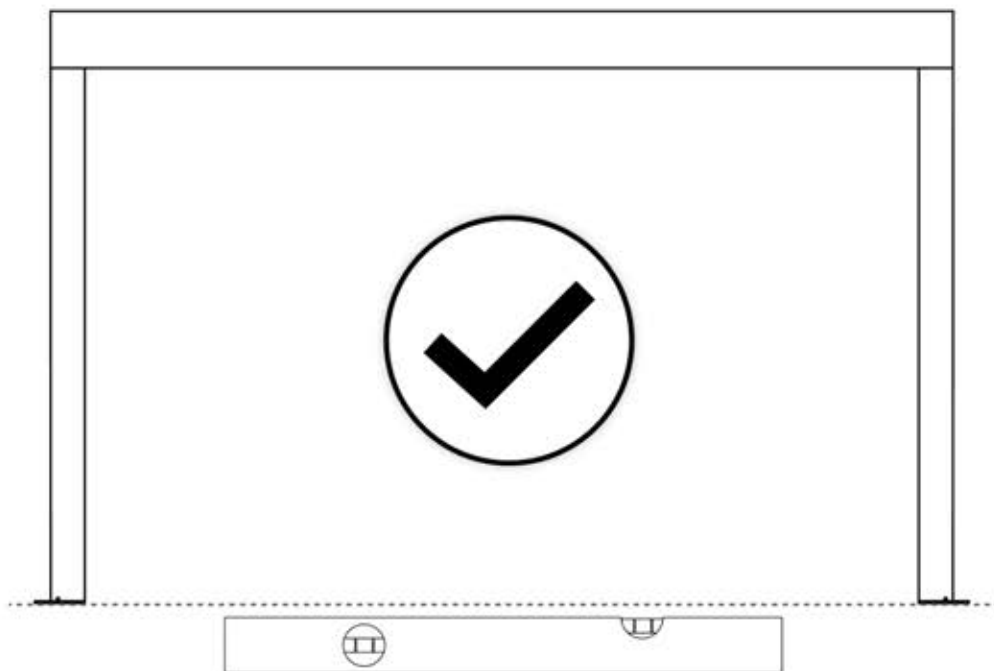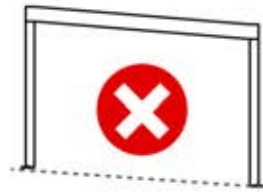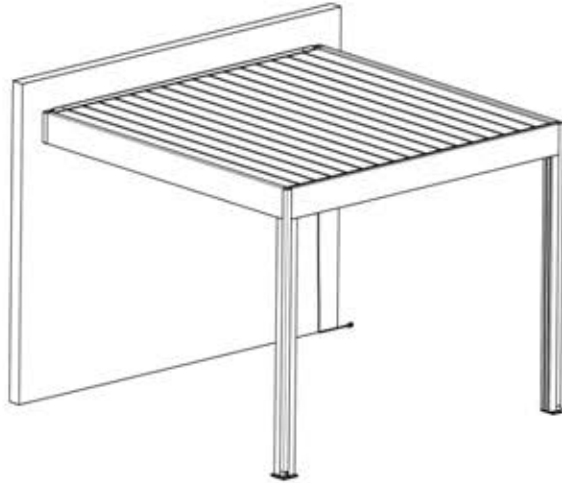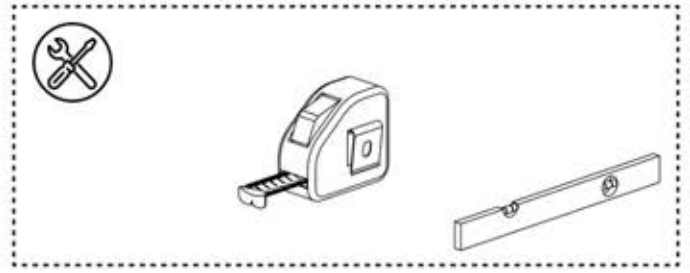

74

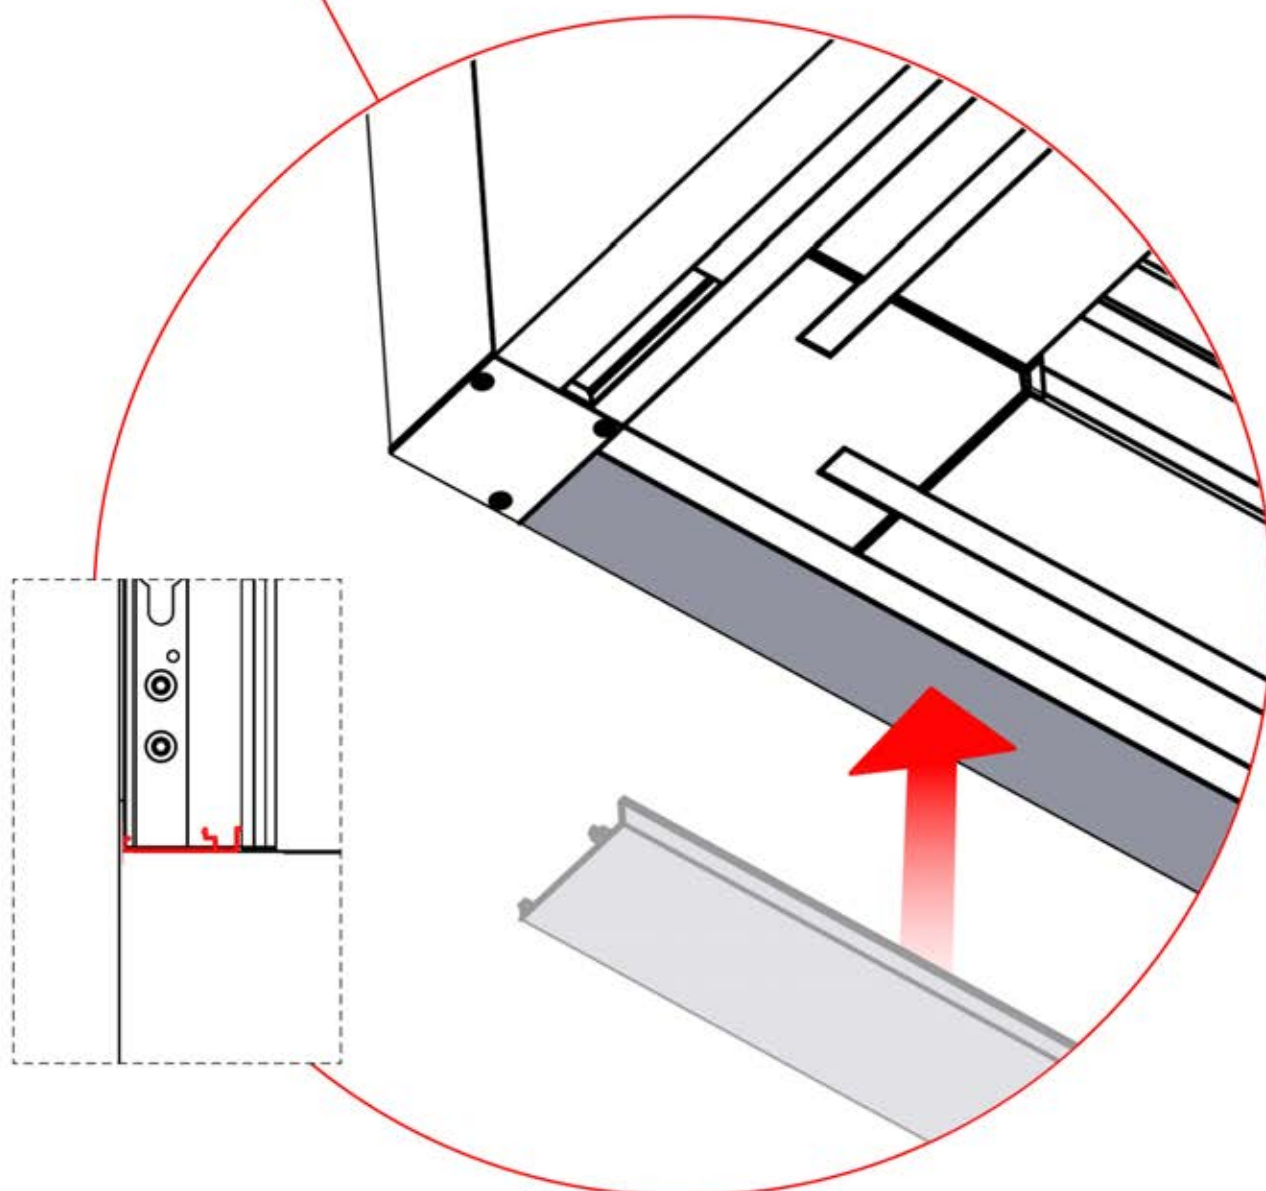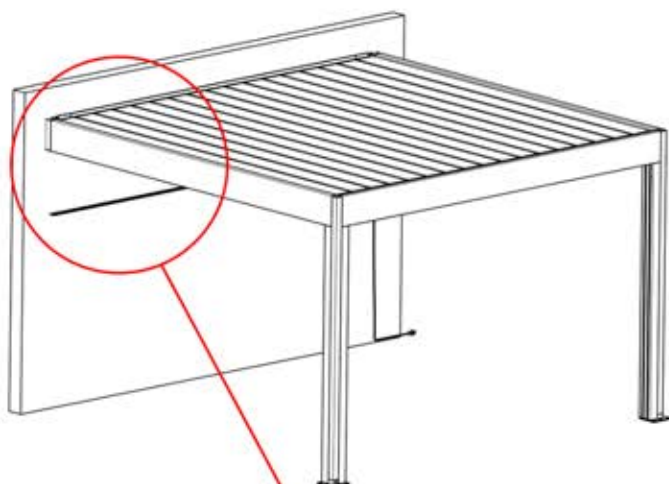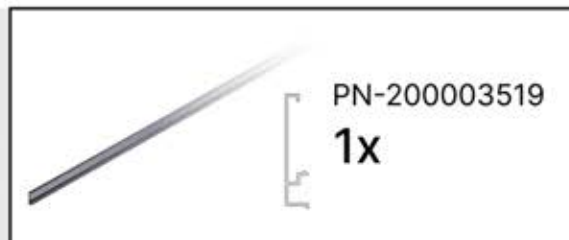


75

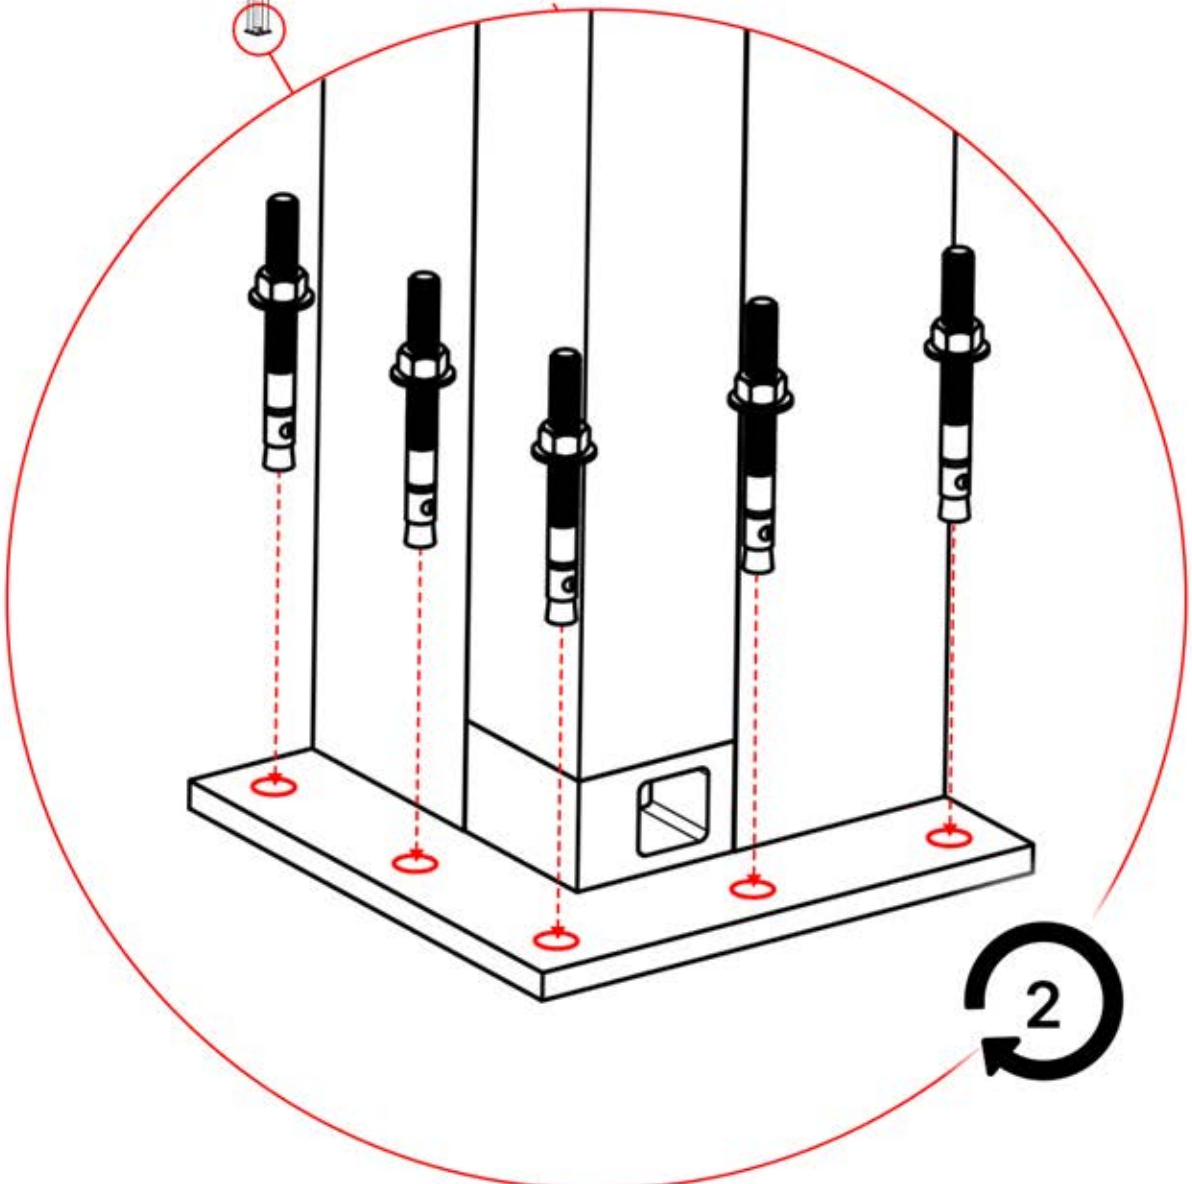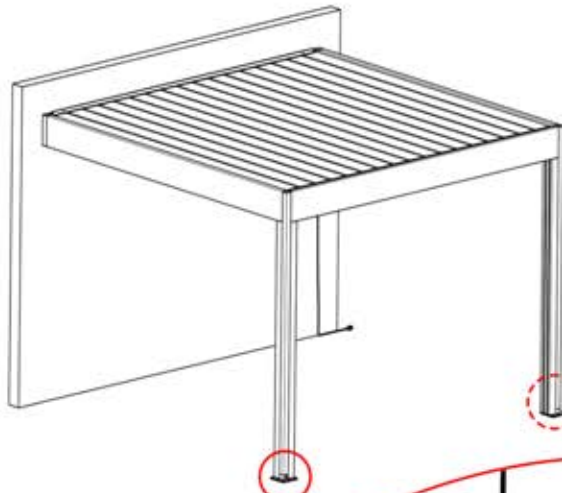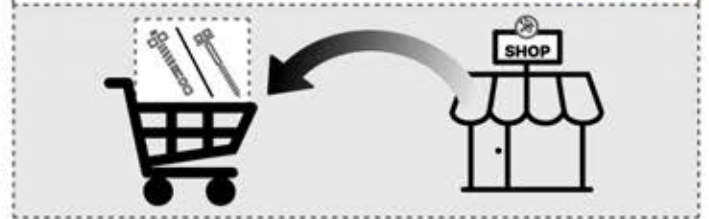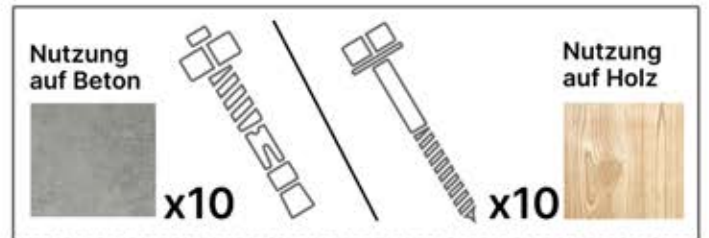

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3X3M / 10'x10'

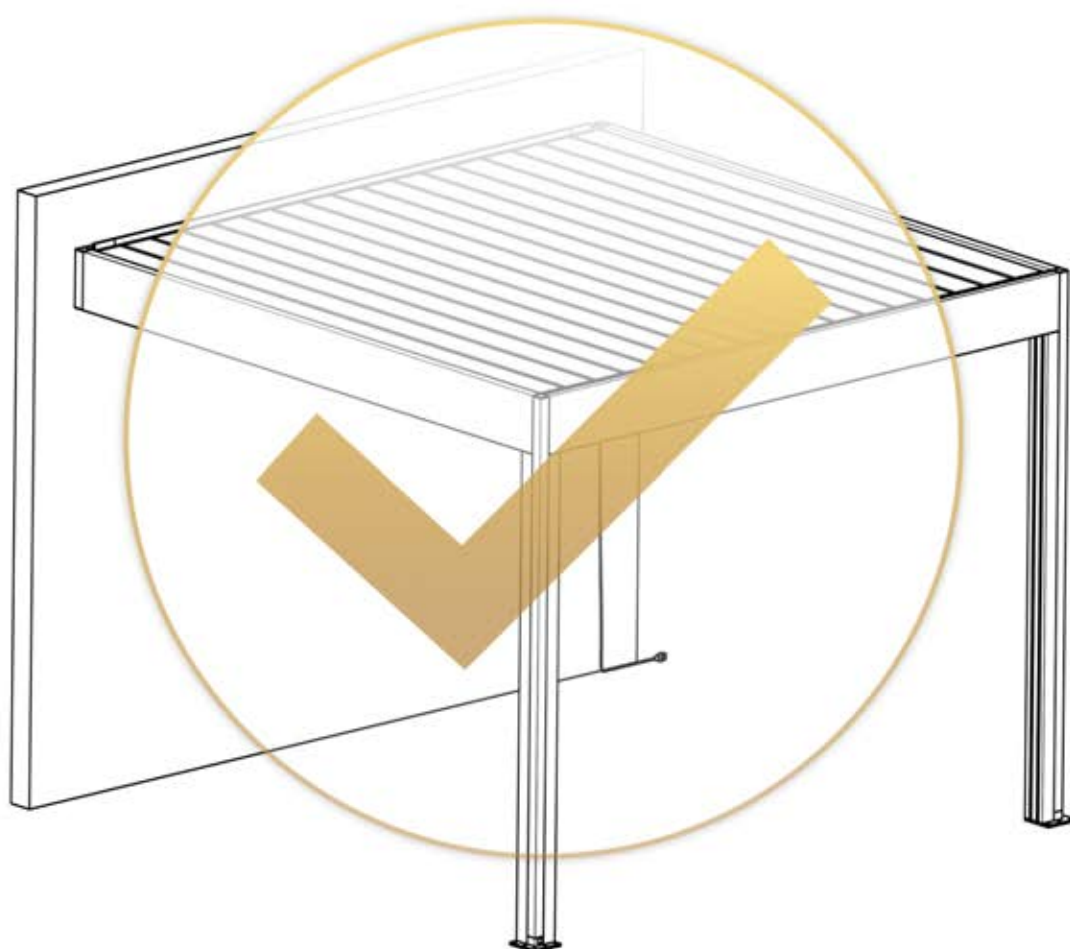

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

