


S4

PERGOLA

PRO MAX

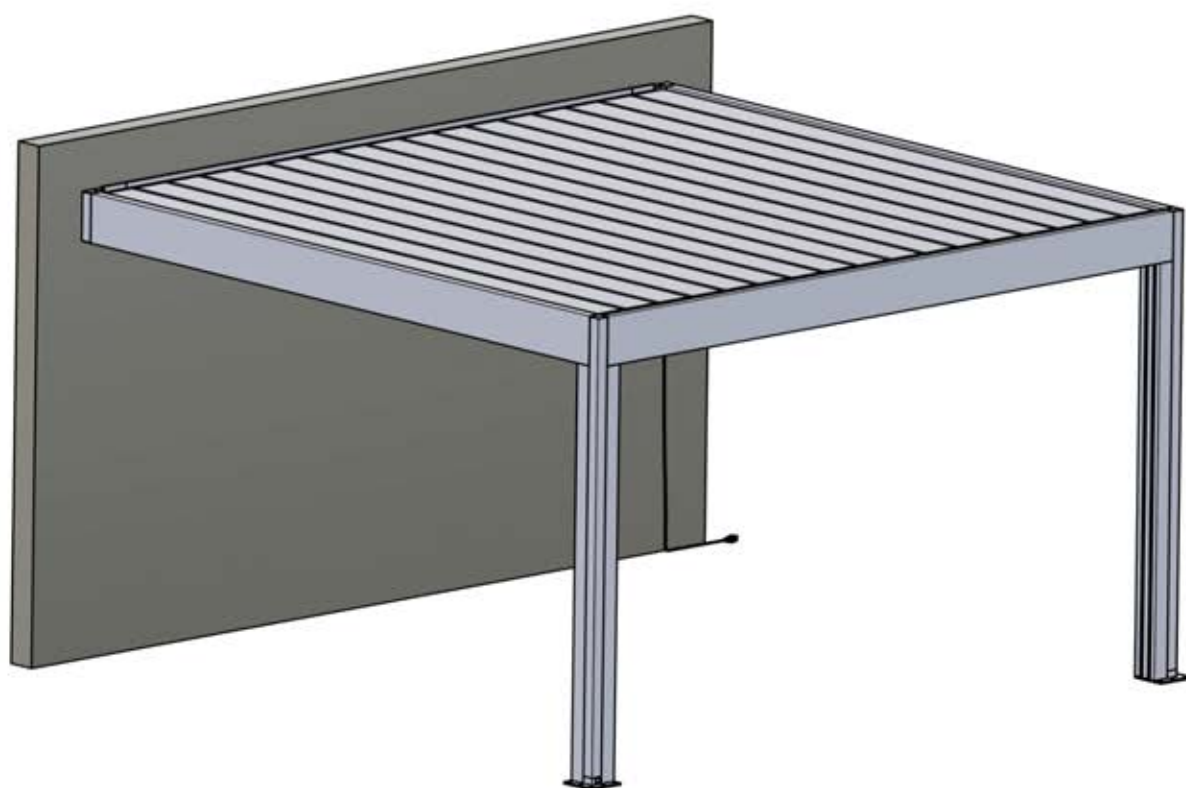

3x4m/10'x13'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.



Motor




Umdrehen




Discard

INFORMATIONEN


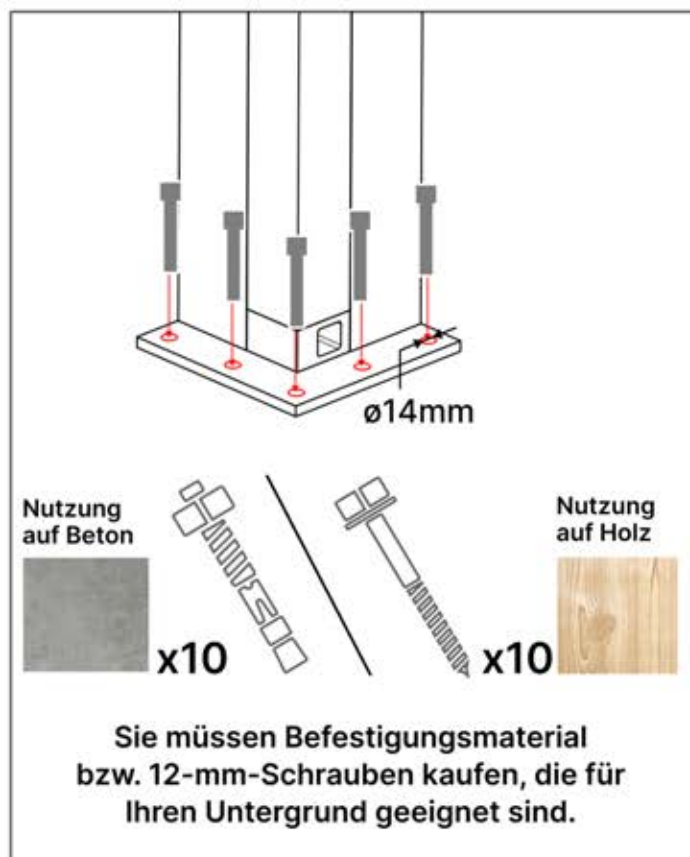


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

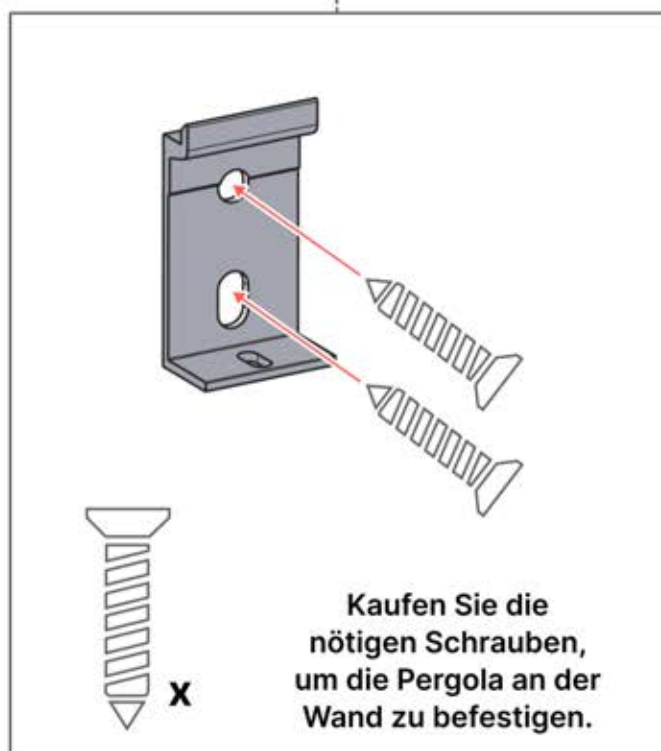

INFORMATIONEN

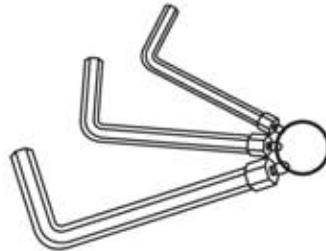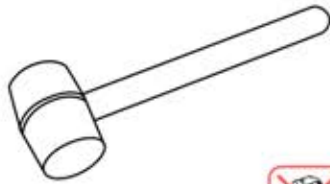


3mm, 4mm, 5mm

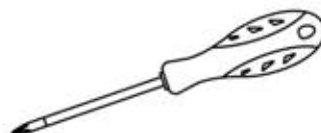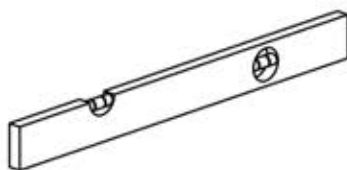

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT


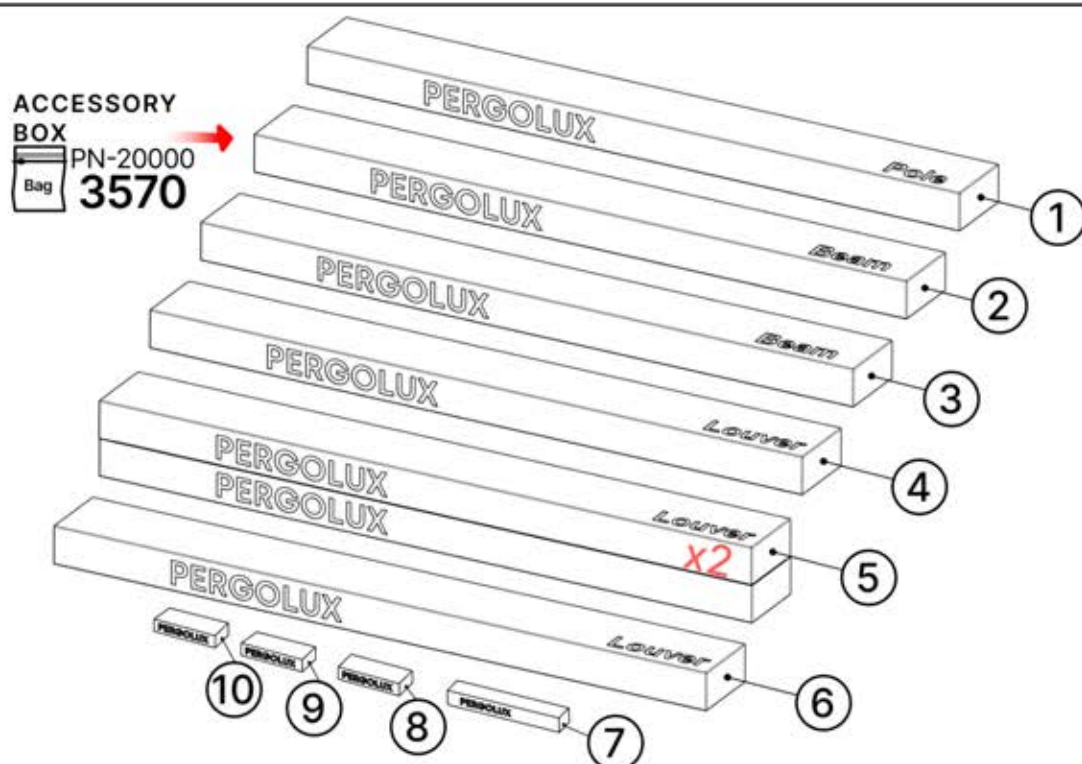


ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B296	B300	B304
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	L245	L249	L247
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	C126	C127	C128
		PN-200002467 2x	
		PN-200002301 2x	
		PN-200003584 2x	
		PN-200002299 2x	

INHALT DER VERPACKUNG

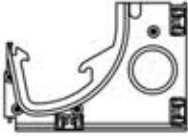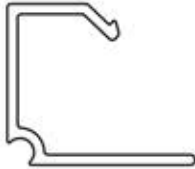	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	2	B296	B300 B304
		PN-200003491 1x	
		PN-200003524 1x	
		PN-200002347 2x	
		PN-200002350 1x	
		PN-200002357 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B296	B300	B304
			PN-200002360 1x	
			PN-200002348 1x	
			PN-200002323 2x	
			PN-200002374 1x	
		PN-200002308 10x		PN-200001340 1x
		PN-200003033 2x		PN-200003031 1x
		PN-200003030 1x		PN-200001207 2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip Bag
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B296

B300

B304



PN-20000
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x



PN-20000
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x




PN-20000
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x

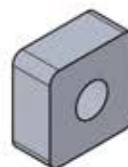

PN-200002290
5x



PN-200002292
5x



PN-20000
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x



PN-20000
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x



PN-20000
3767



PN-200002286
4x

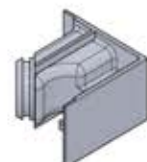

PN-200002303
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B313


B315

B317



PN-200003528

2x

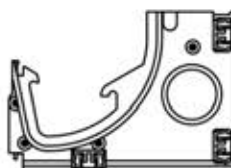

PN-200003550

2x



Premounted

PN-200003516

2x



PN-200003587

2x



PN-200003530

2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

4

L269

L273

L271



Standard = **(S)**
PN-200003533

4x



End = **(E)**
PN-200003535

1x



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

5

L257

L261

L259



Standard = **(S)**
PN-200003533

4x



LED = **(LED)**
PN-200003537

4x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

6

L245

L249

L247




Standard = **S**
PN-200003533
4x



7

ELEKTROMOTOR

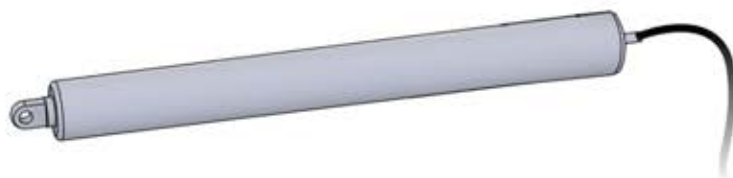

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200002332

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3826



LED-STREIFEN

4x



4-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox


→ Handbuch

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT


3 × 4 m / 10' x 13'

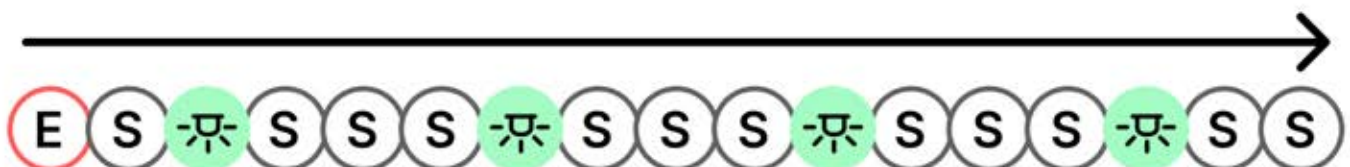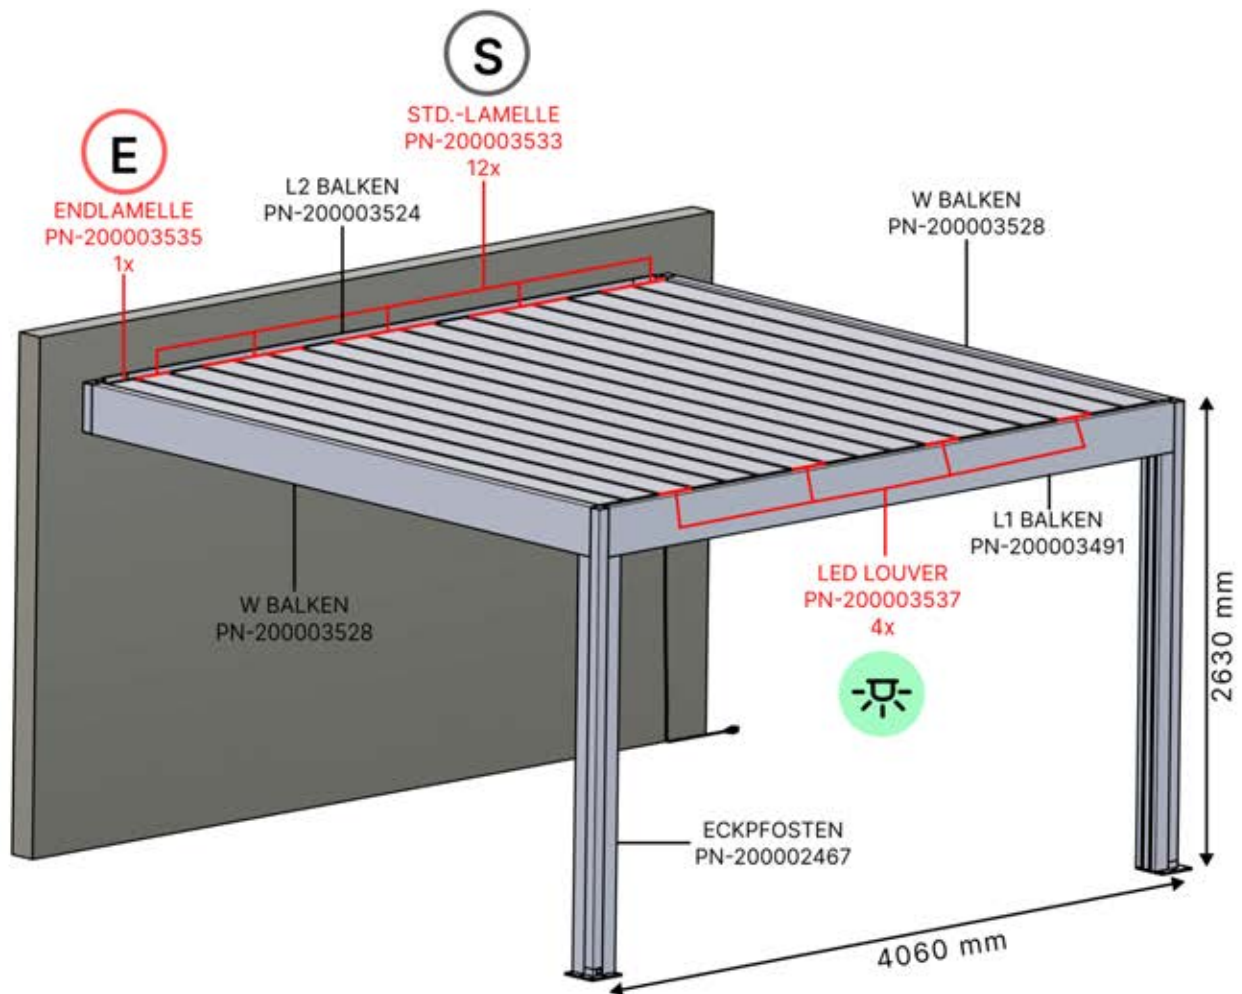

3 × 4 m / 10' x 13'

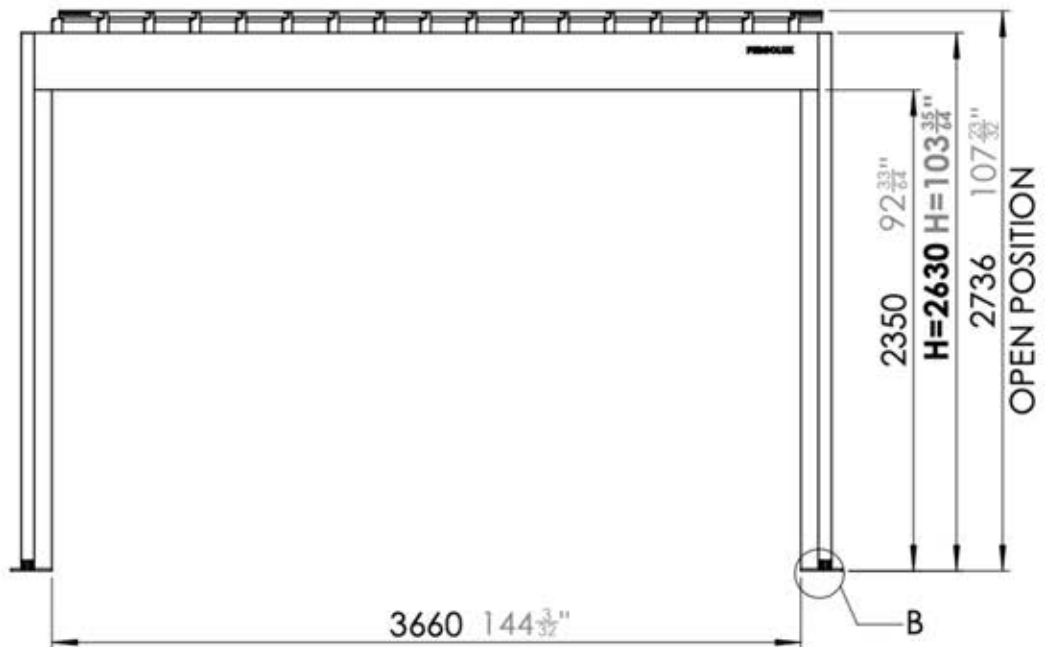

LAMELLEN-
ABLAUF-
GEFÄLLE

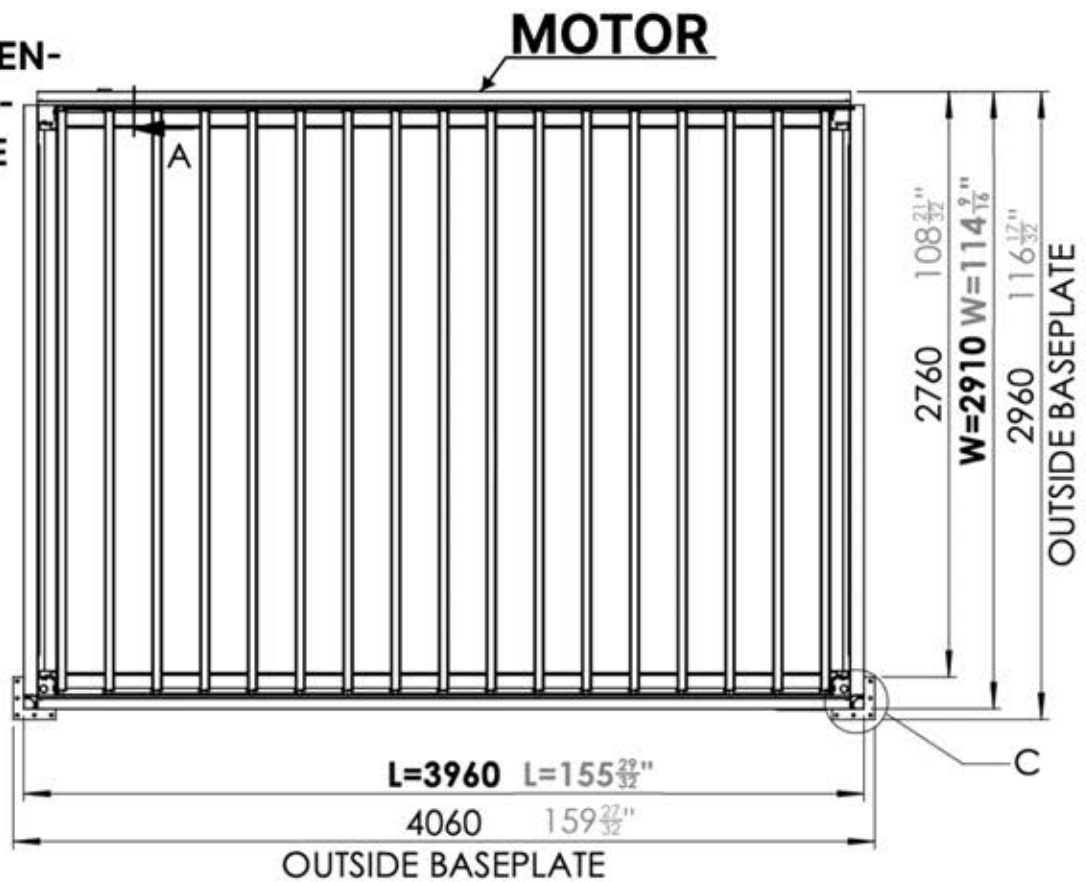

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.

Cover and clips




PN-200000512

SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

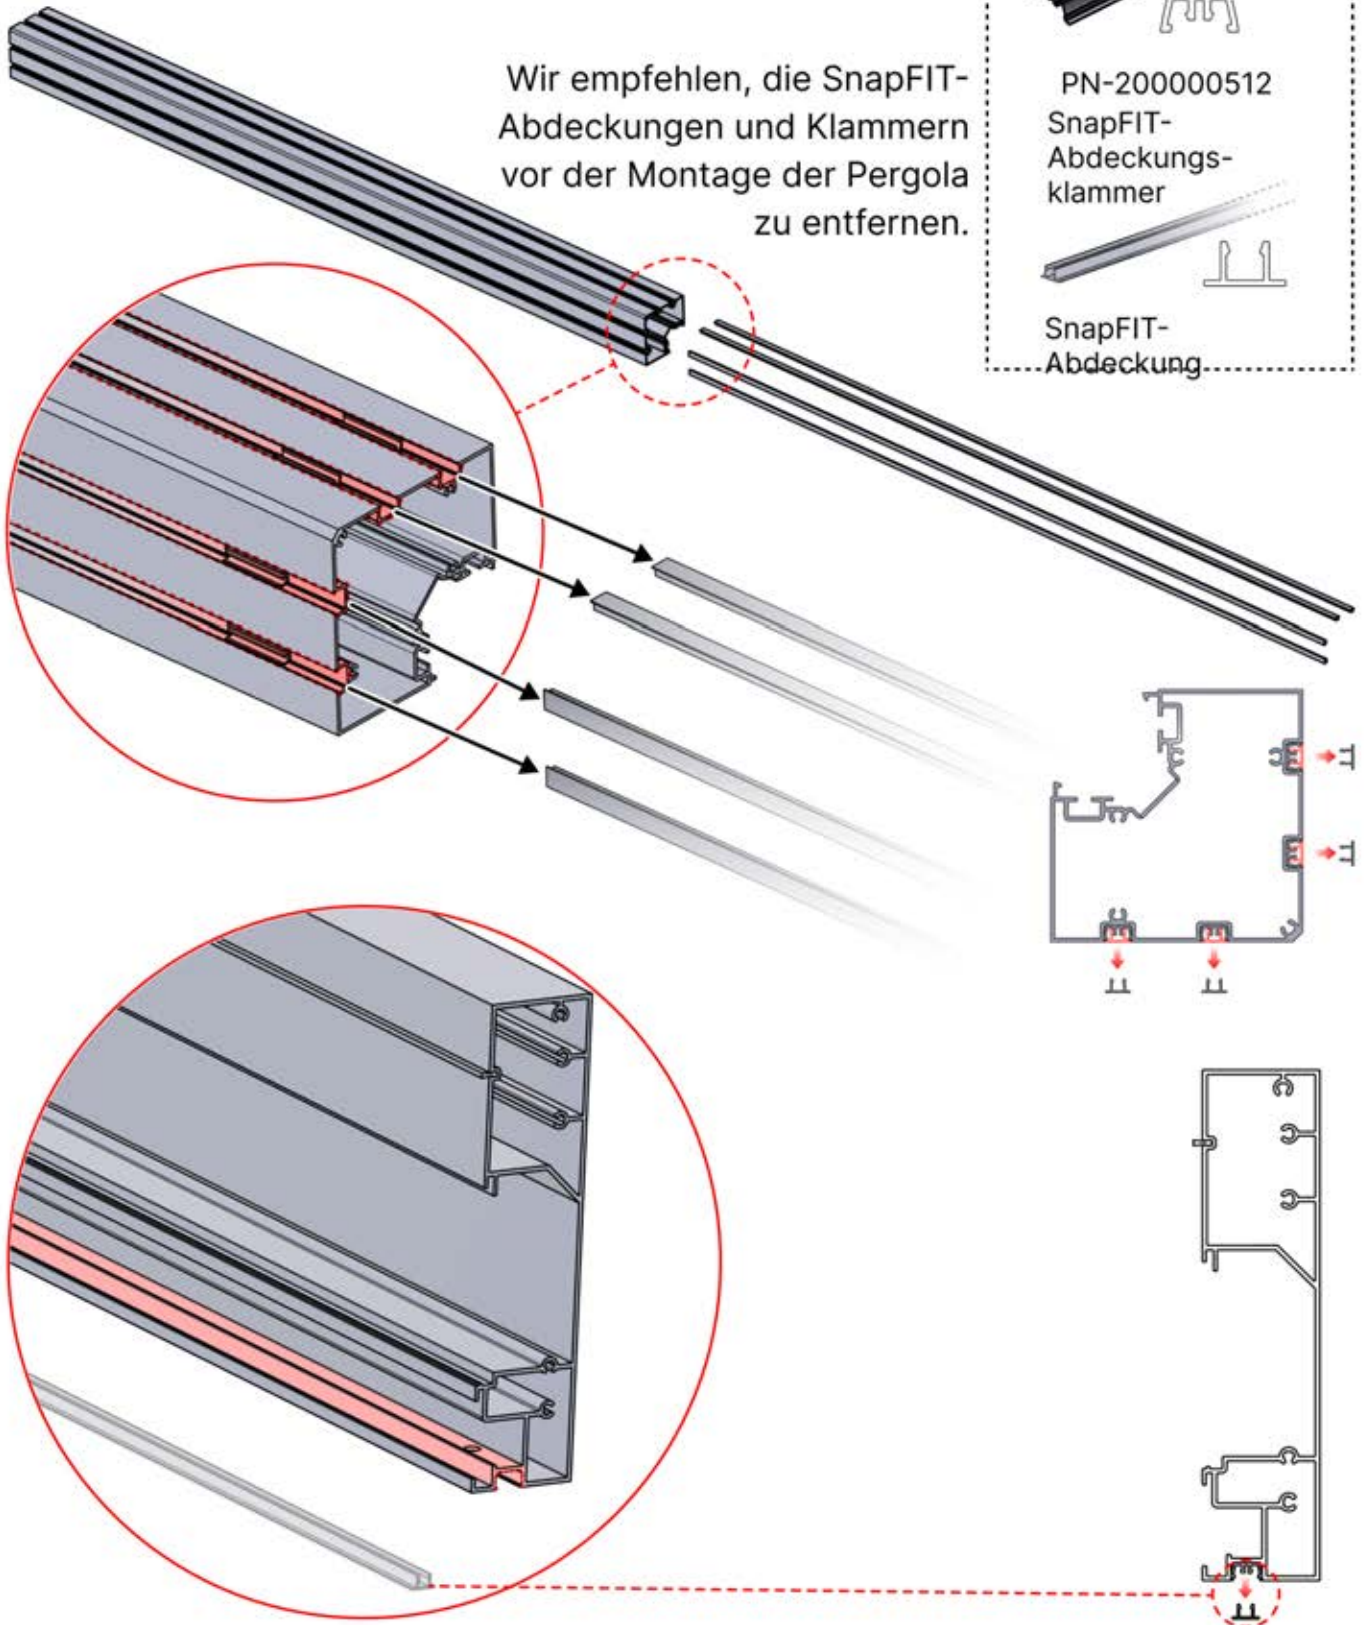

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512


SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-
Abdeckung

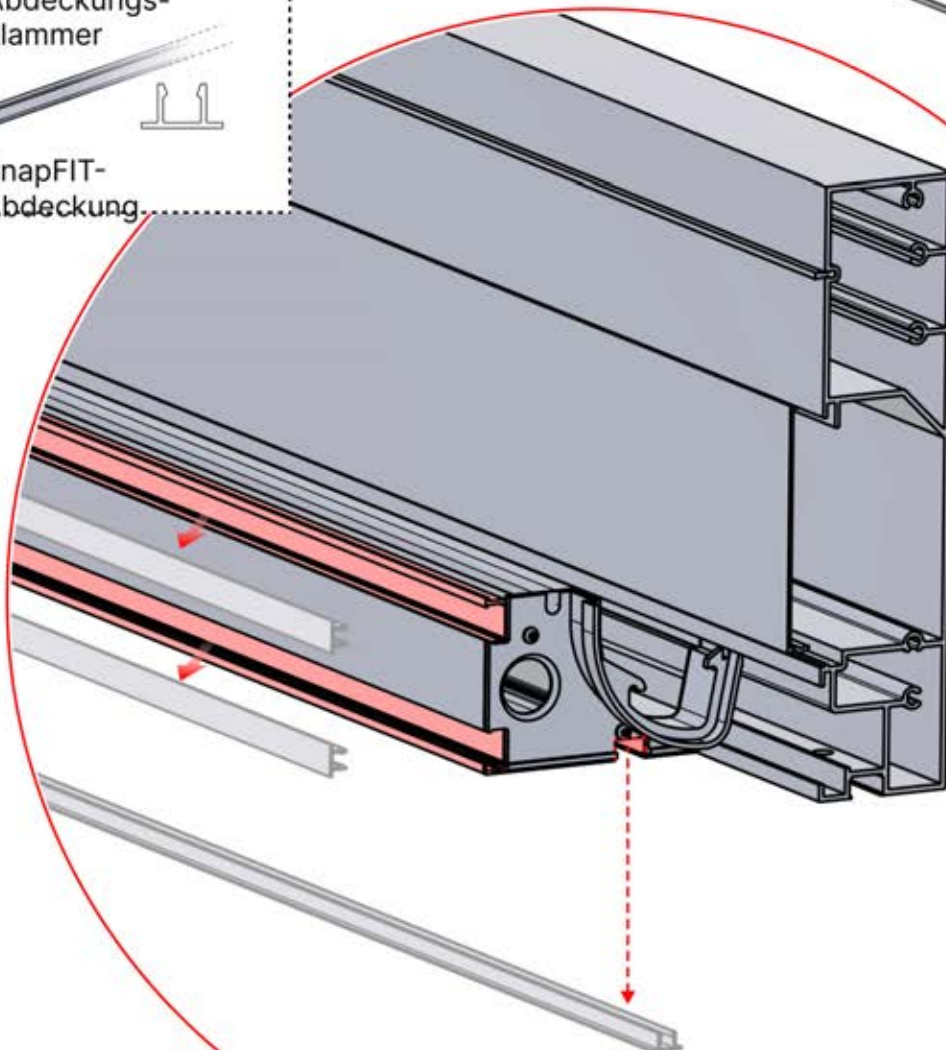

INFORMATIONEN



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317




PN-200003524

1x





PN-200003528

2x





PN-200003491


1x

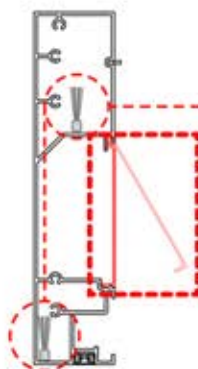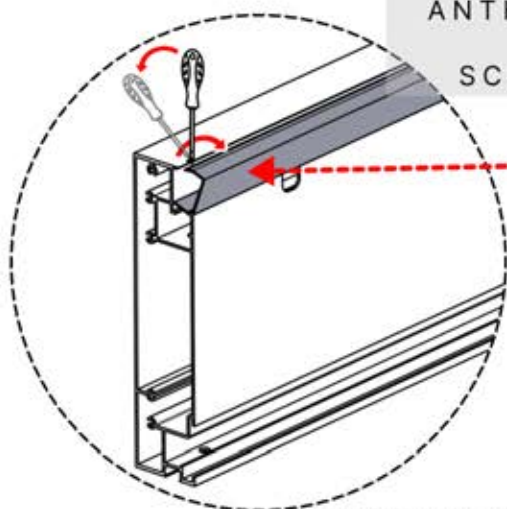

! Nehmen Sie die Bürste vom Träger ab und legen Sie sie beiseite. Sie wird in einem späteren Schritt der Anleitung montiert.

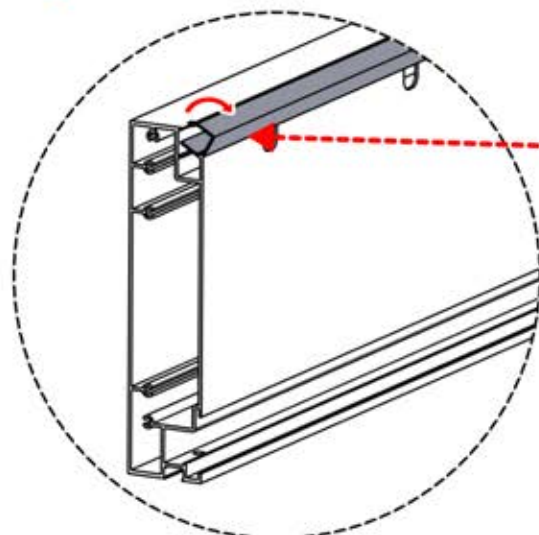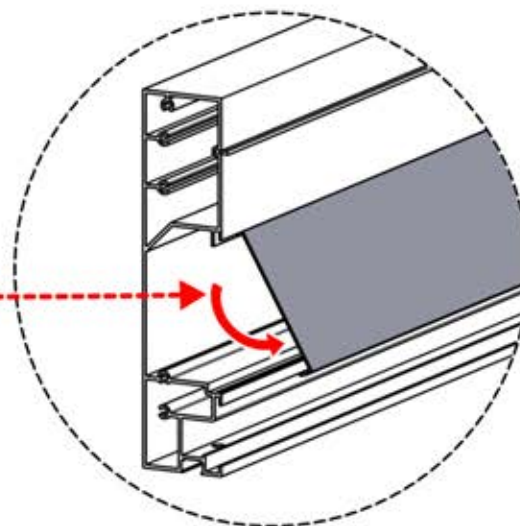

INFORMATIONEN

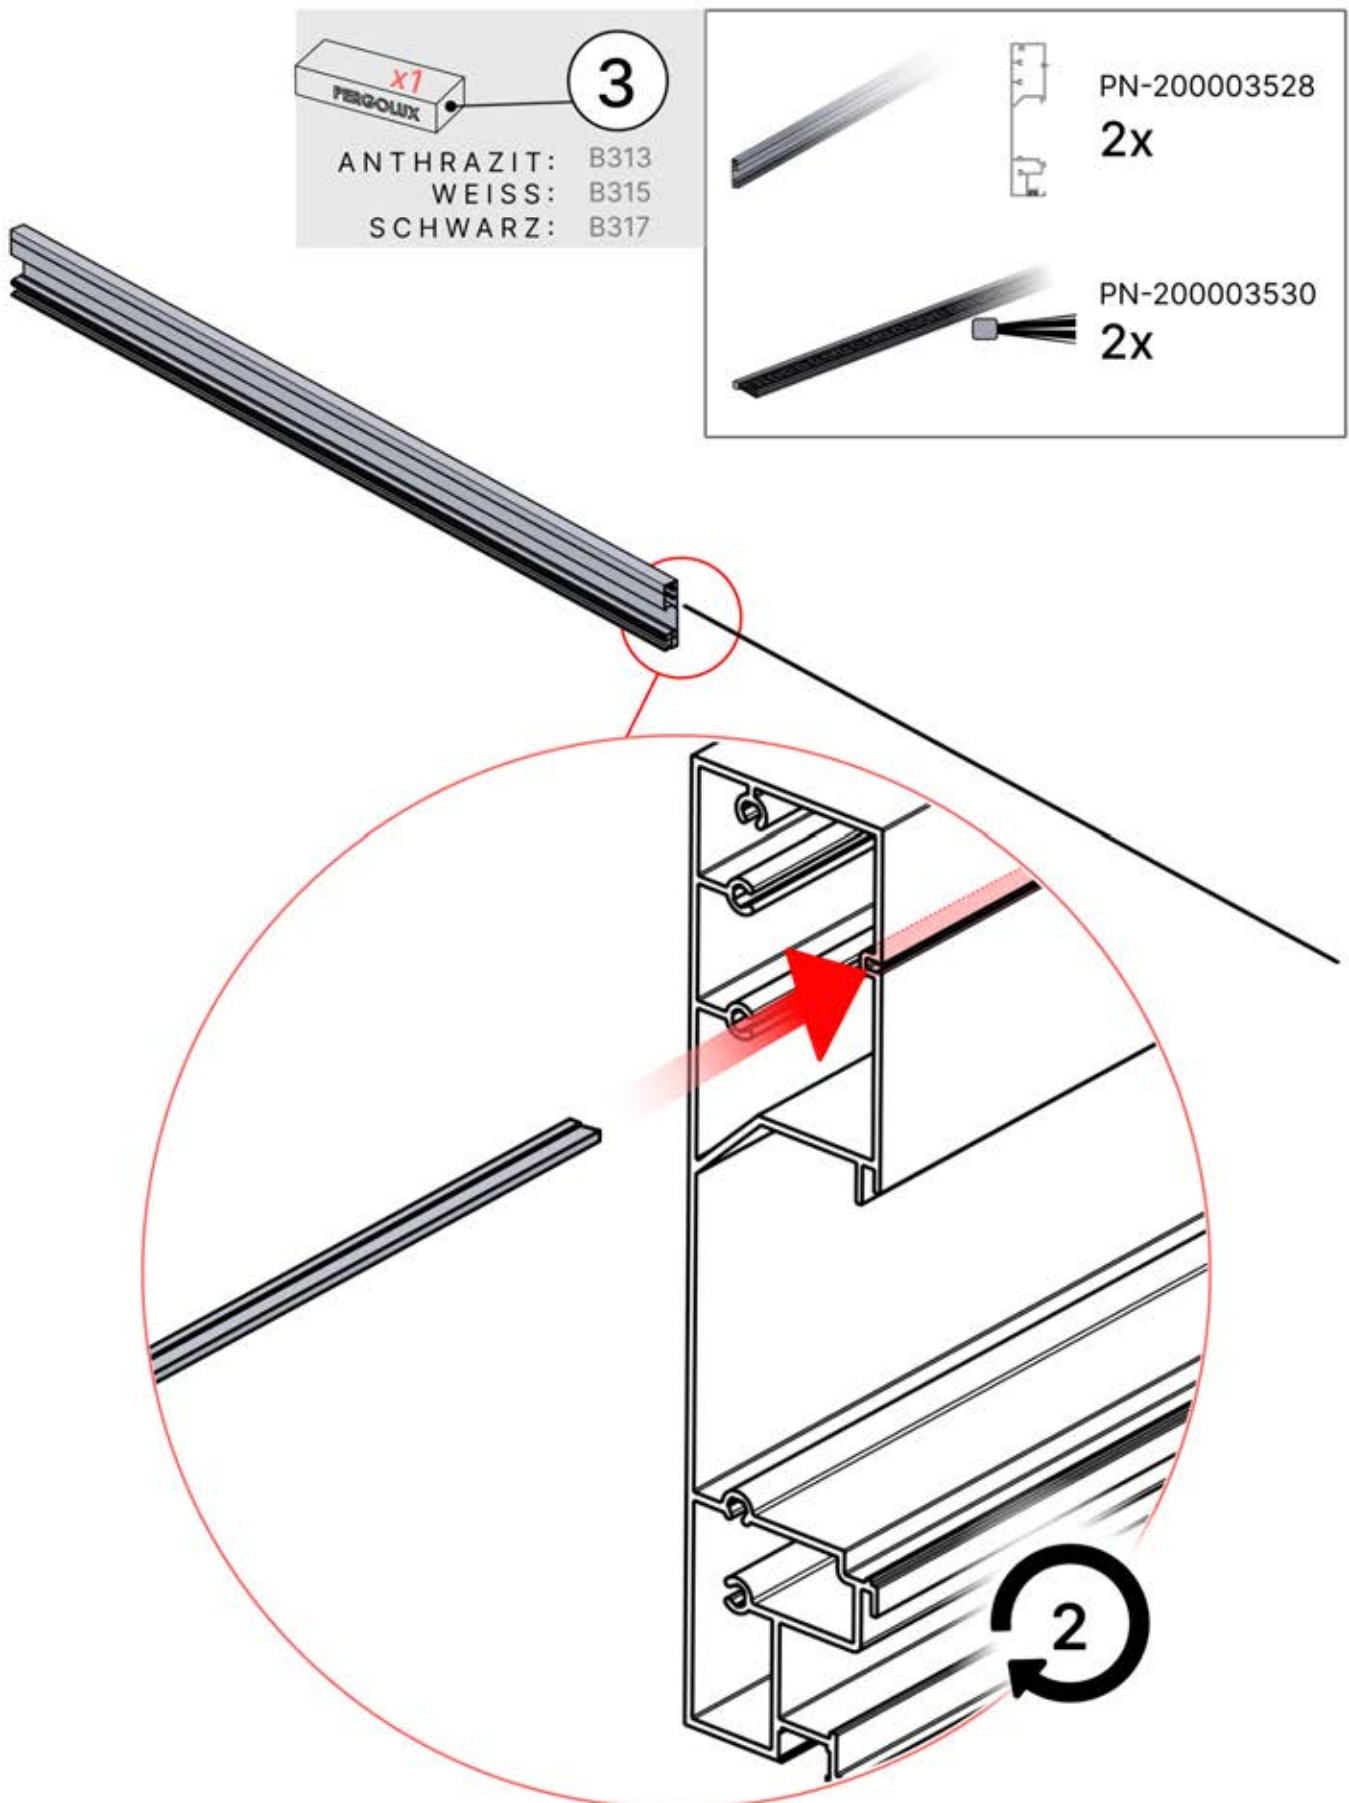


01







2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

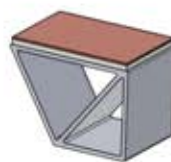

PN-200002286

4x

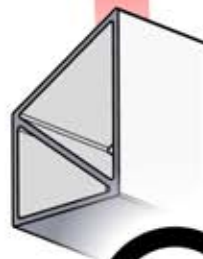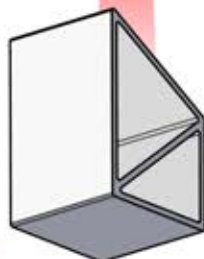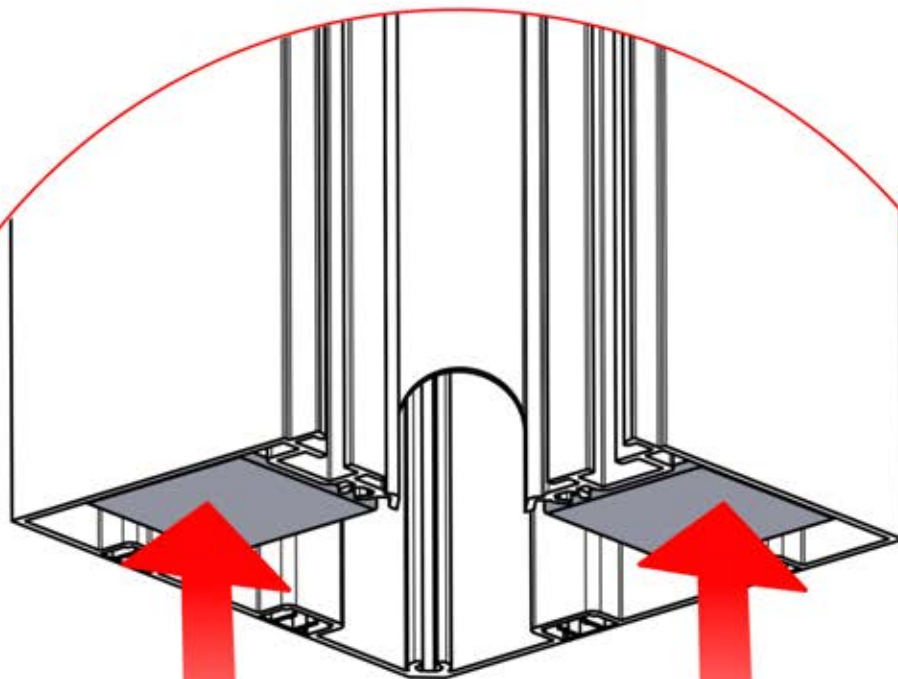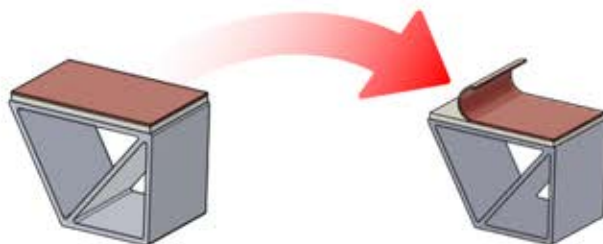

2



02



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304




PN-200002467
2x



PN-200002297
2x

PN-20000
3768



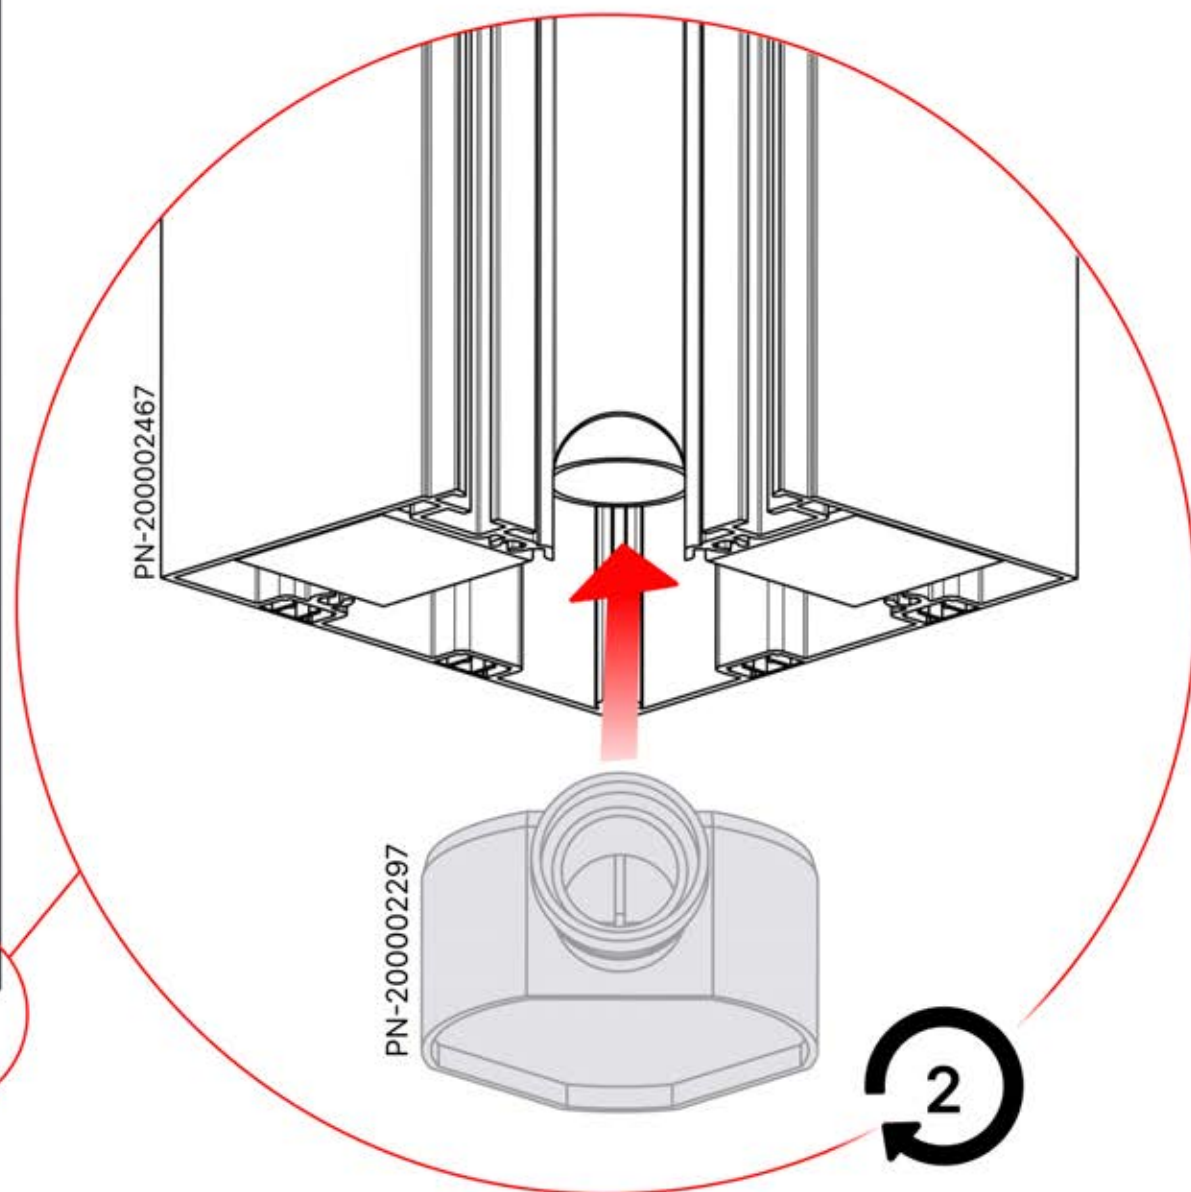

03



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304





PN-200002299
2x




PN-200002308
10x

PN-20000
4087

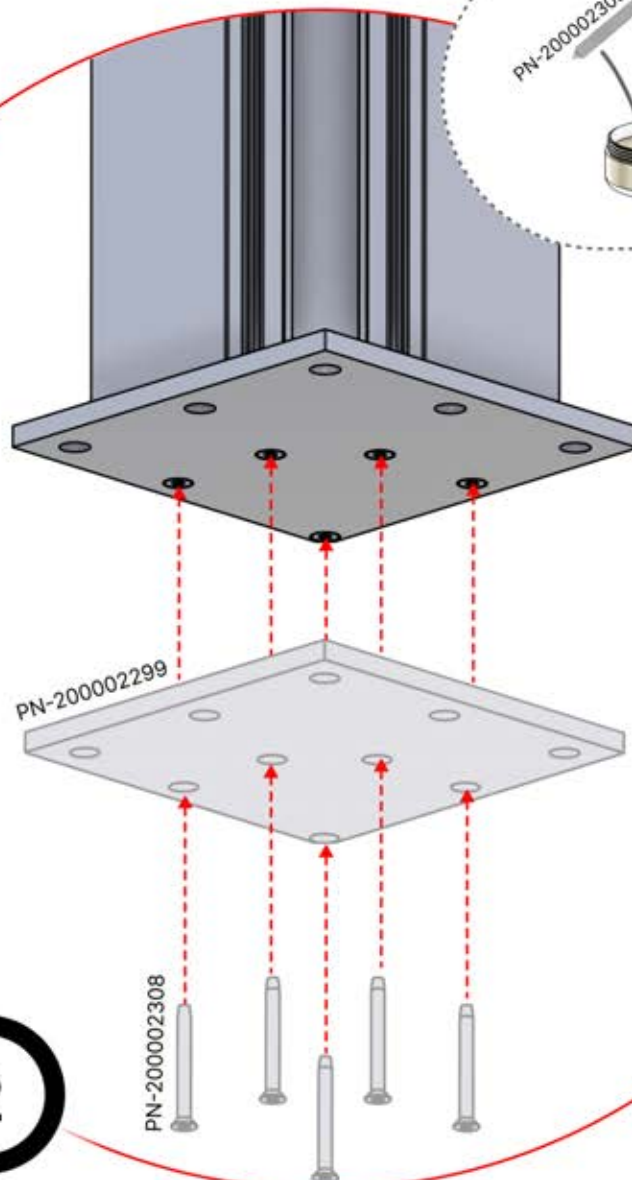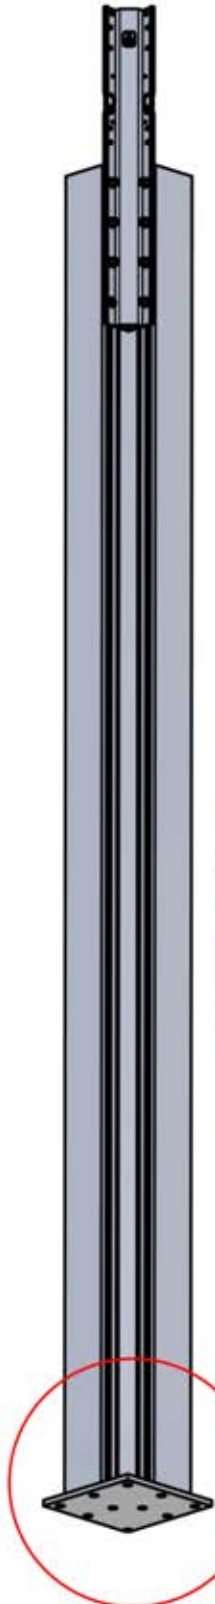

2

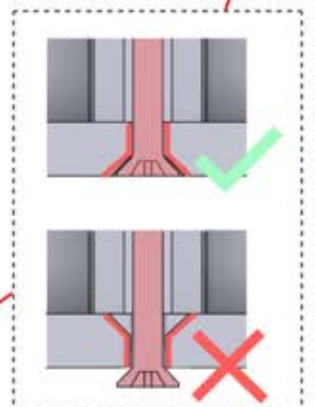


04



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002373

5x

PN-20000
3752





x10



Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 3600 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.




3600mm

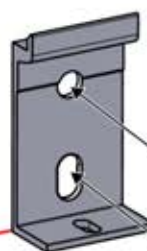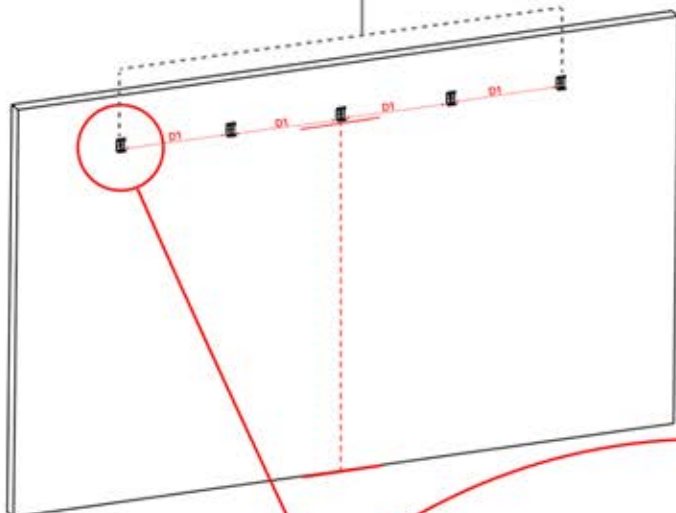

2371 mm
93 3/8"



05

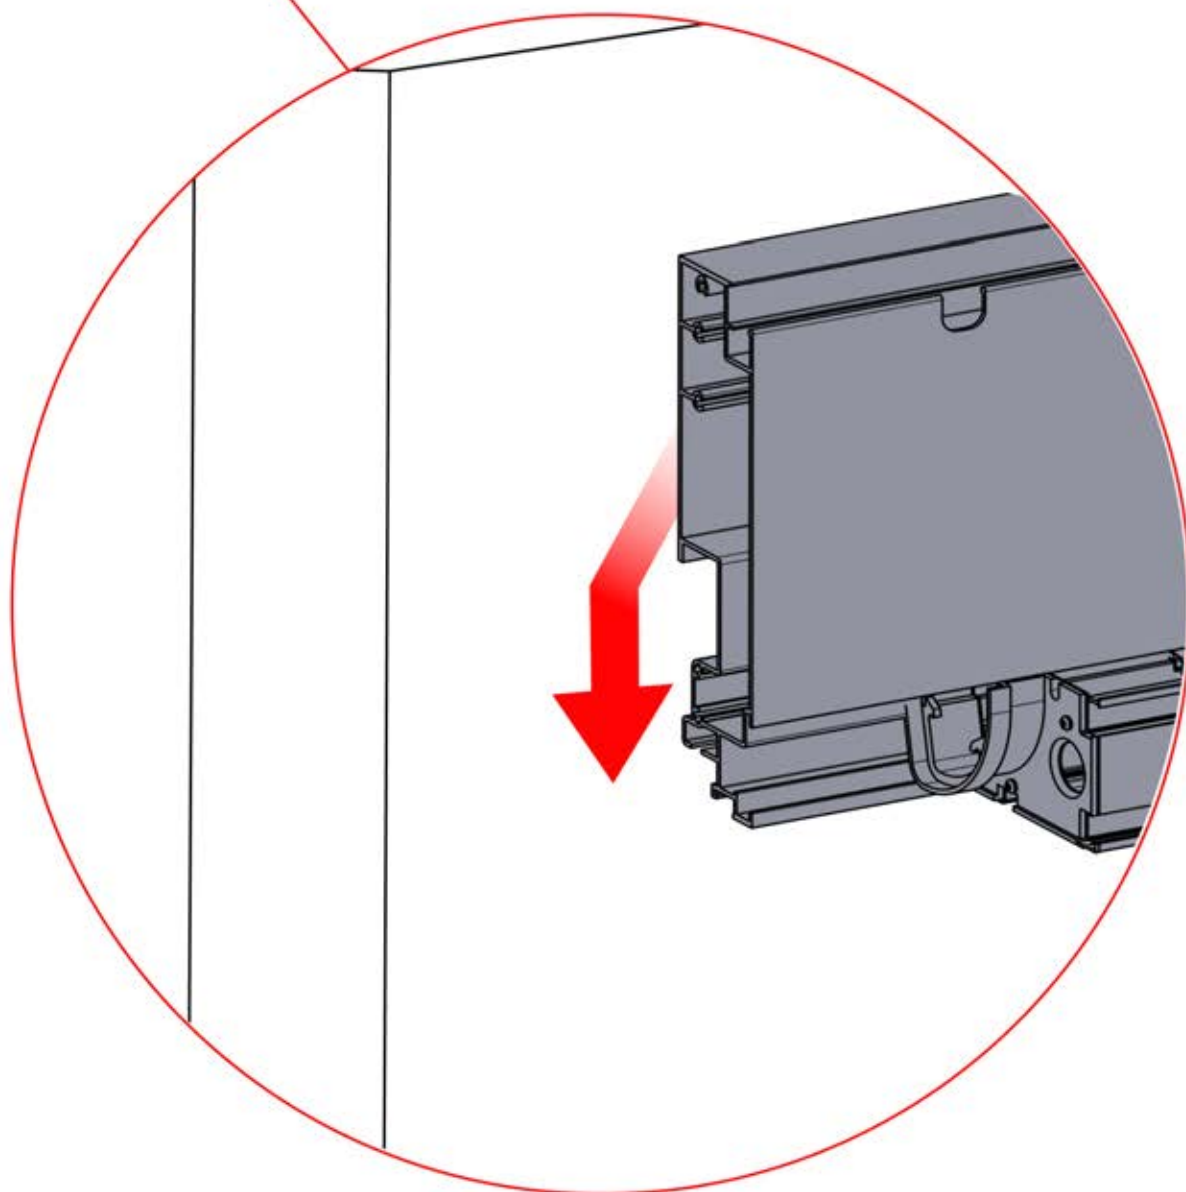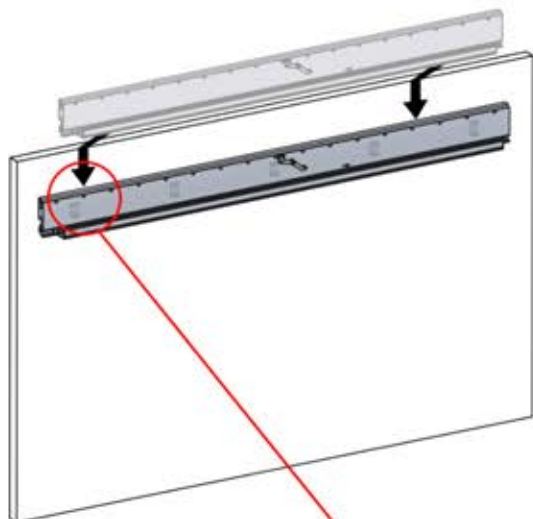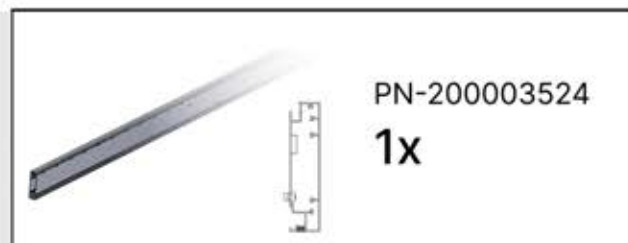


06



2



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

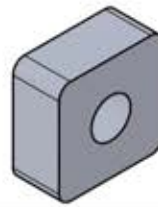

PN-200002290

5x

PN-20000
3752

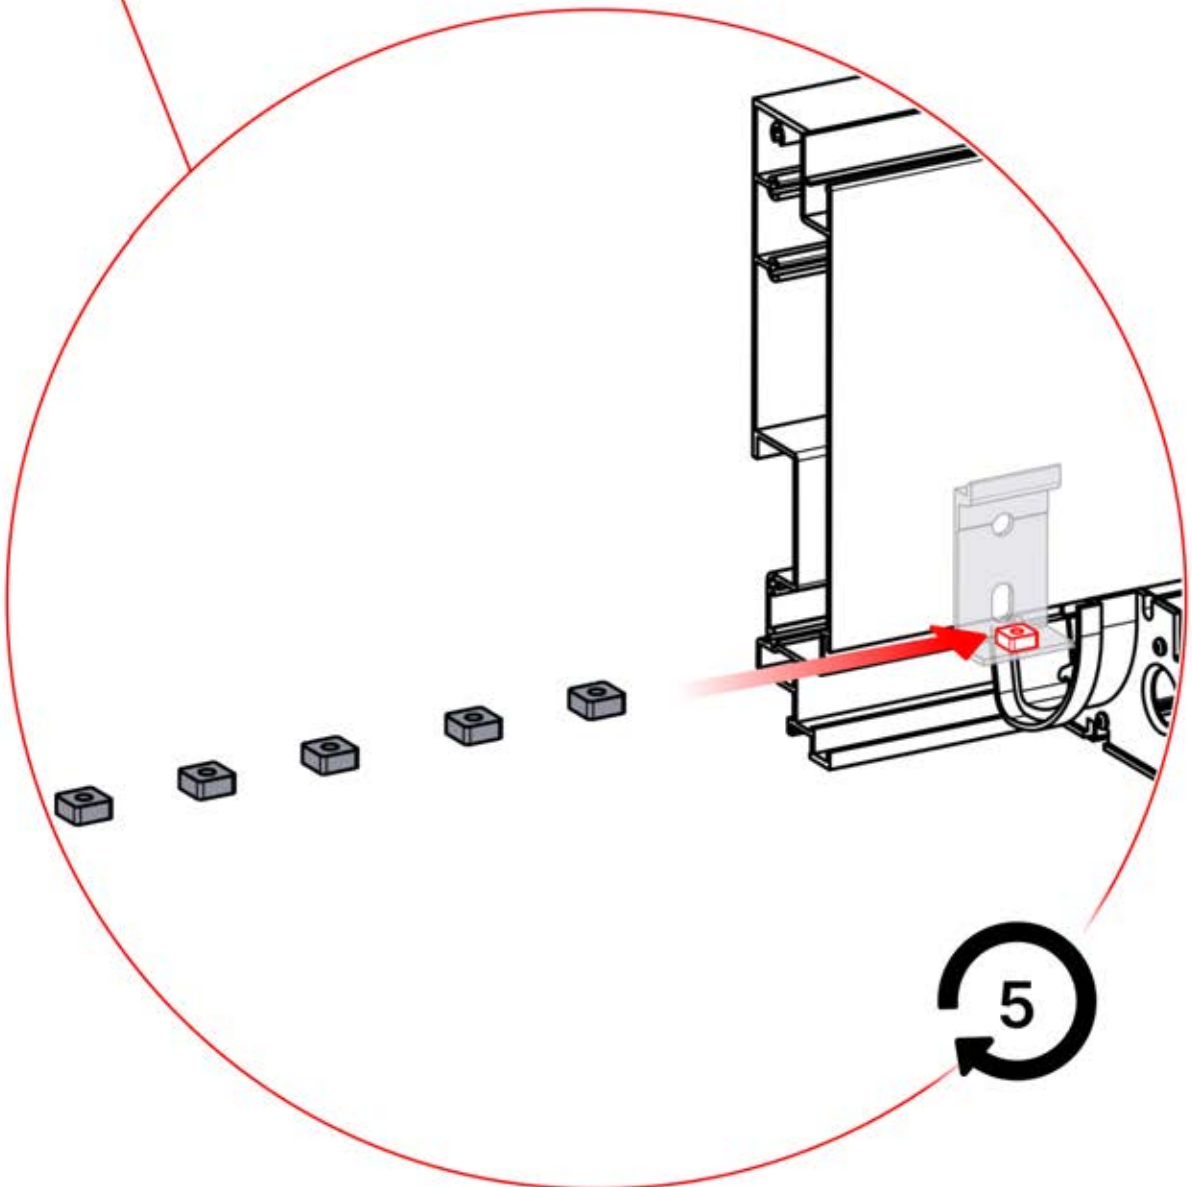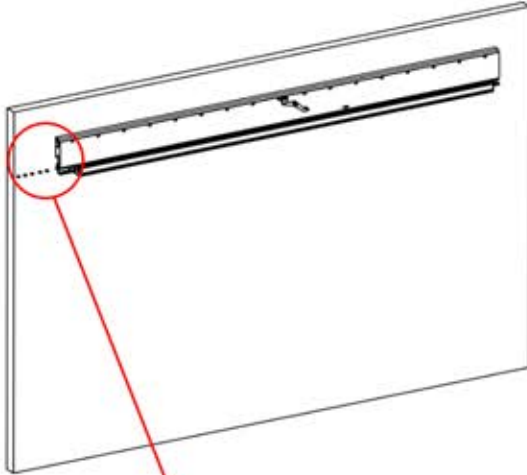

07



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304






PN-200002292
5x



PN-200002319
5x

PN-20000
3752

Zip Bag

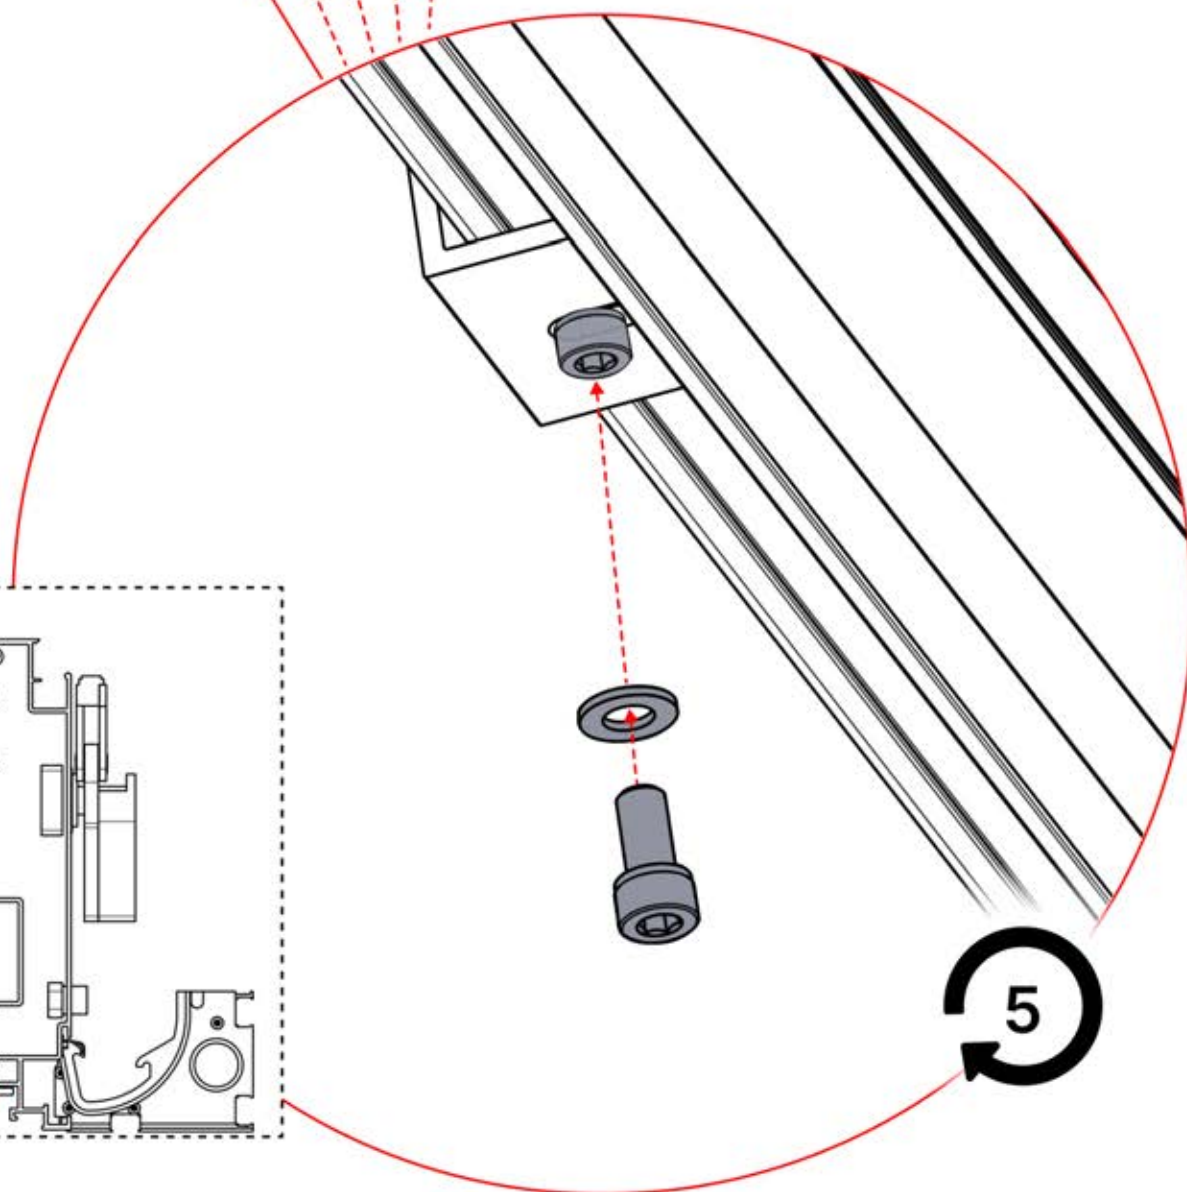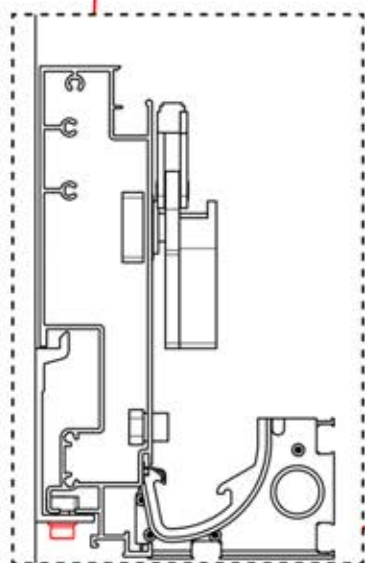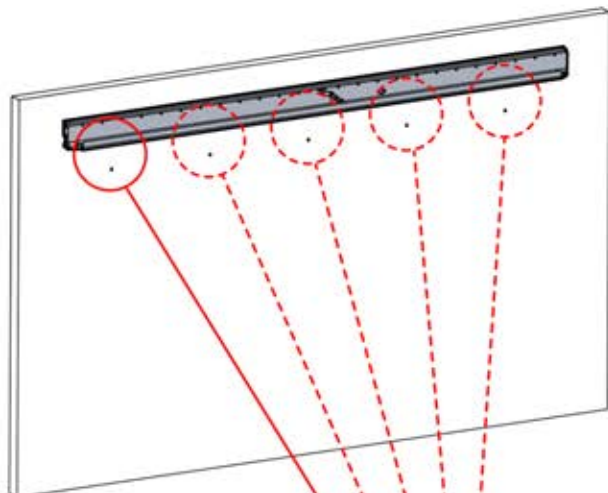

08



3

ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200003528
2x



PN-200002371
2x




PN-200002311
10x



PN-20000

3495

Zip Bag

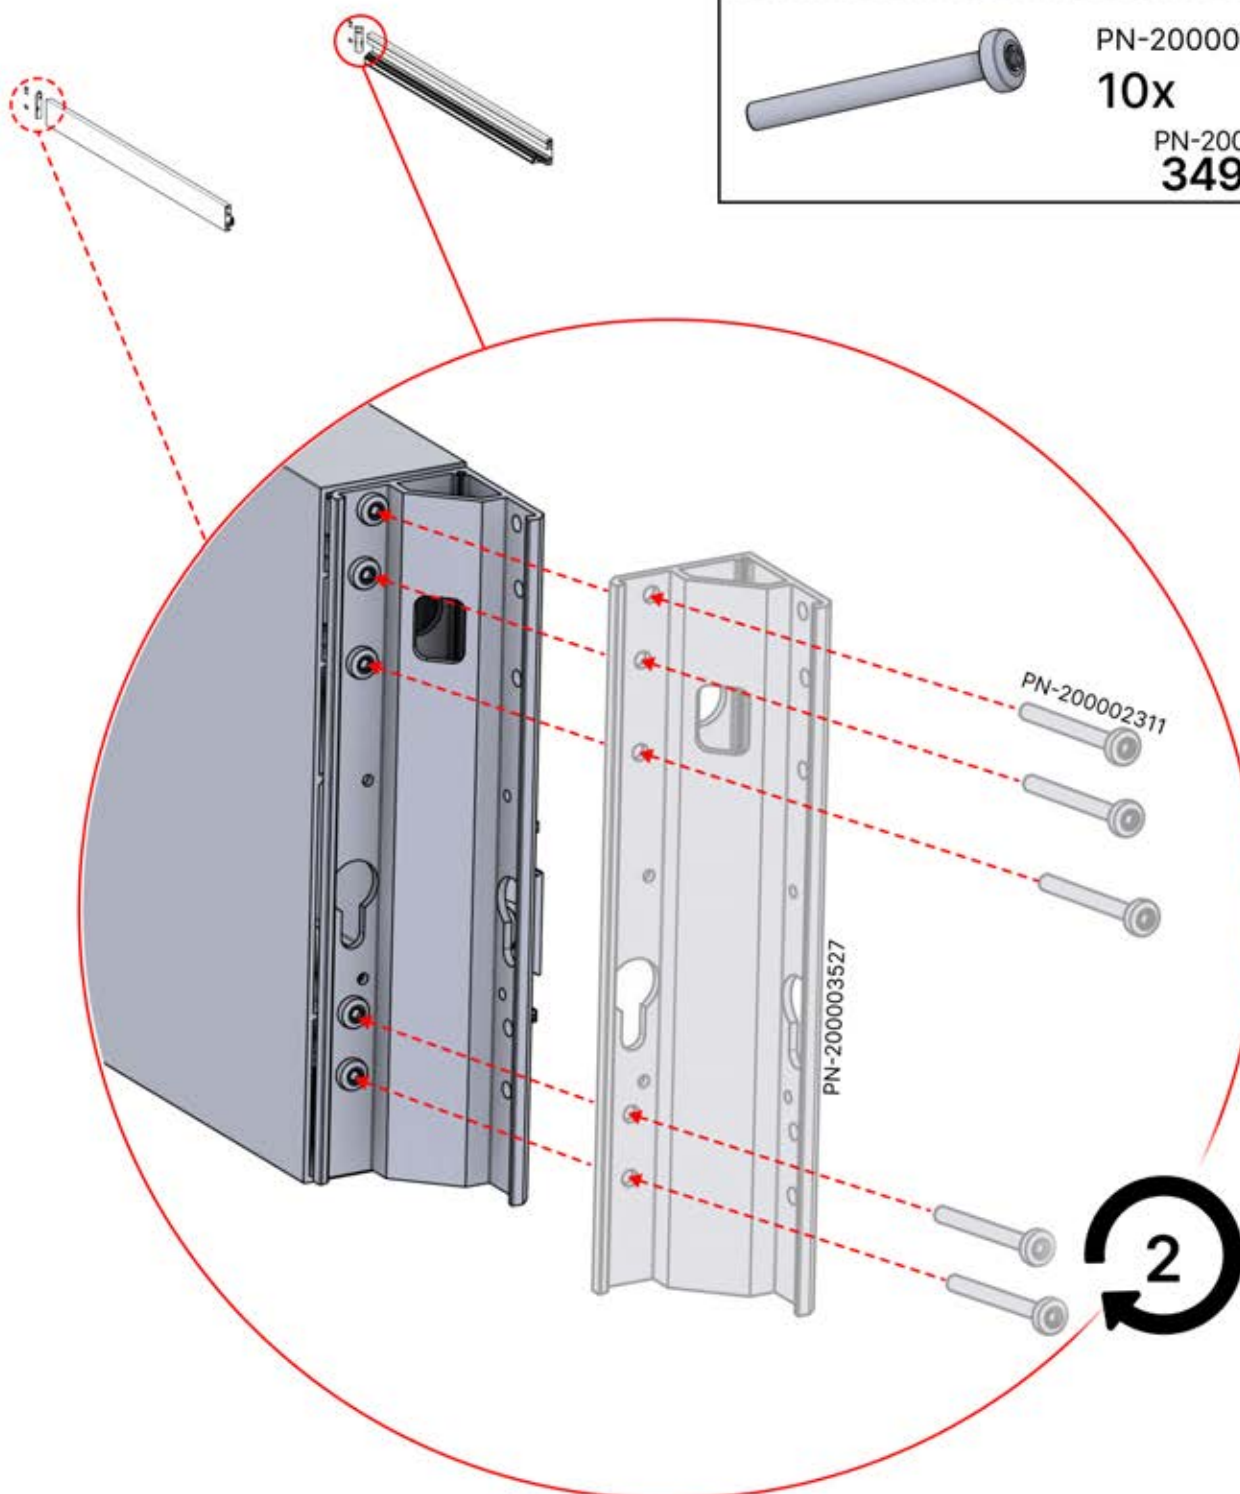

09

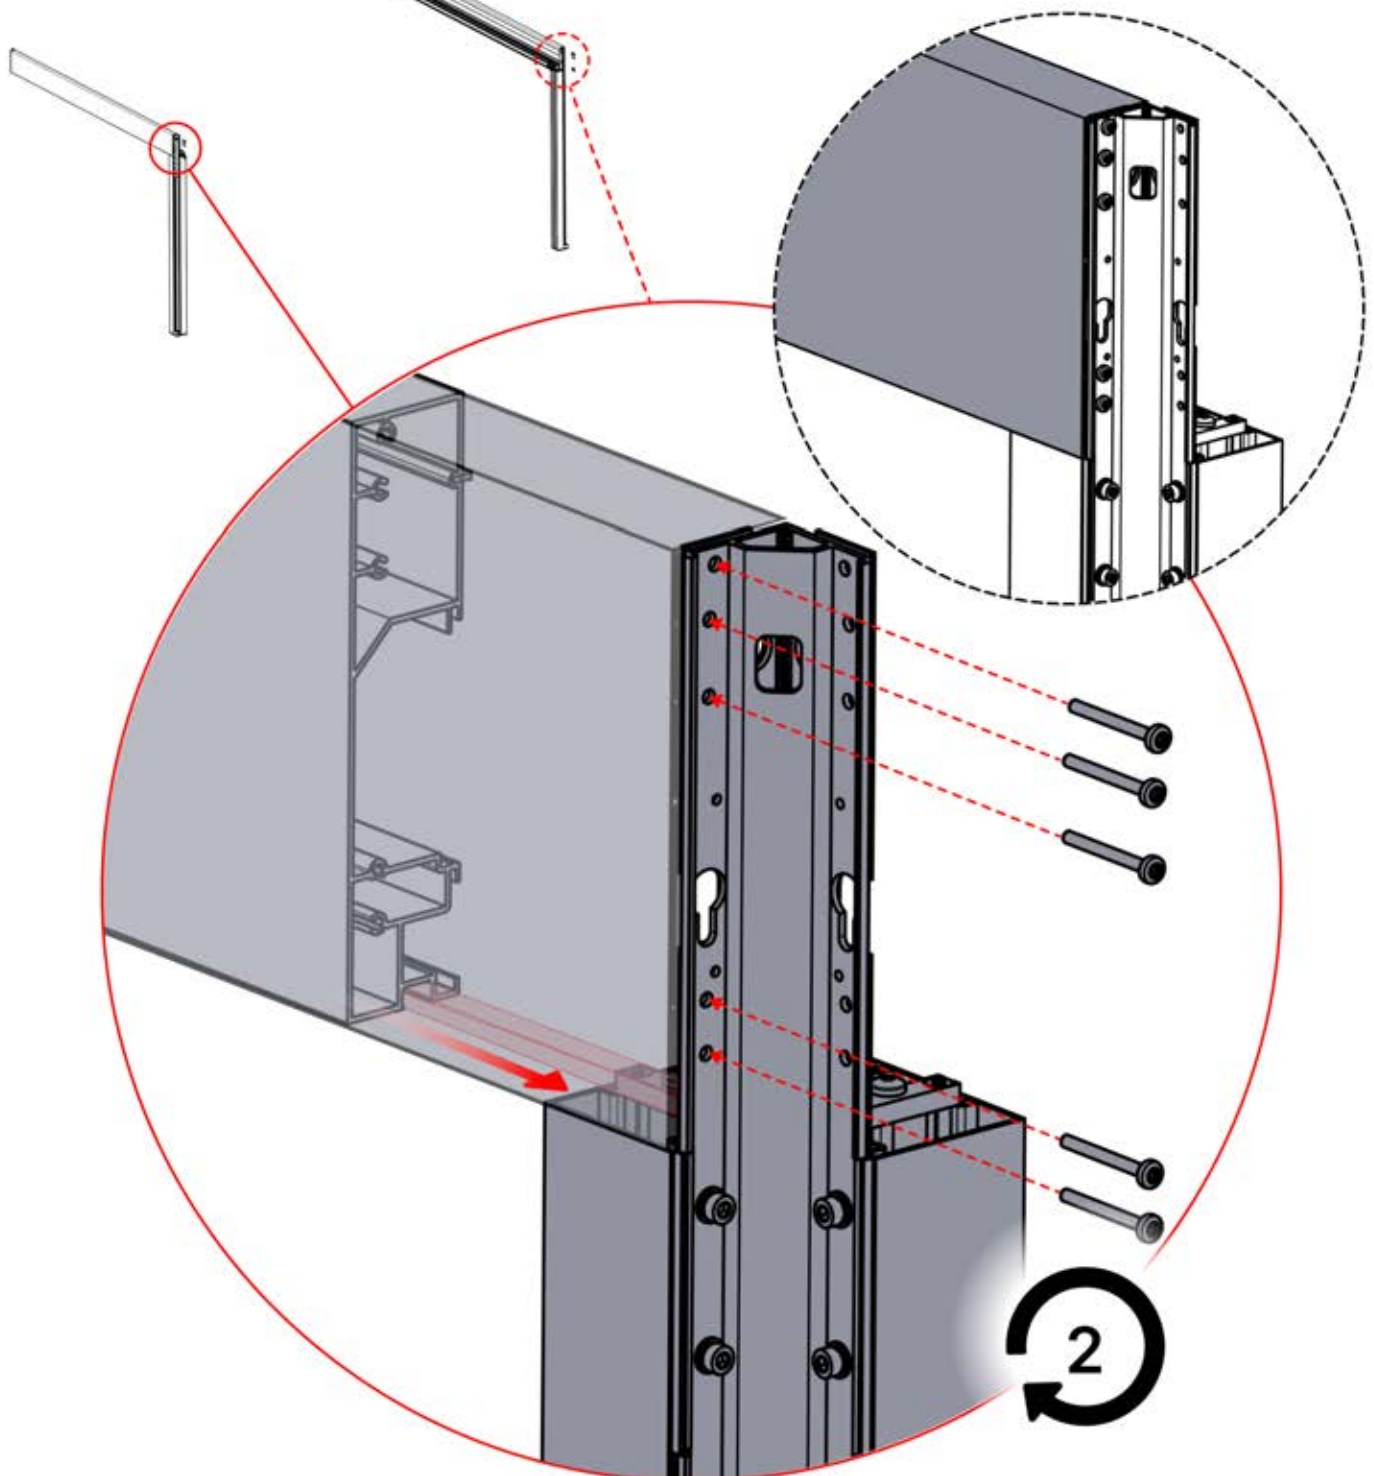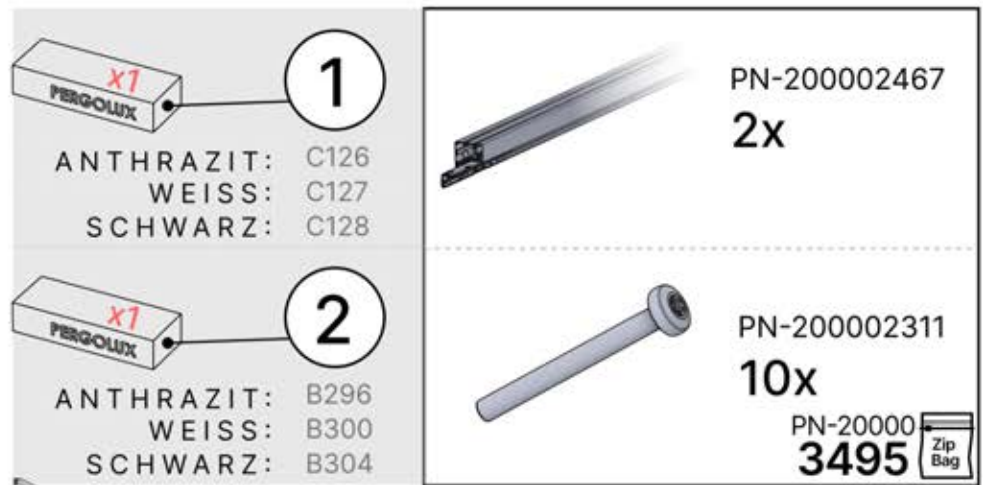


10

 **2**


ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304




PN-200002329
4x
PN-20000
3497 

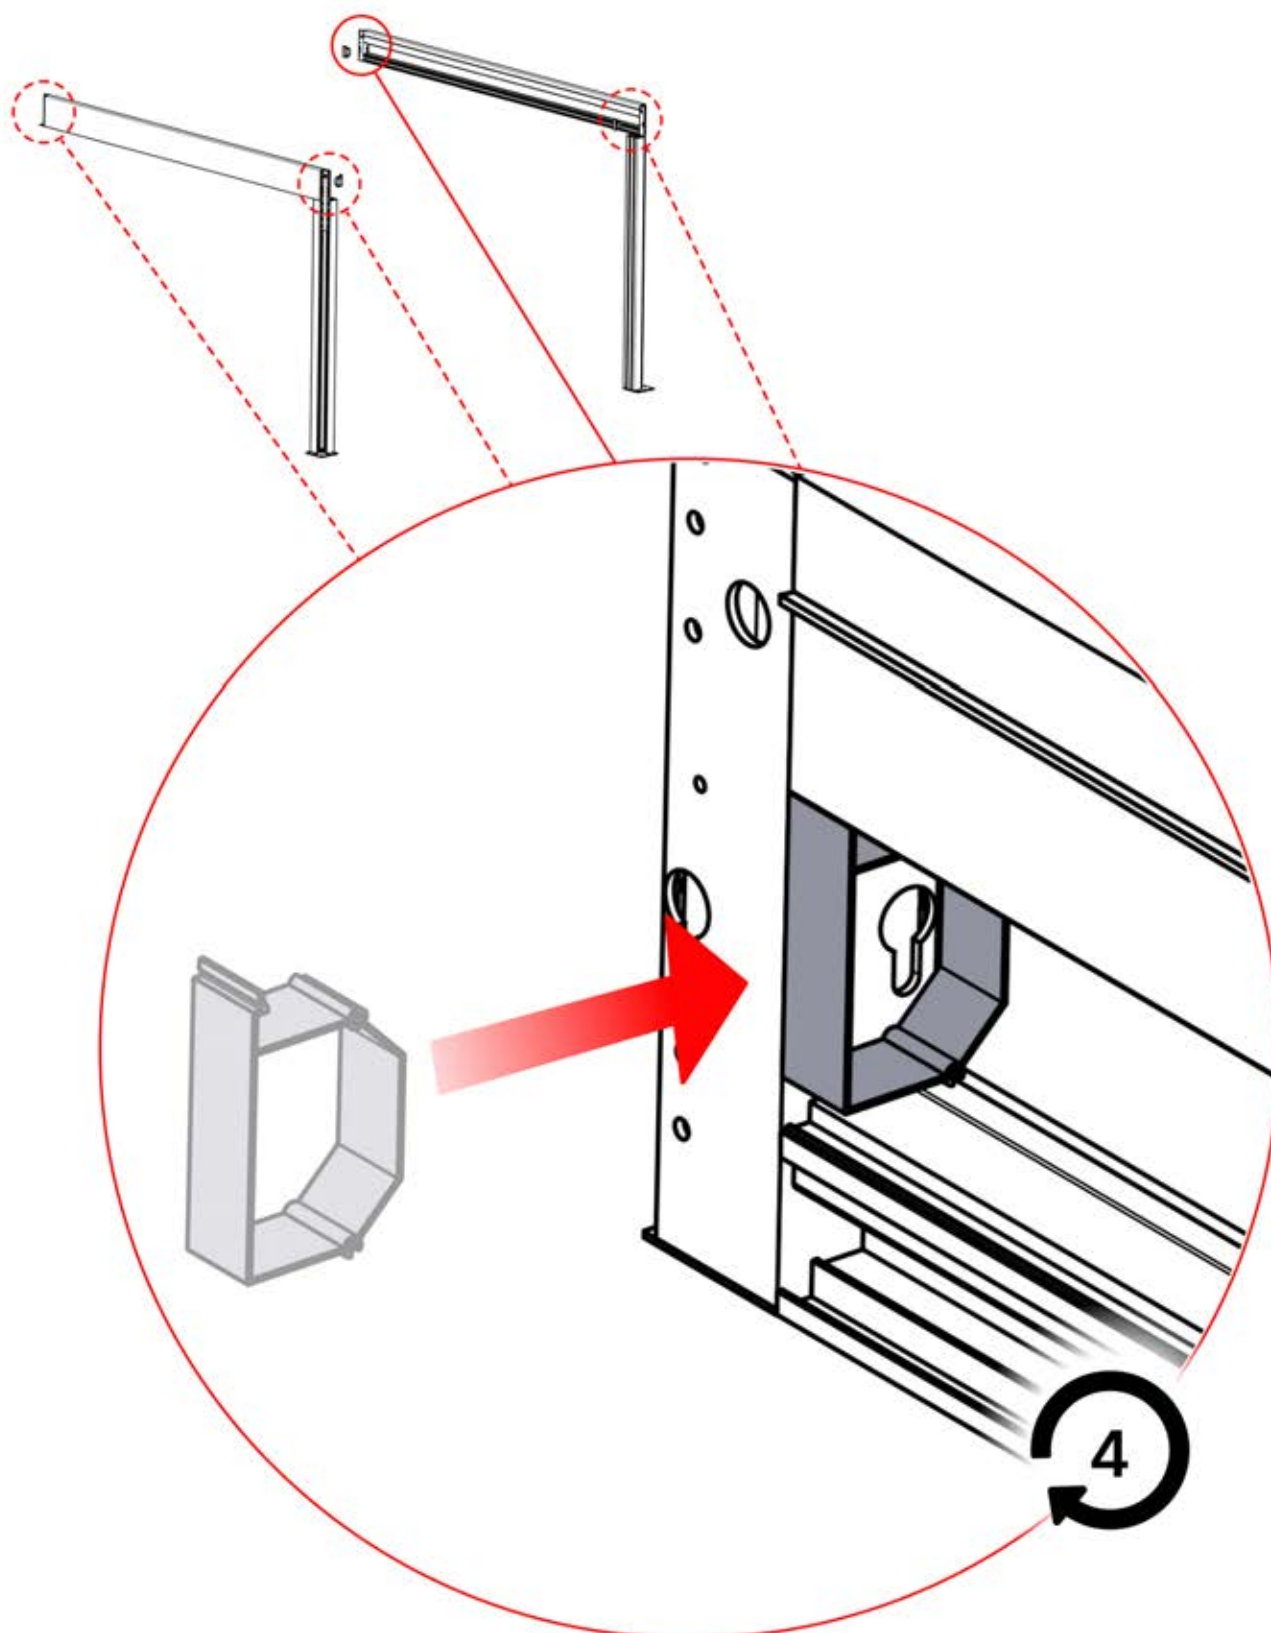




11

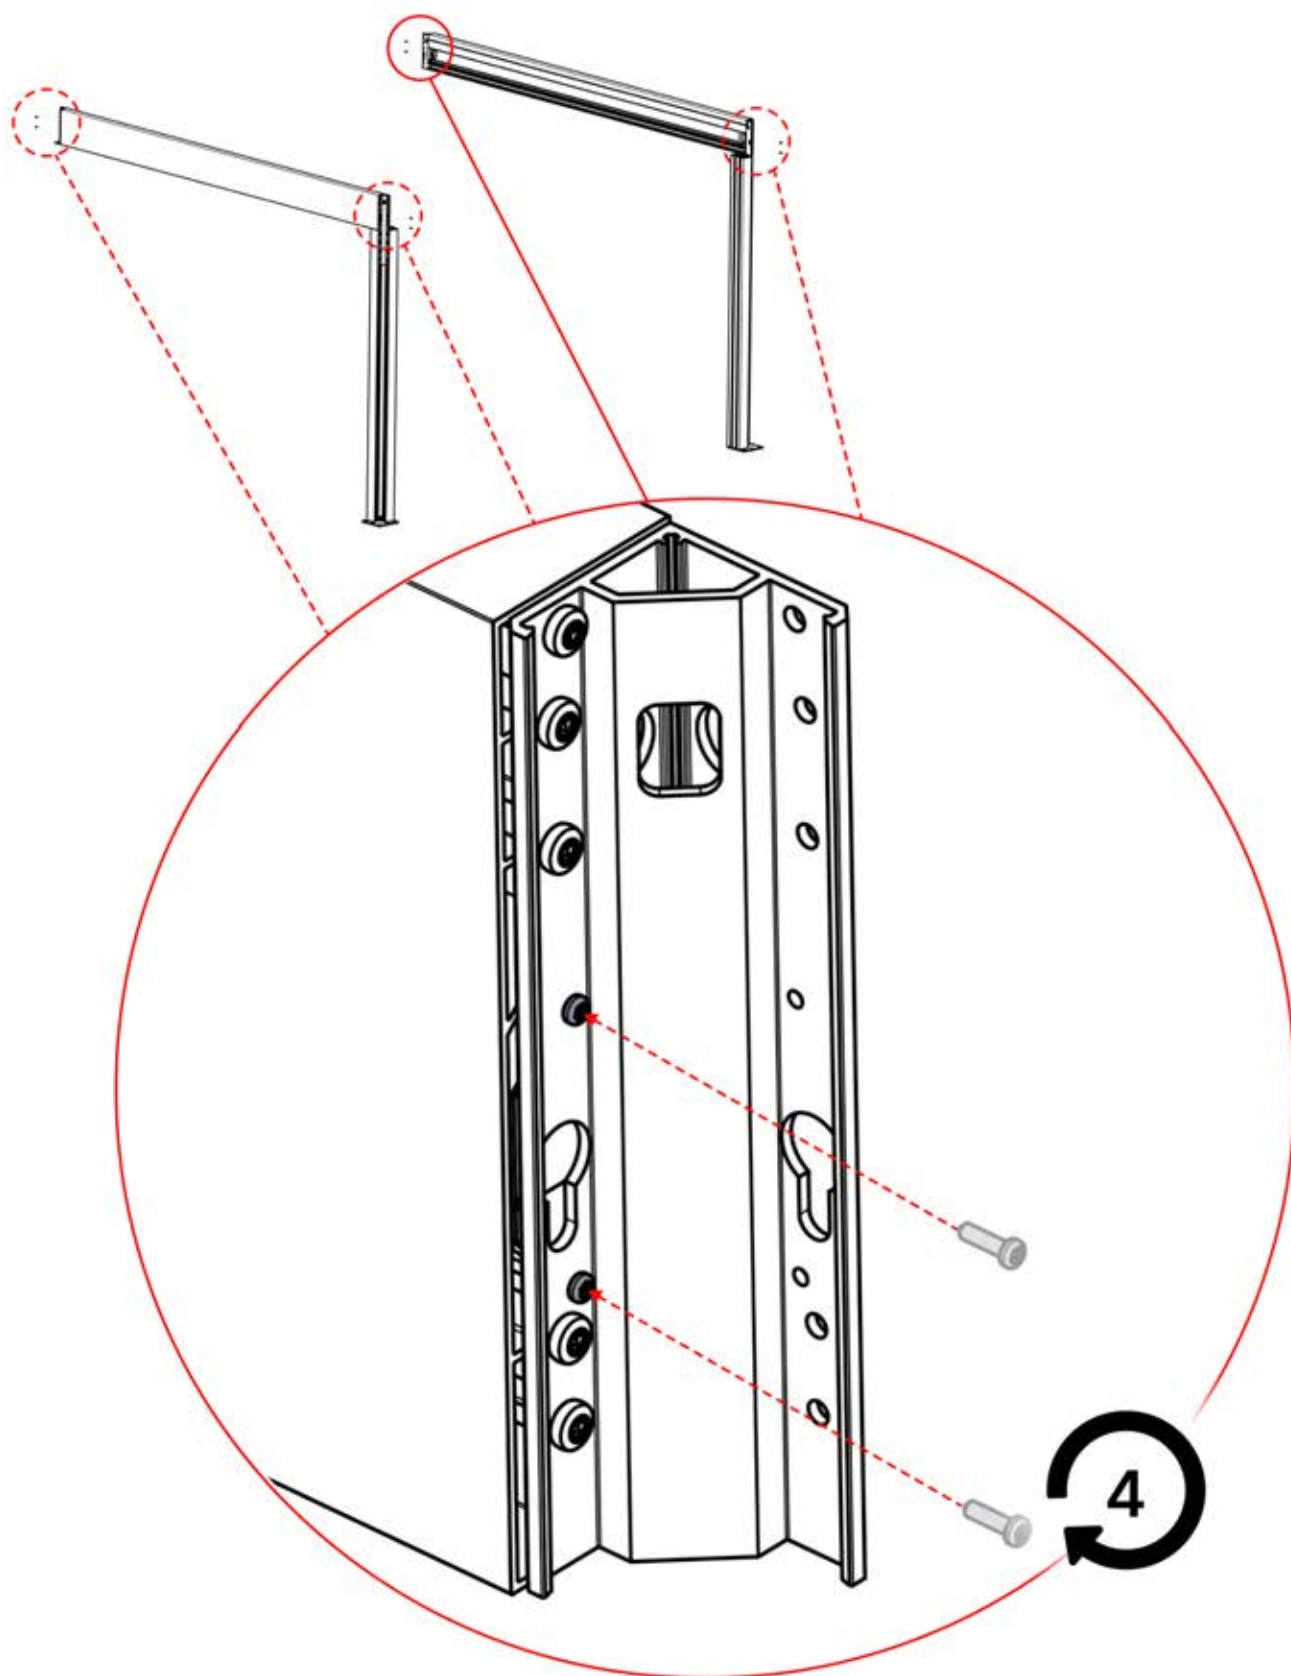



12

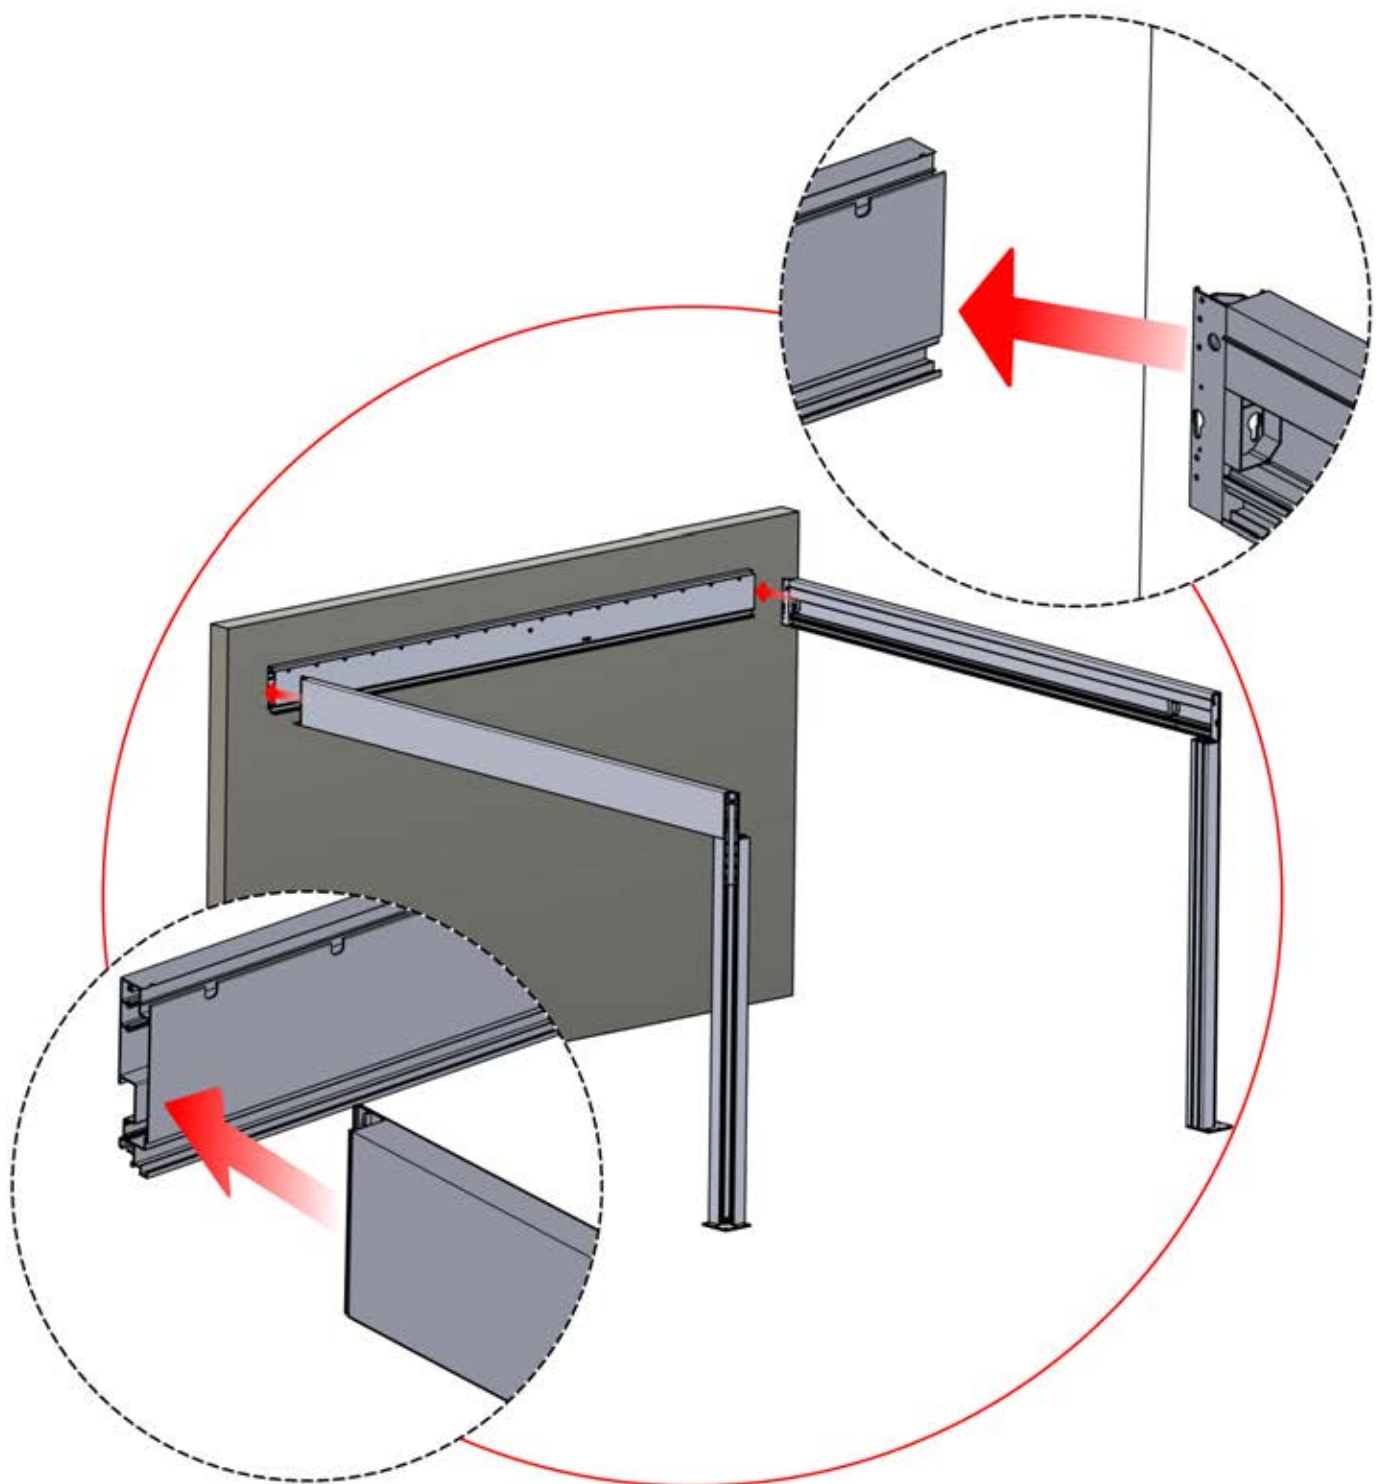

13

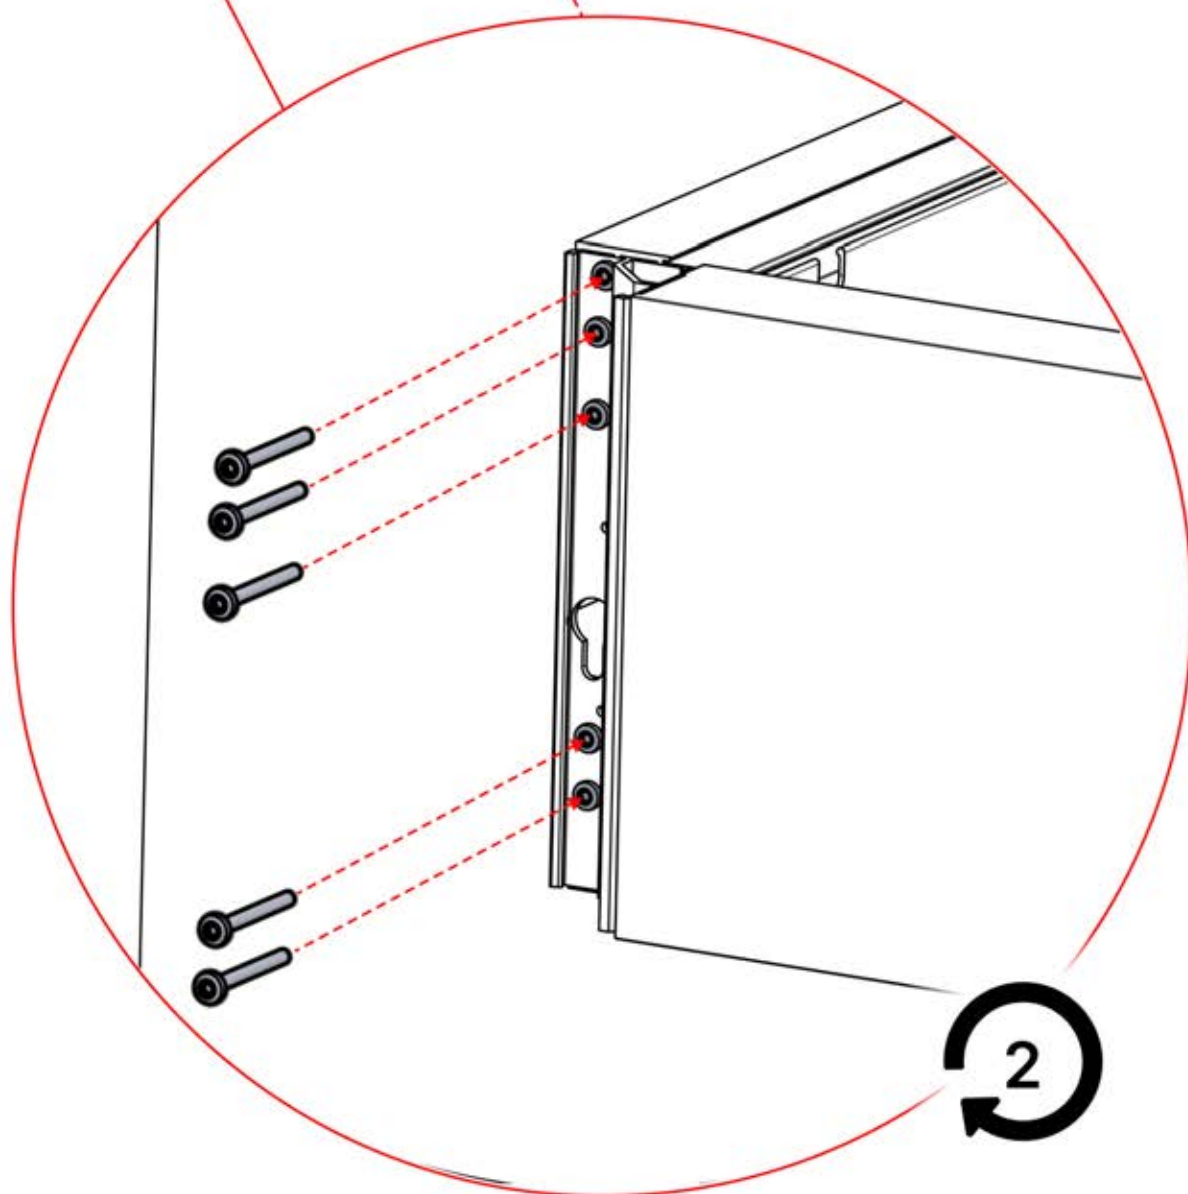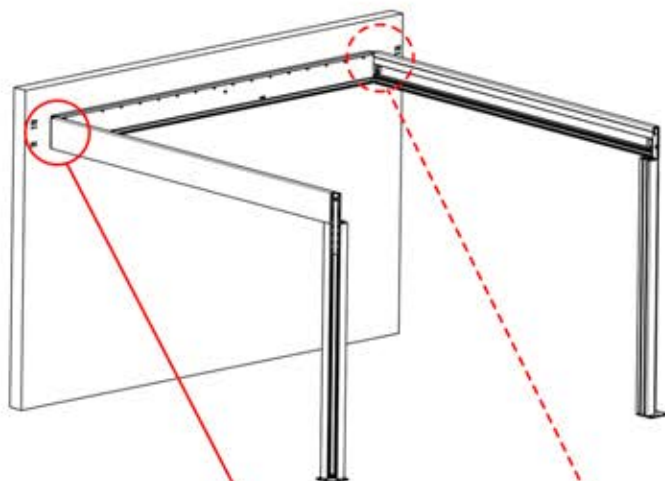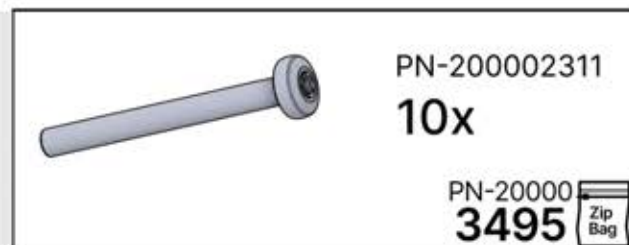

14

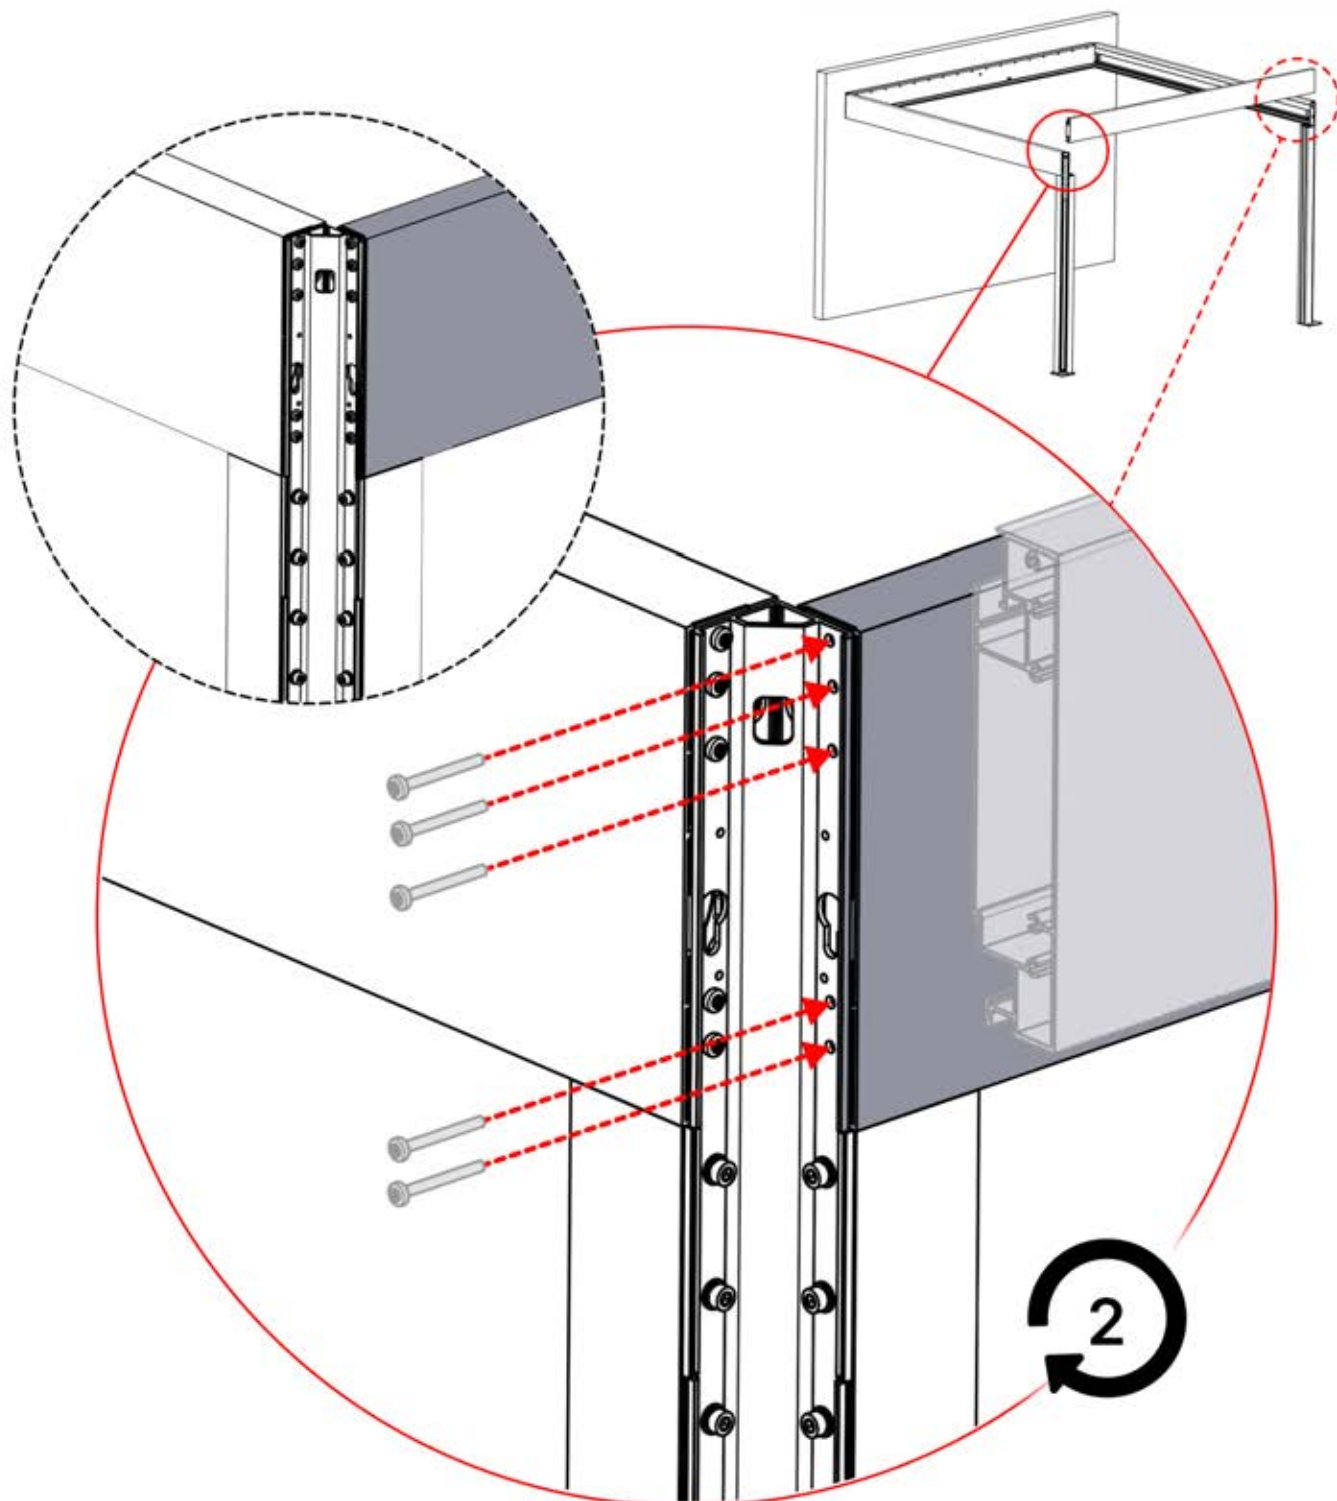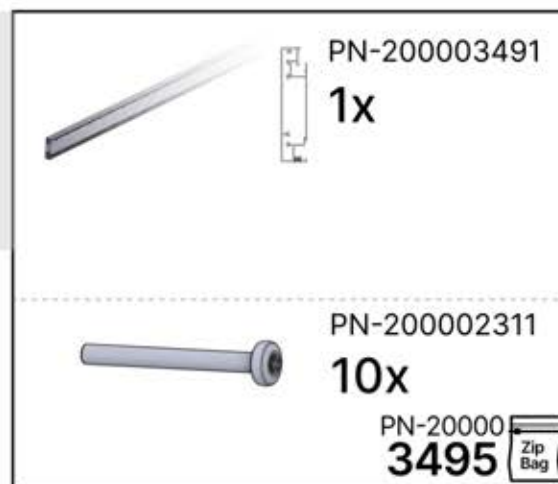


15



2



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

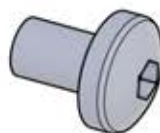



PN-200000655

4x

PN-20000
3755

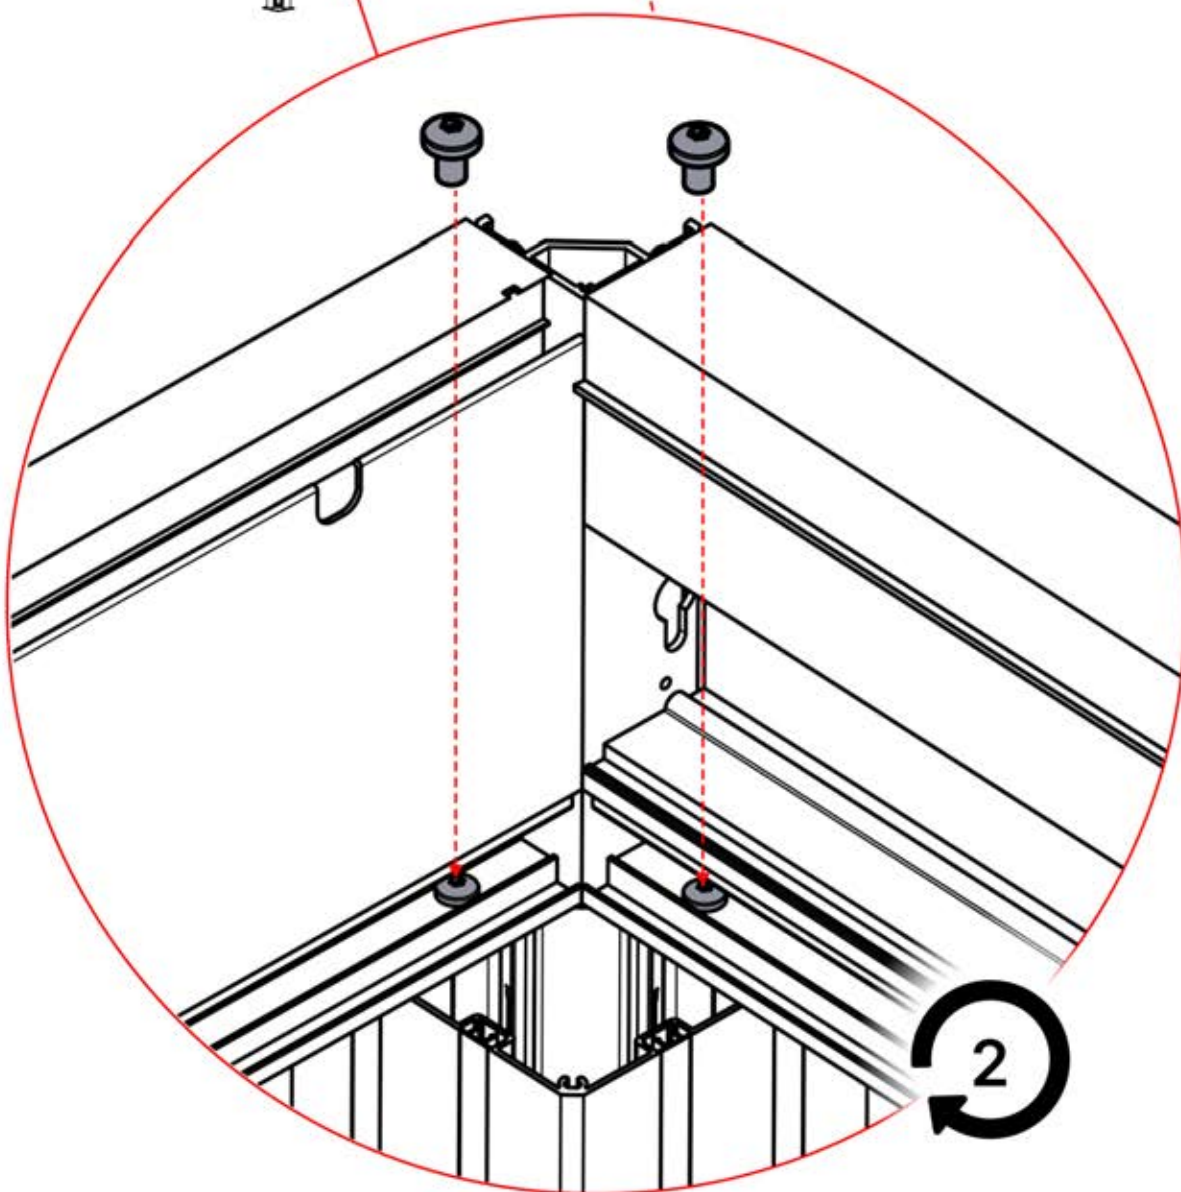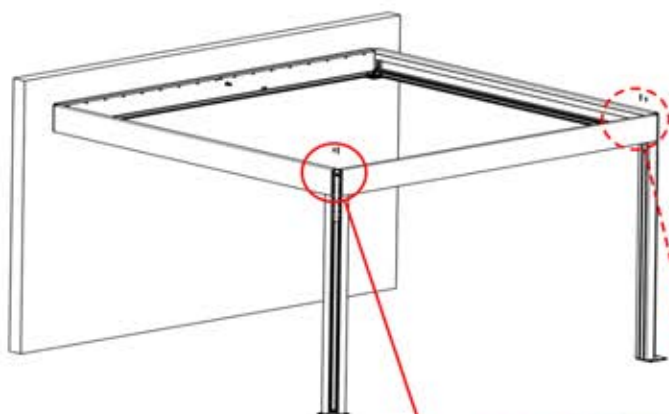

16

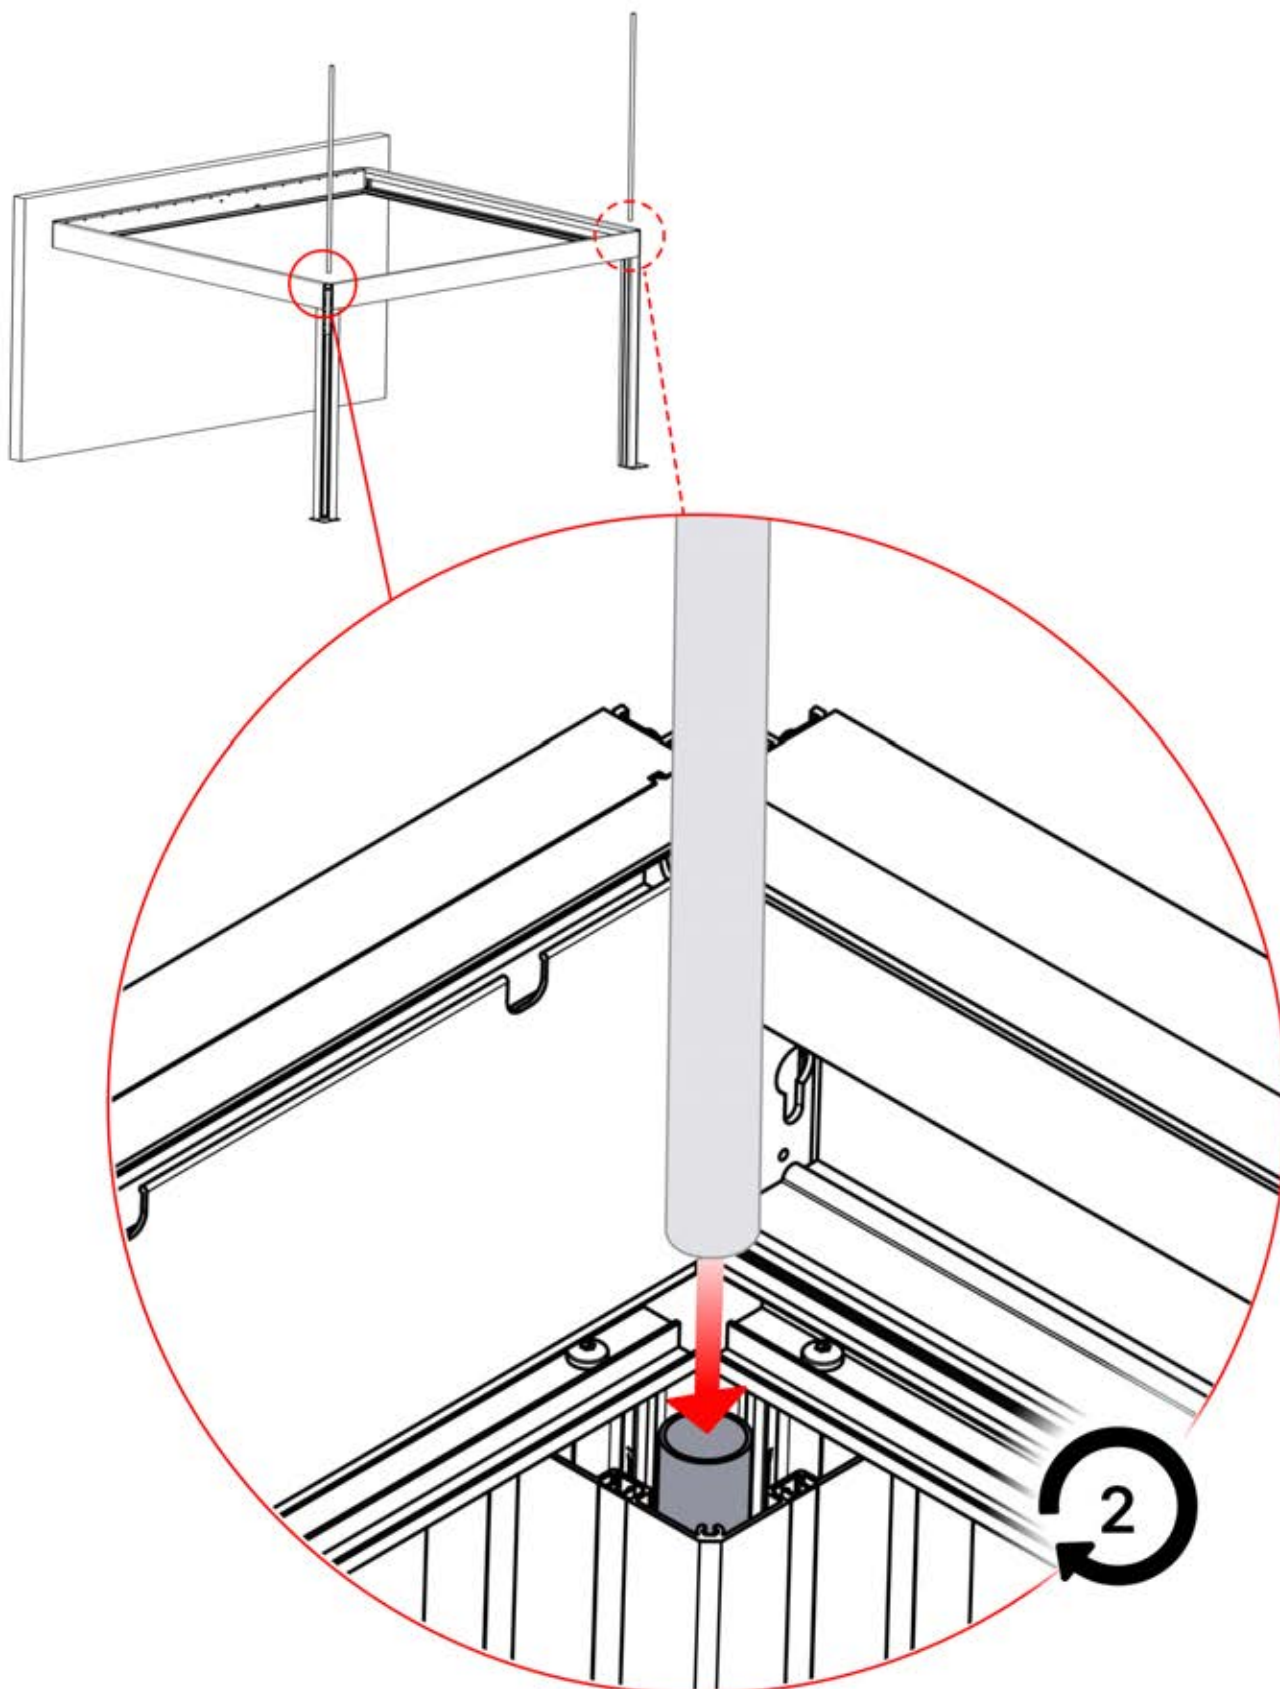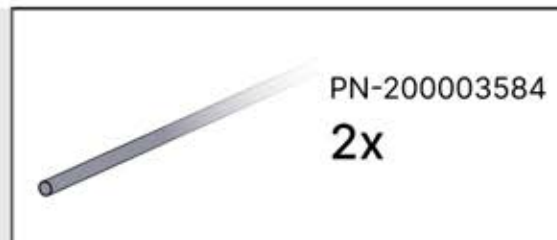


17



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

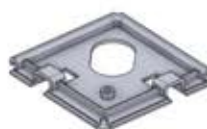

PN-200002284





2x



PN-200002368

2x

PN-20000
3753

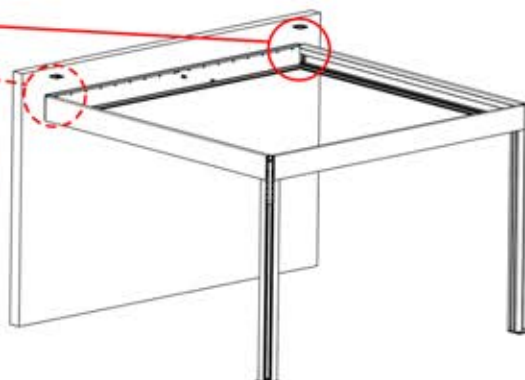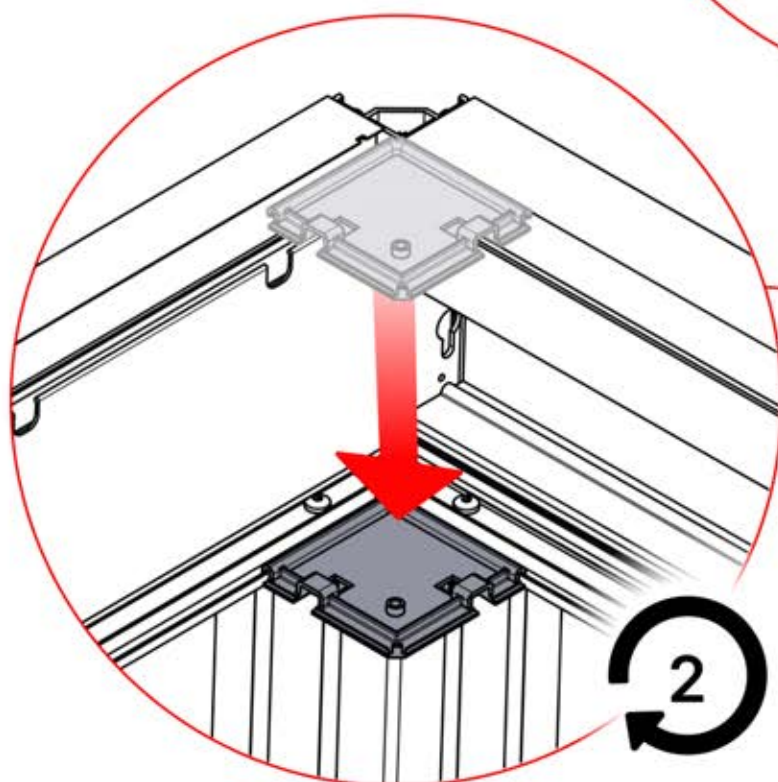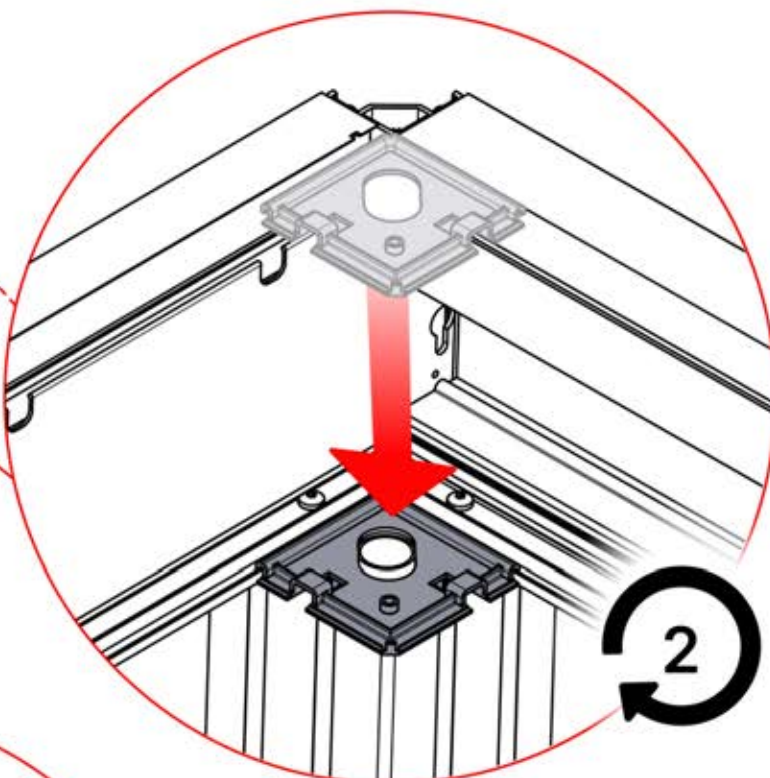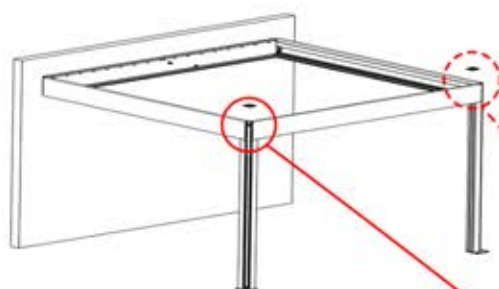

18



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002298


2x



PN-200002369

2x

PN-20000
3499

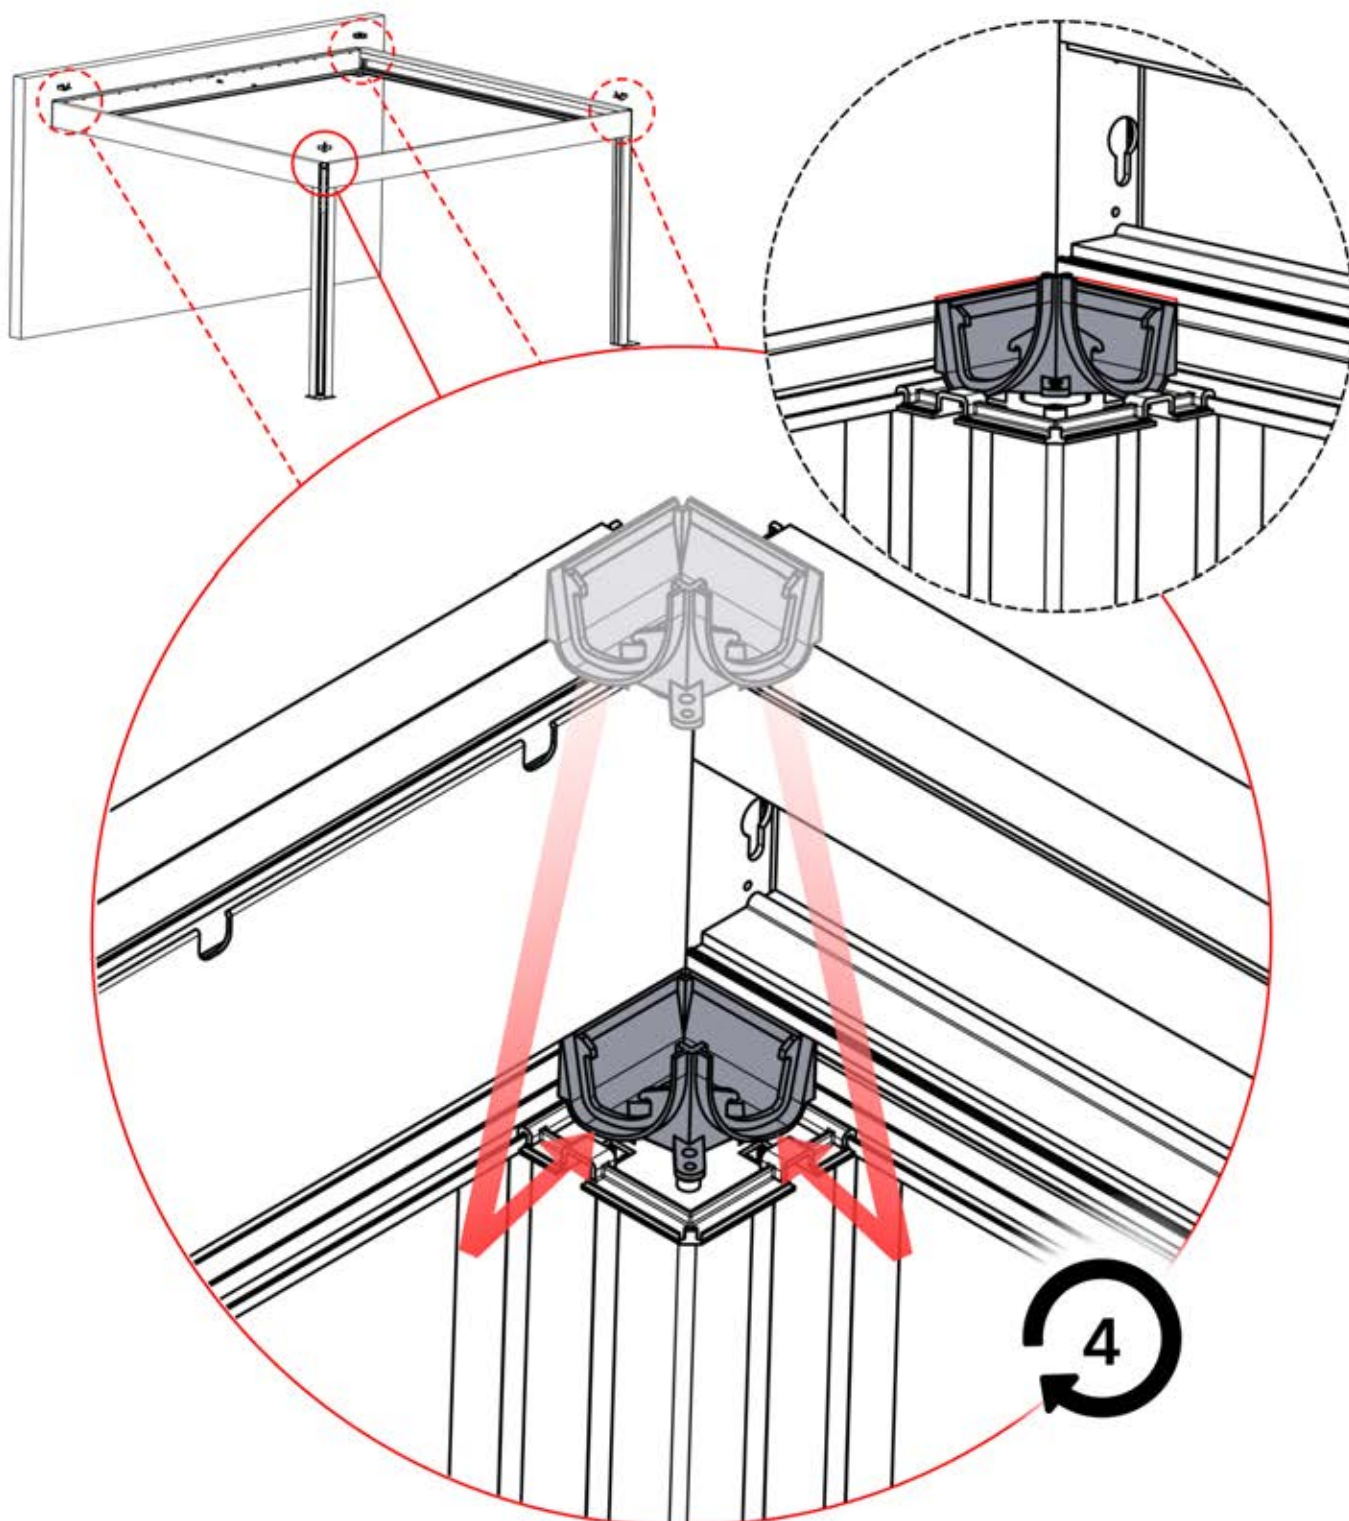

19



2



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002282

4x

PN-20000
3499

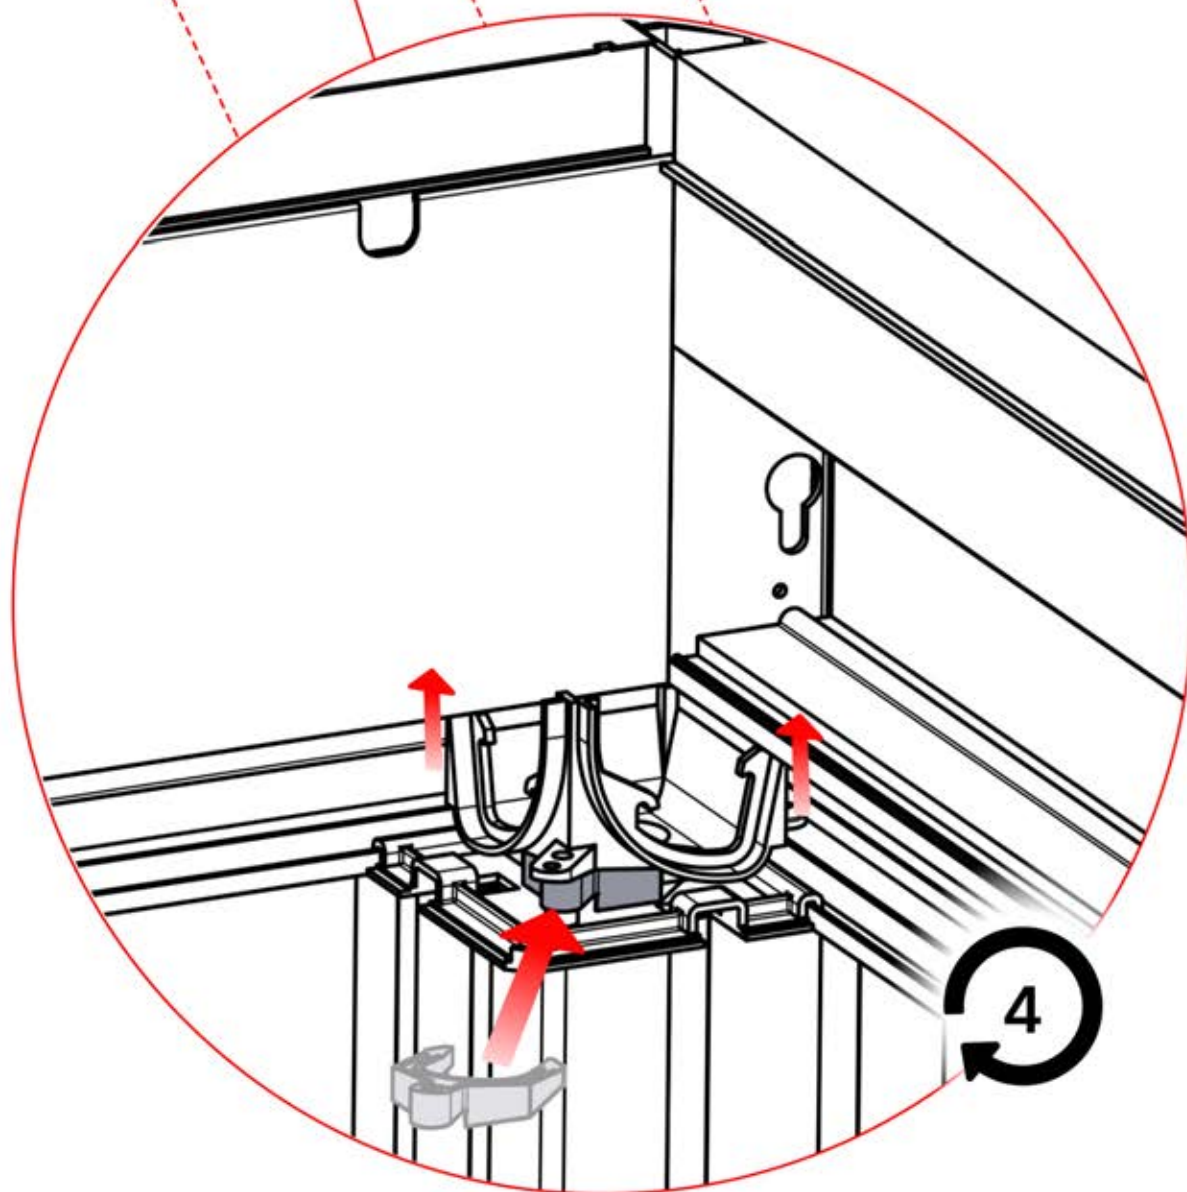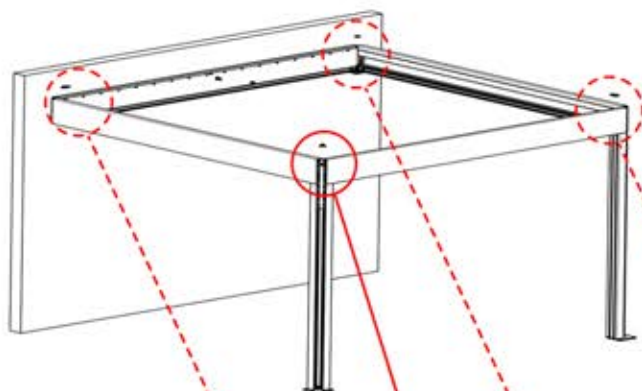

20



2





ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002311

2x


PN-20000
3499

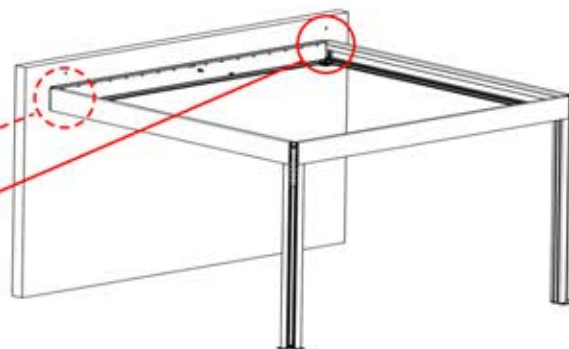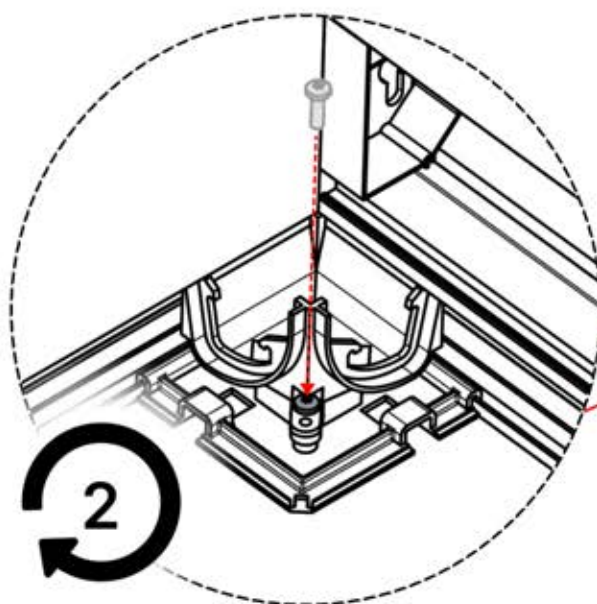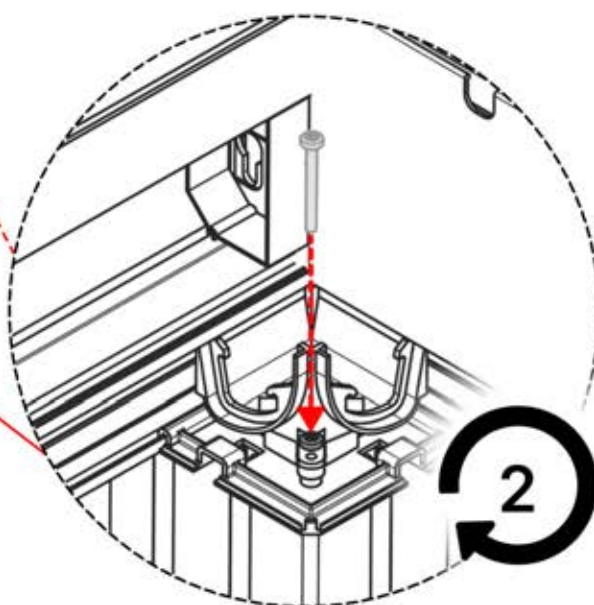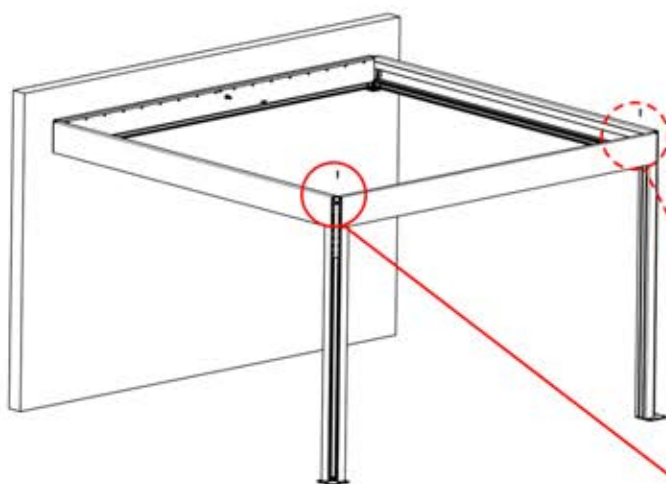





21



ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



ANTHRAZIT: B313
WEISS: B315
SCHWARZ: B317

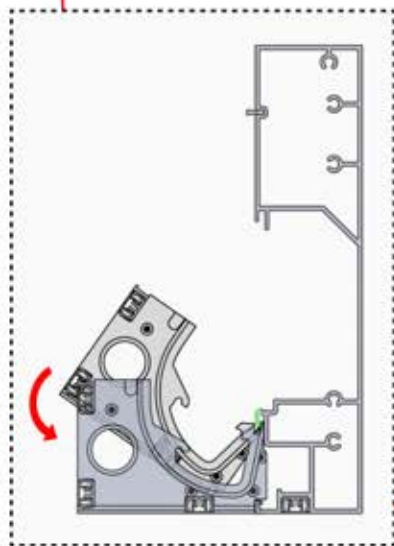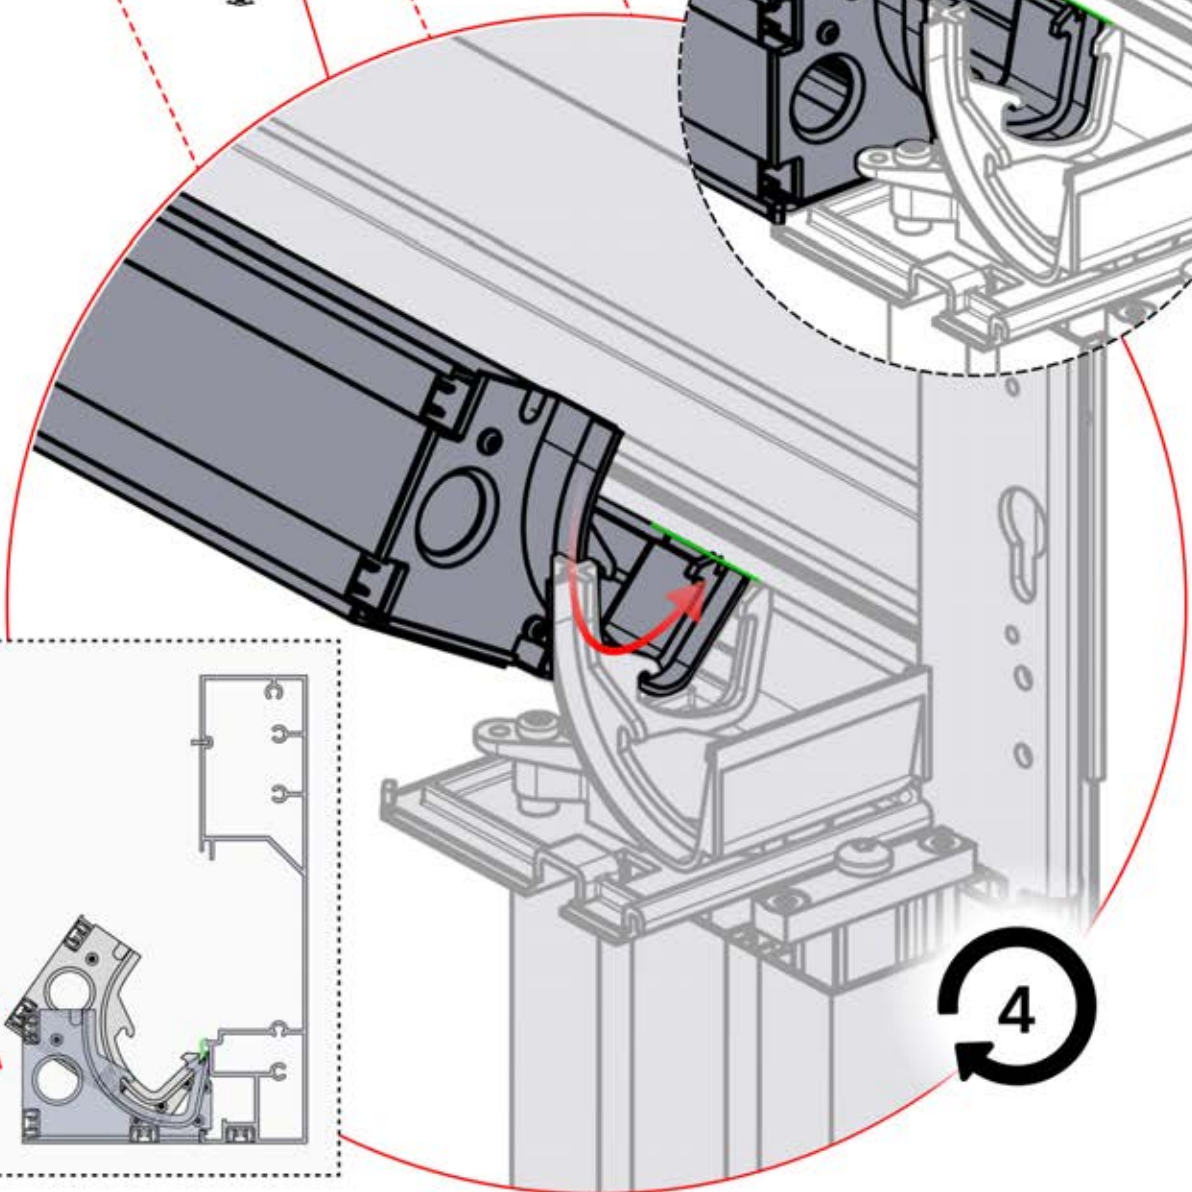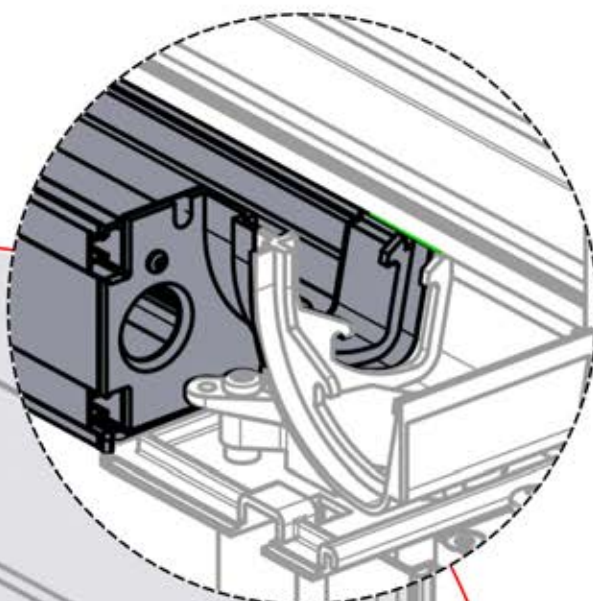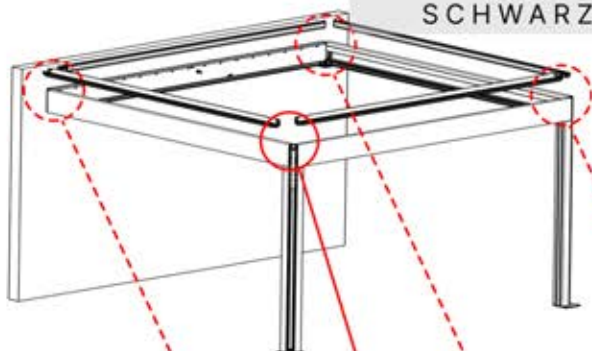

22



3

ANTHRAZIT: B313
 WEISS: B315
 SCHWARZ: B317



2

ANTHRAZIT: B296
 WEISS: B300
 SCHWARZ: B304





PN-200003587

2x



PN-200002323

2x

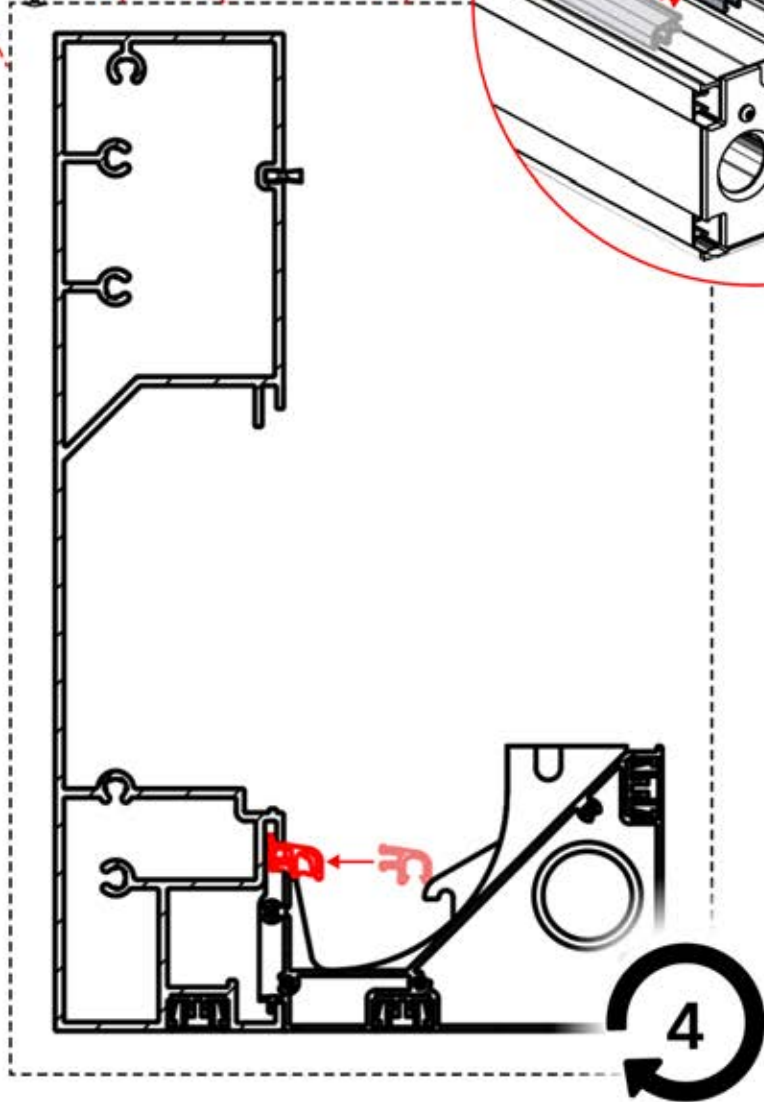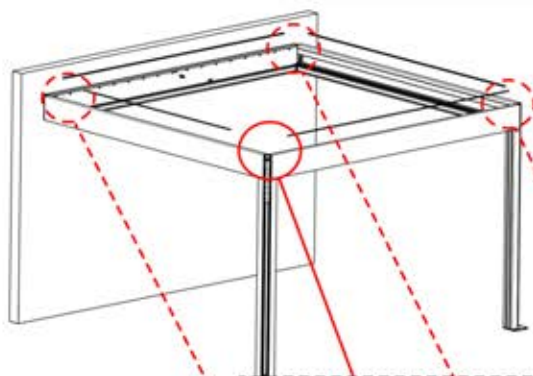

INFORMATIONEN




Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

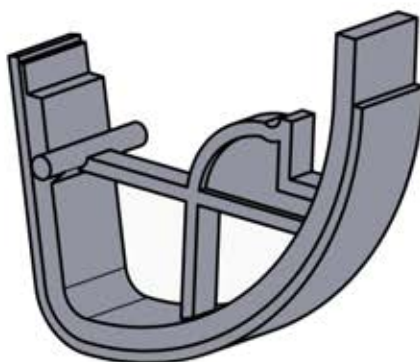

PN-200003051

8x



PN-200003049

8x






PN-200003050

8x





PN-20000
3750



23

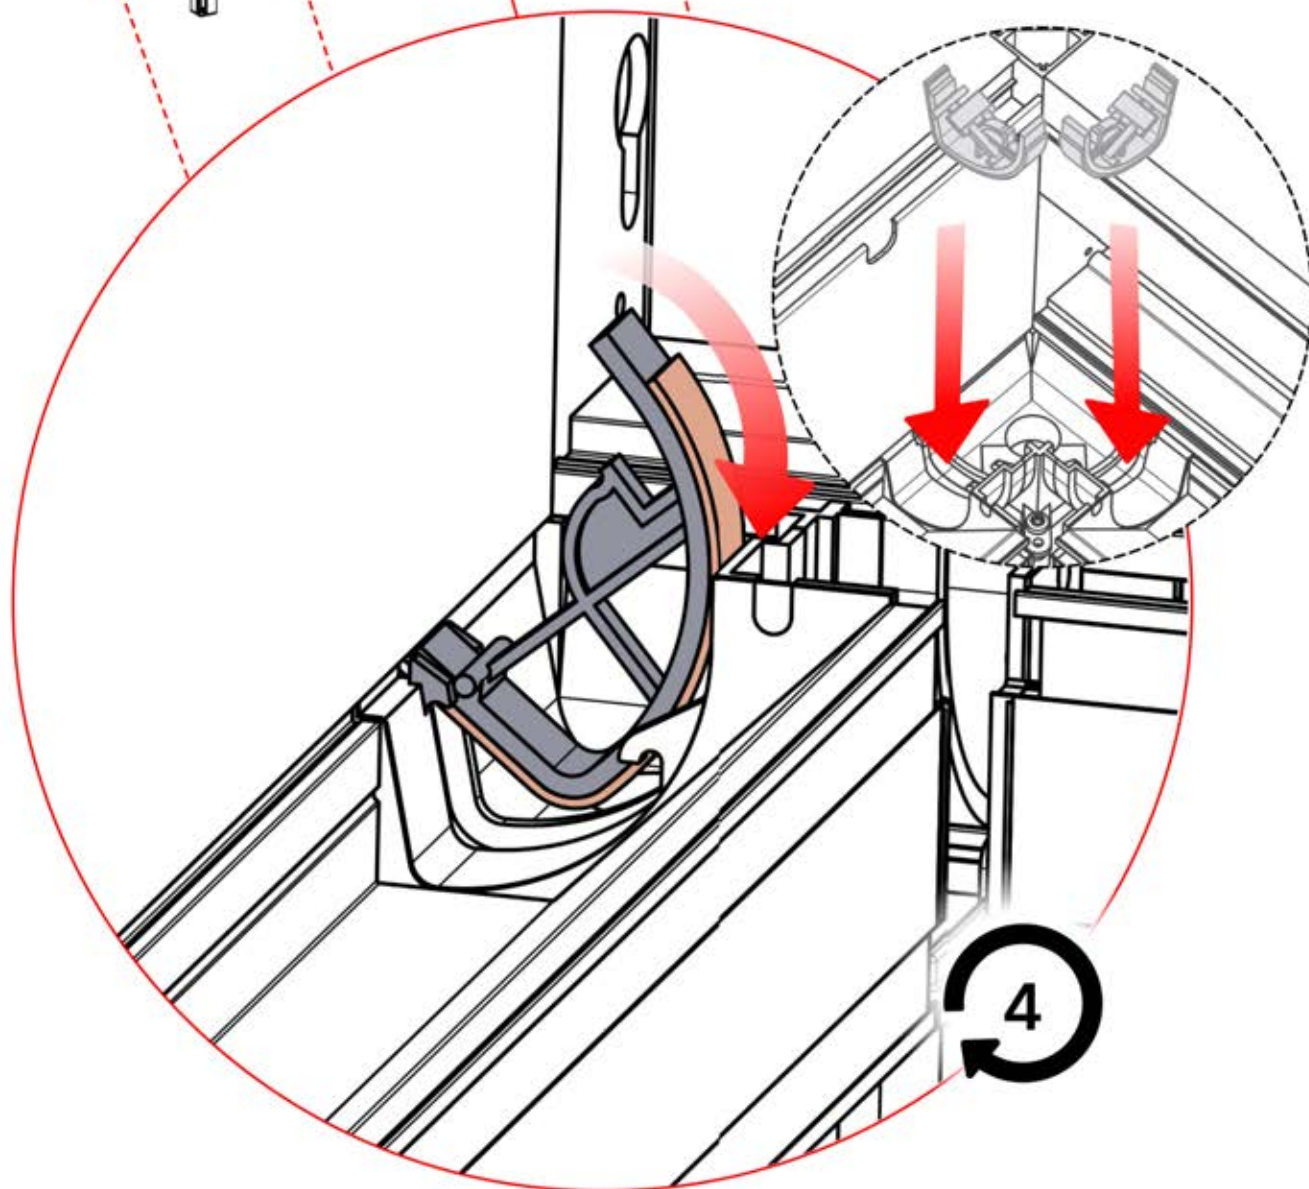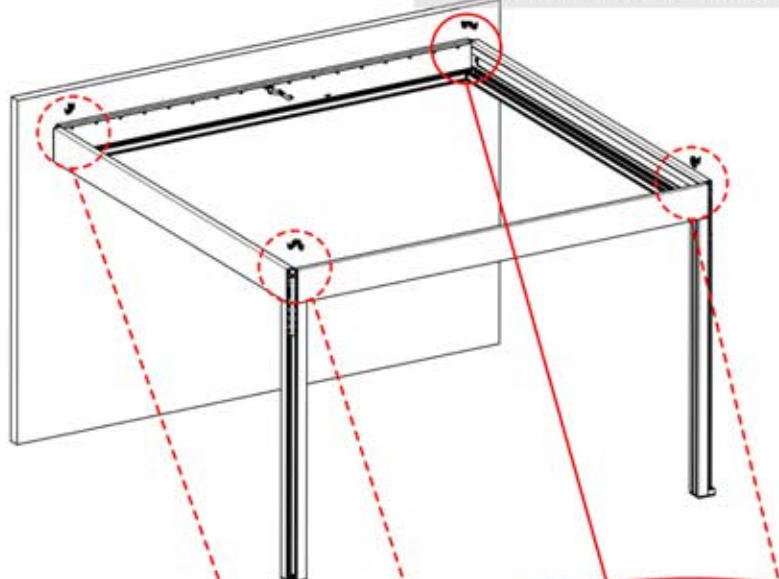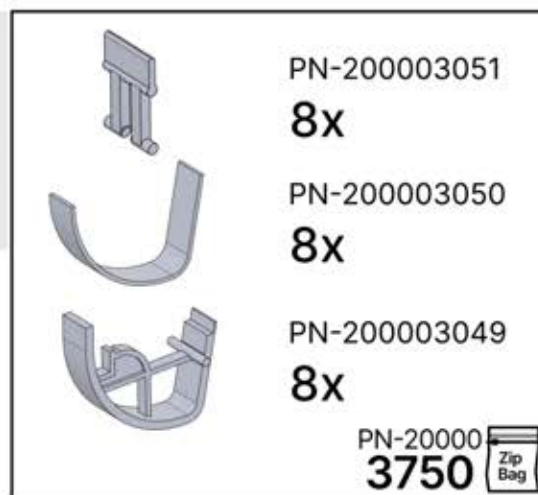

24

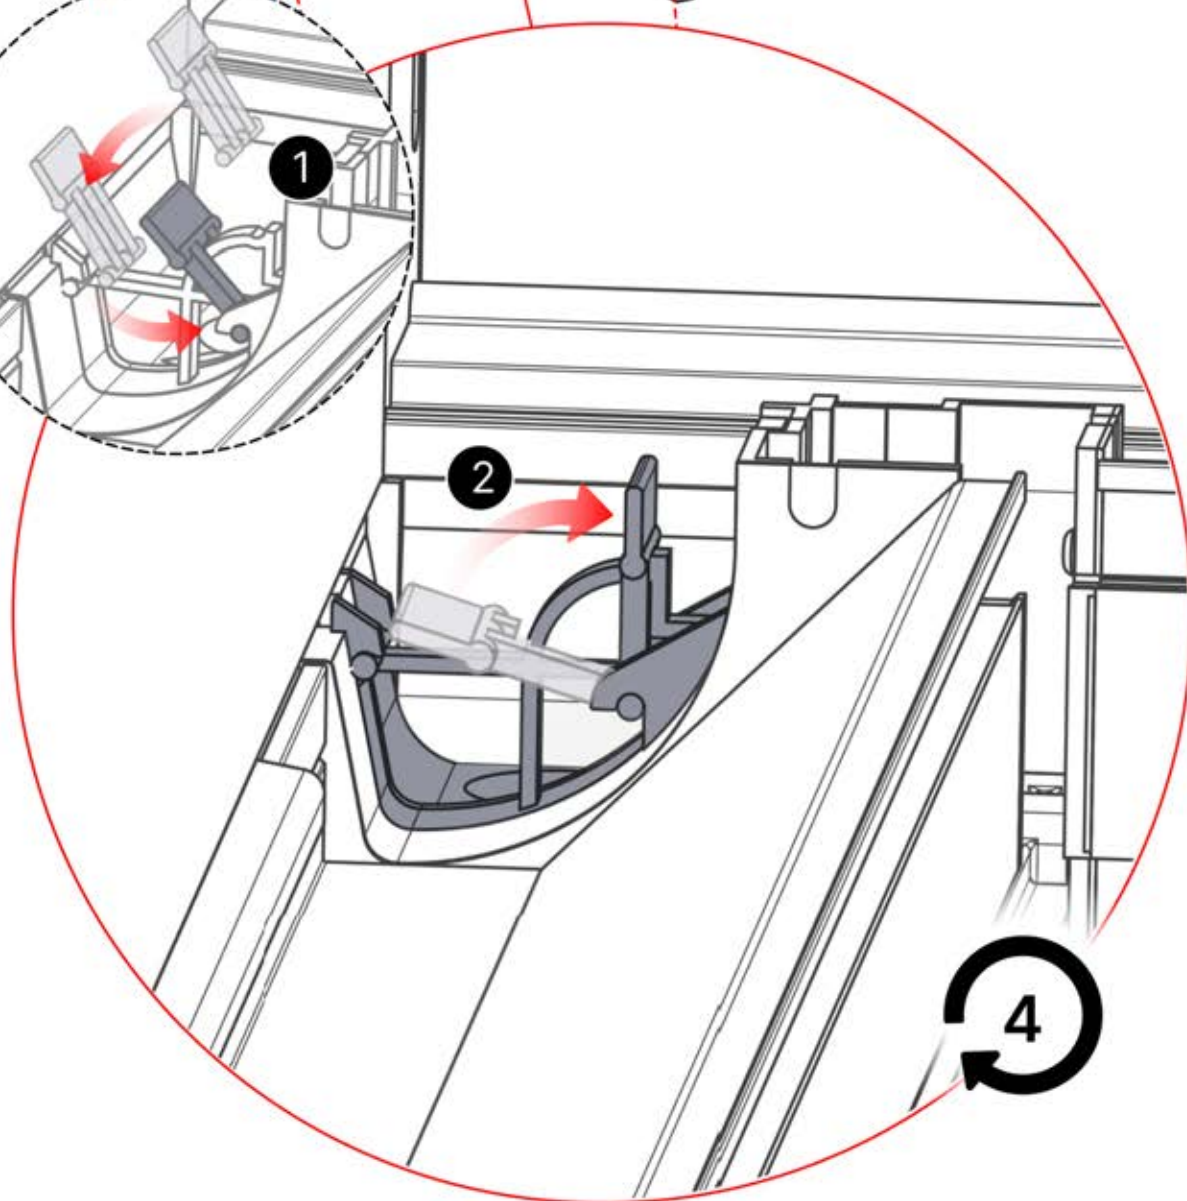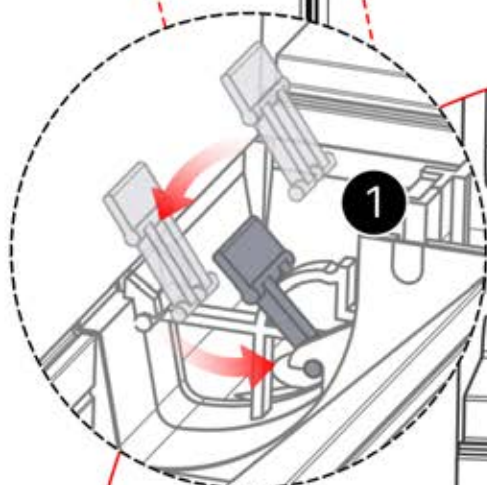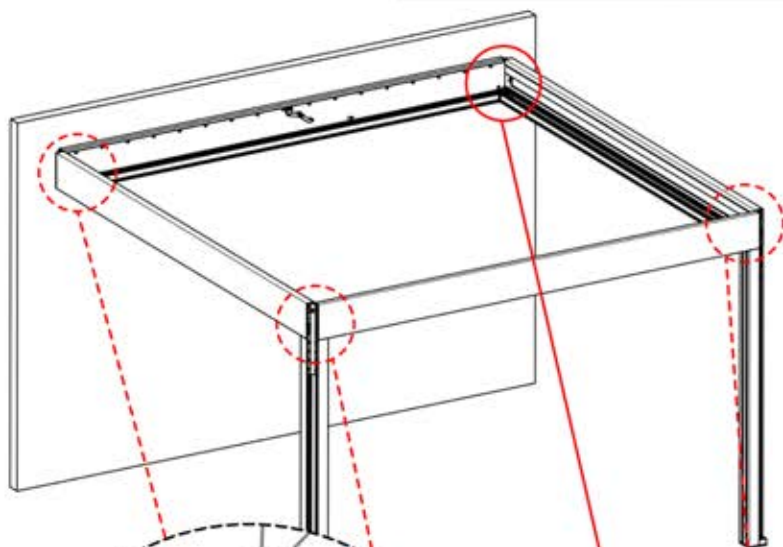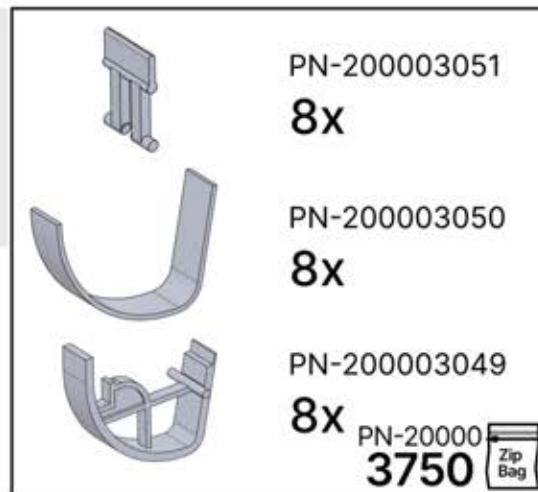

25



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304



PN-200002289

4x



PN-20000
3496






PN-200000958

4x


PN-20000
3756

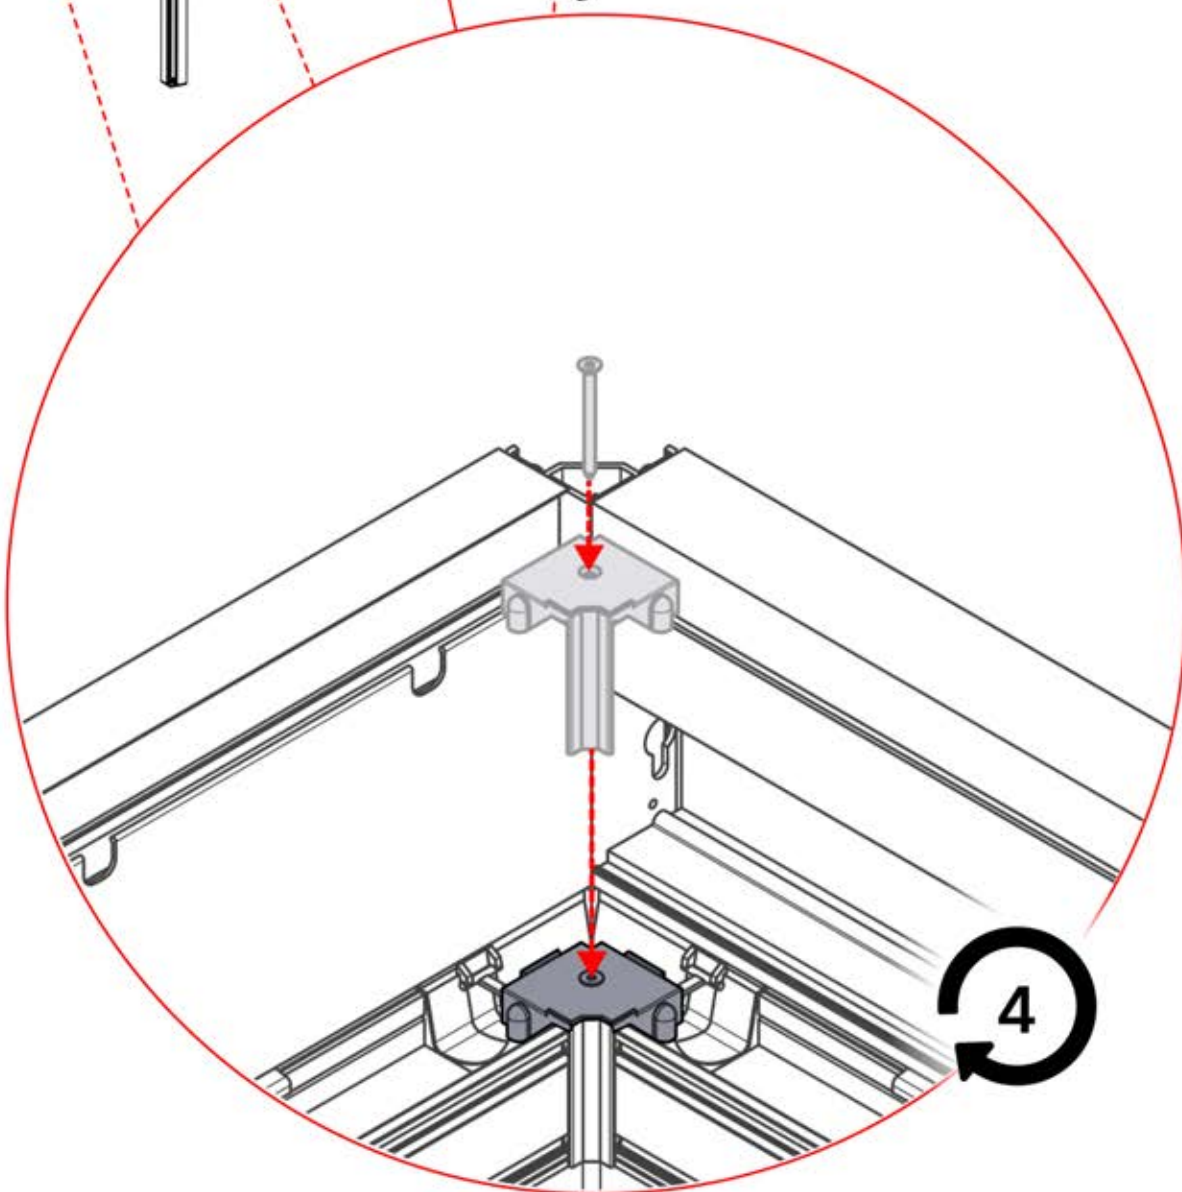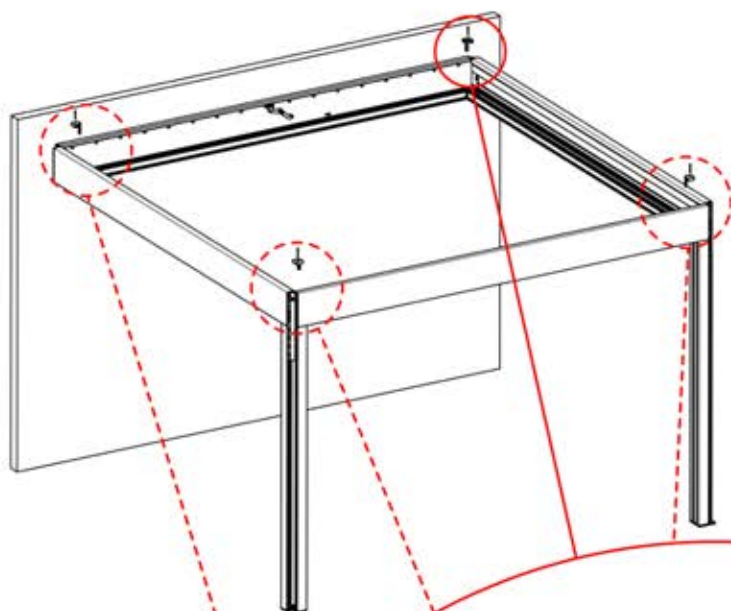

26

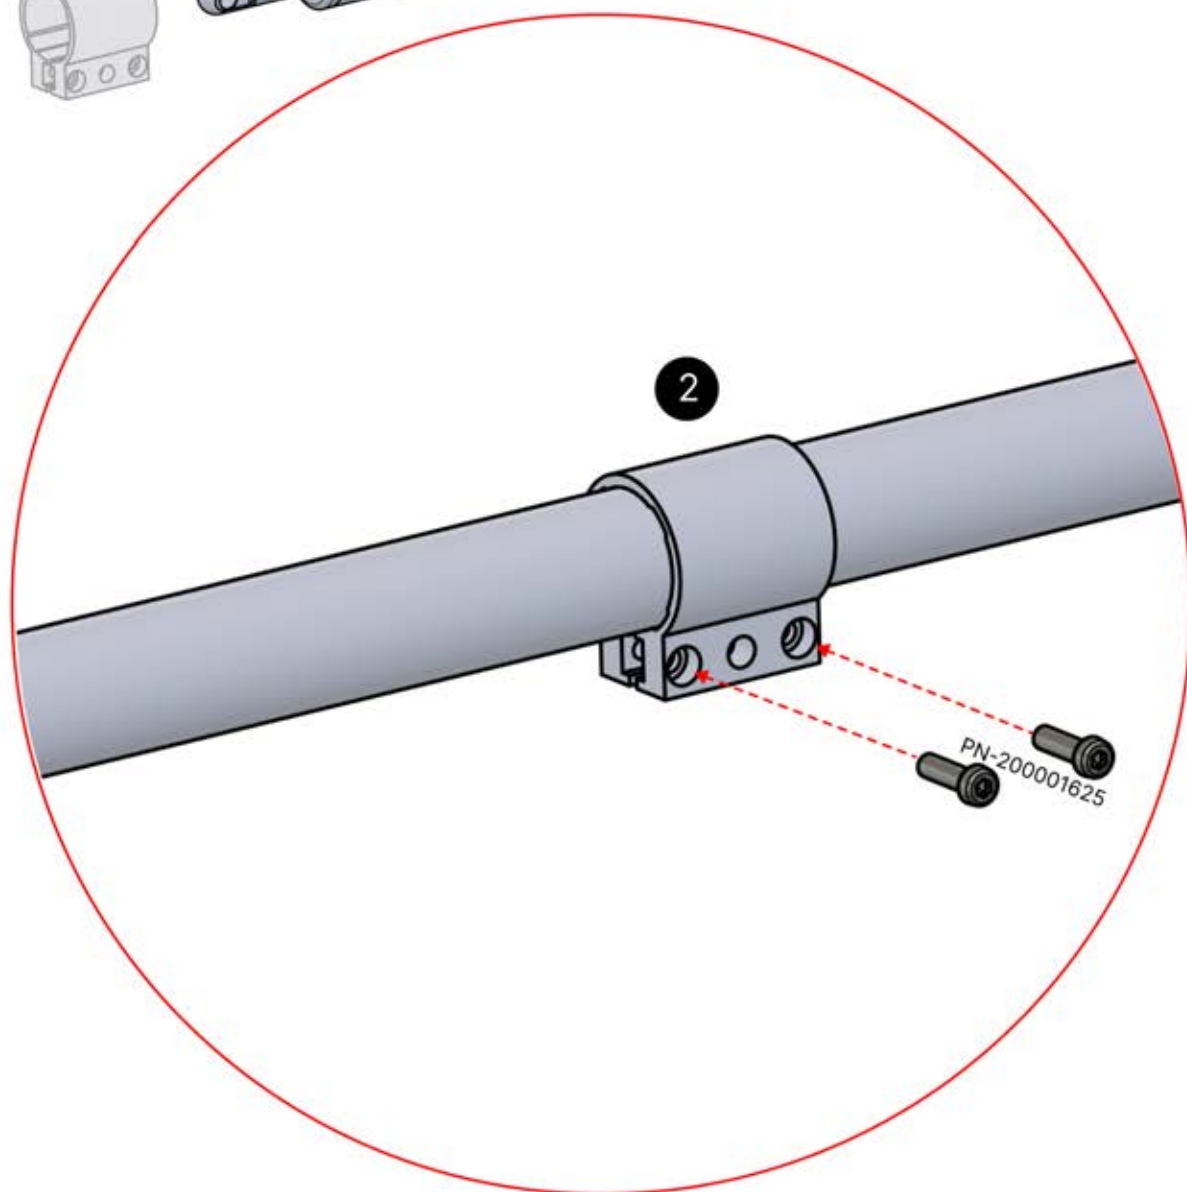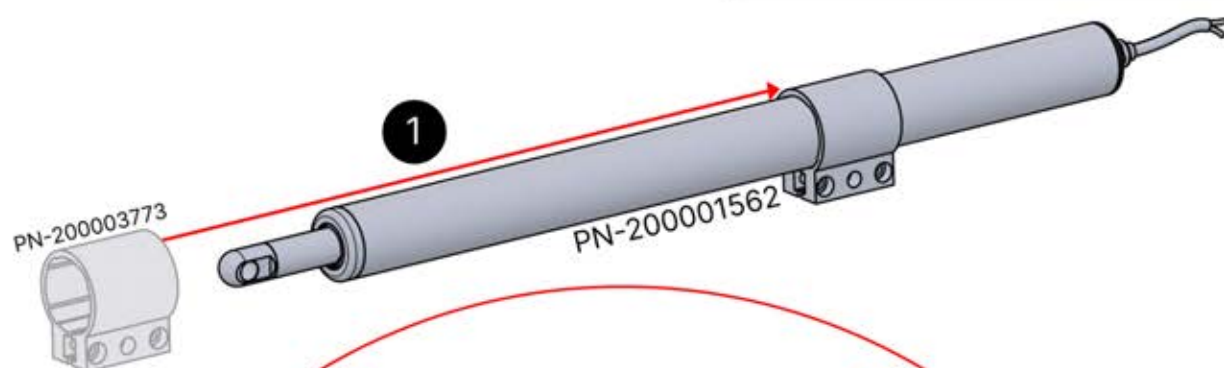
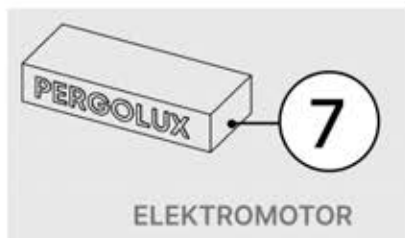


27

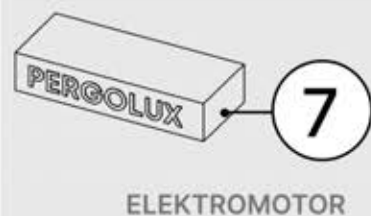


PN-200002332

1x

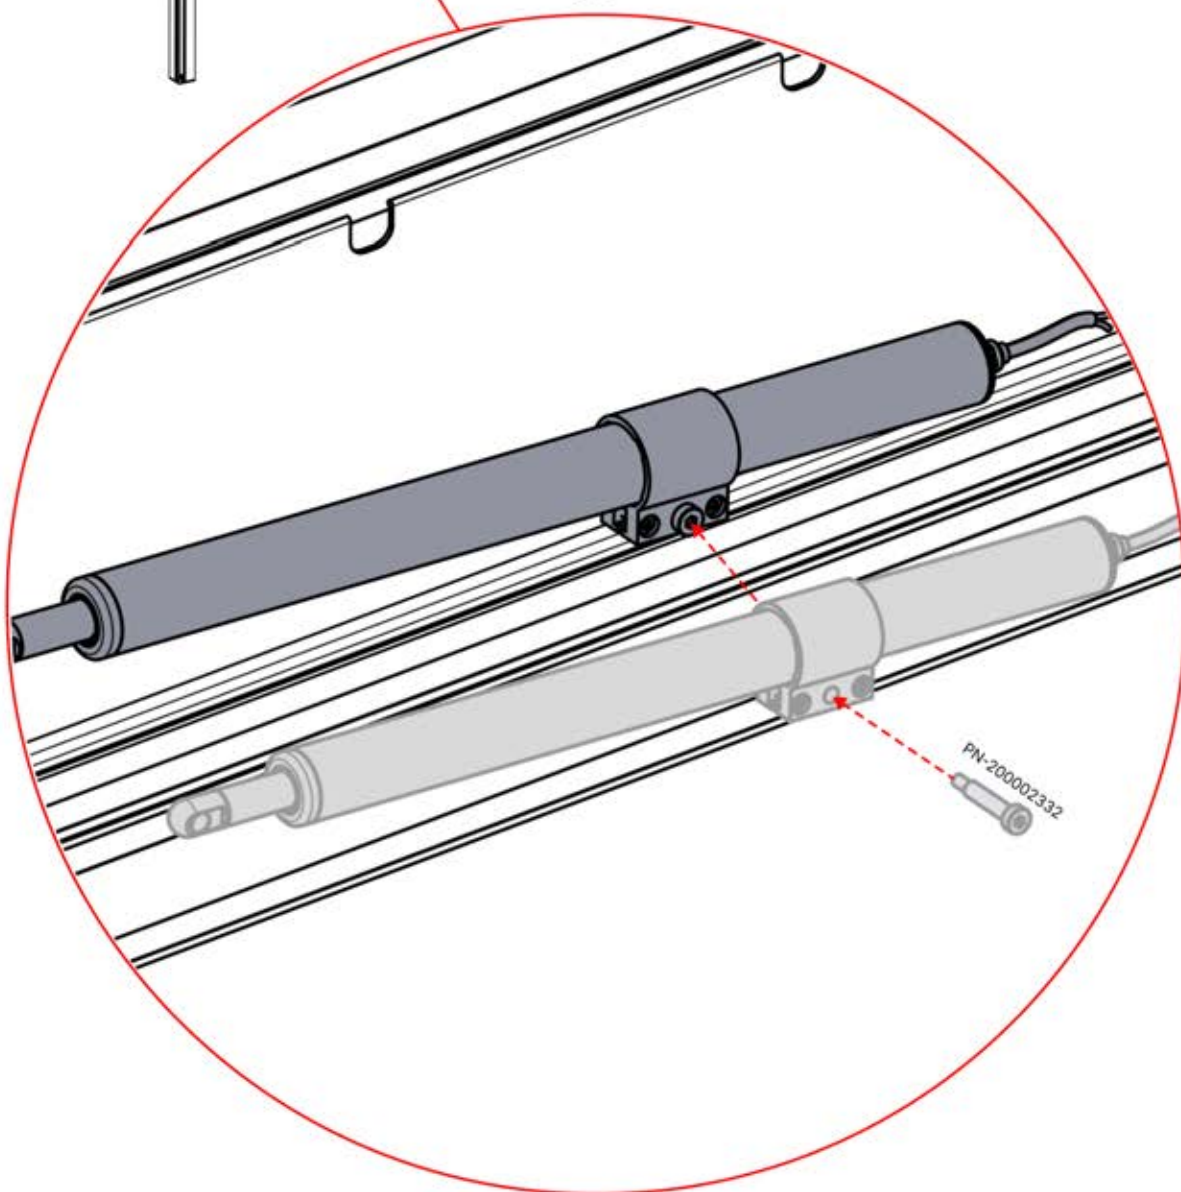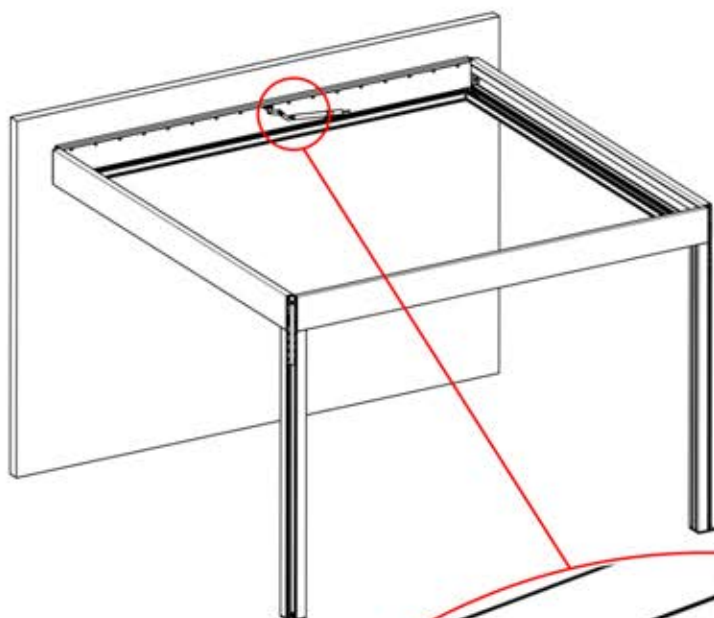


28


 ANTHRAZIT: B296 WEISS: B300 SCHWARZ: B304	 PN-200002326 1x  PN-200002328 2x  PN-200002327 1x  PN-200002333 1x  PN-200002355 1x PN-20000 3751 
 PN-200003500 1x  PN-200002330 1x  PN-200002324 1x	

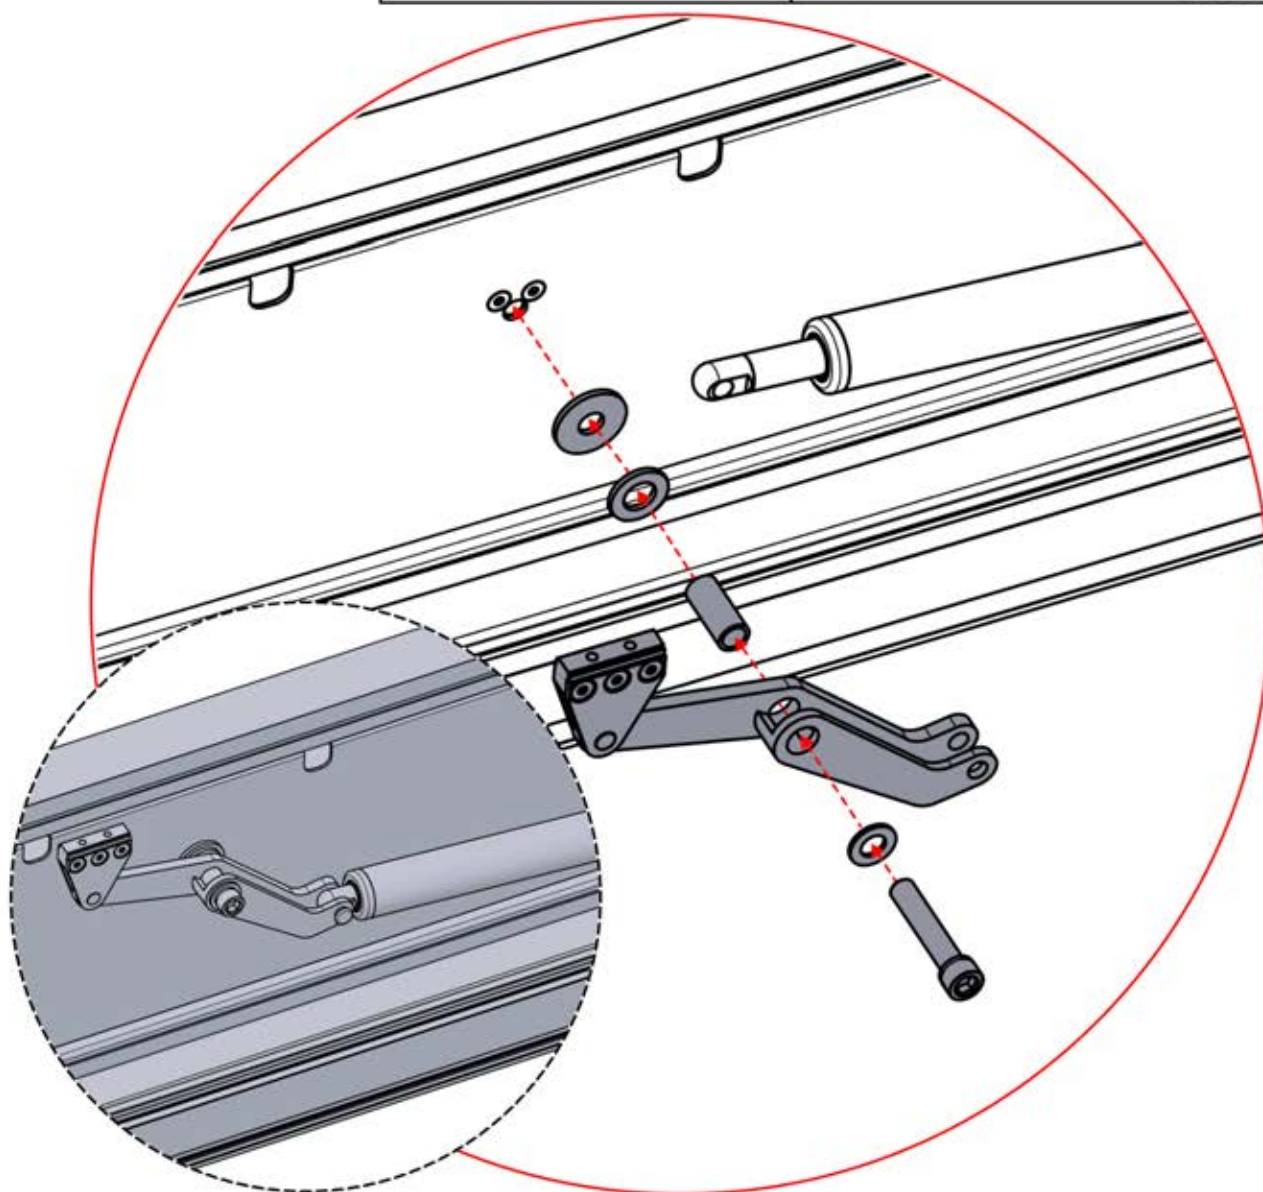

29

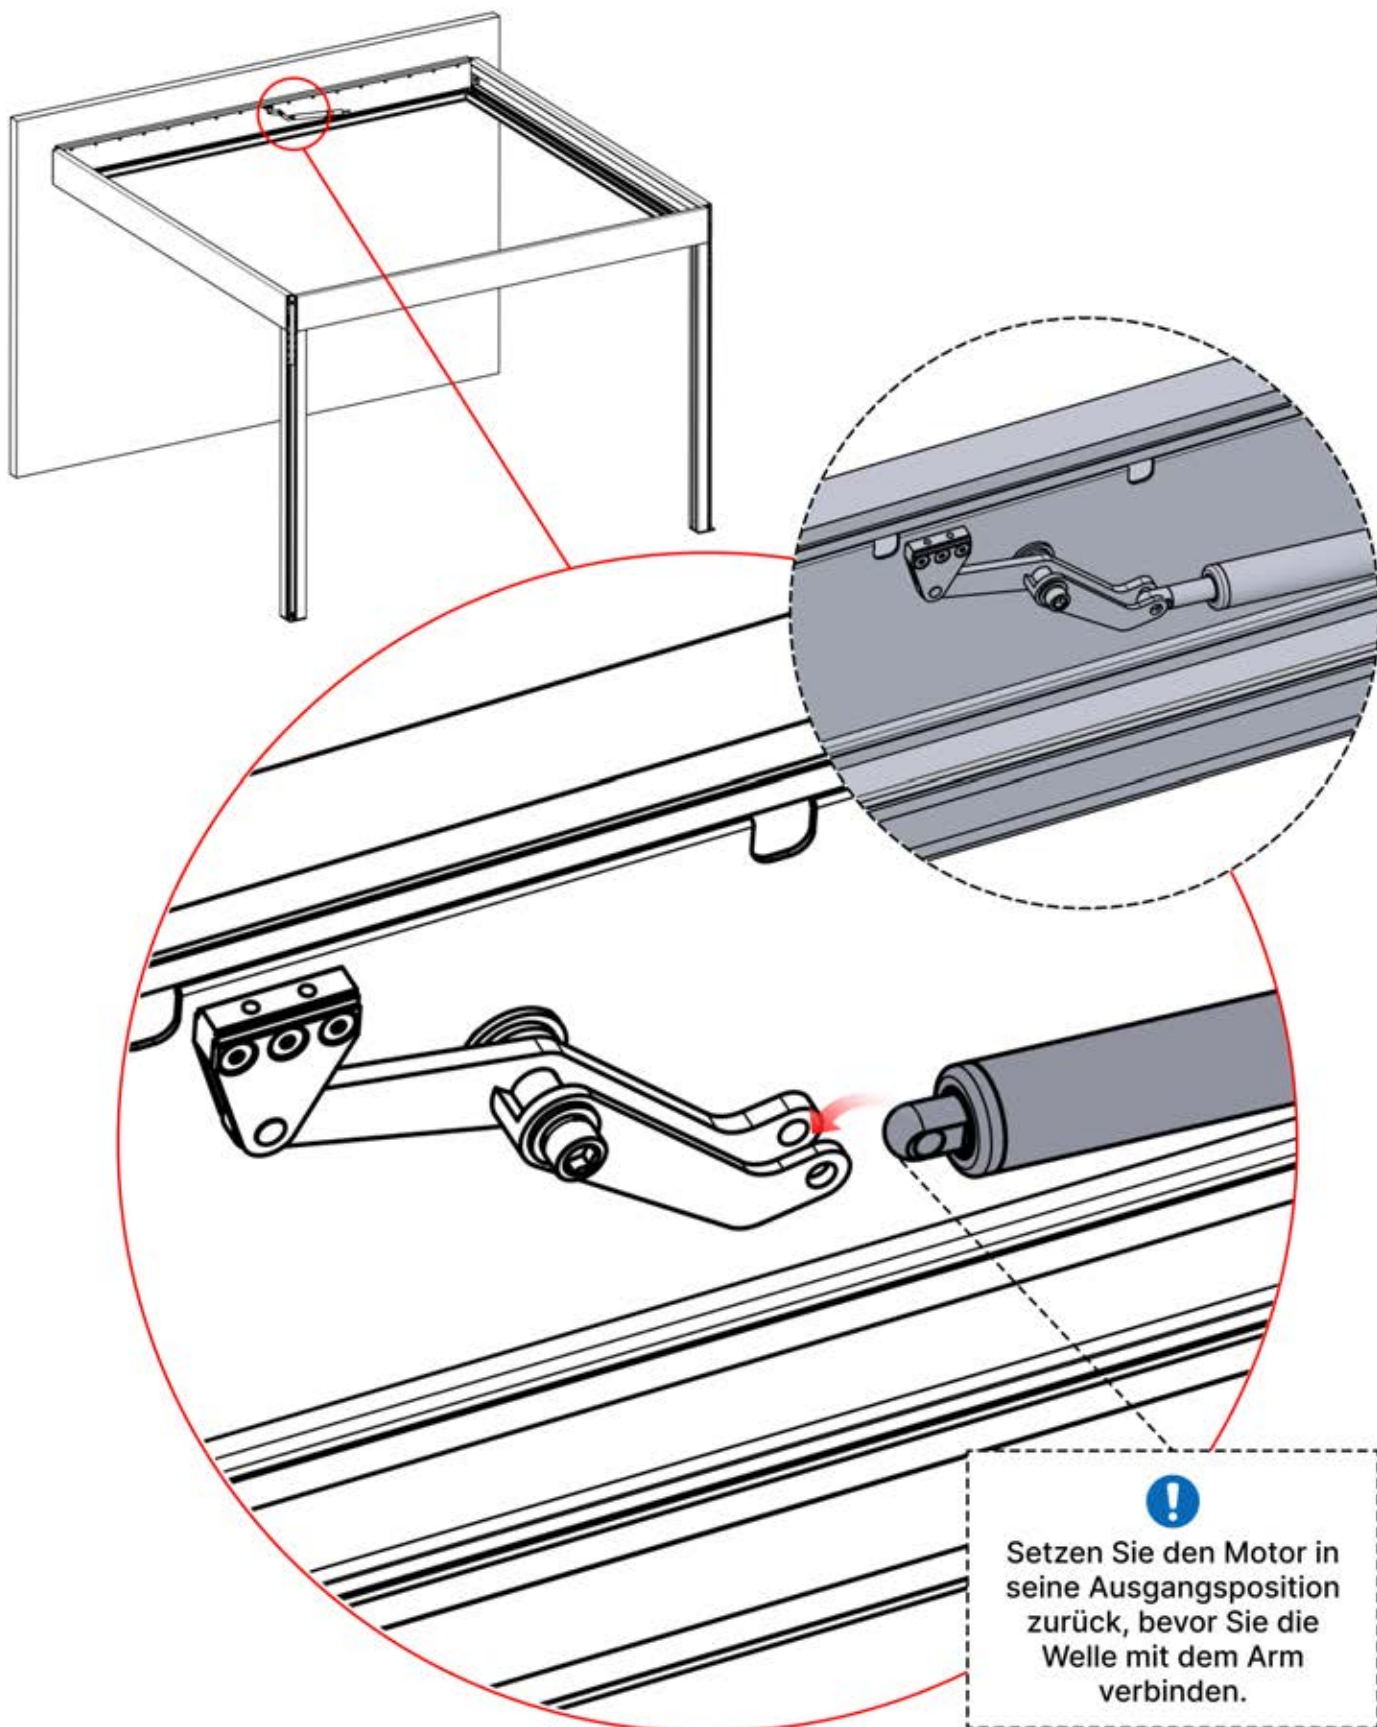




30

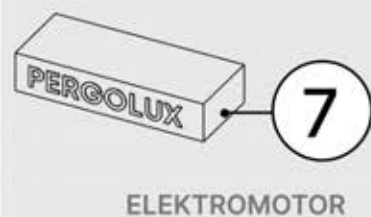


Motor Screw
1x




Split Pin
1x

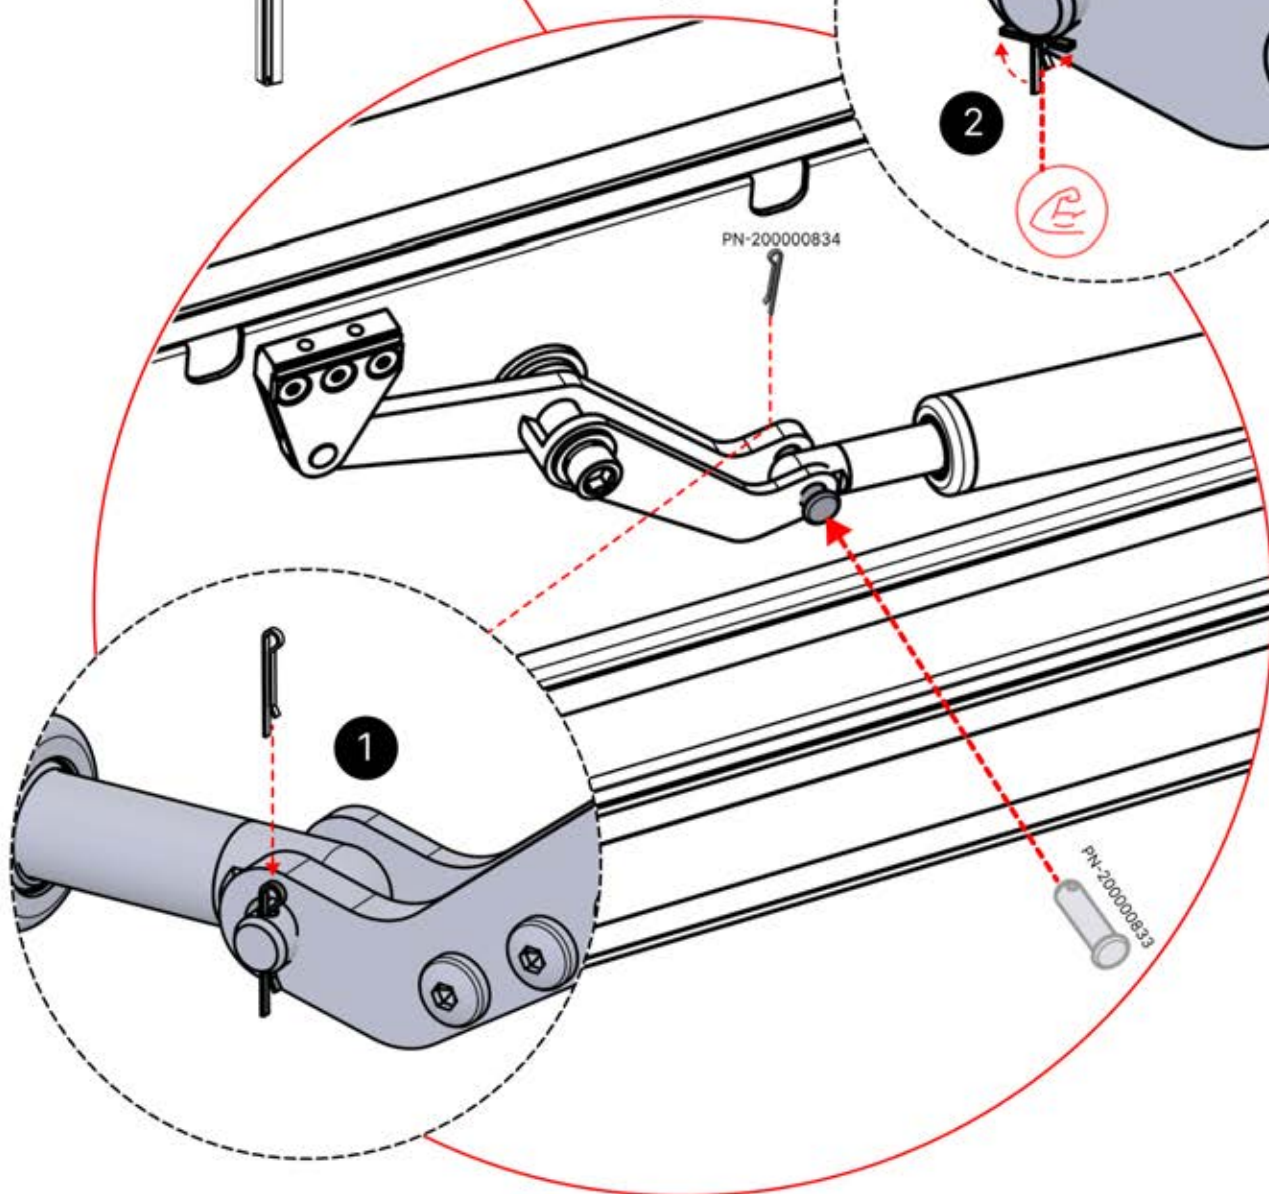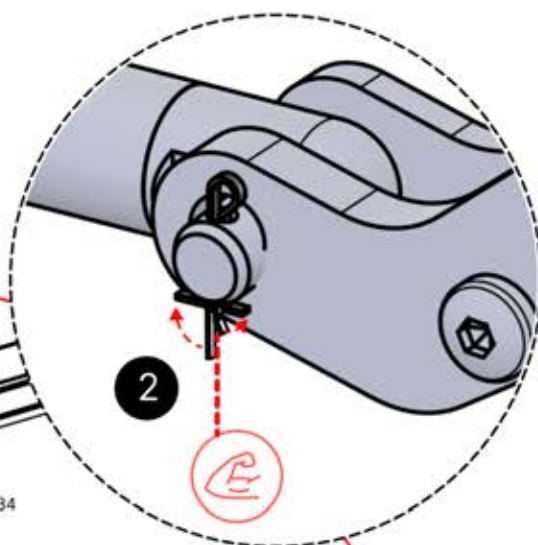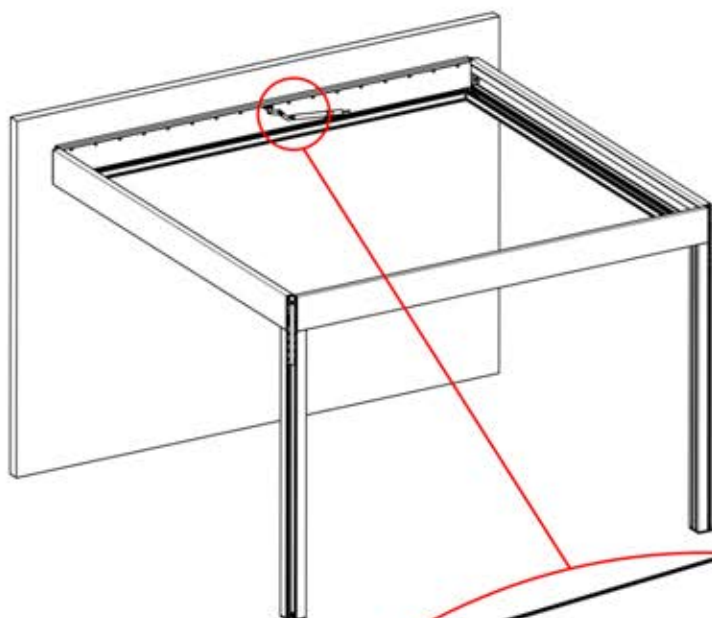

EIN- UND AUSGÄNGE

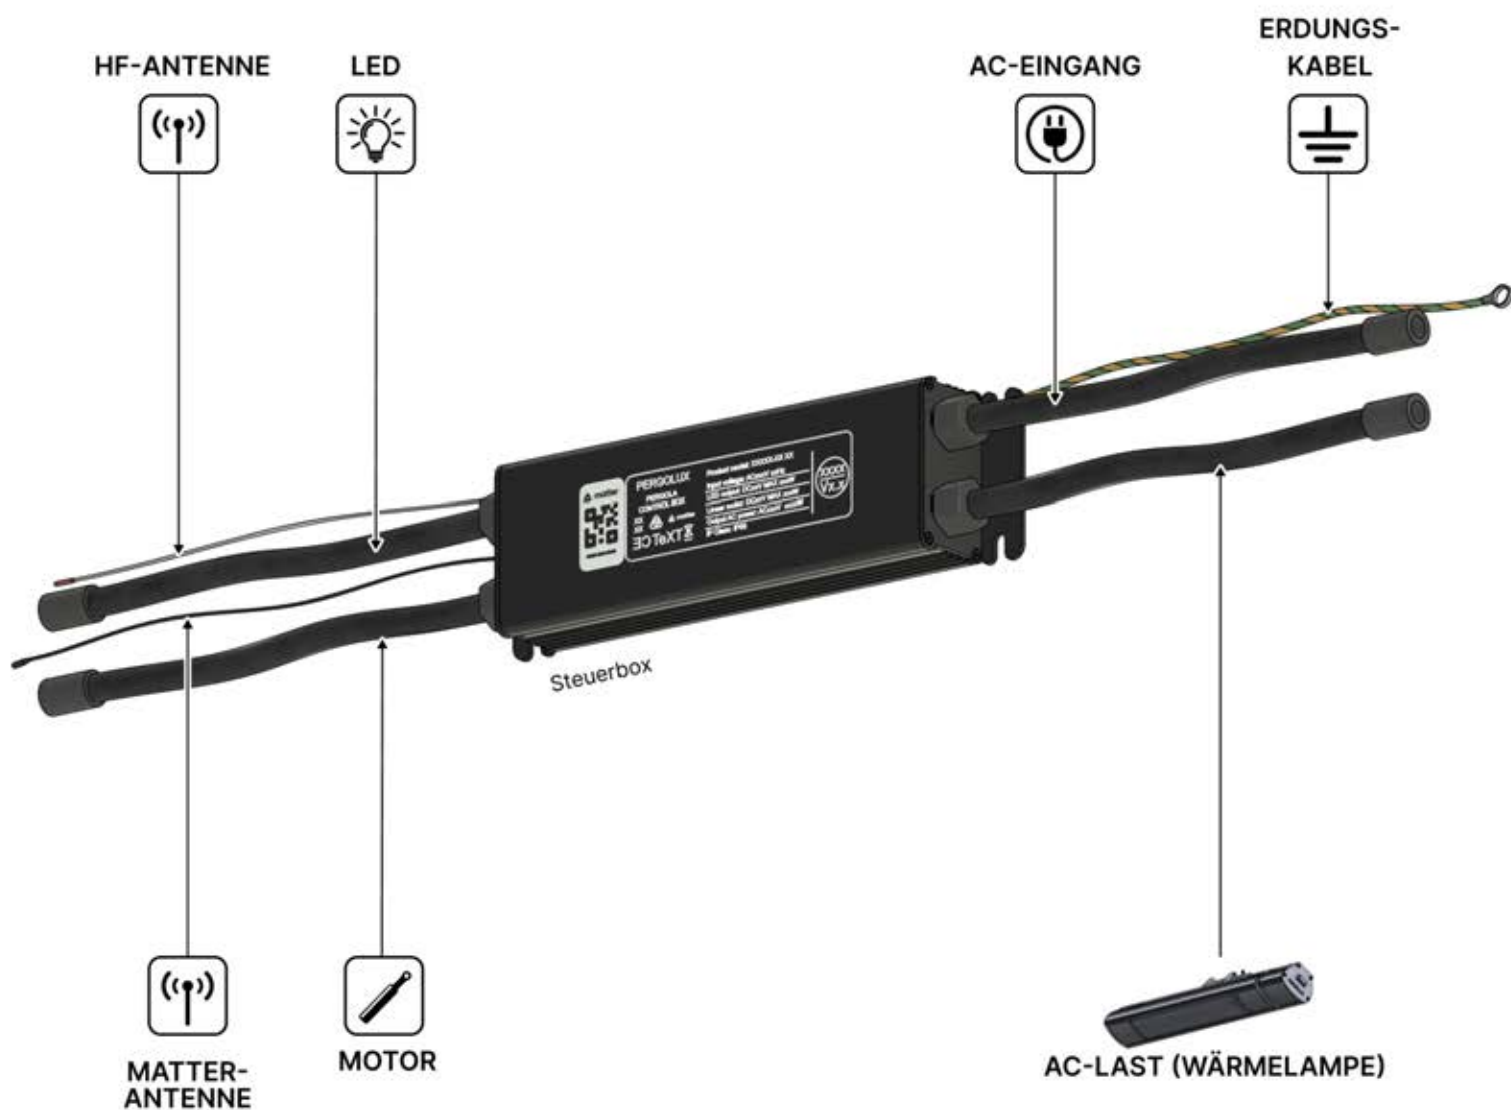


INFORMATIONEN


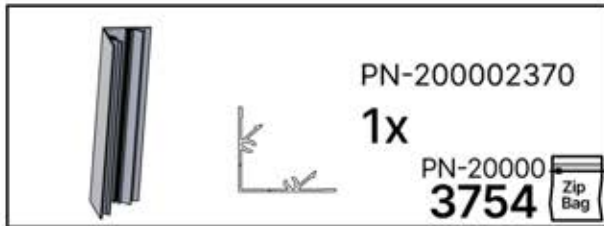


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in Schritt **71** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

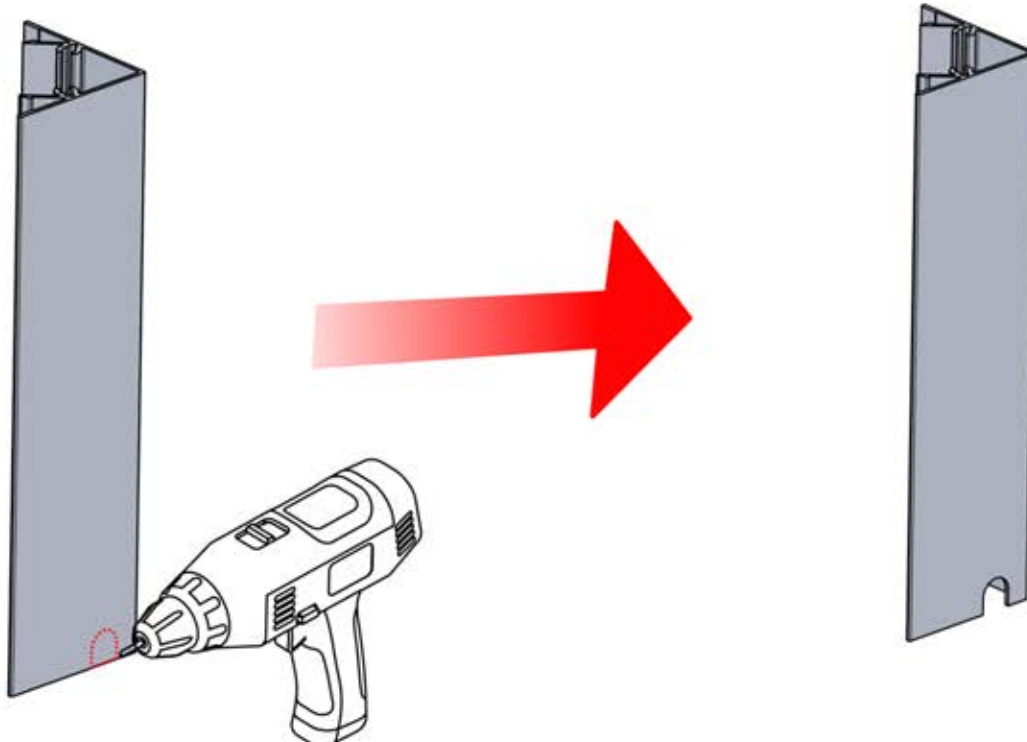

31

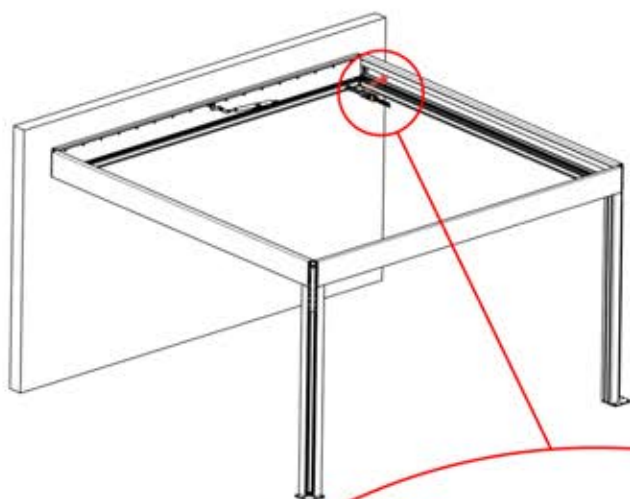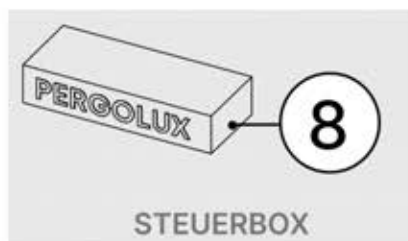

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

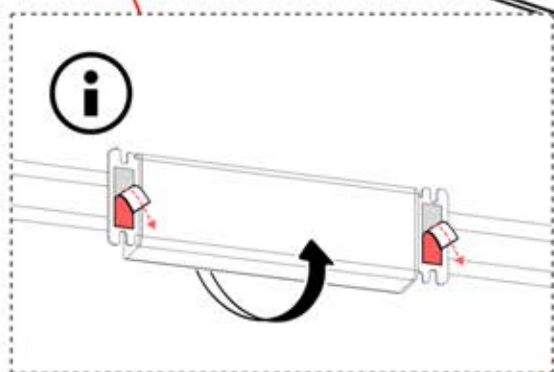
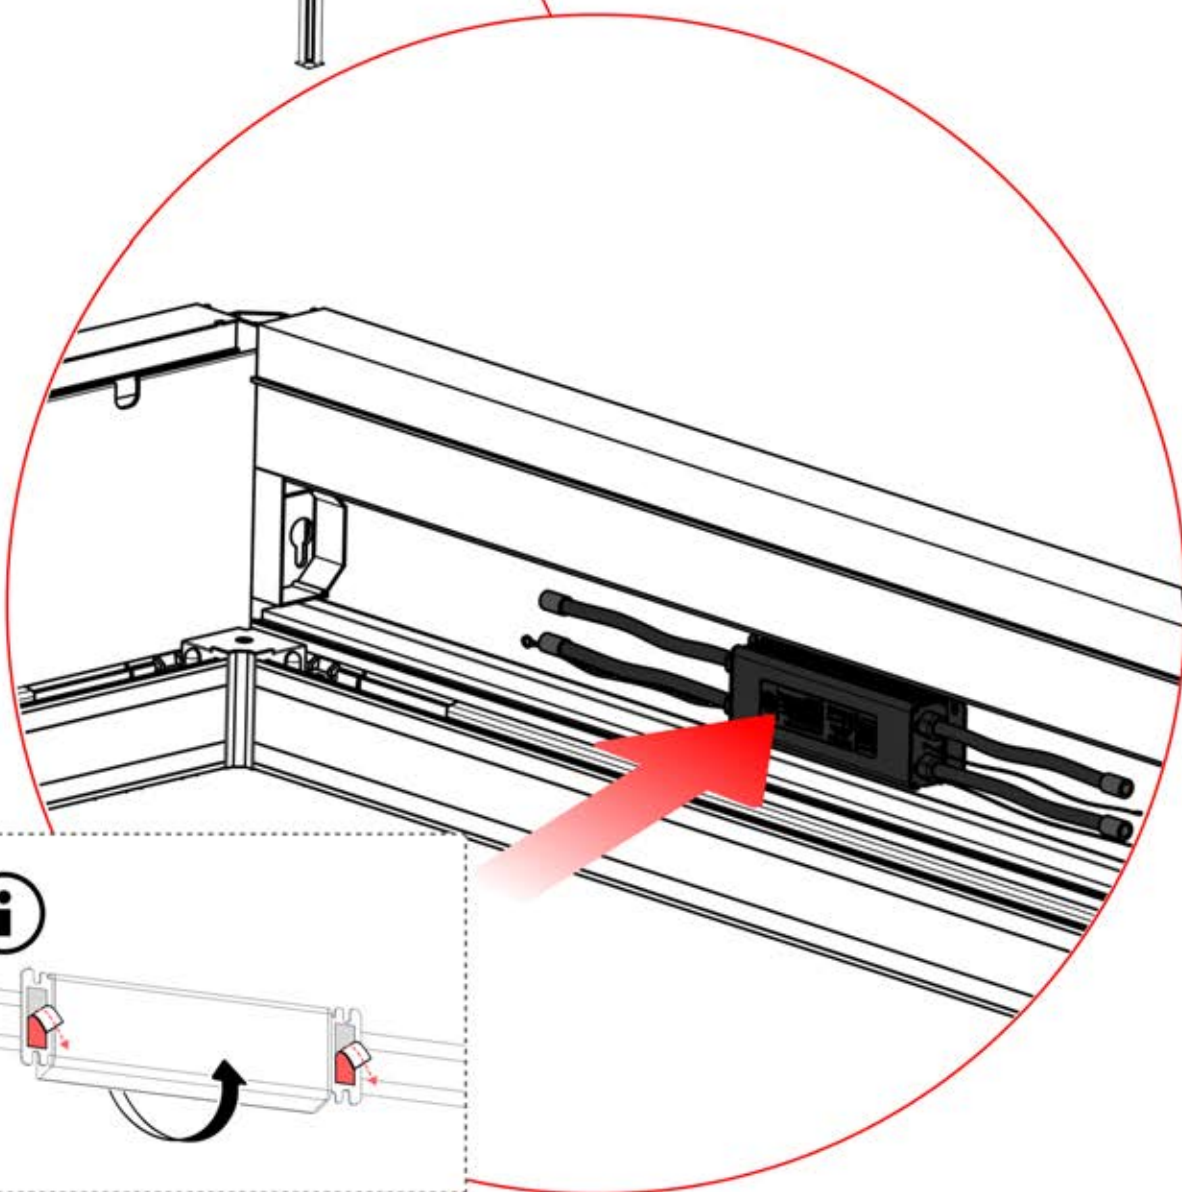





Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.



ERDUNG

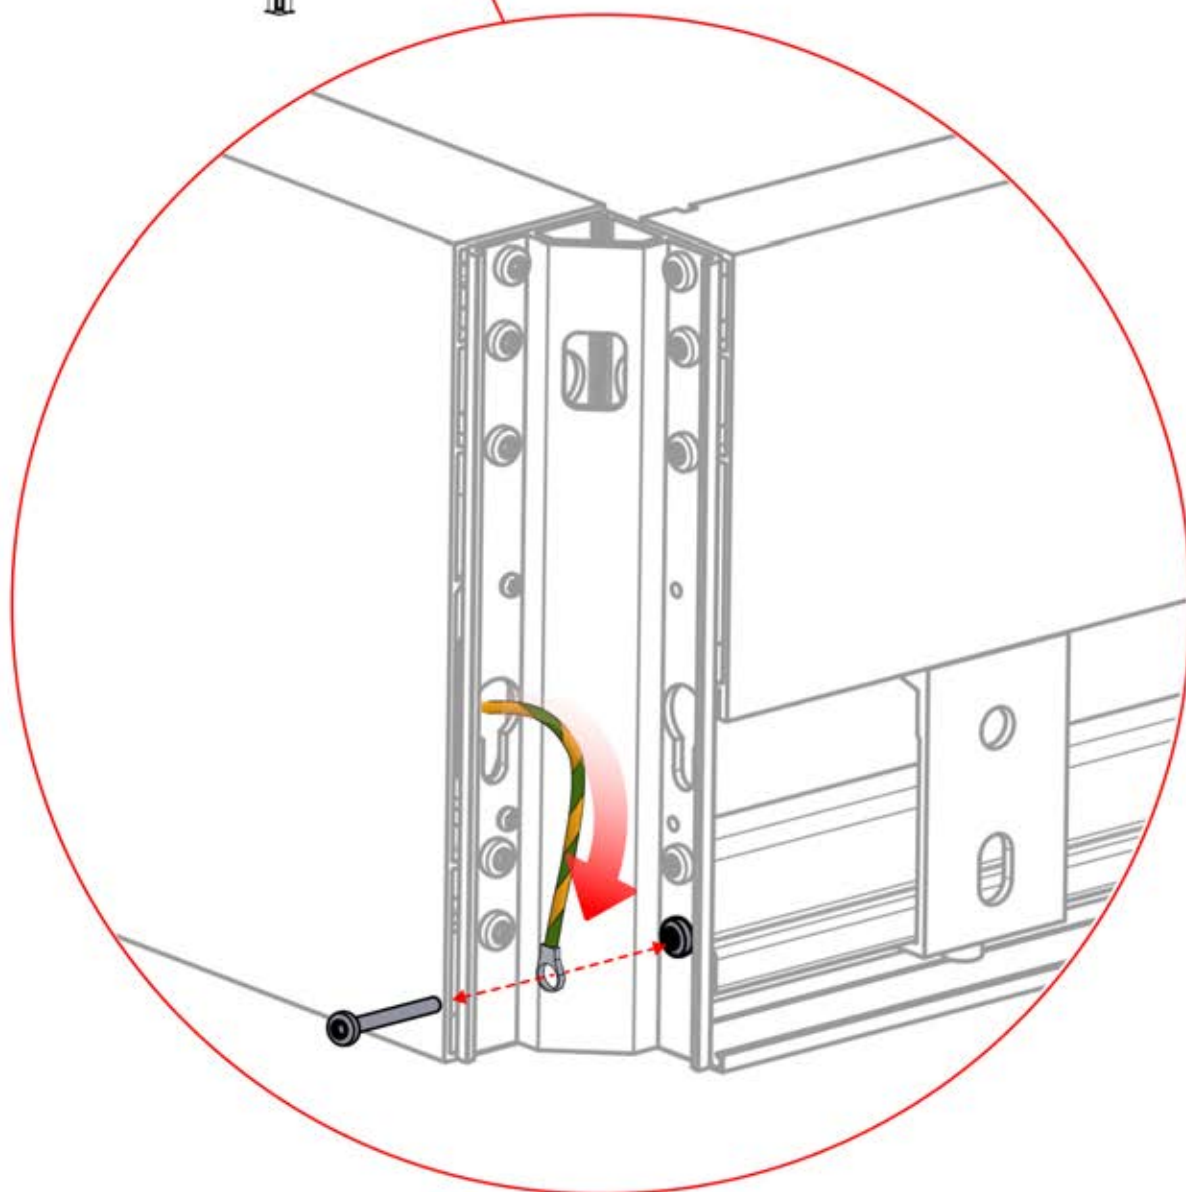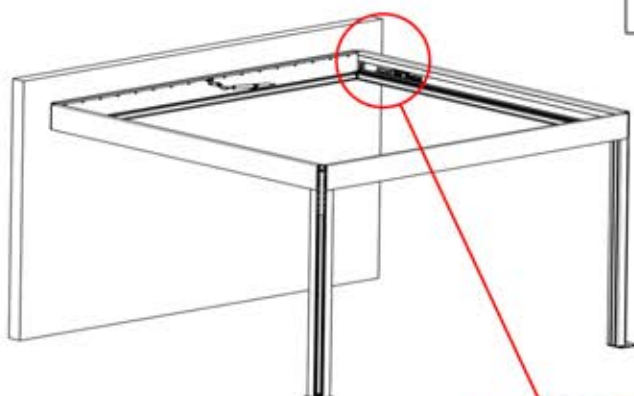



33

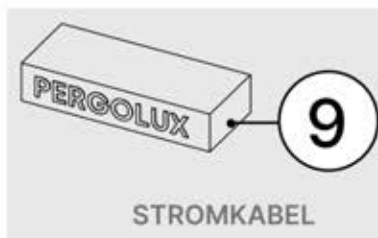




Stromkabel
PN-200003781
1x





Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

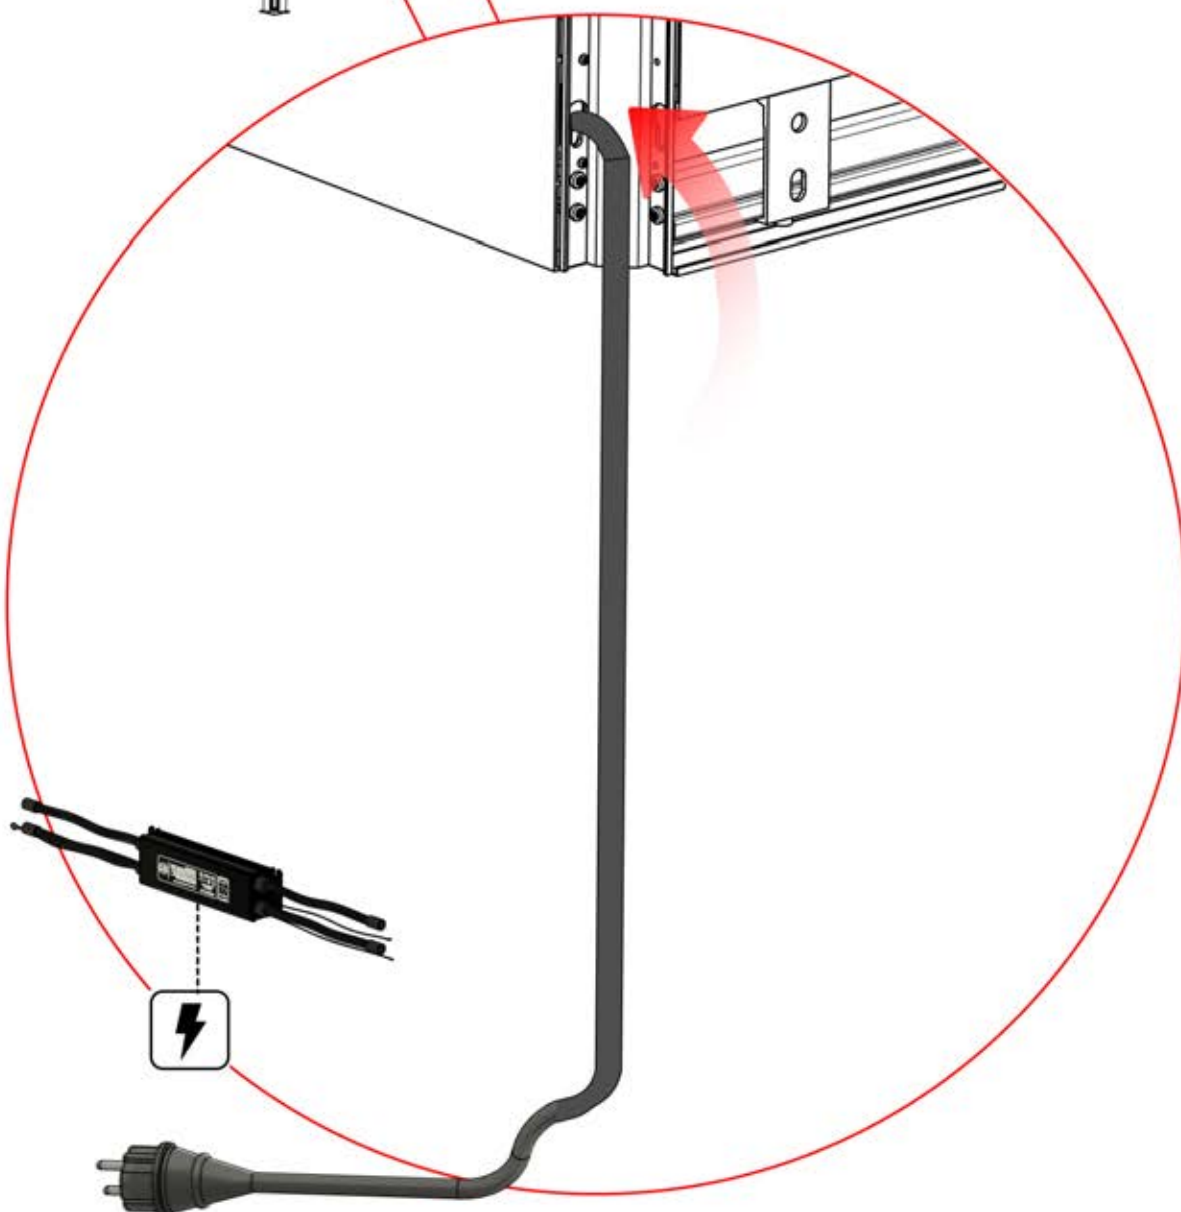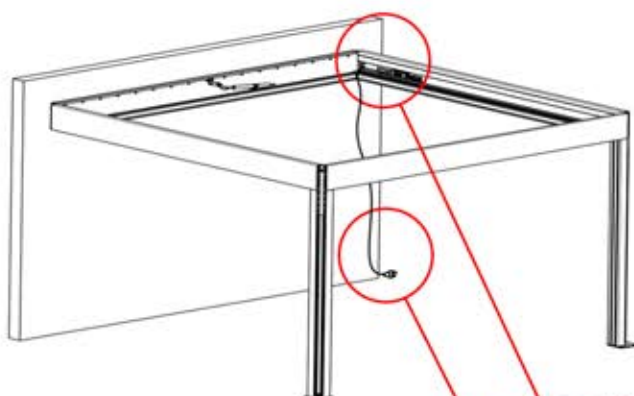



34

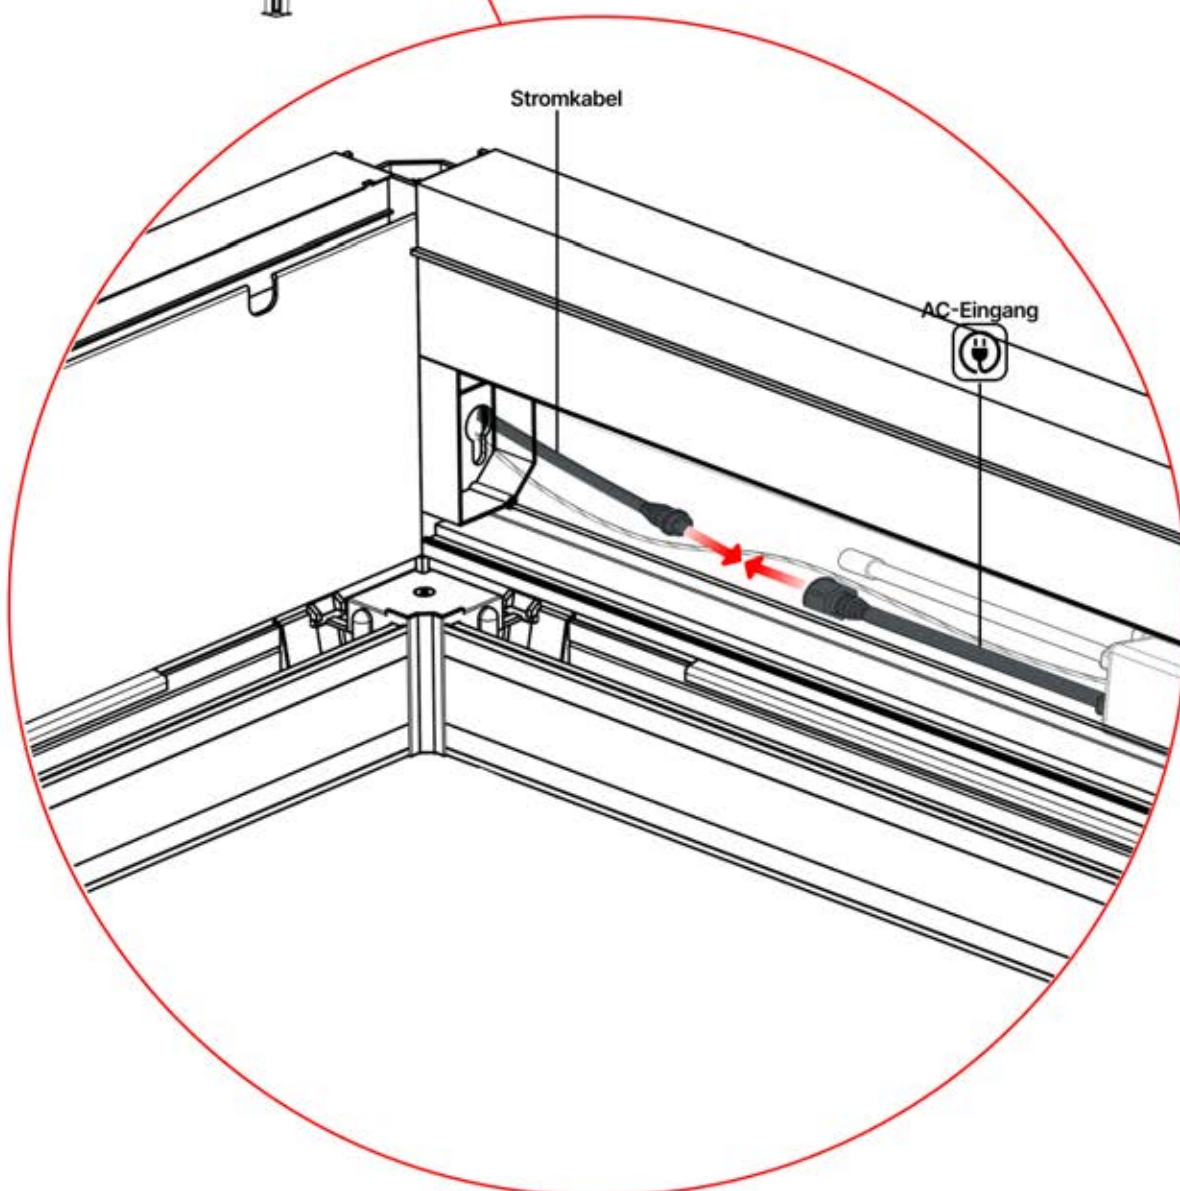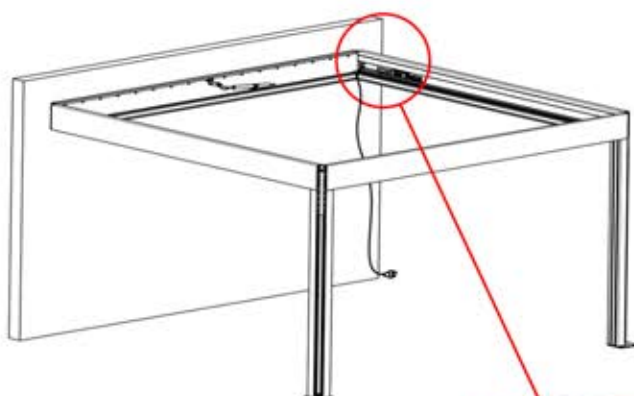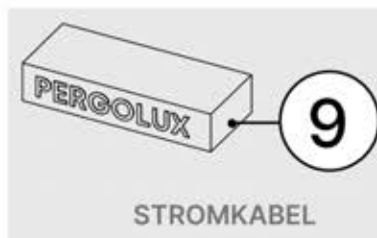

35

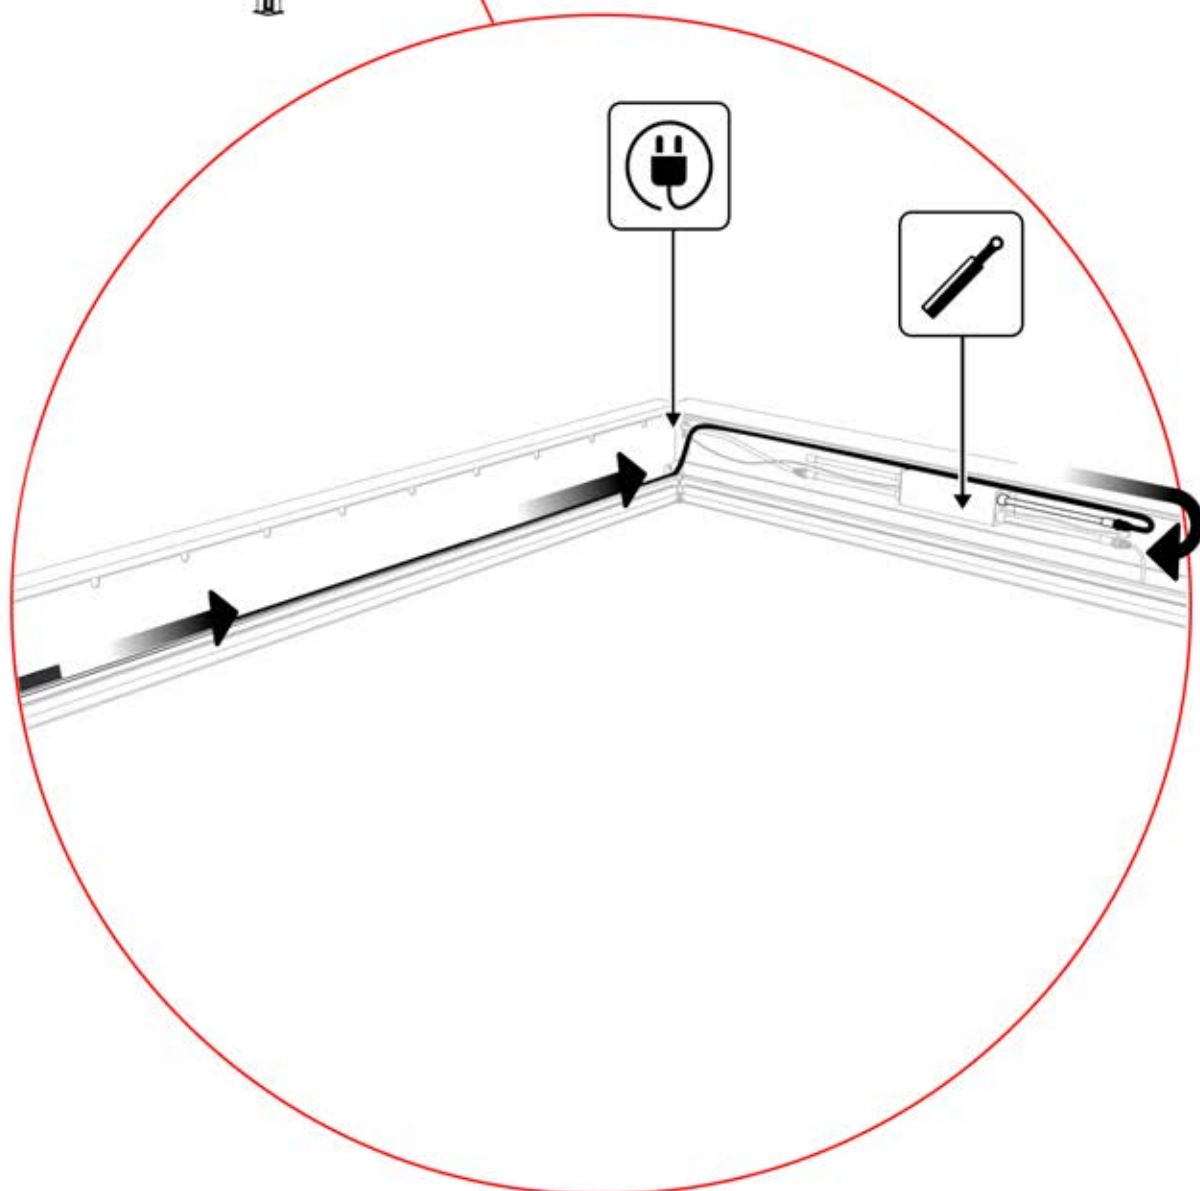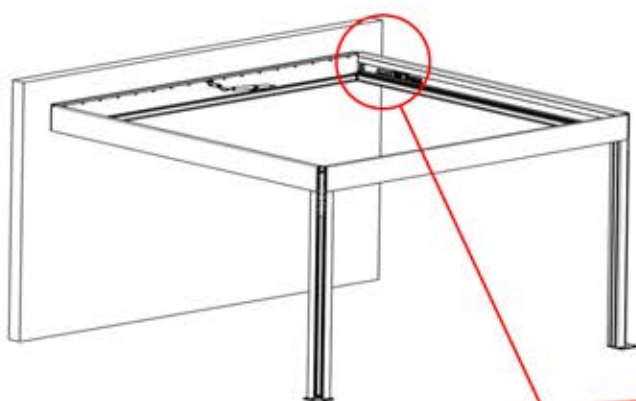

36

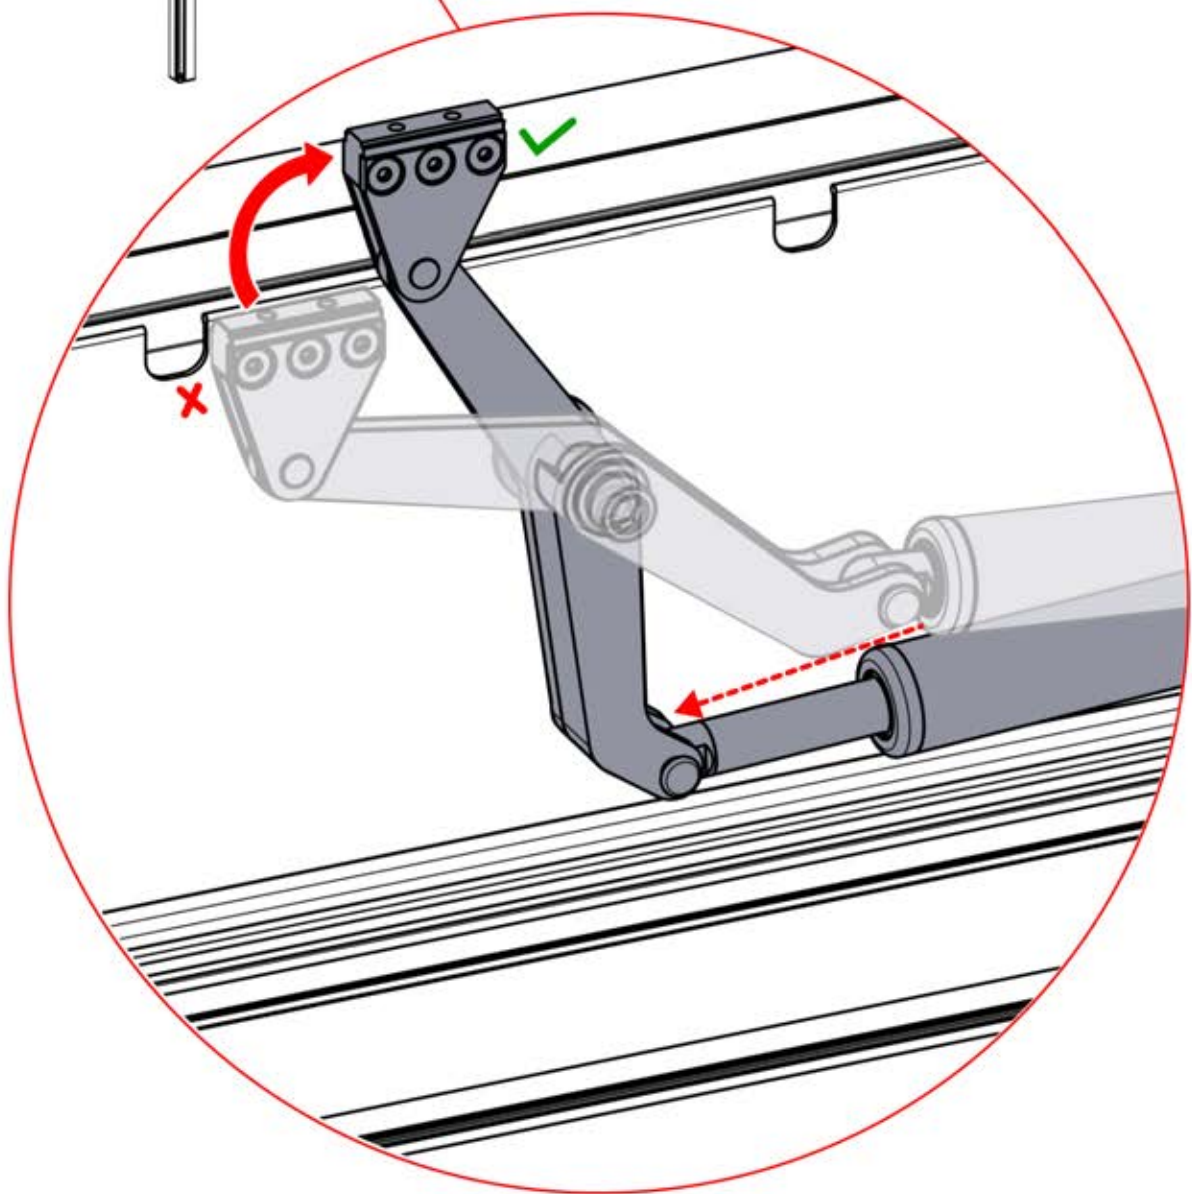
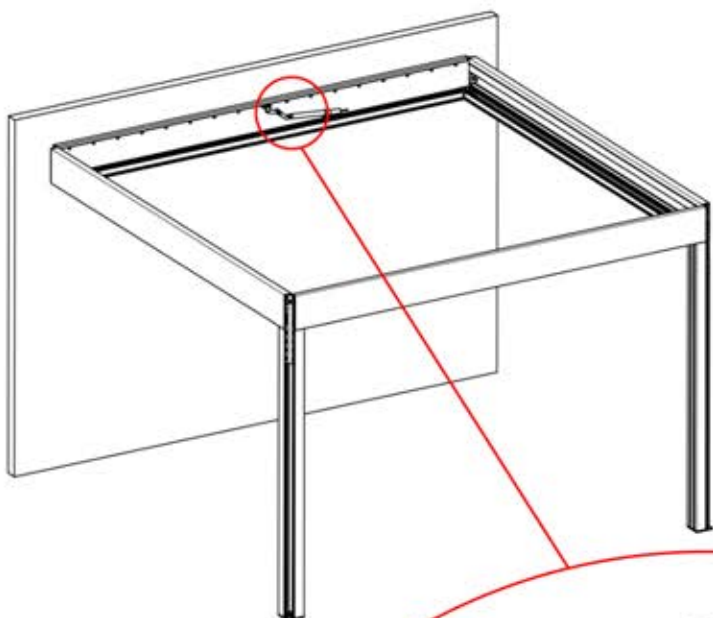


37



2

ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

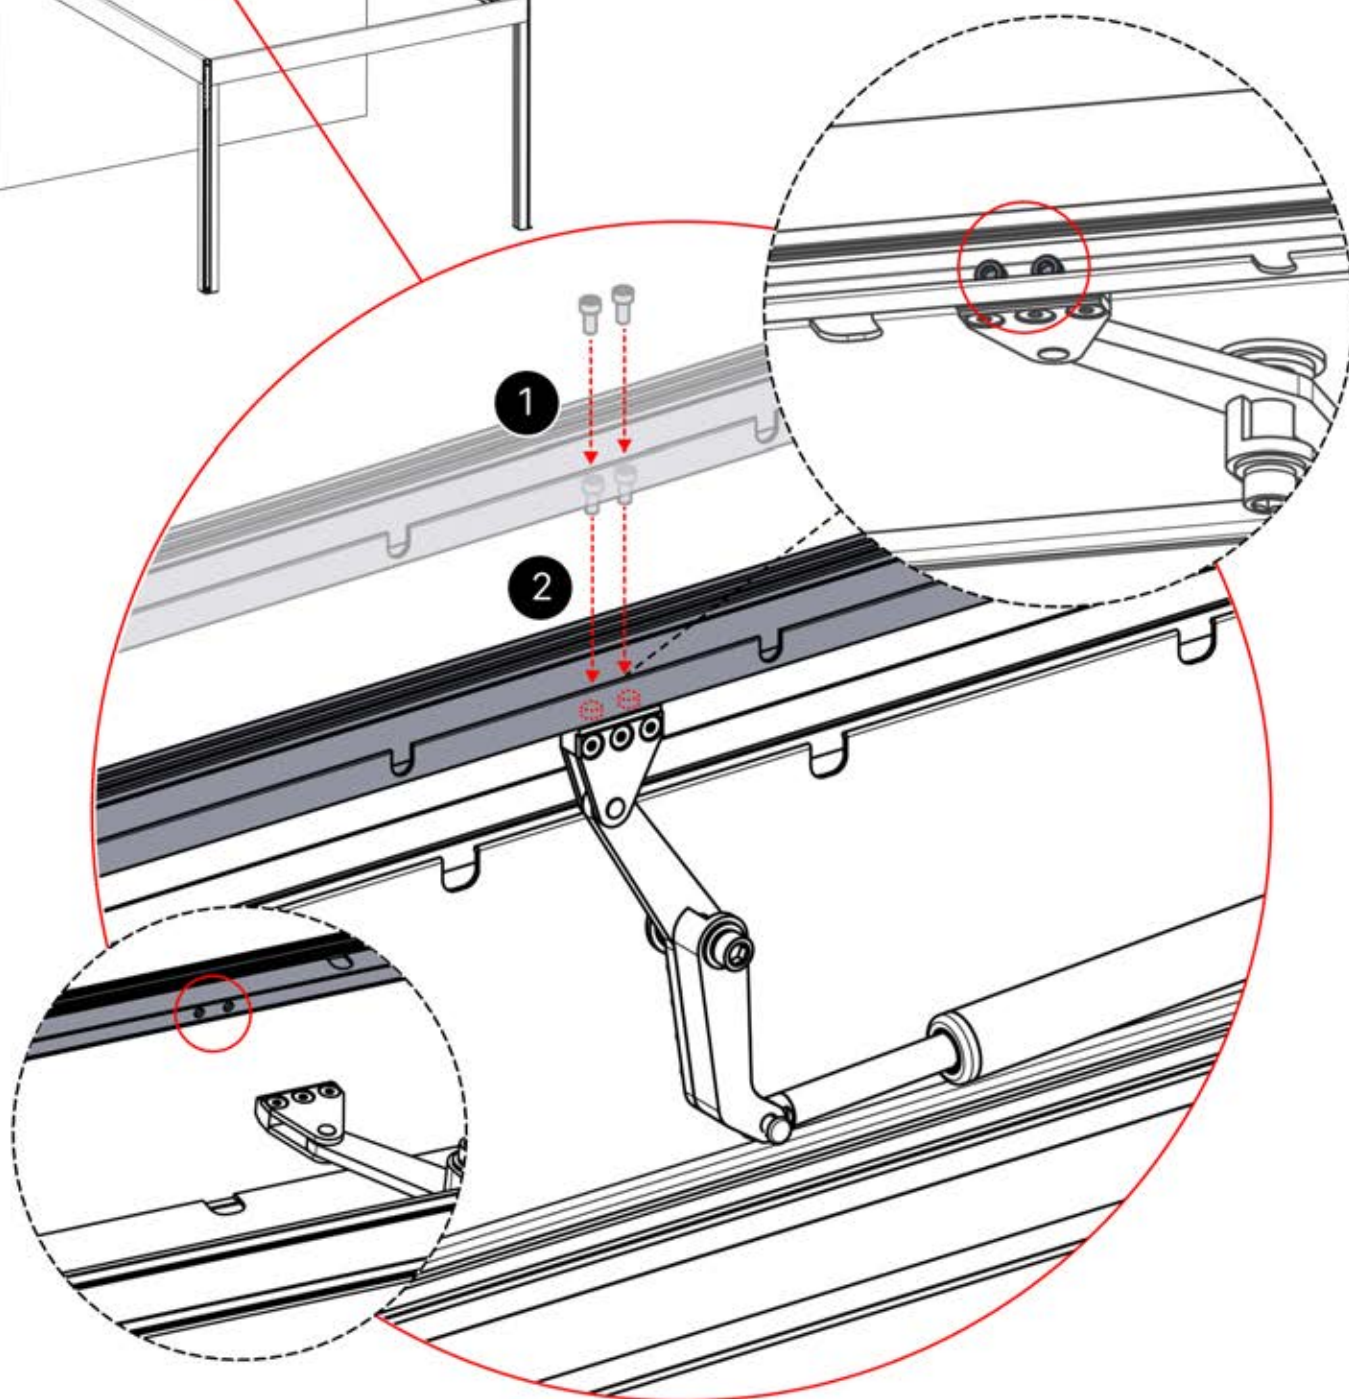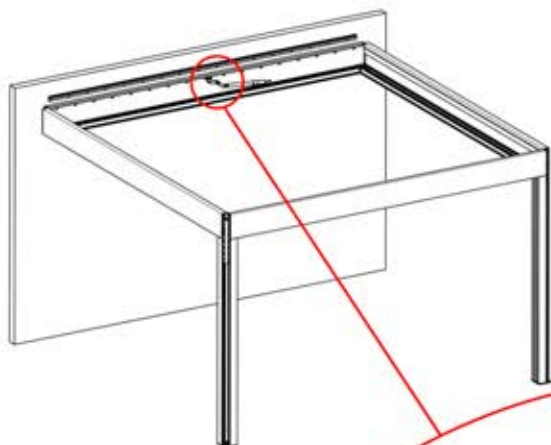

38




10


LED CABLE




4-LED-
KABELBAUM

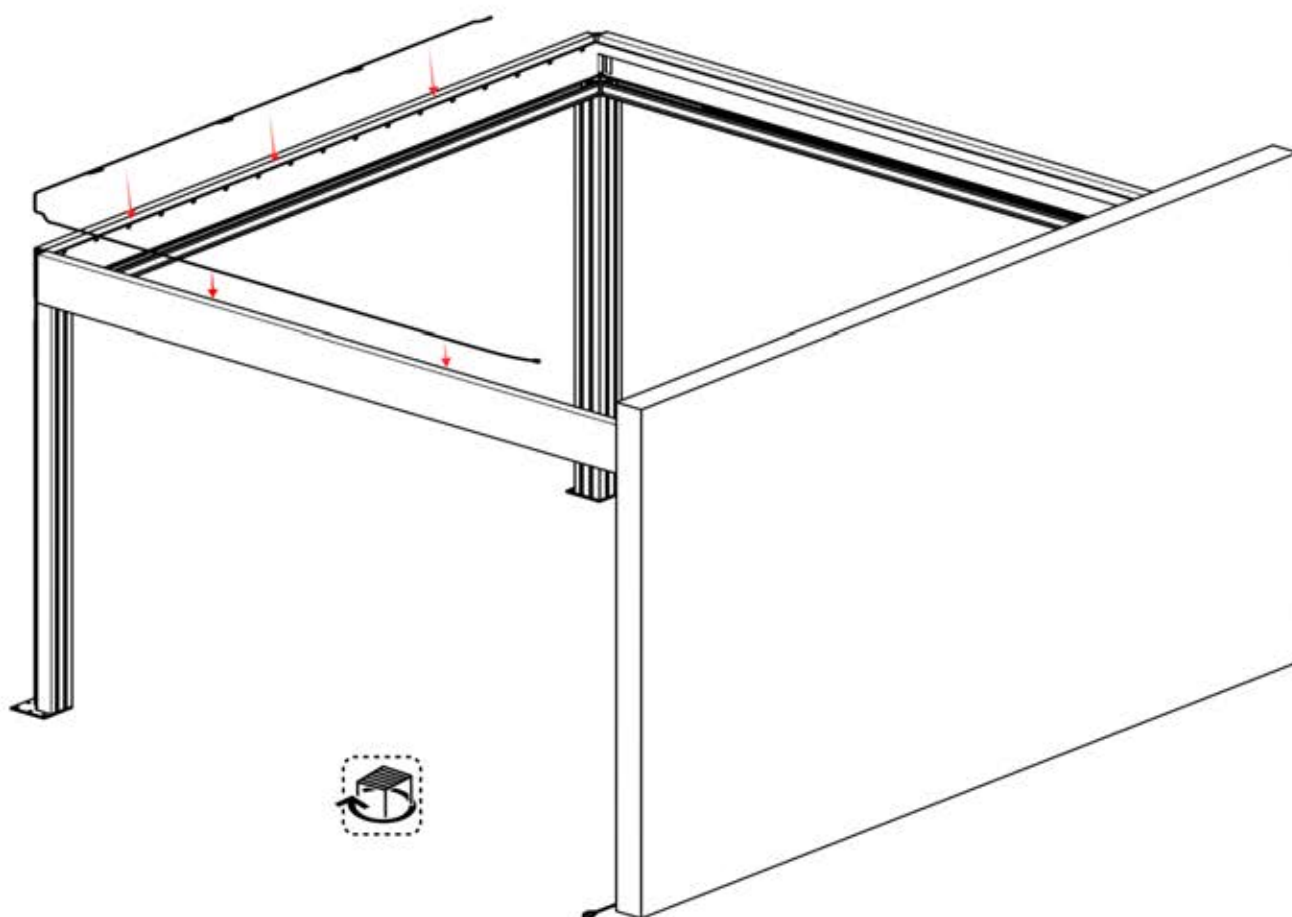


39

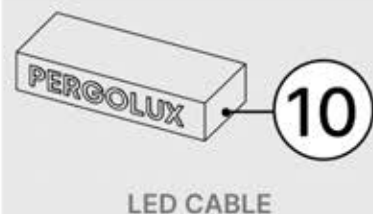


4-LED-
KABELBAUM


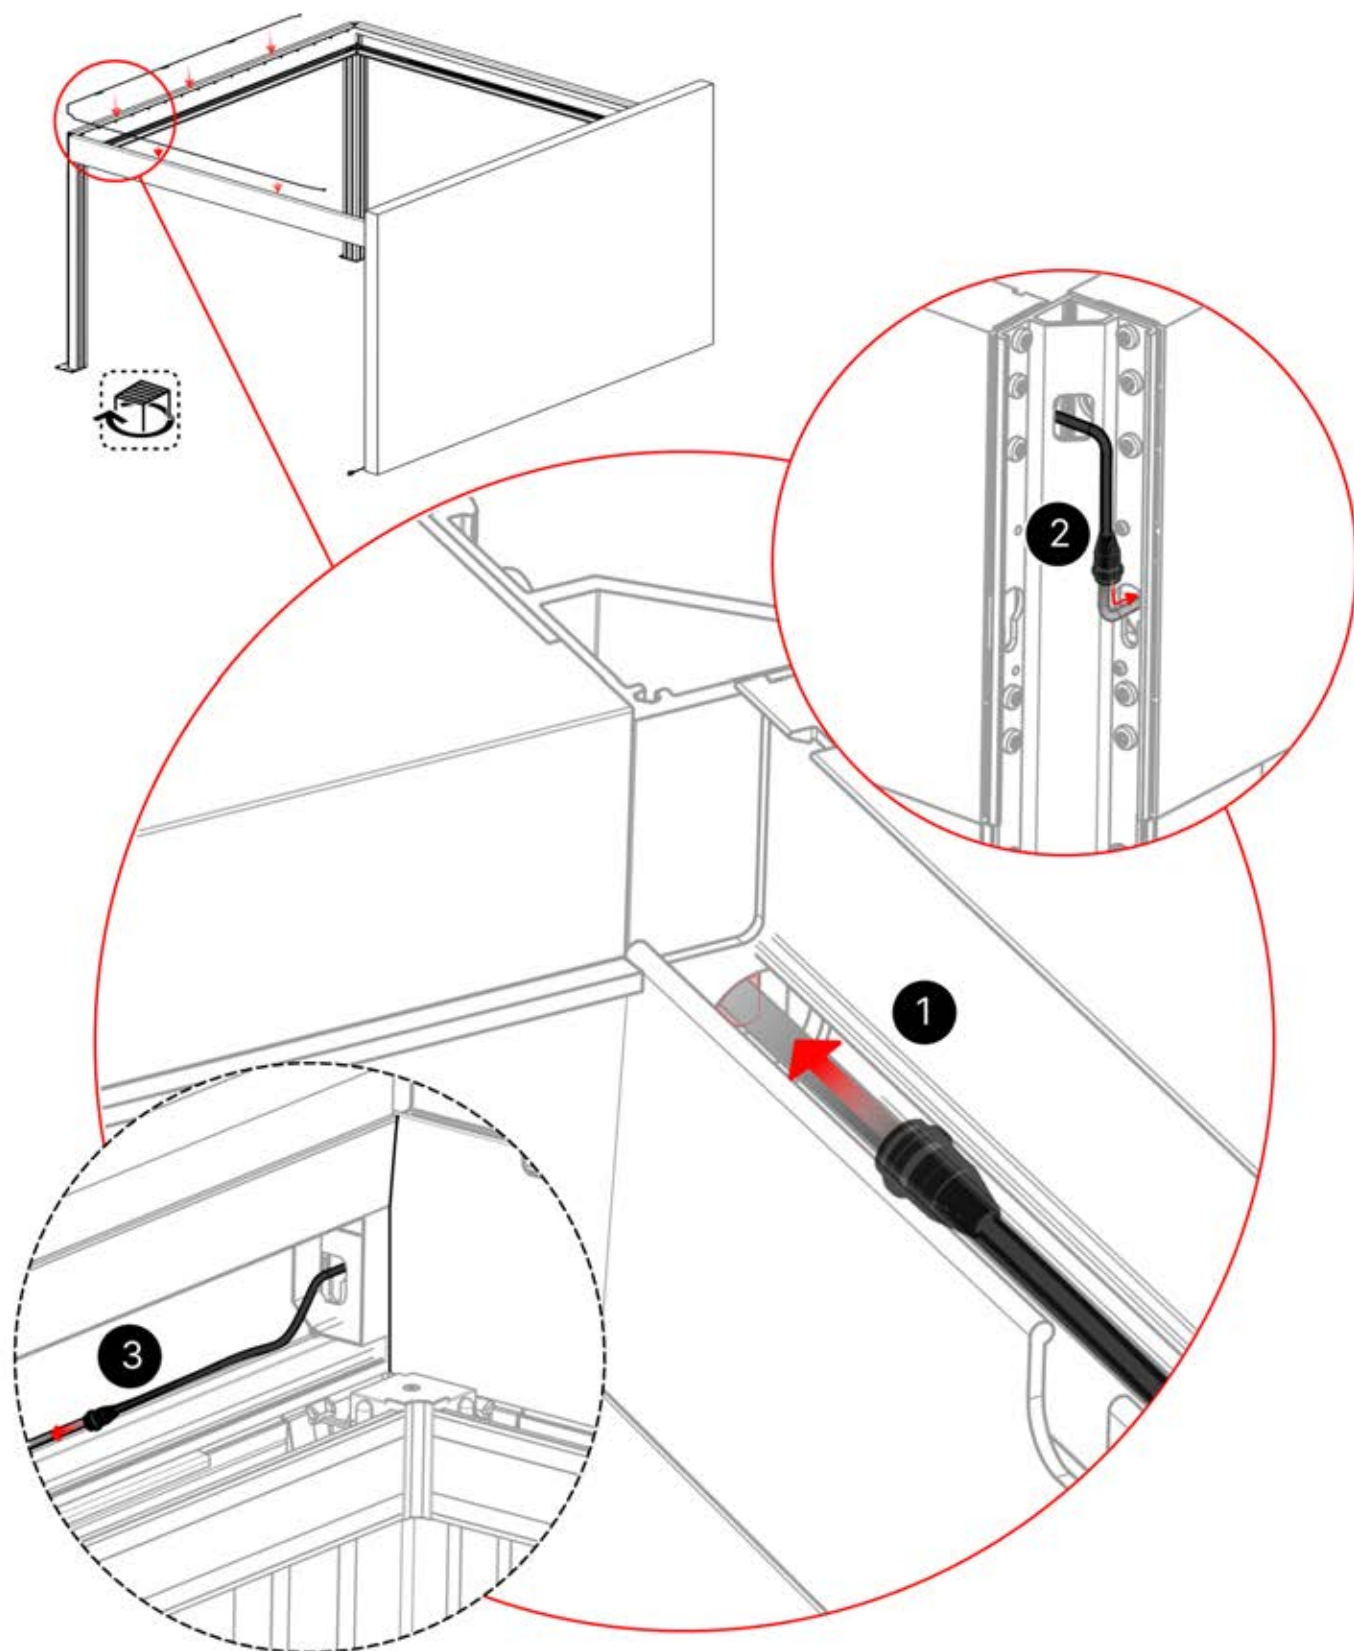


40

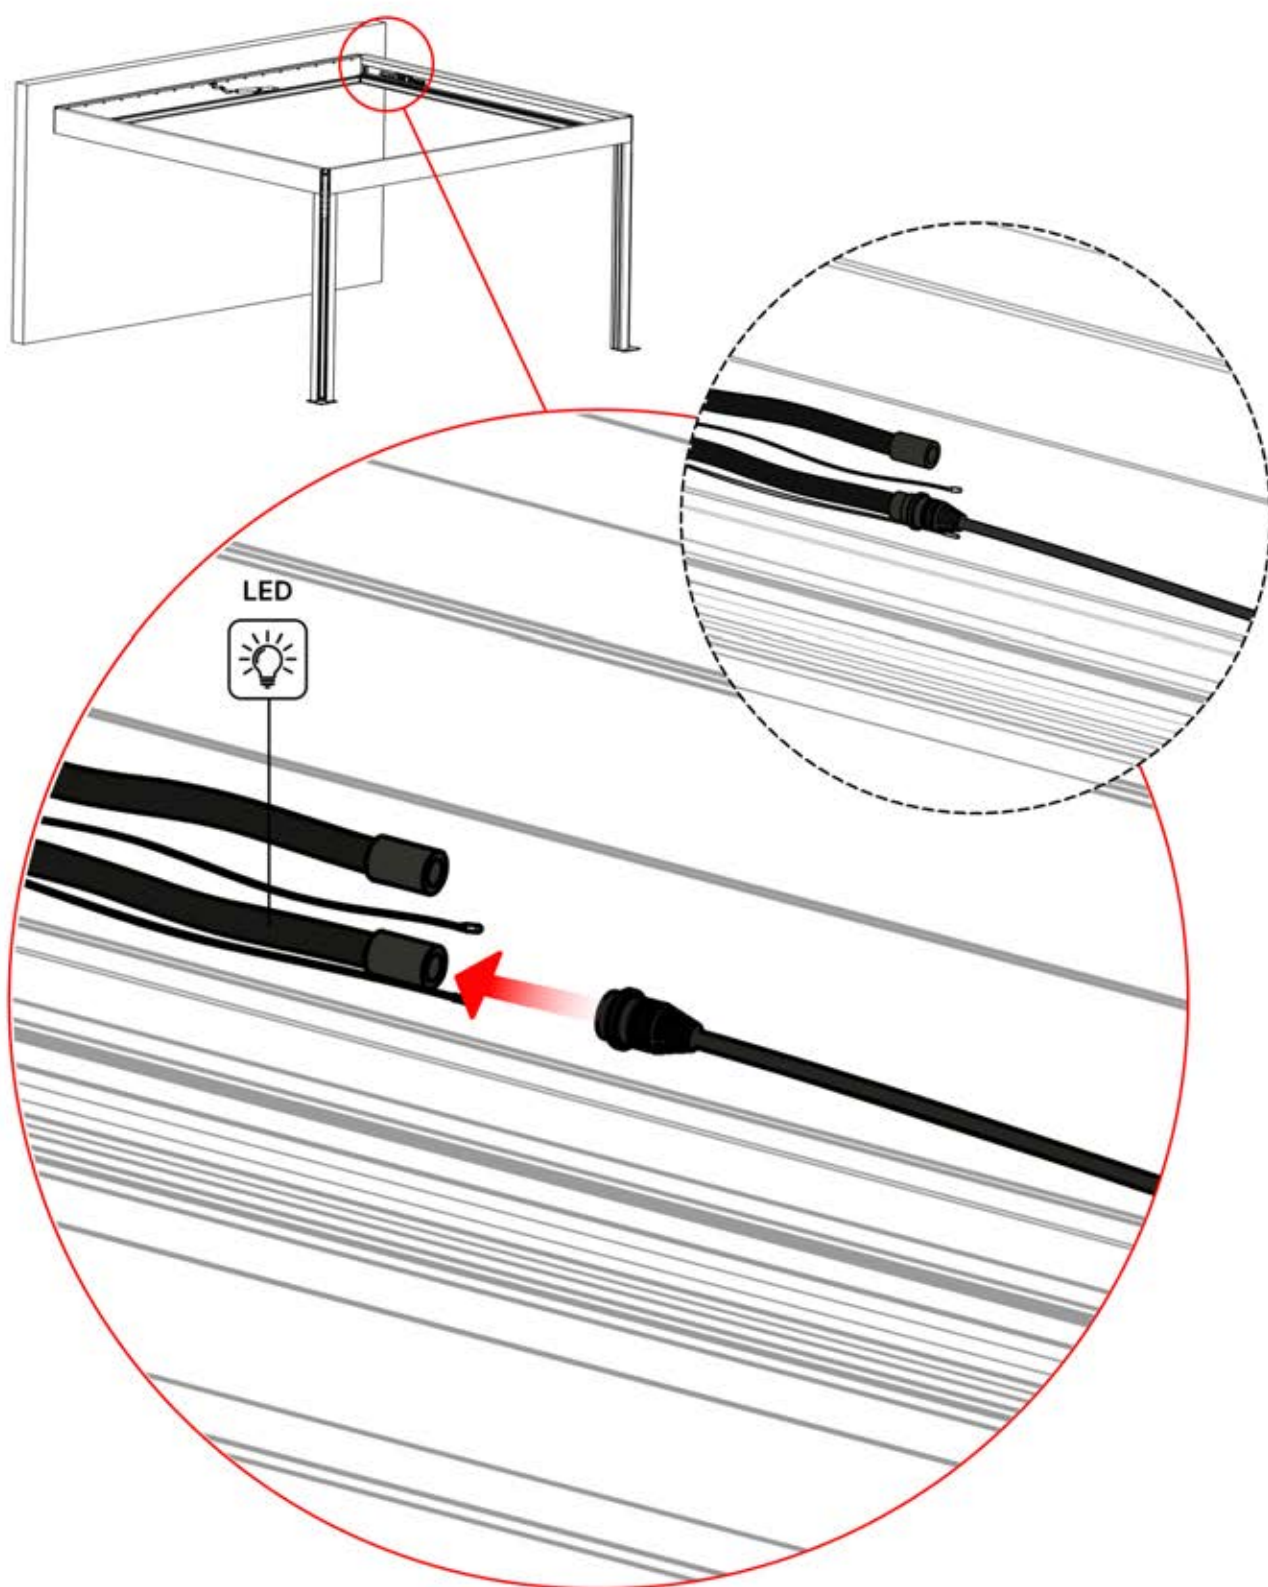


41

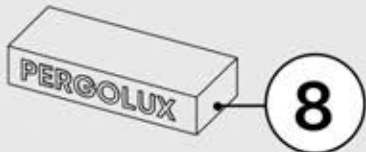 PERGOLUX 8 STEUERBOX	S4  PN-200002683 5x  PN-200002684 10x
! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.	


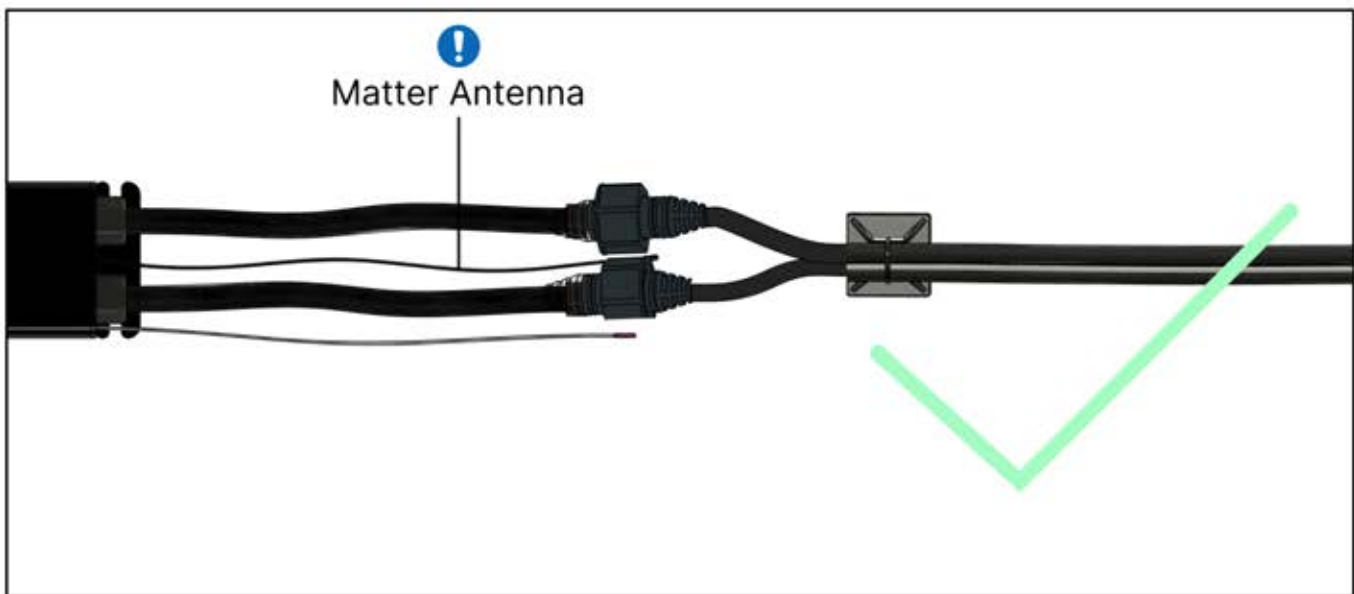
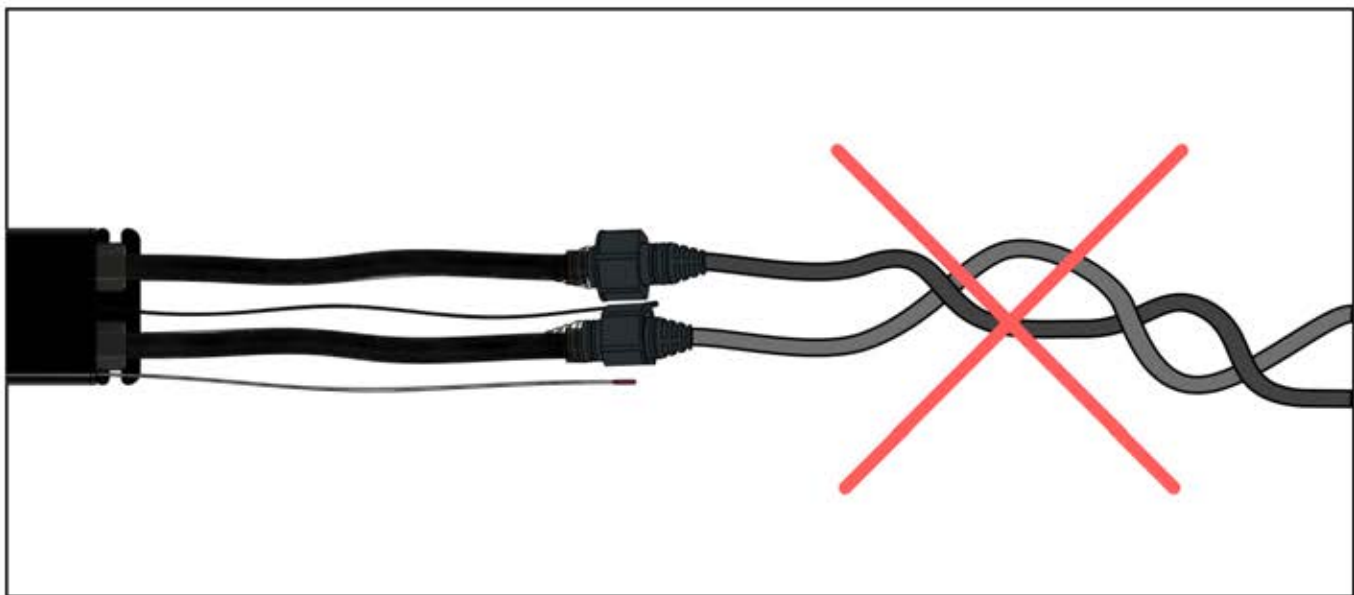






!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

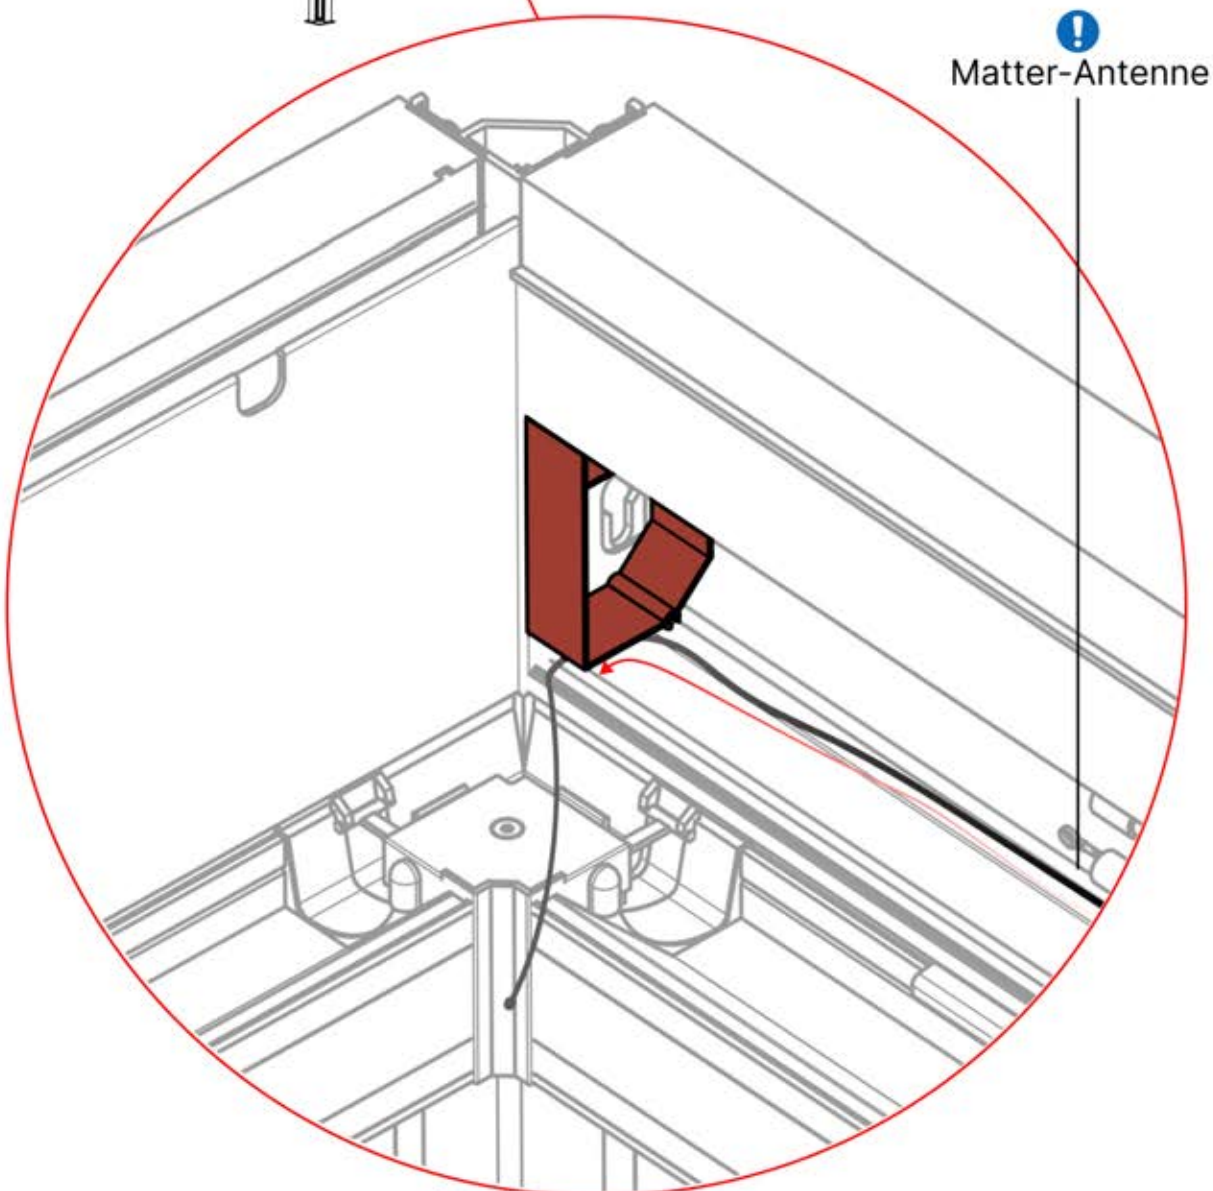



43

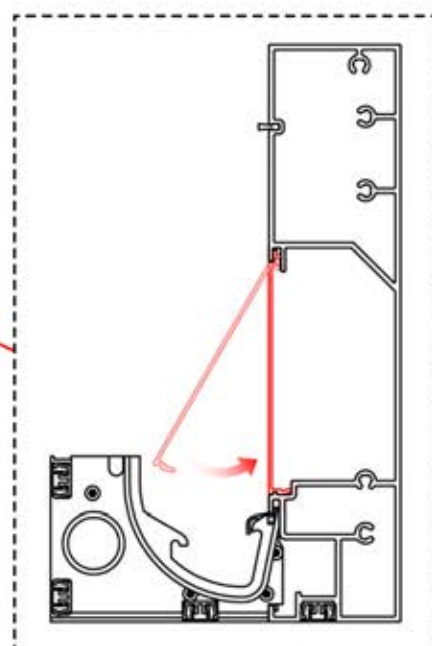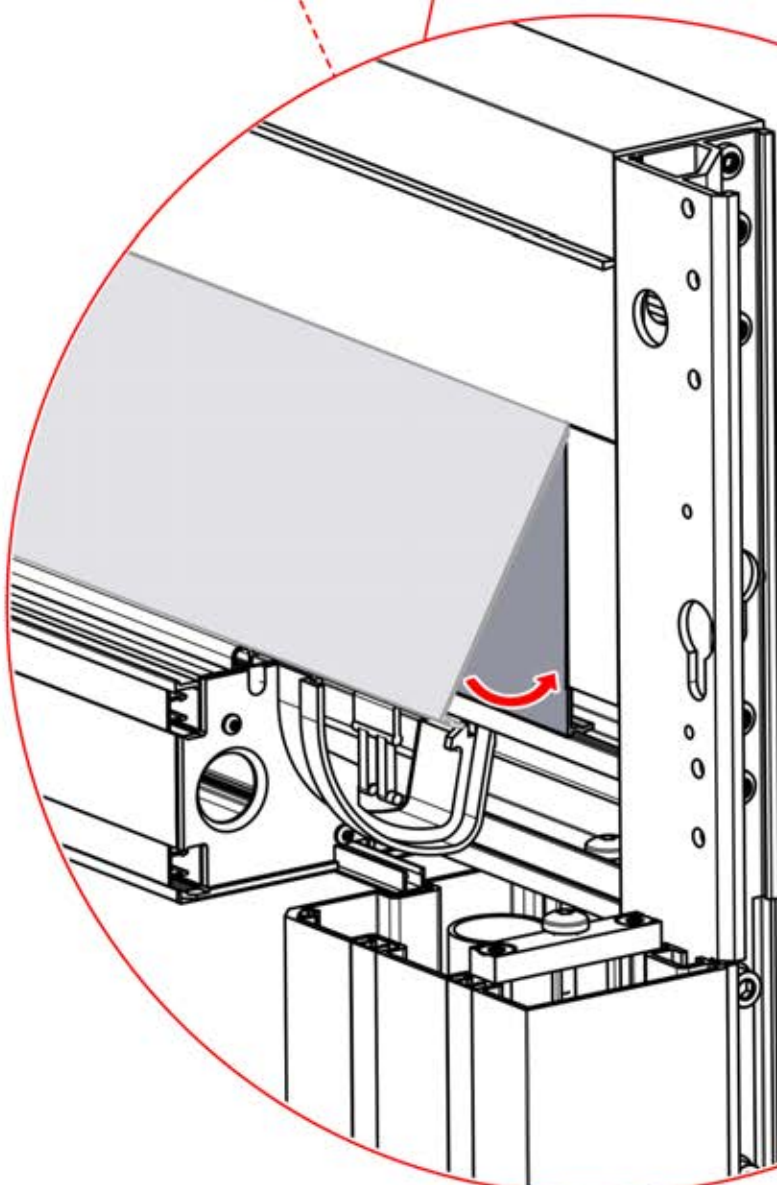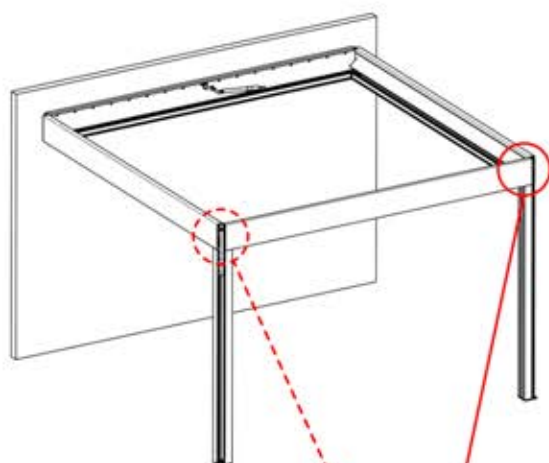


INFORMATIONEN

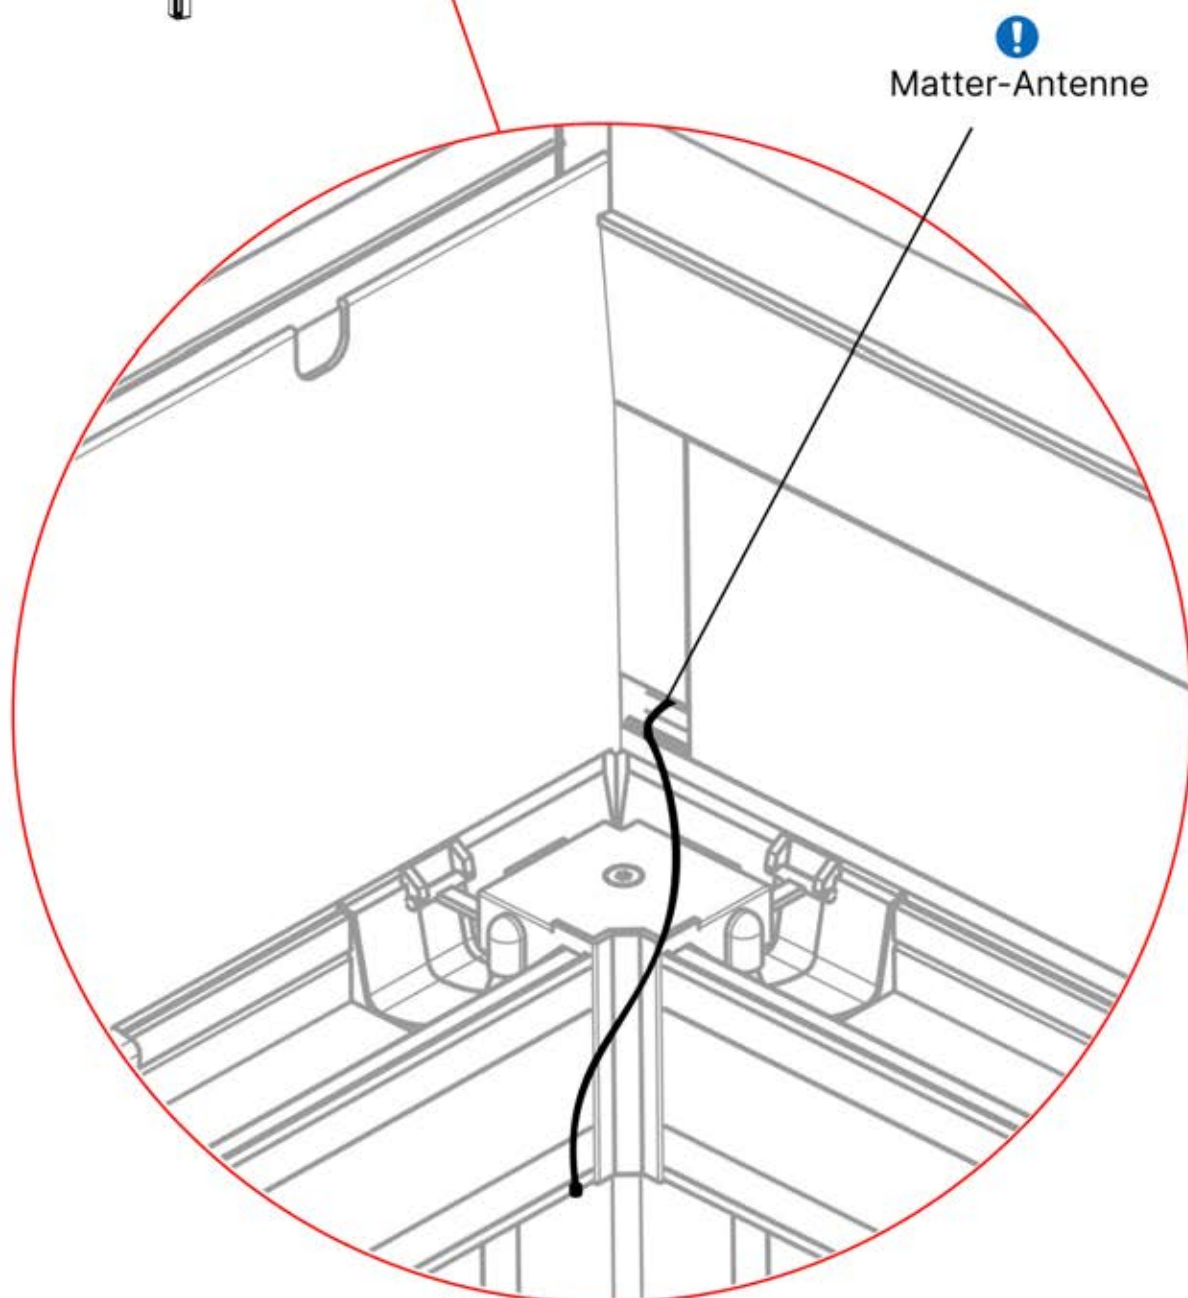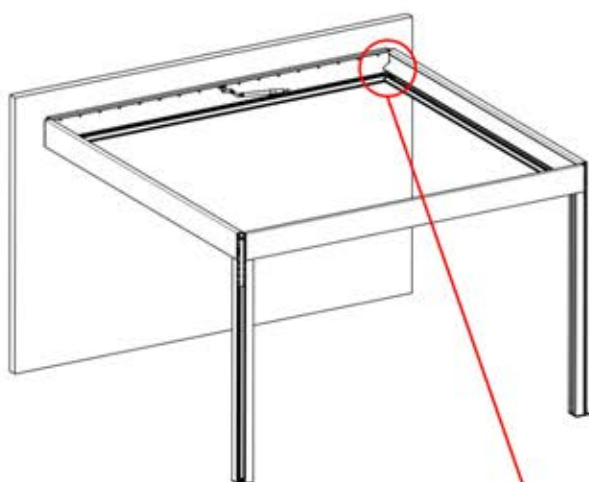


44

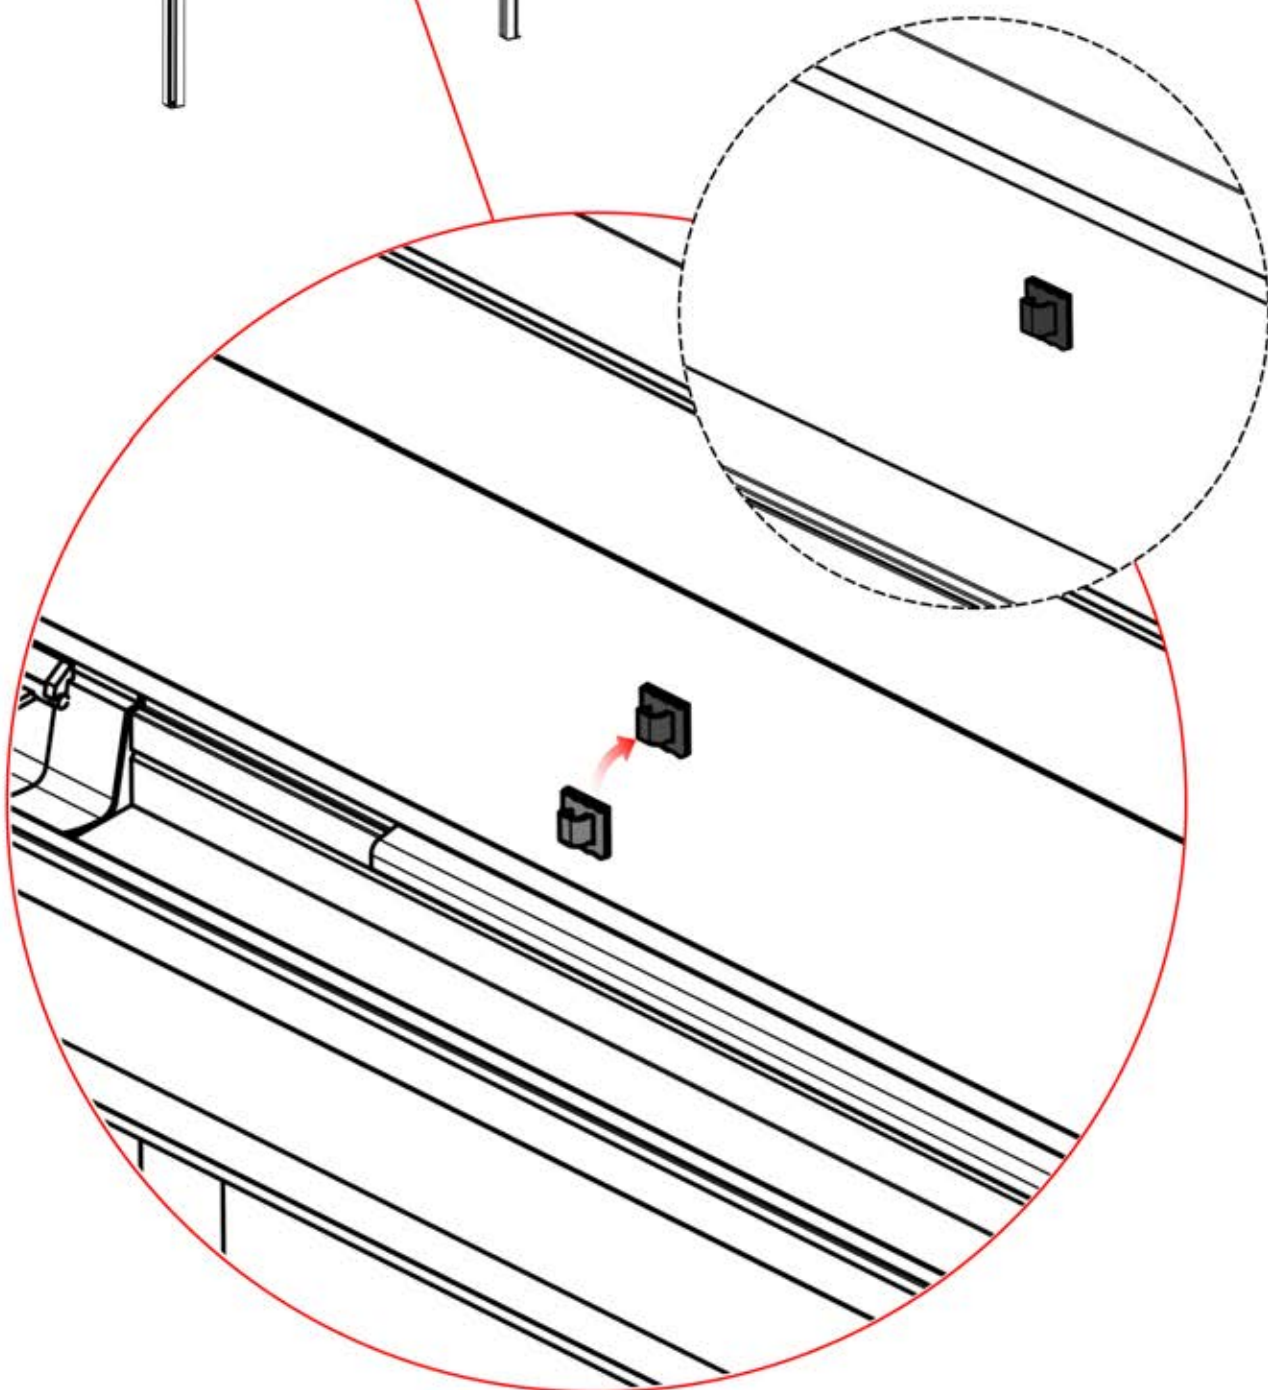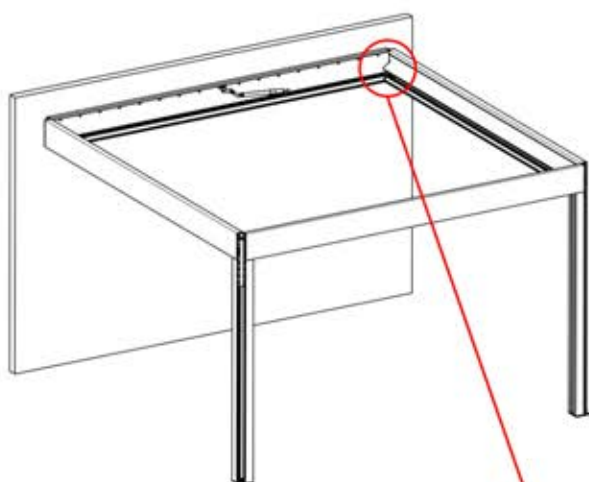

45

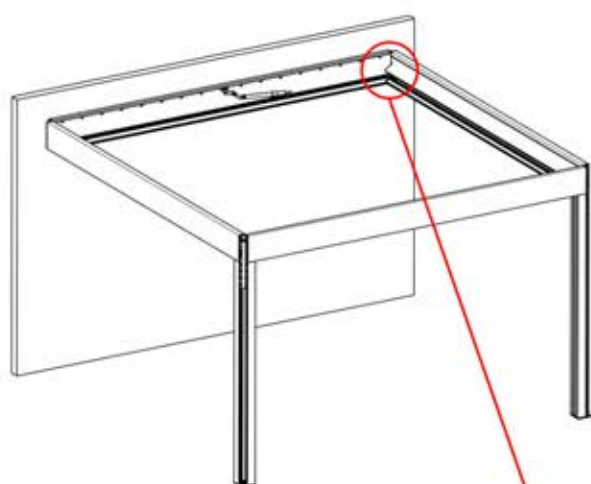

Matter-Antenne

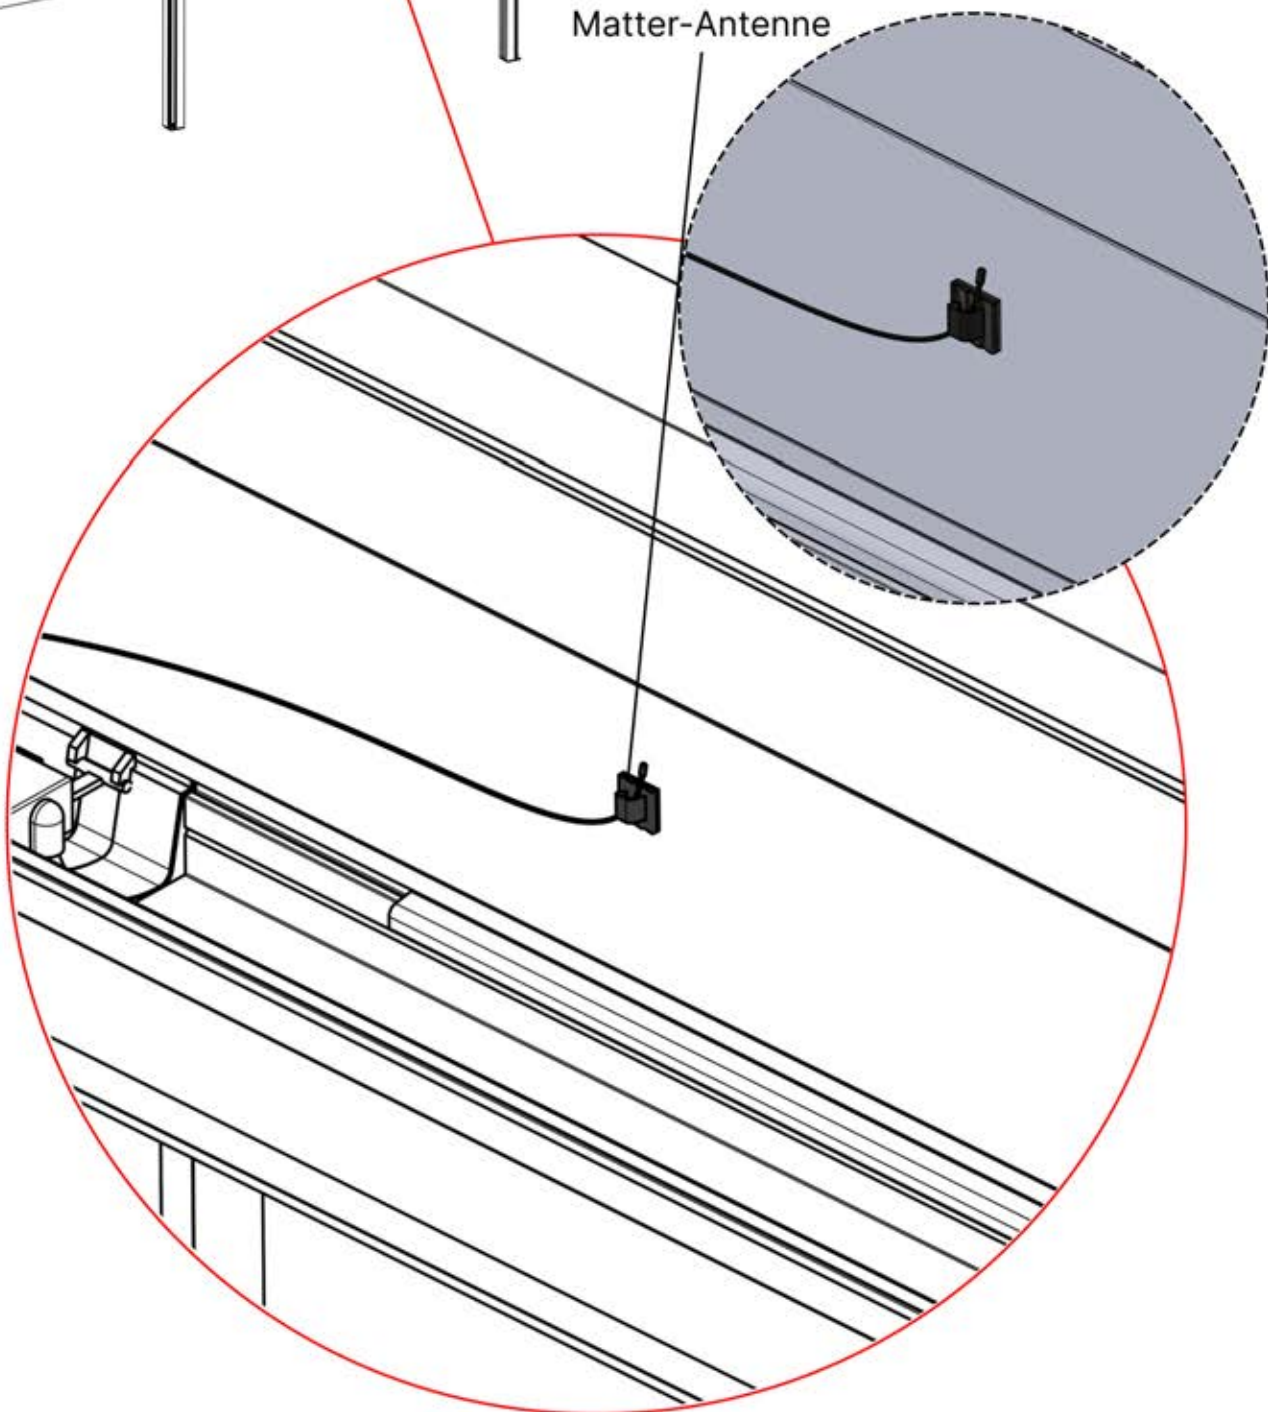



PERGOLUX PRO MAX 3x4

PN-200003533



12x



Standard = **(S)**



PN-200003537



4x



LED =



PN-200003535



1x




End = **(E)**



46



Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

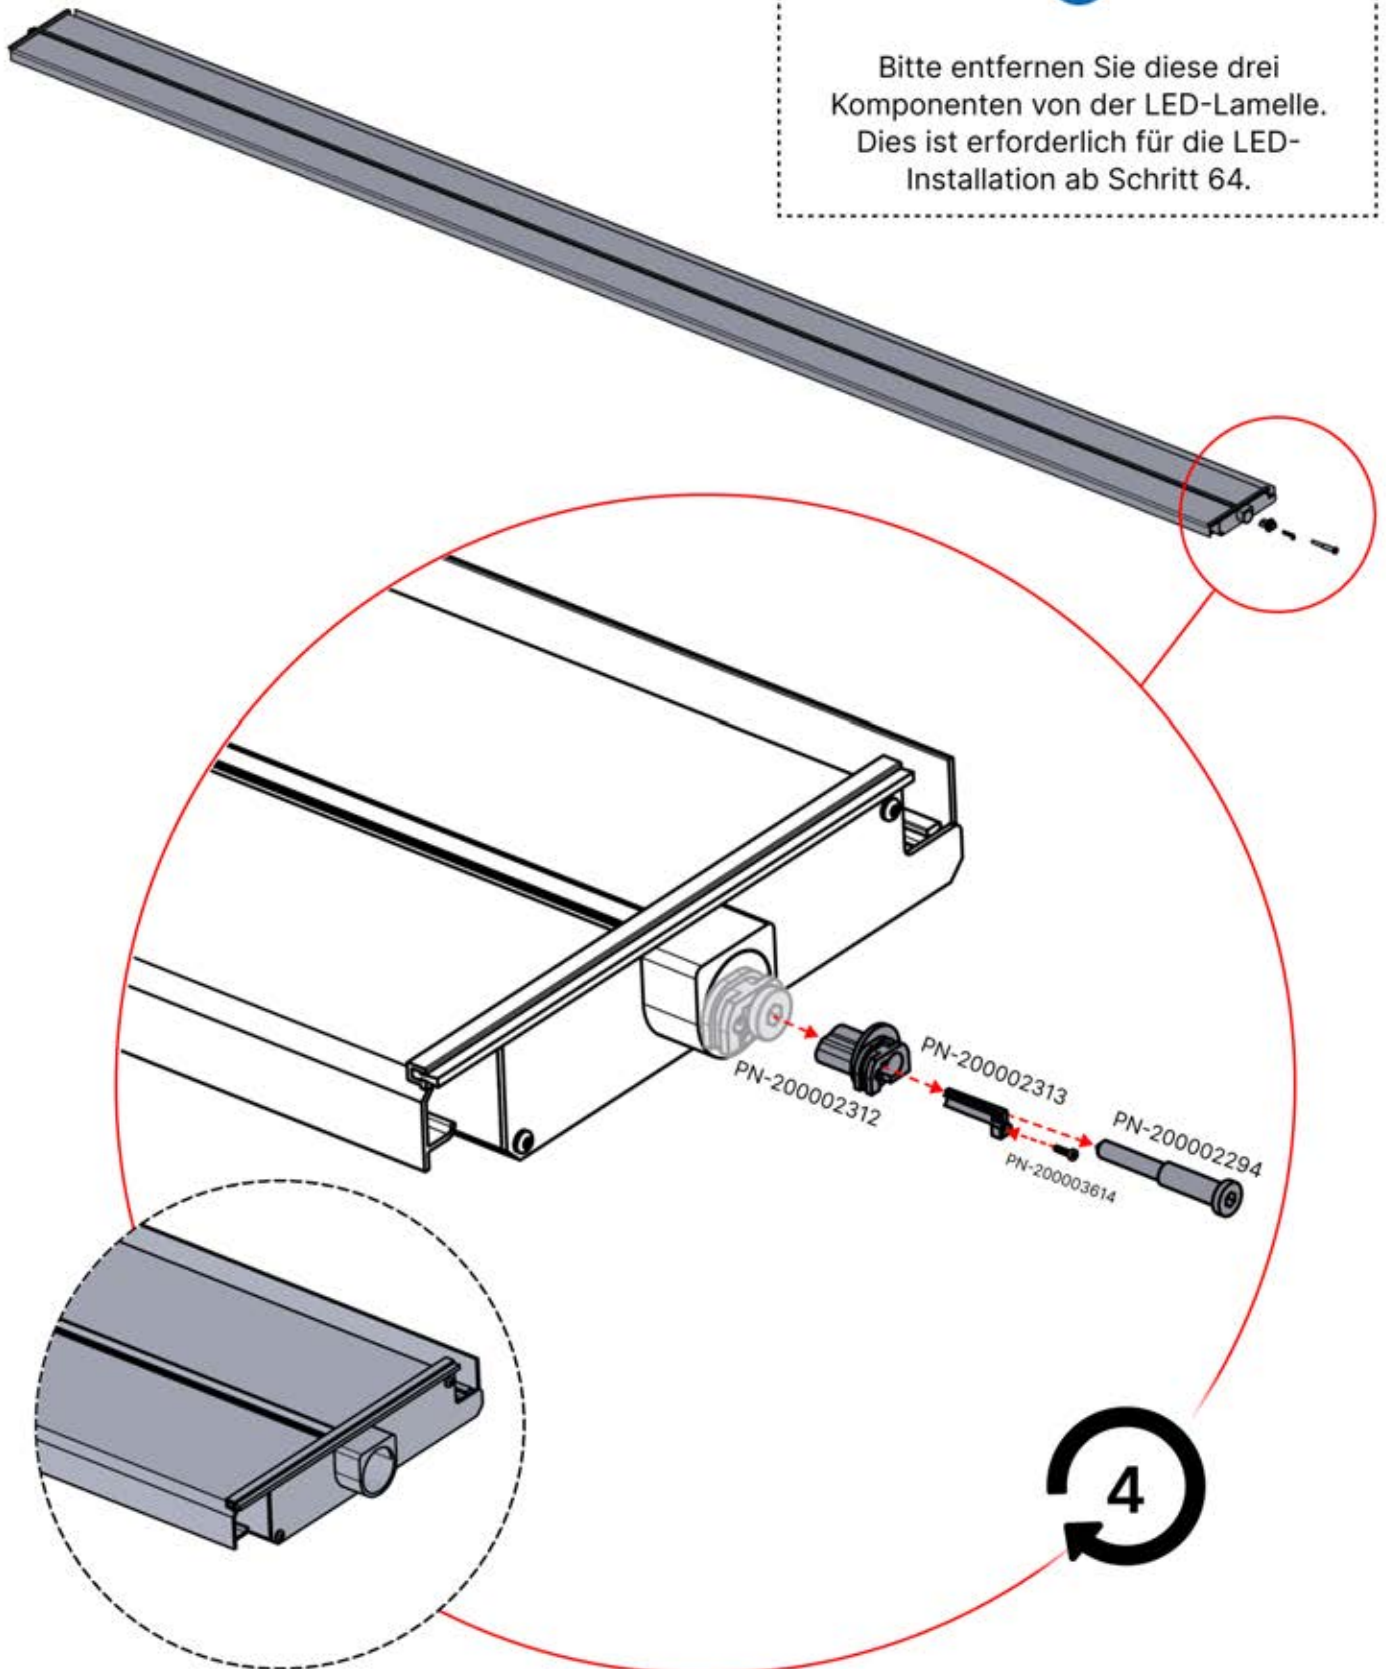

47

x2

PERGOLUX

PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257

WEISS: L261

SCHWARZ: L259






PN-200003537




4x

!




Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

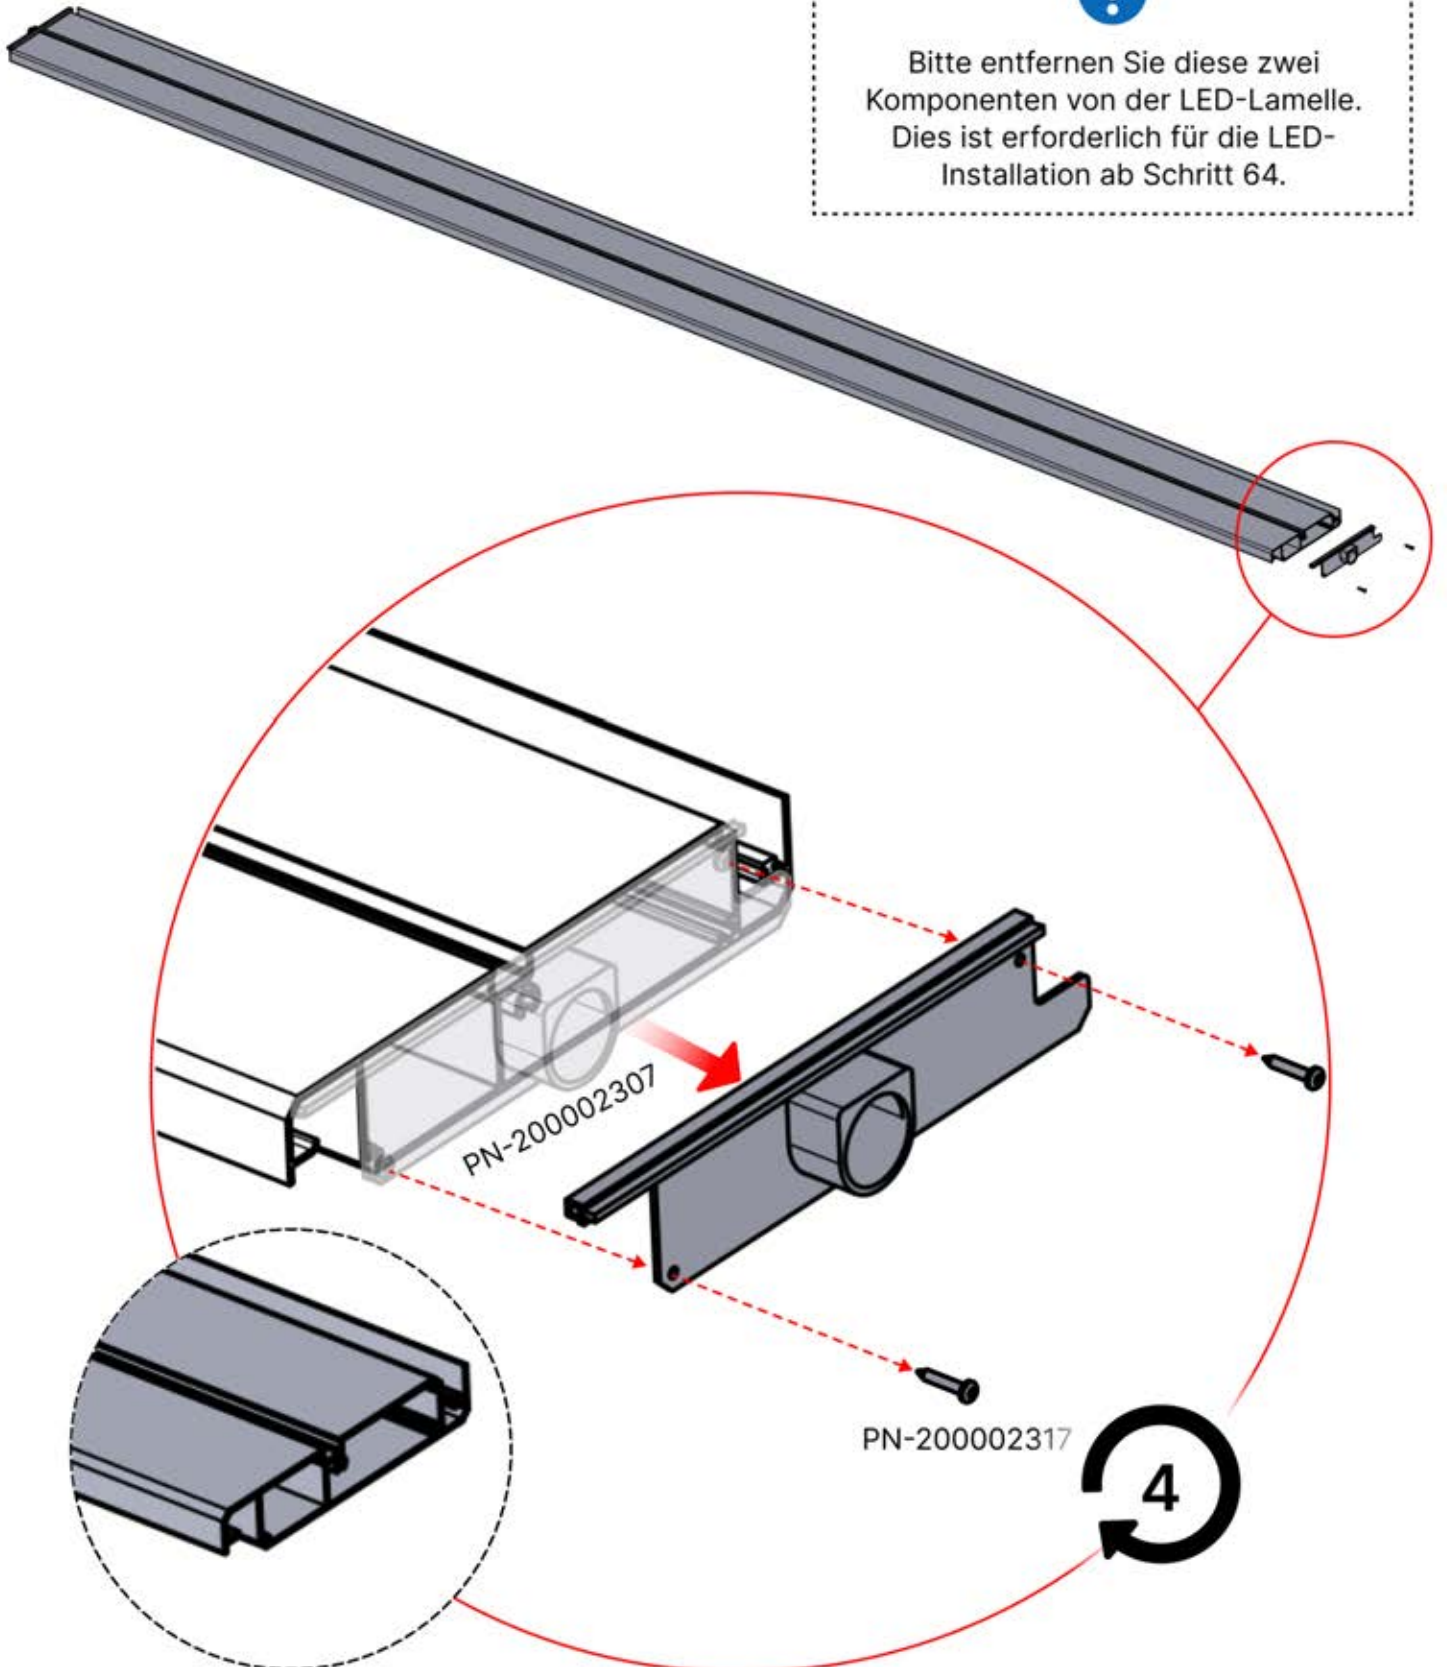


48

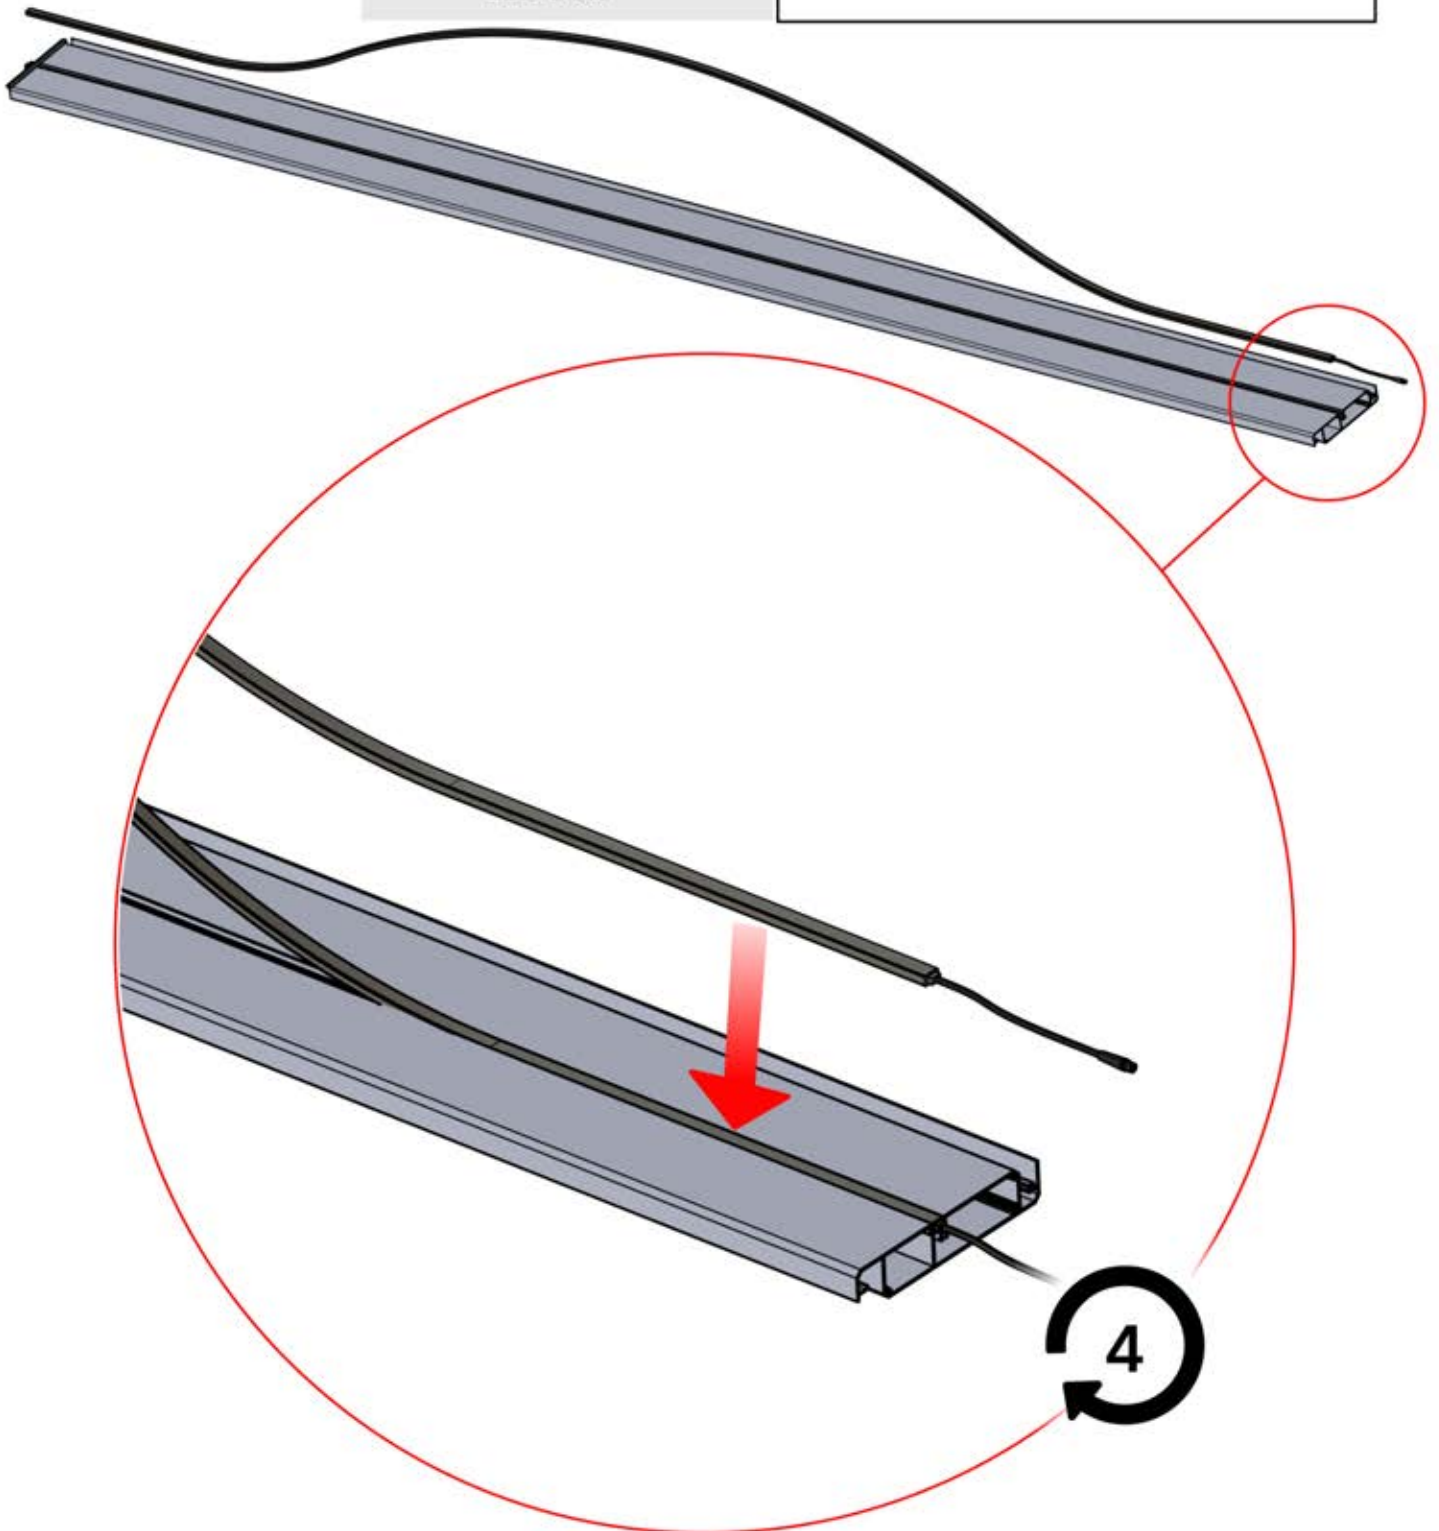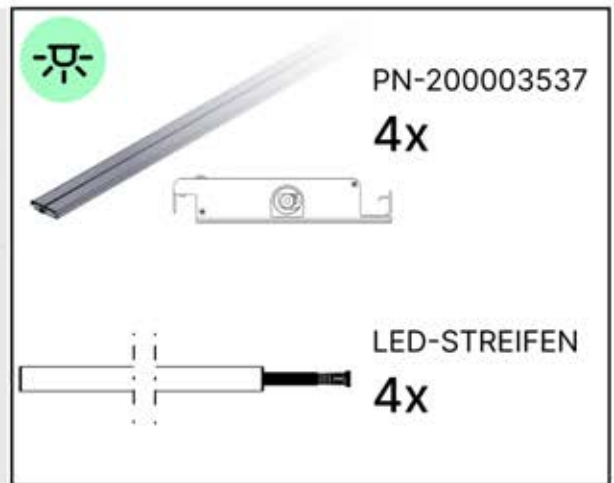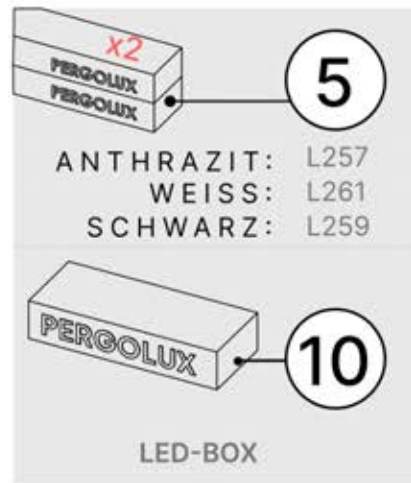


49

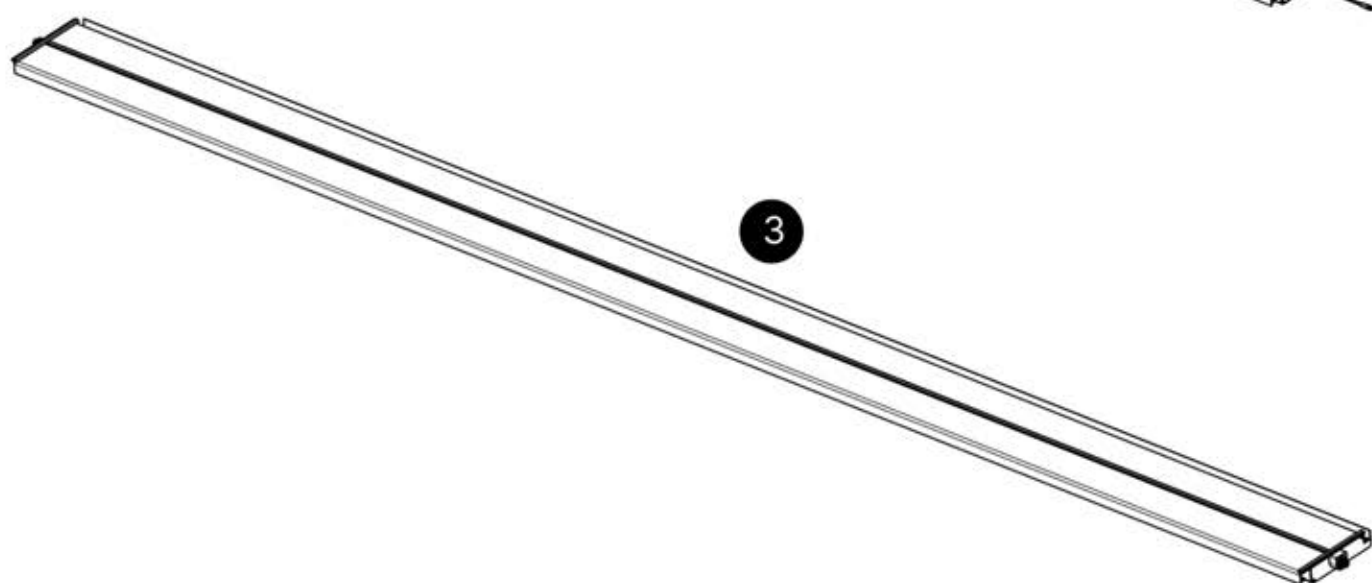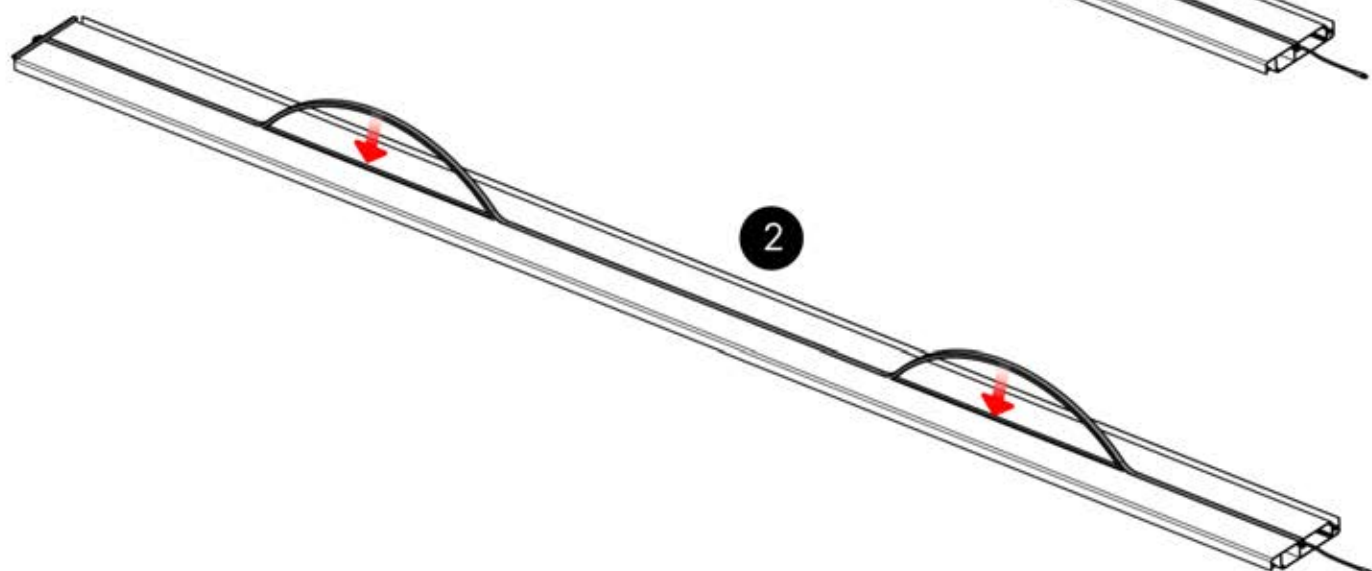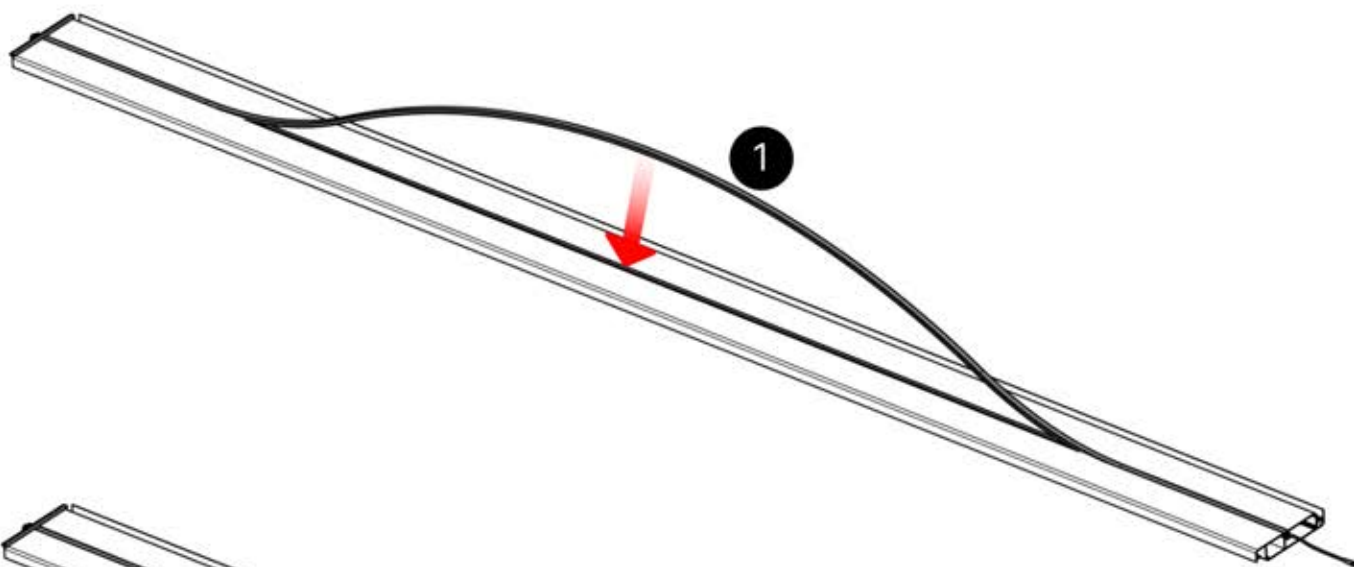

50

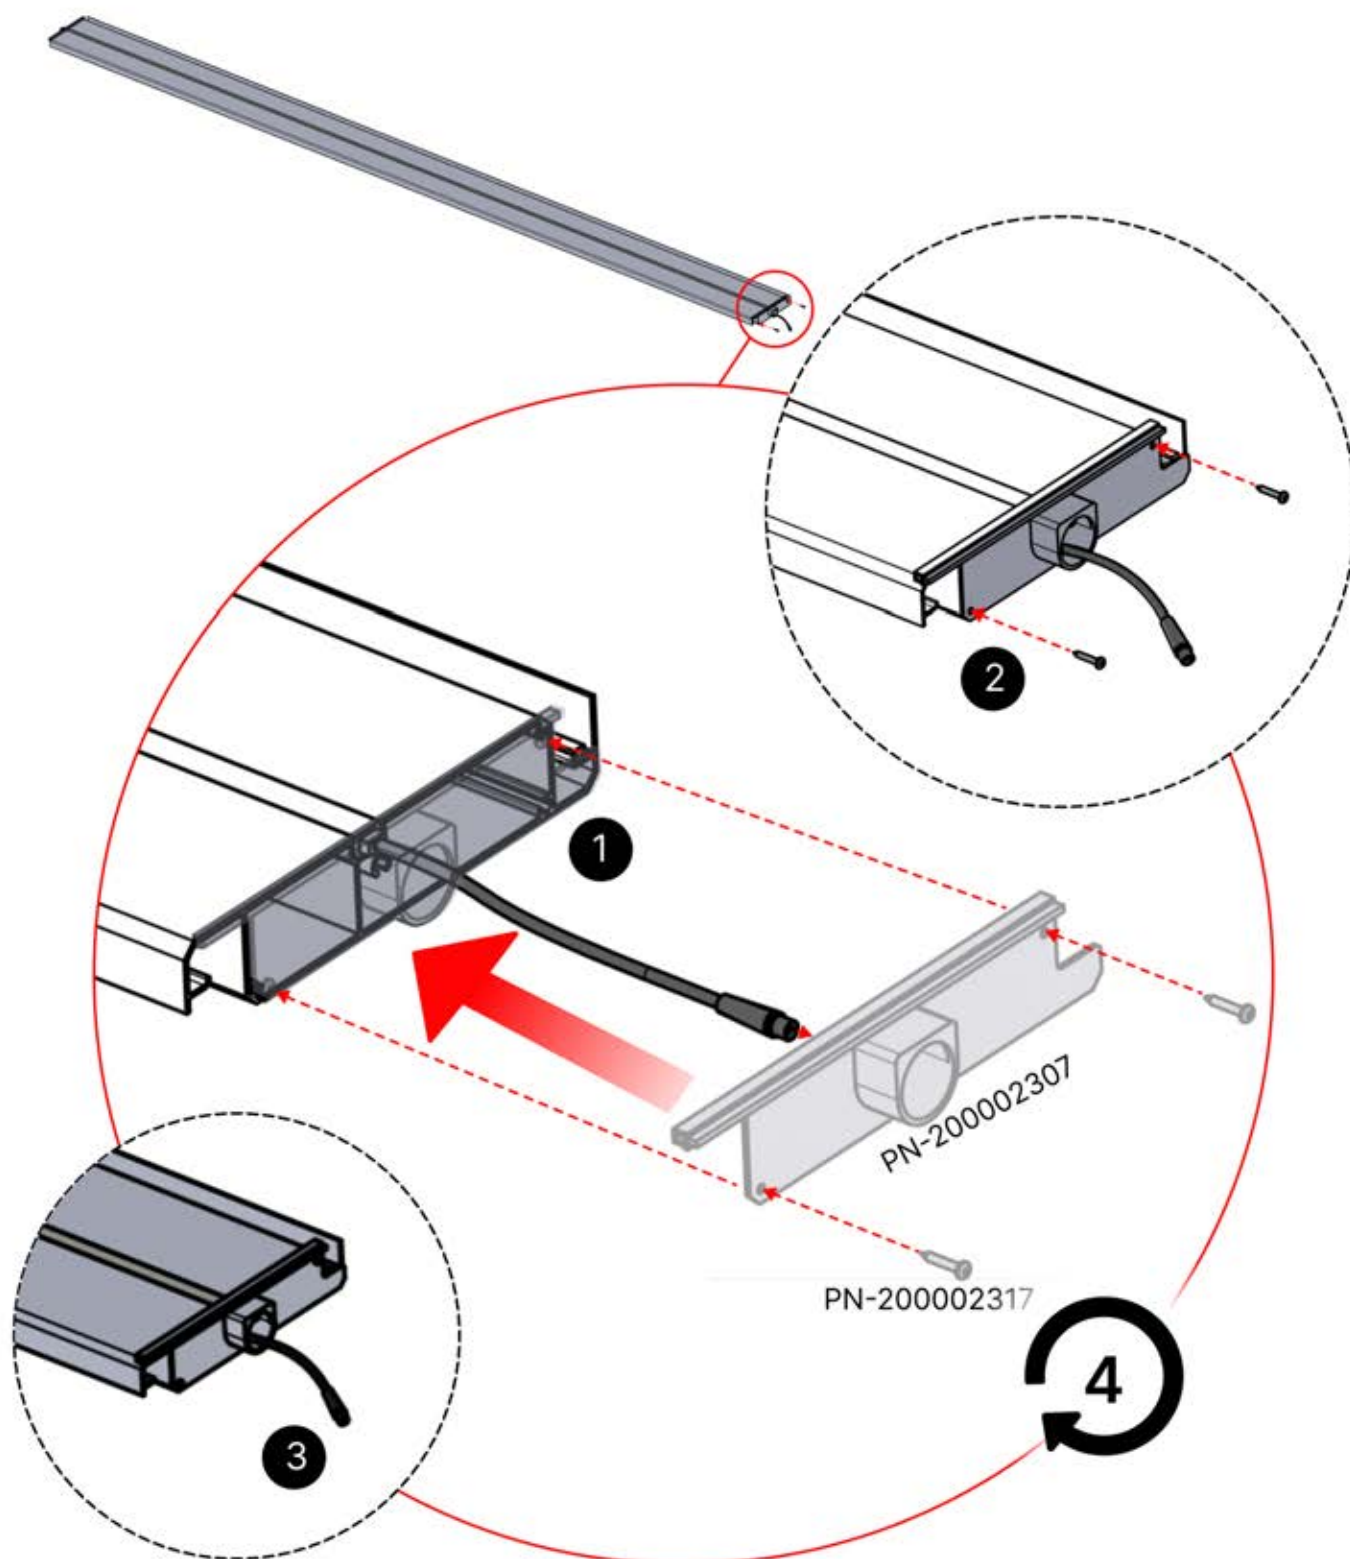

51

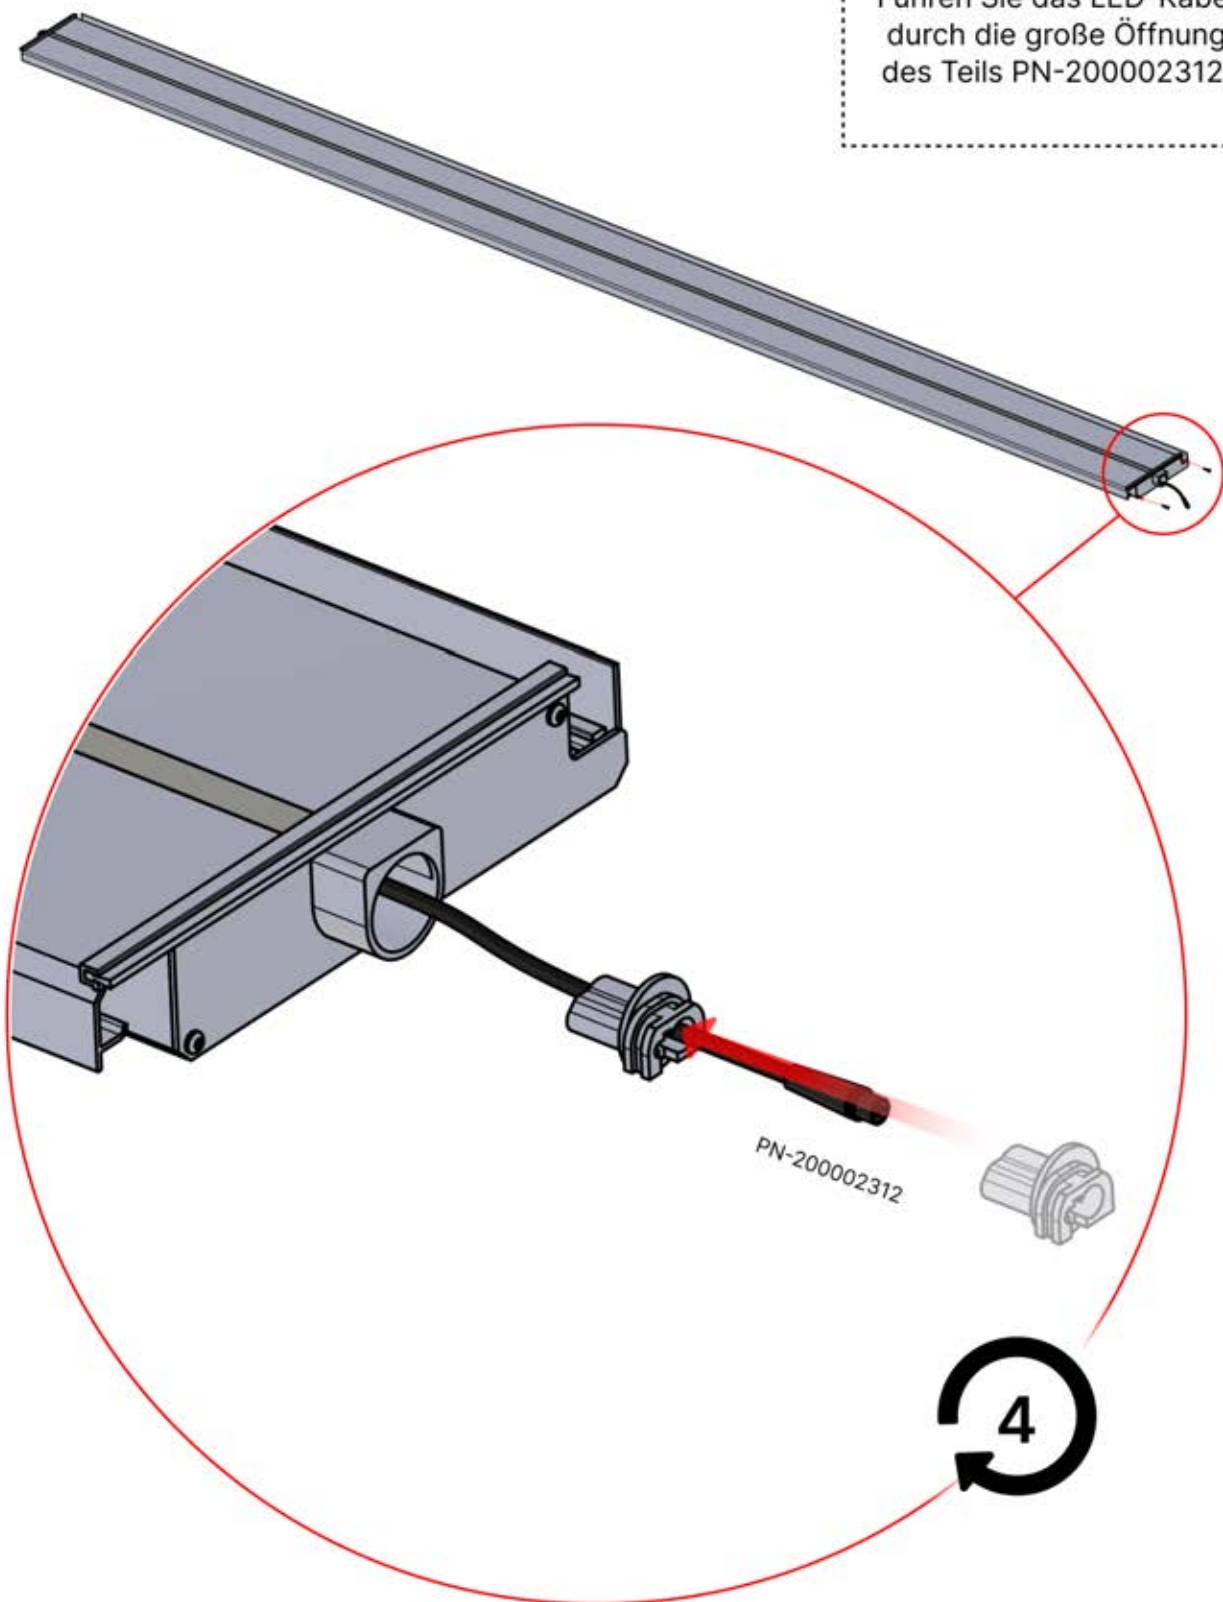


52



!

Führen Sie das LED-Kabel
von der großen Öffnung in
die kleinere Öffnung des
Teils PN-200002312.

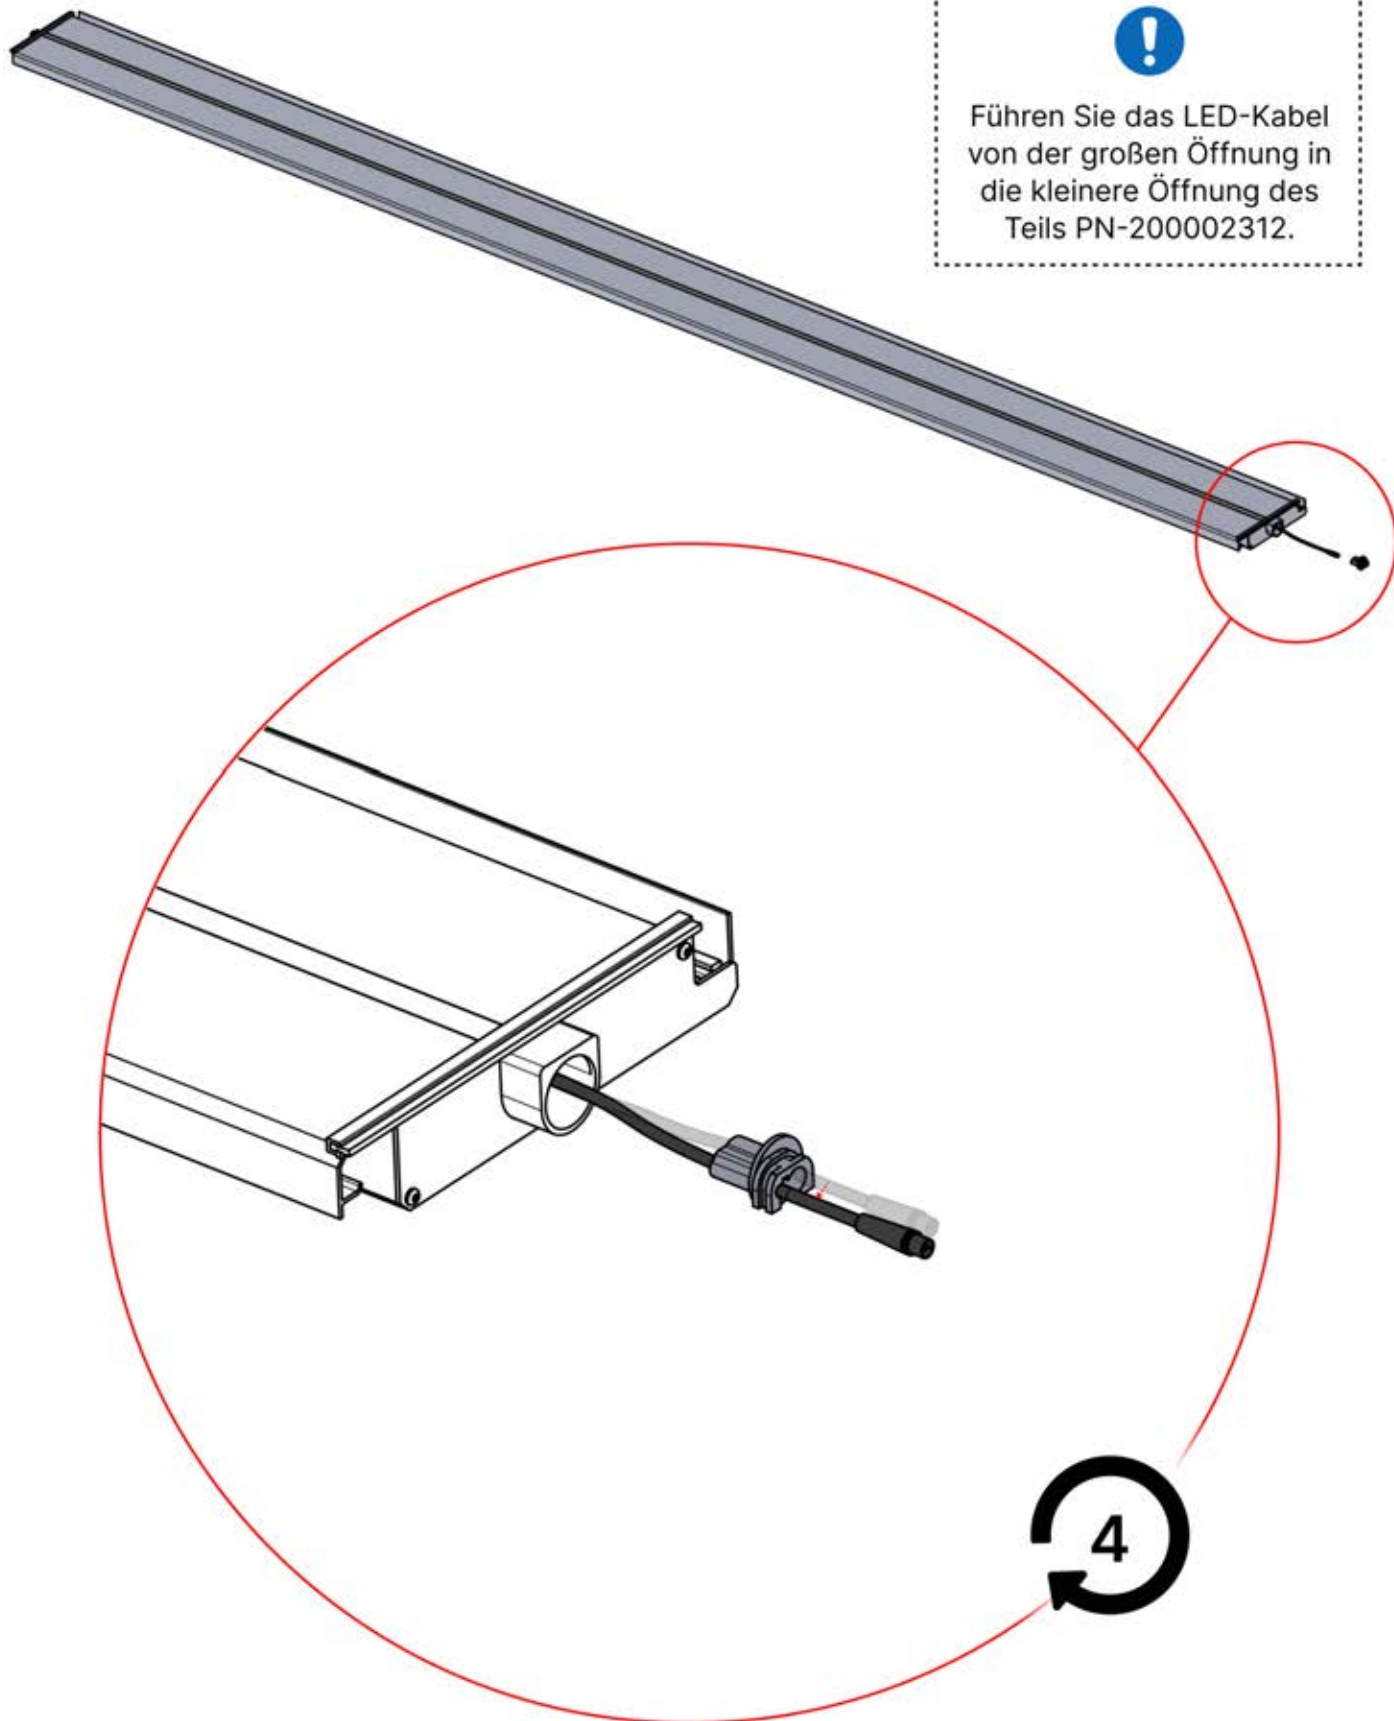

53

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

5

ANTHRAZIT: L257

WEISS: L261

SCHWARZ: L259





PN-200003537

4x



Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.

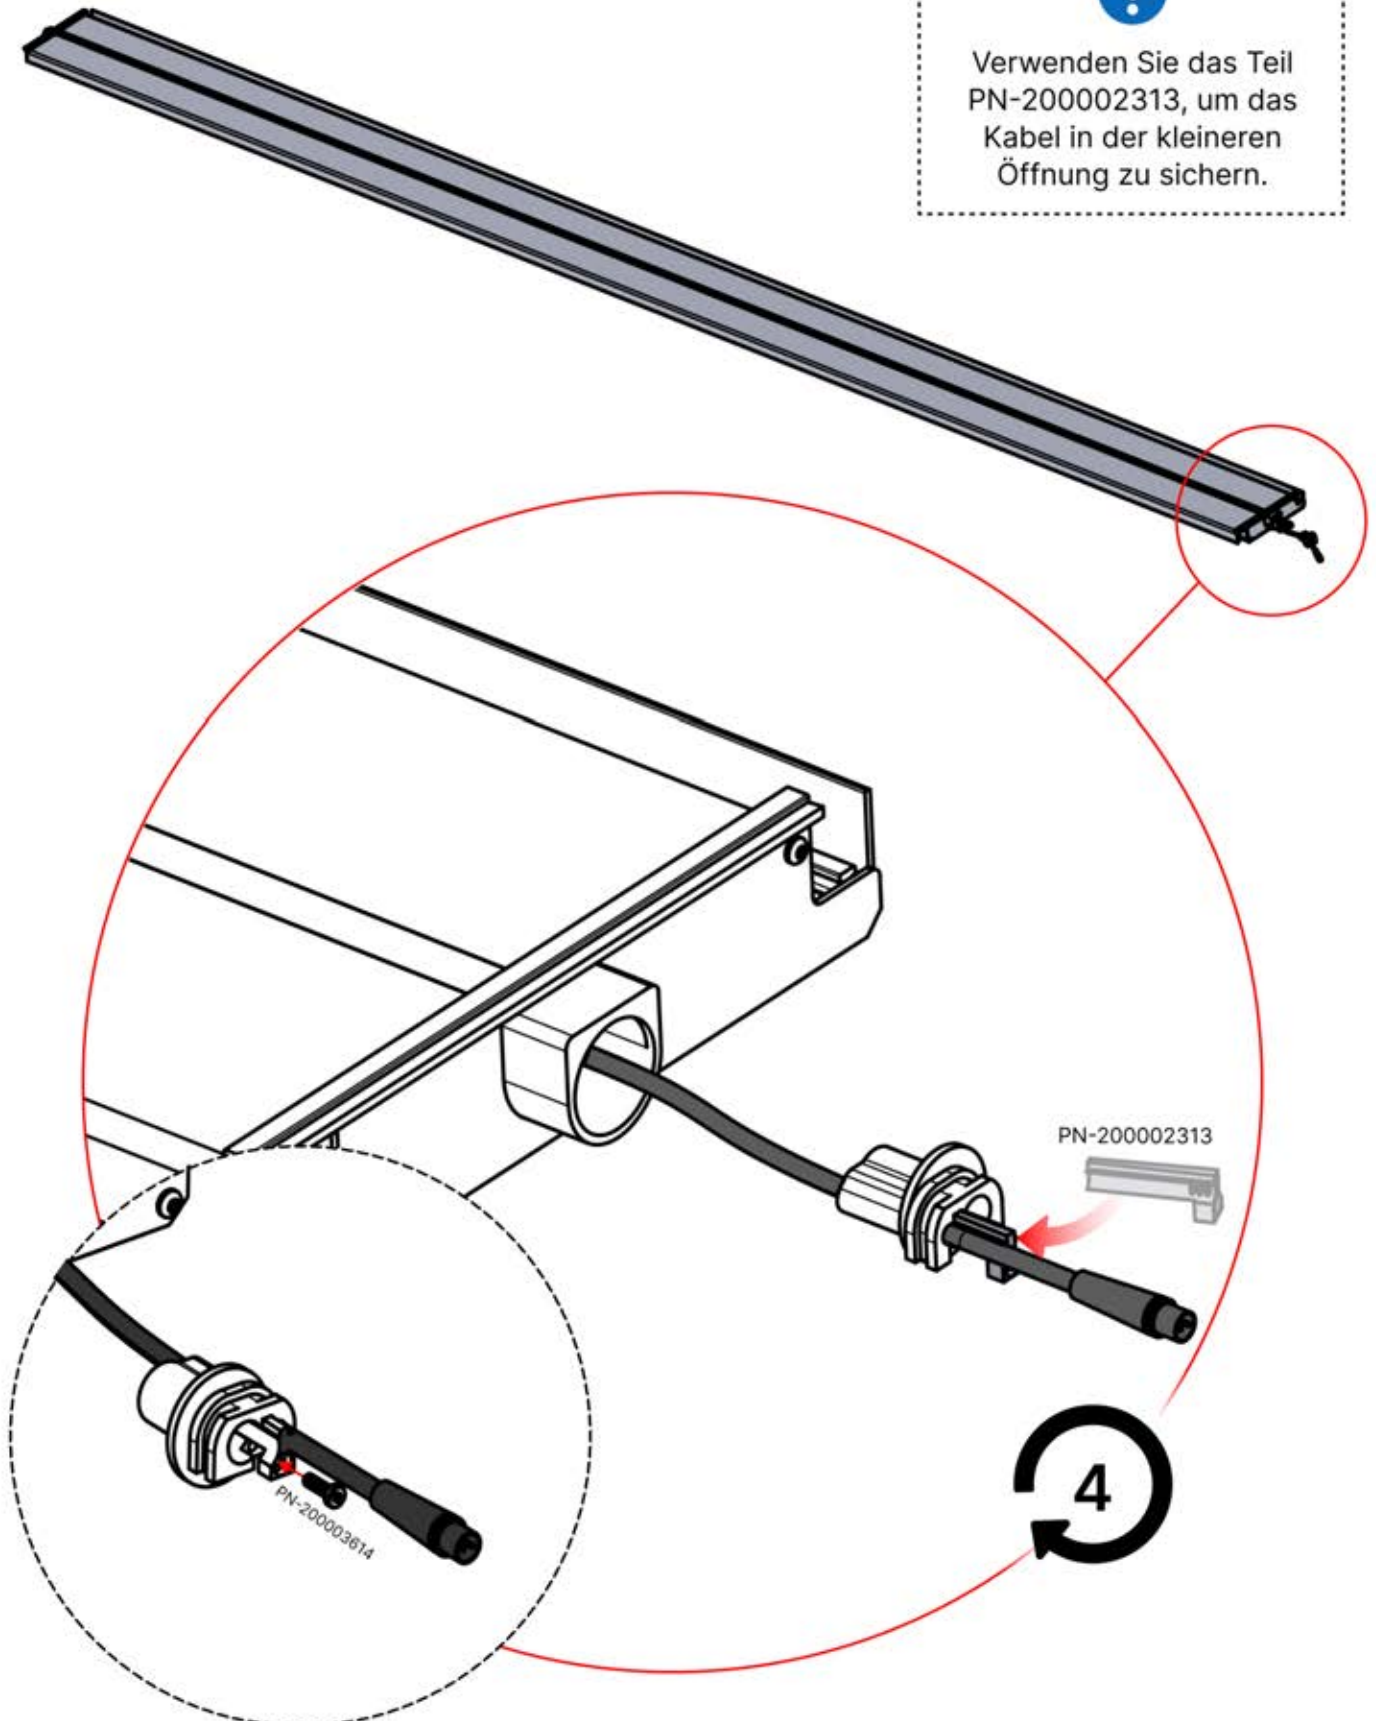

54

x2

PERGOLUX
PERGOLUX

5


ANTHRAZIT: L257

WEISS: L261


SCHWARZ: L259

PN-200003537



4x

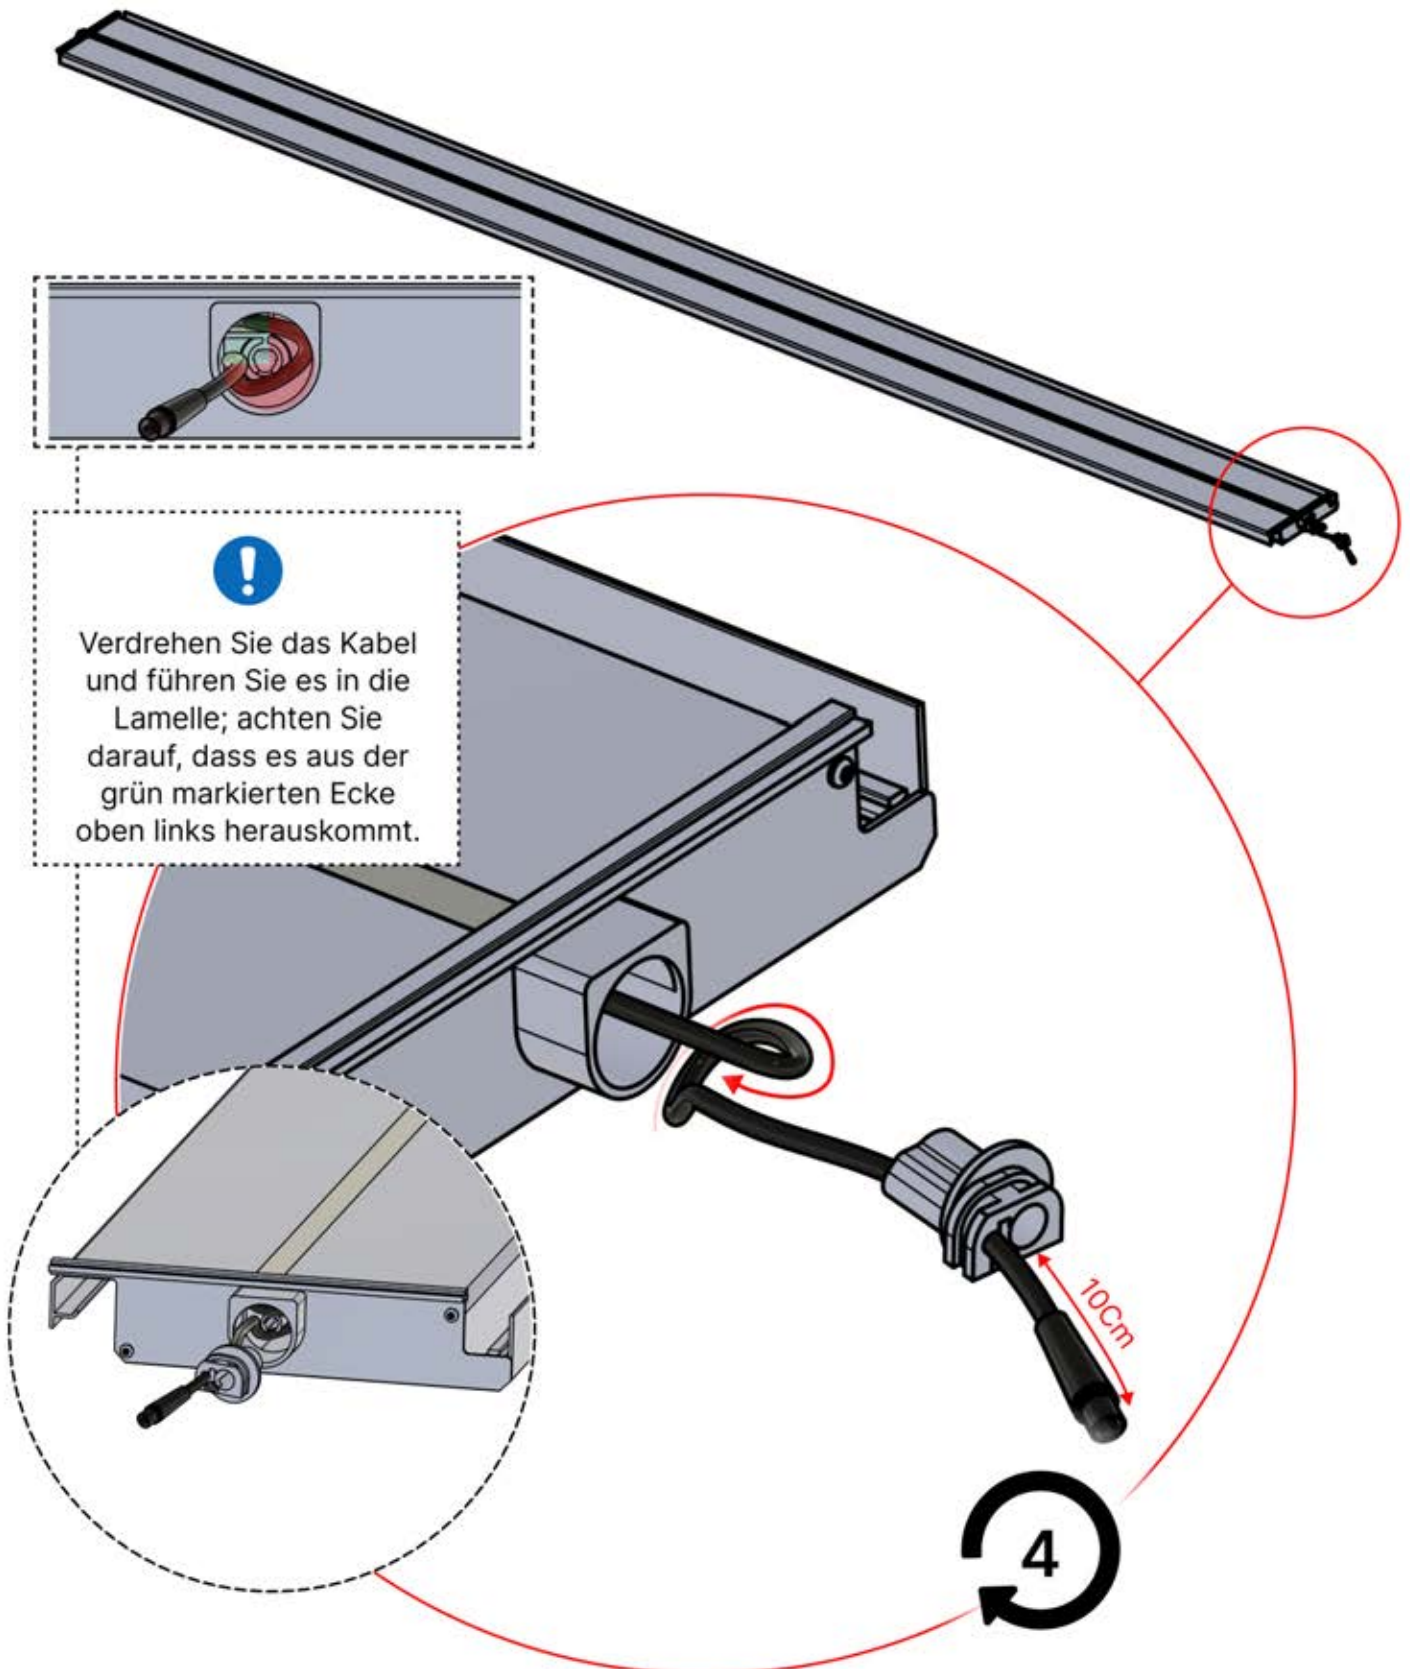

55

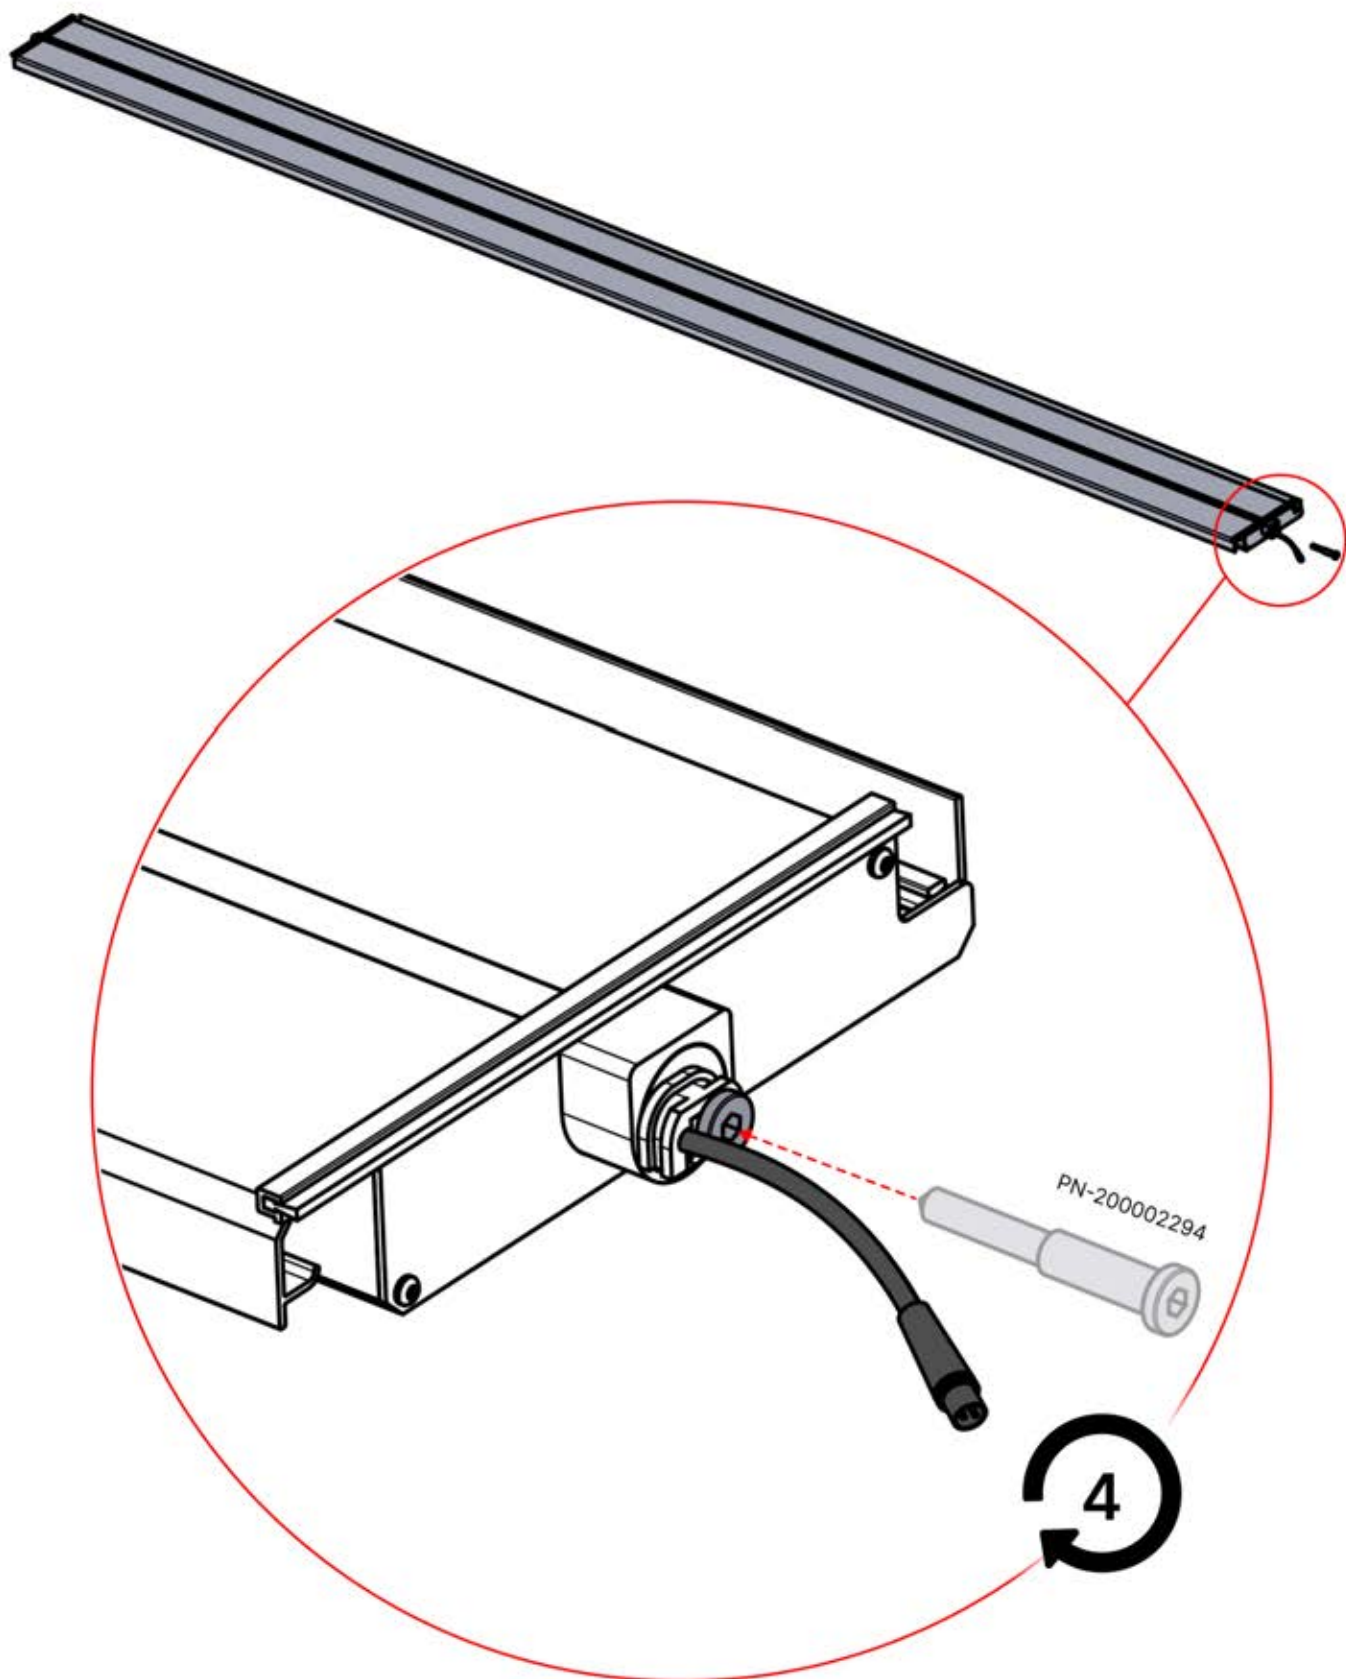

56

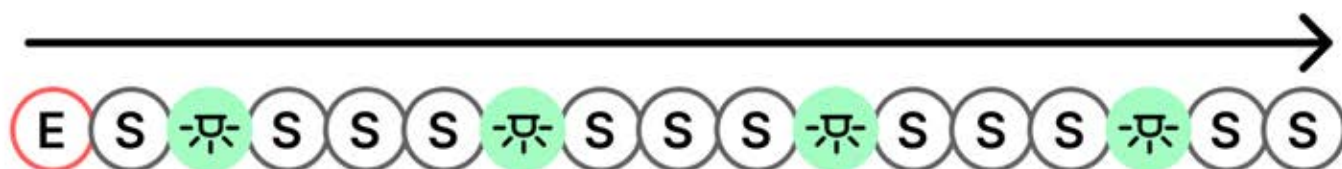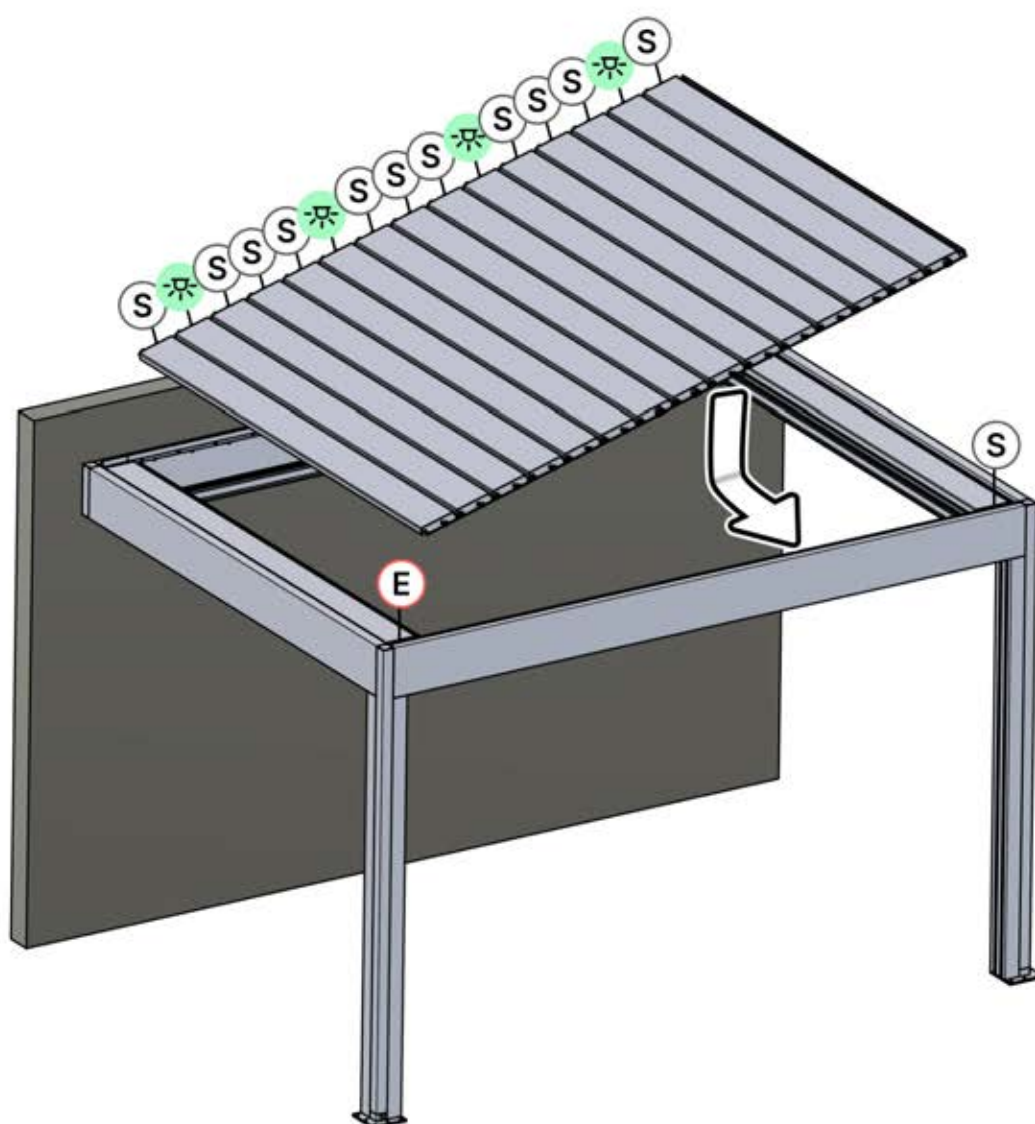

57



4



ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E



PN-200003535

1x

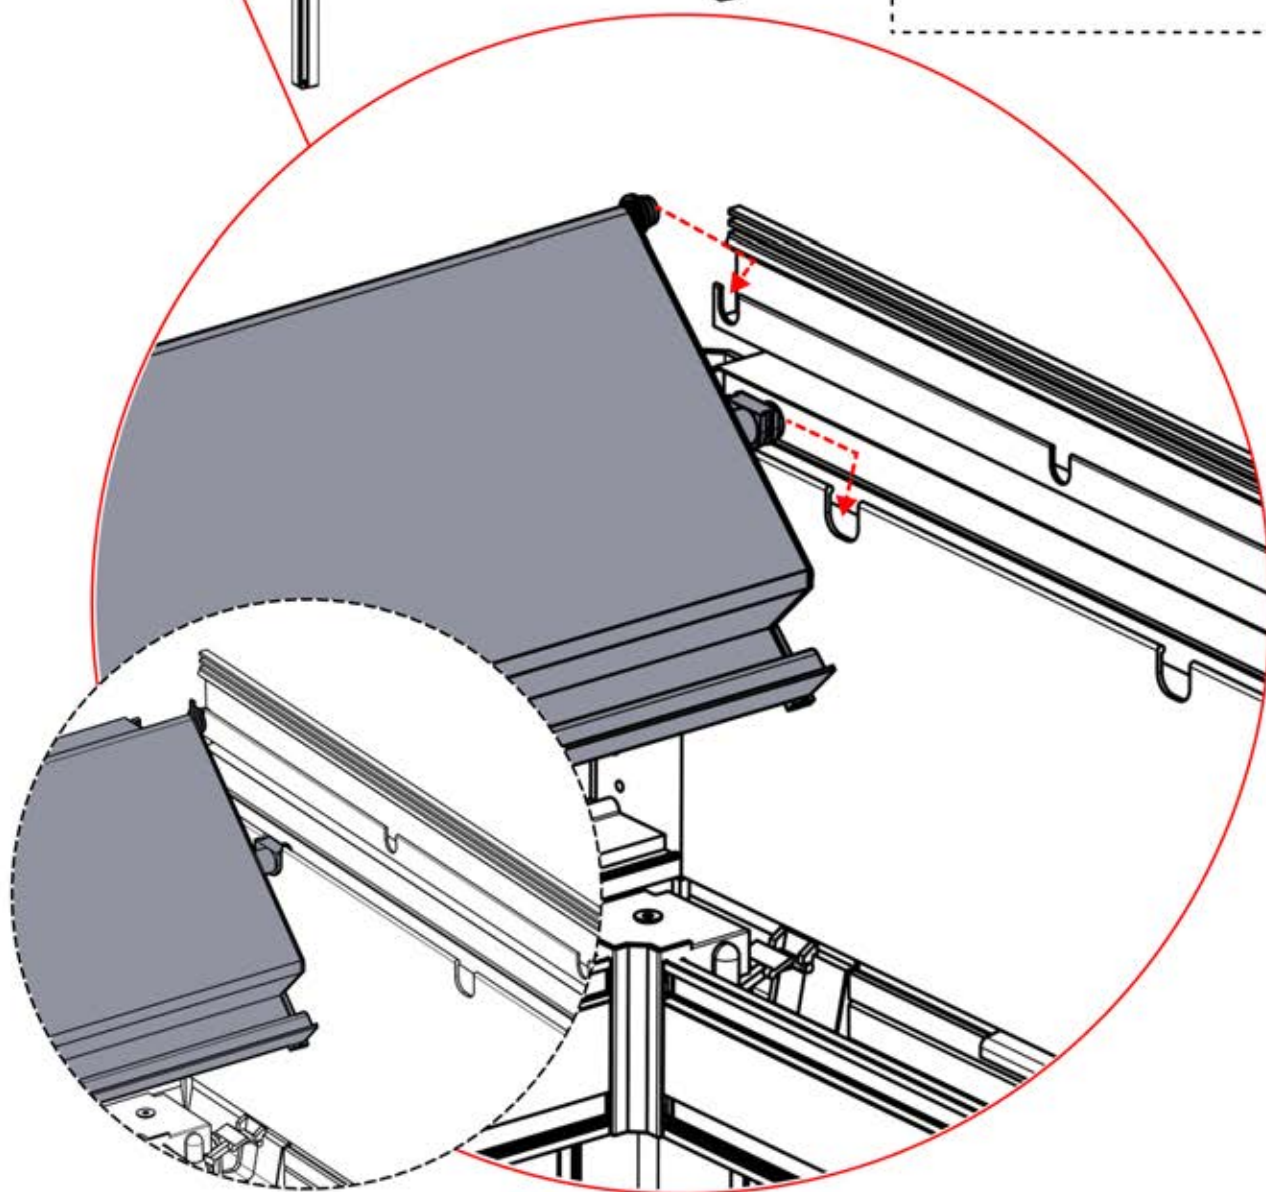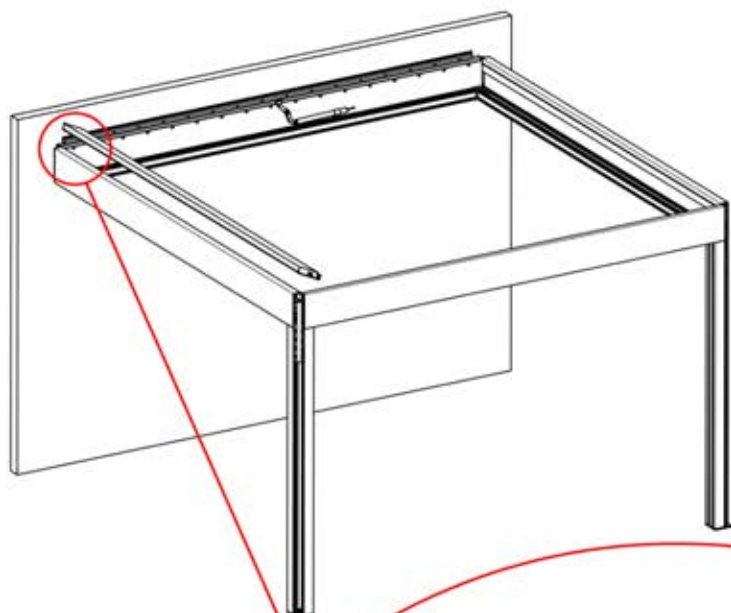

58



4




ANTHRAZIT: L269
WEISS: L273
SCHWARZ: L271

E





PN-200003535





1x

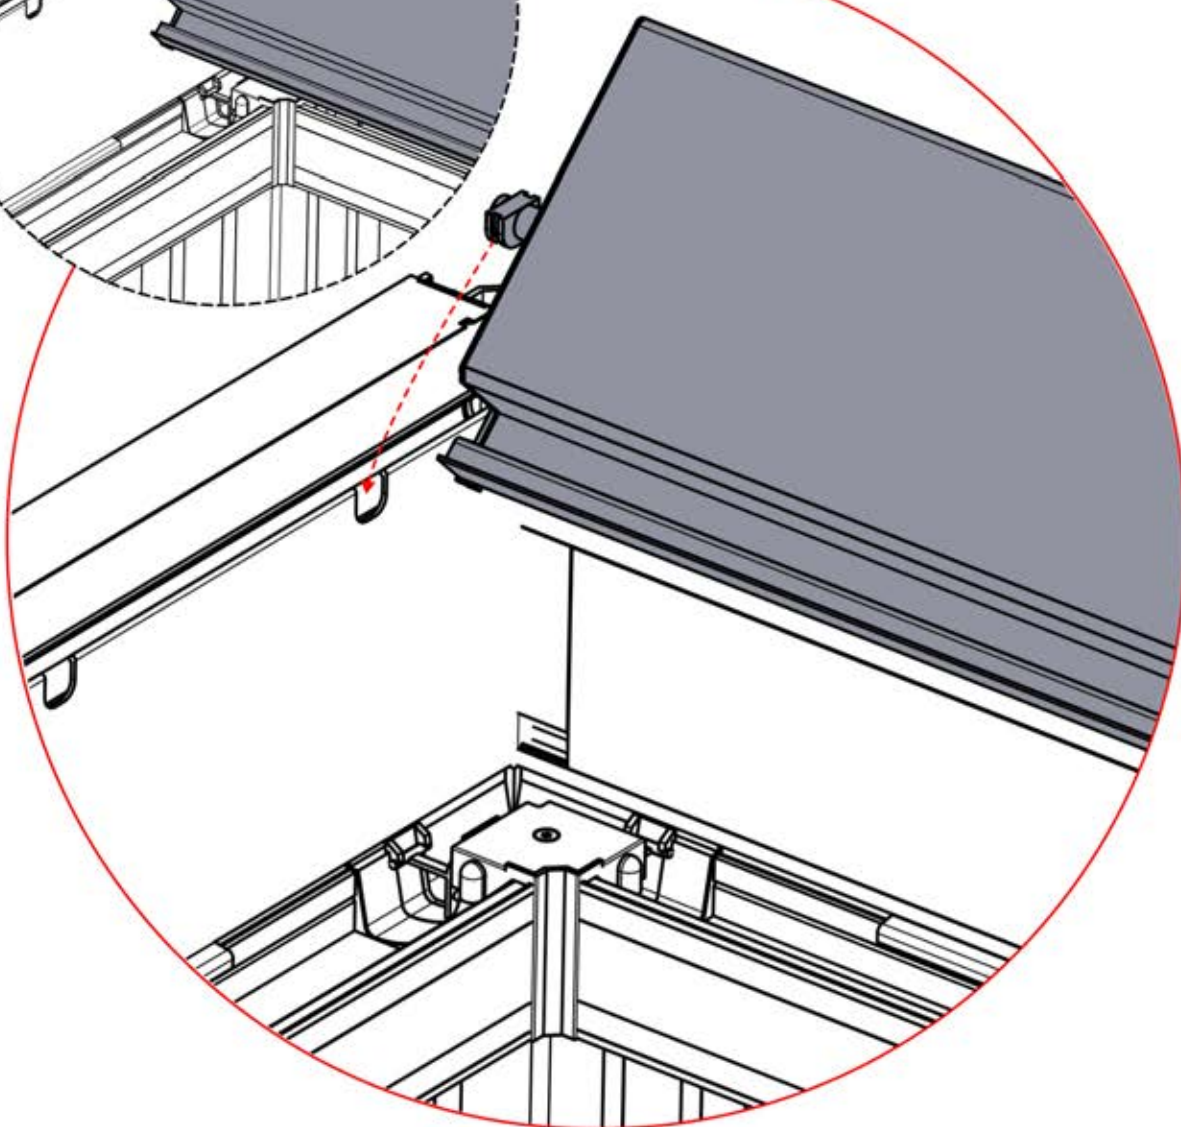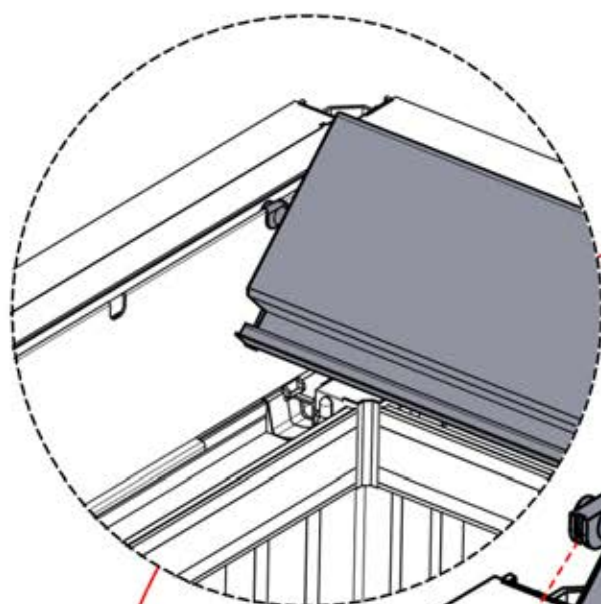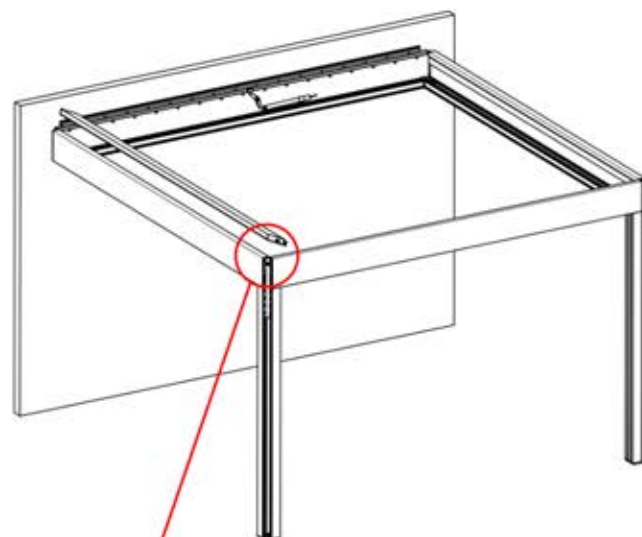





59

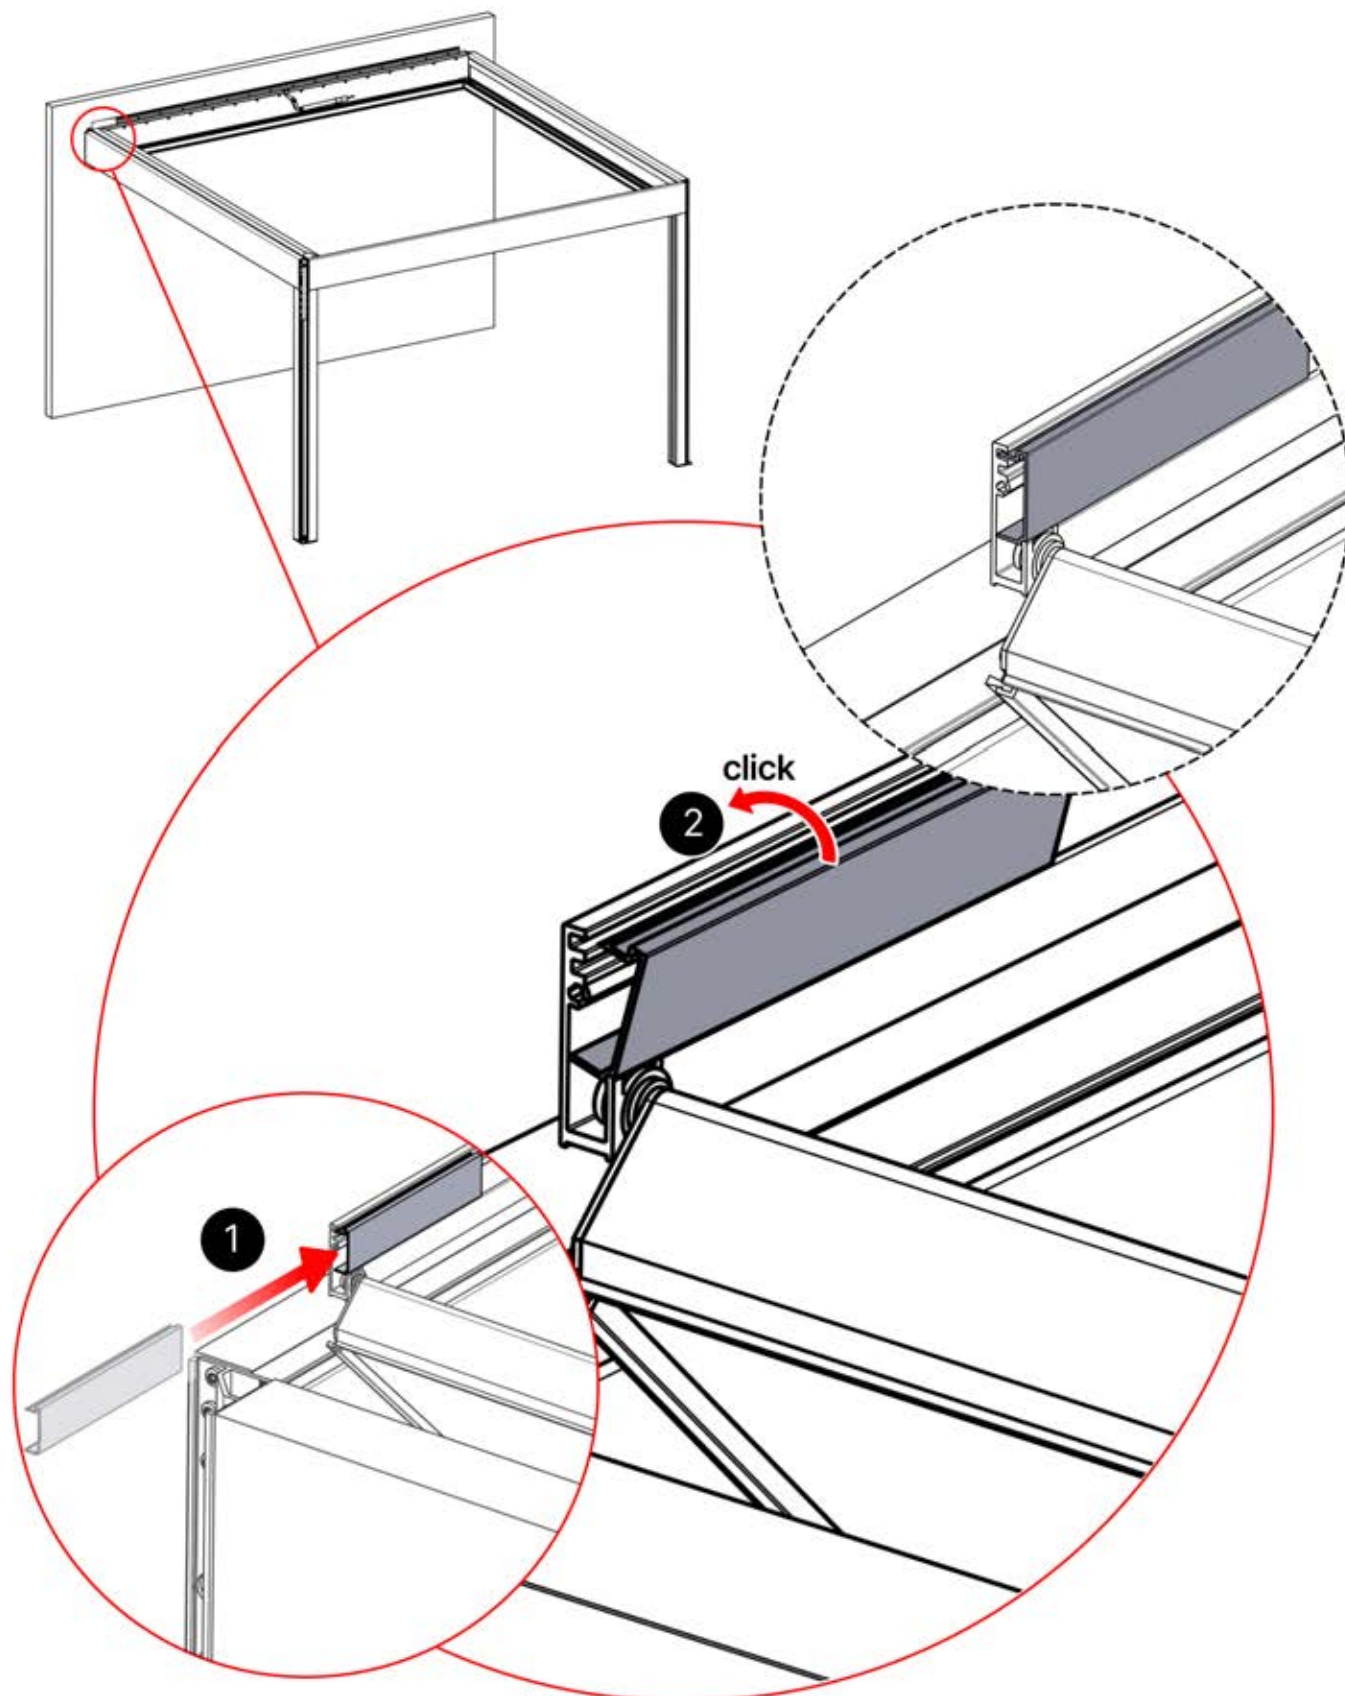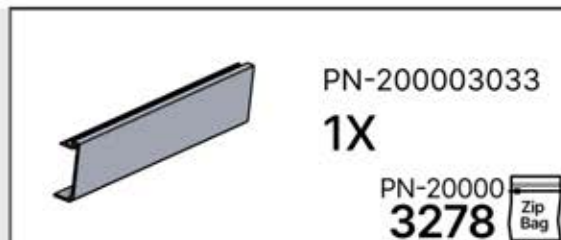



60

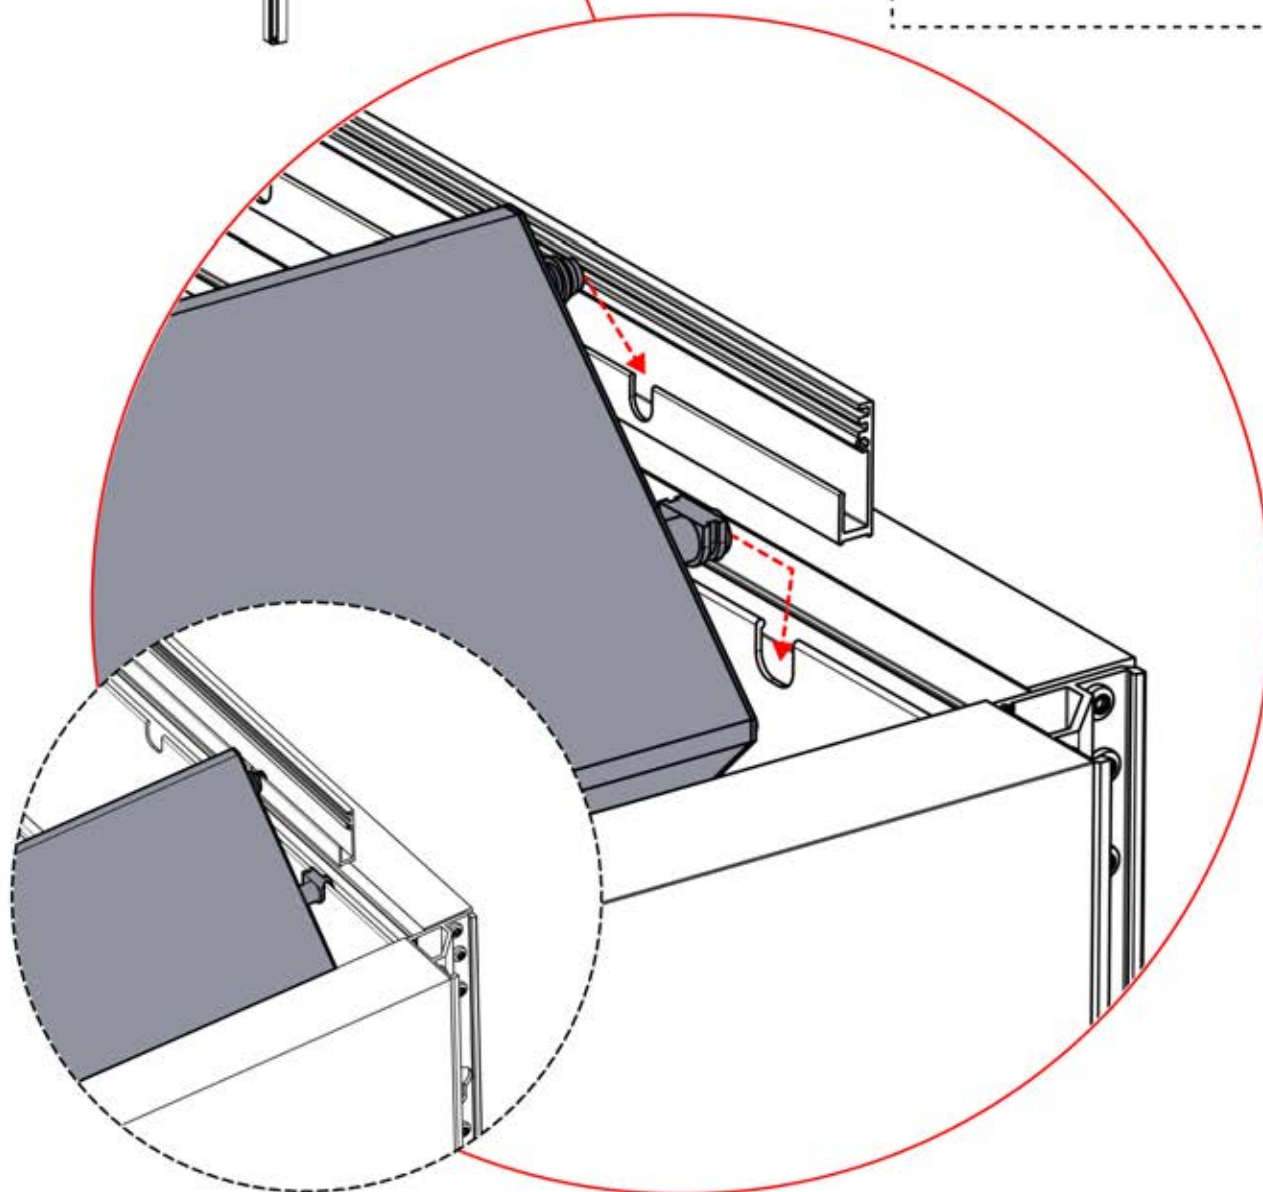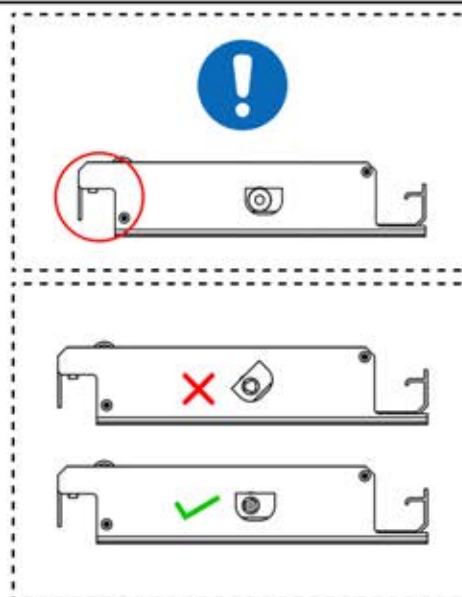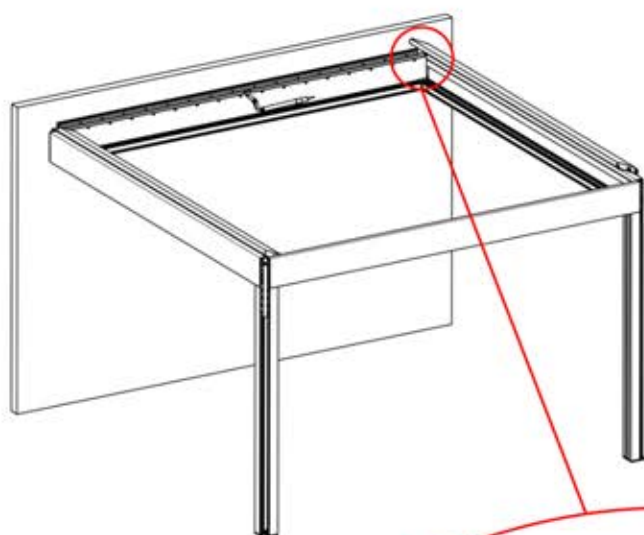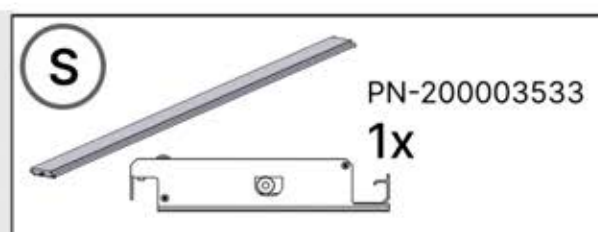






61

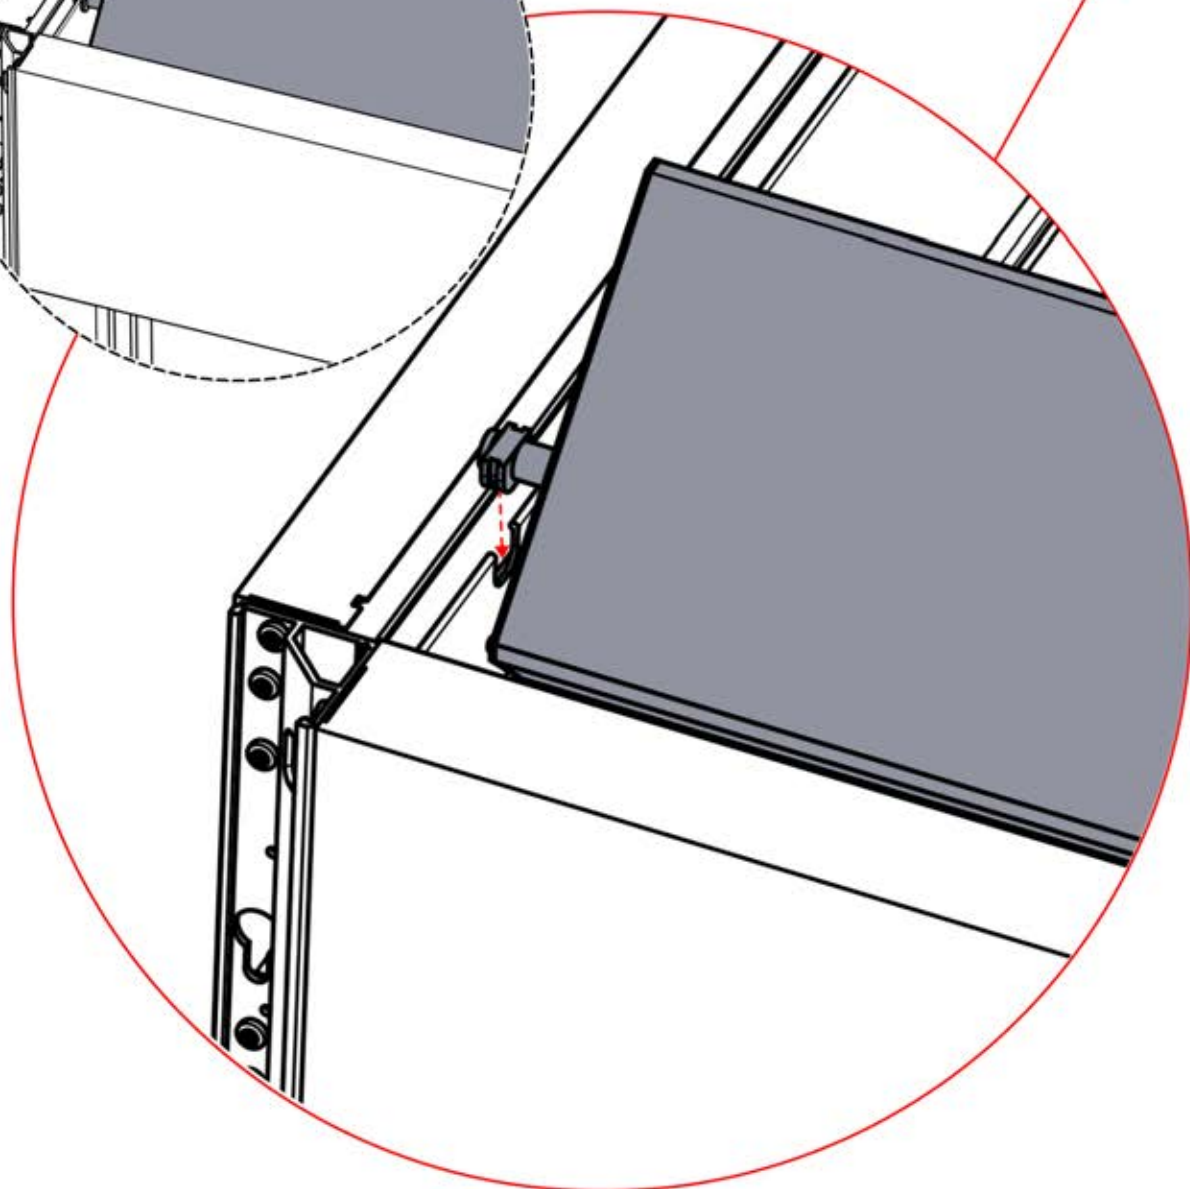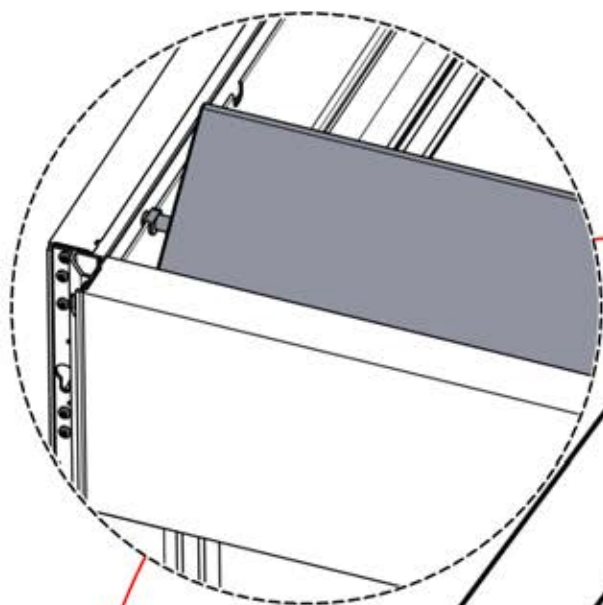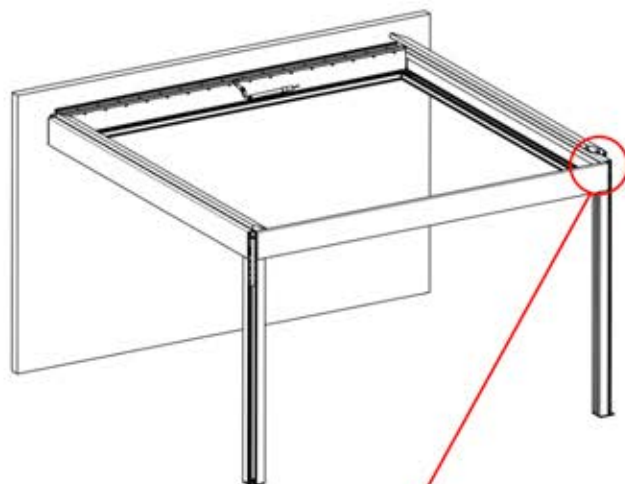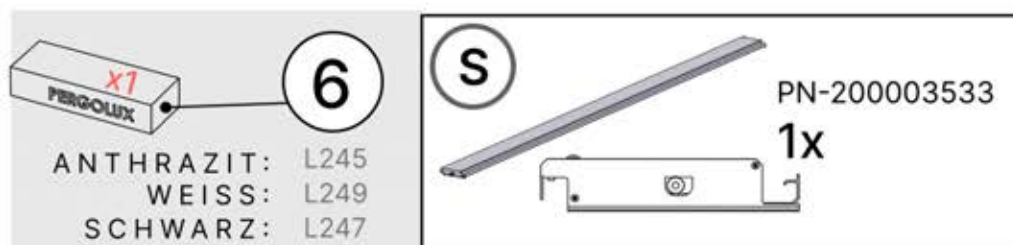


62

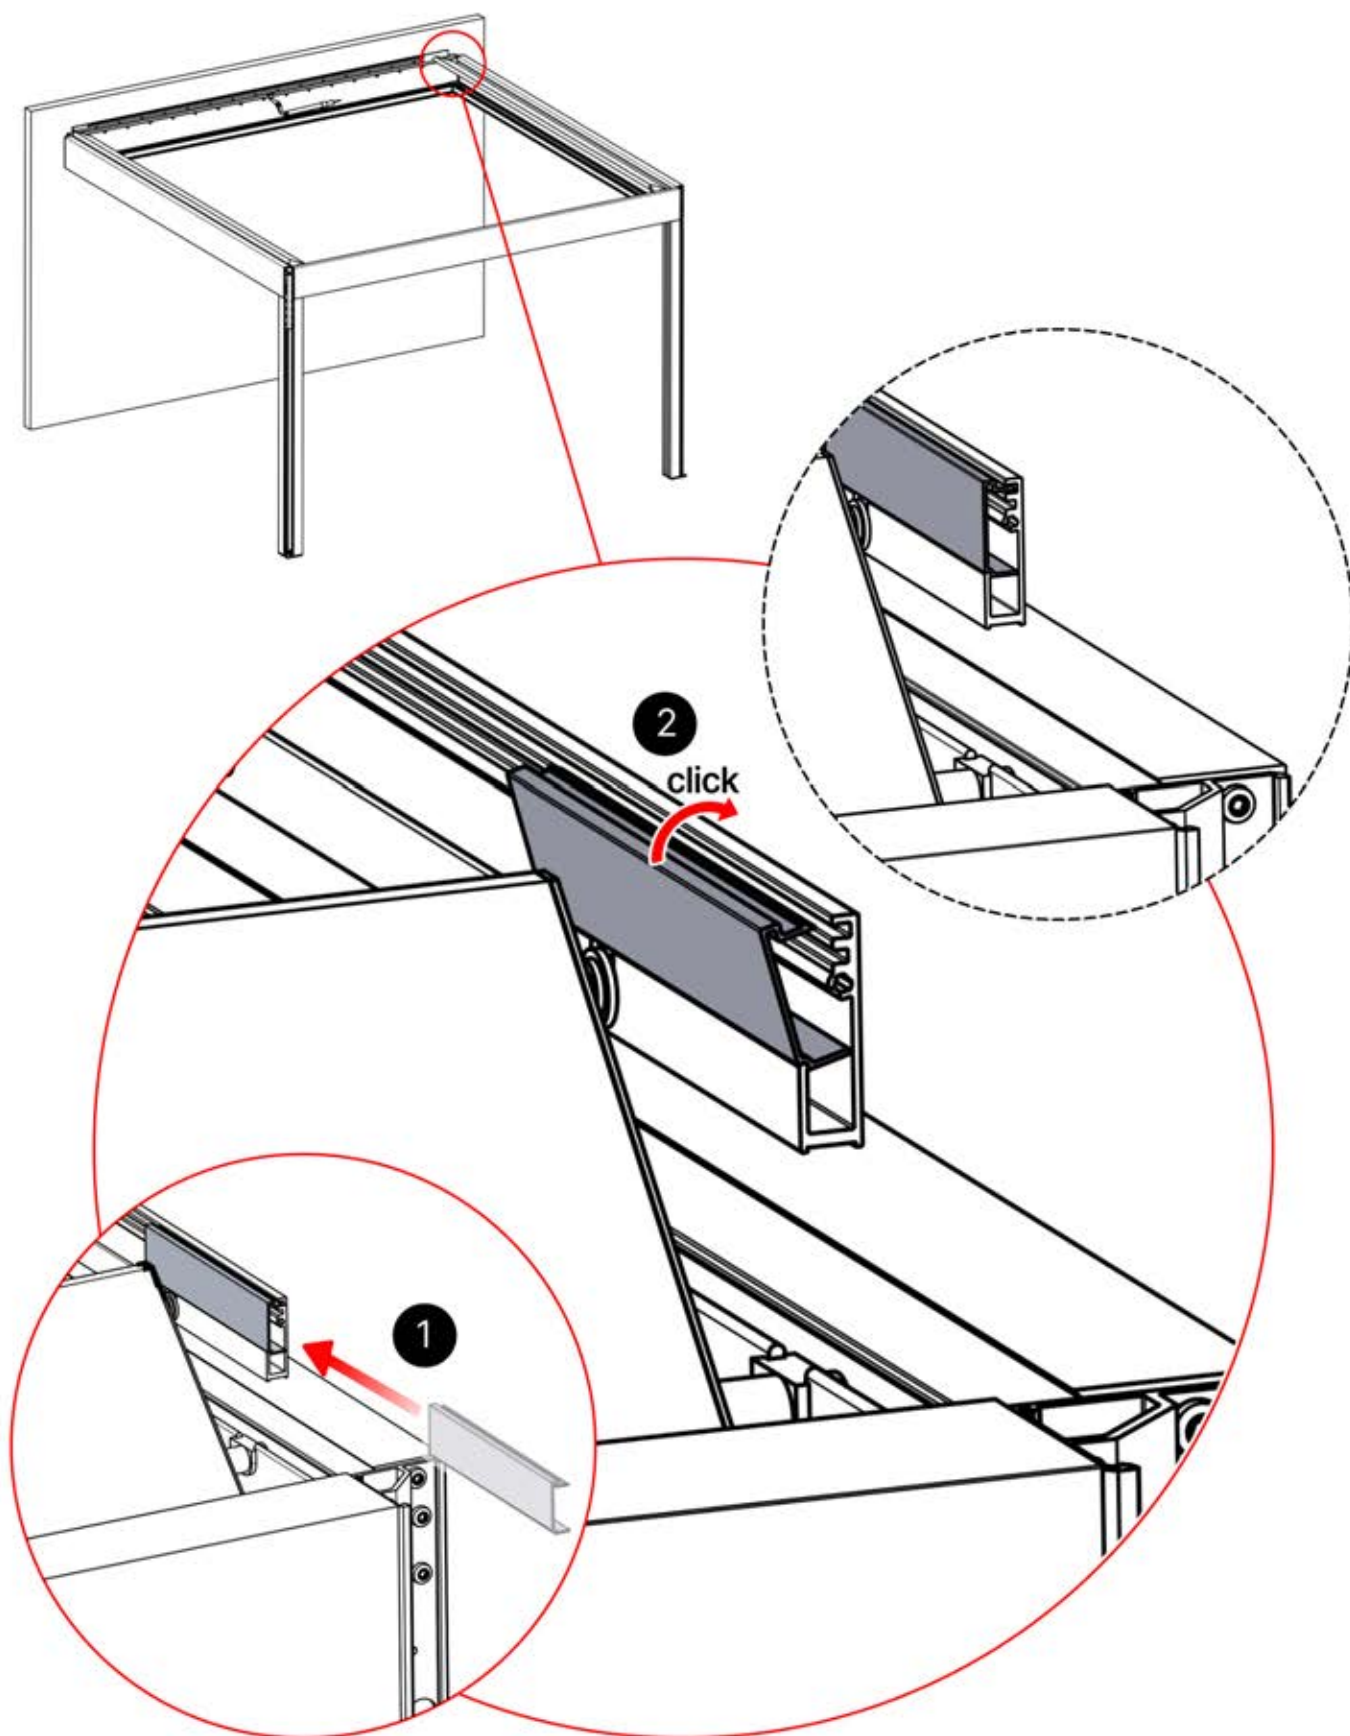
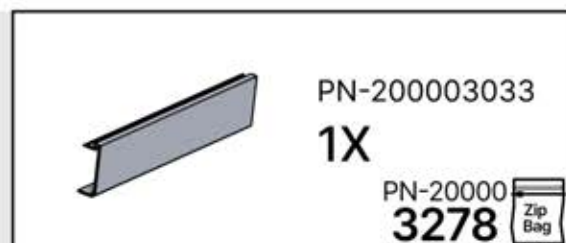


63

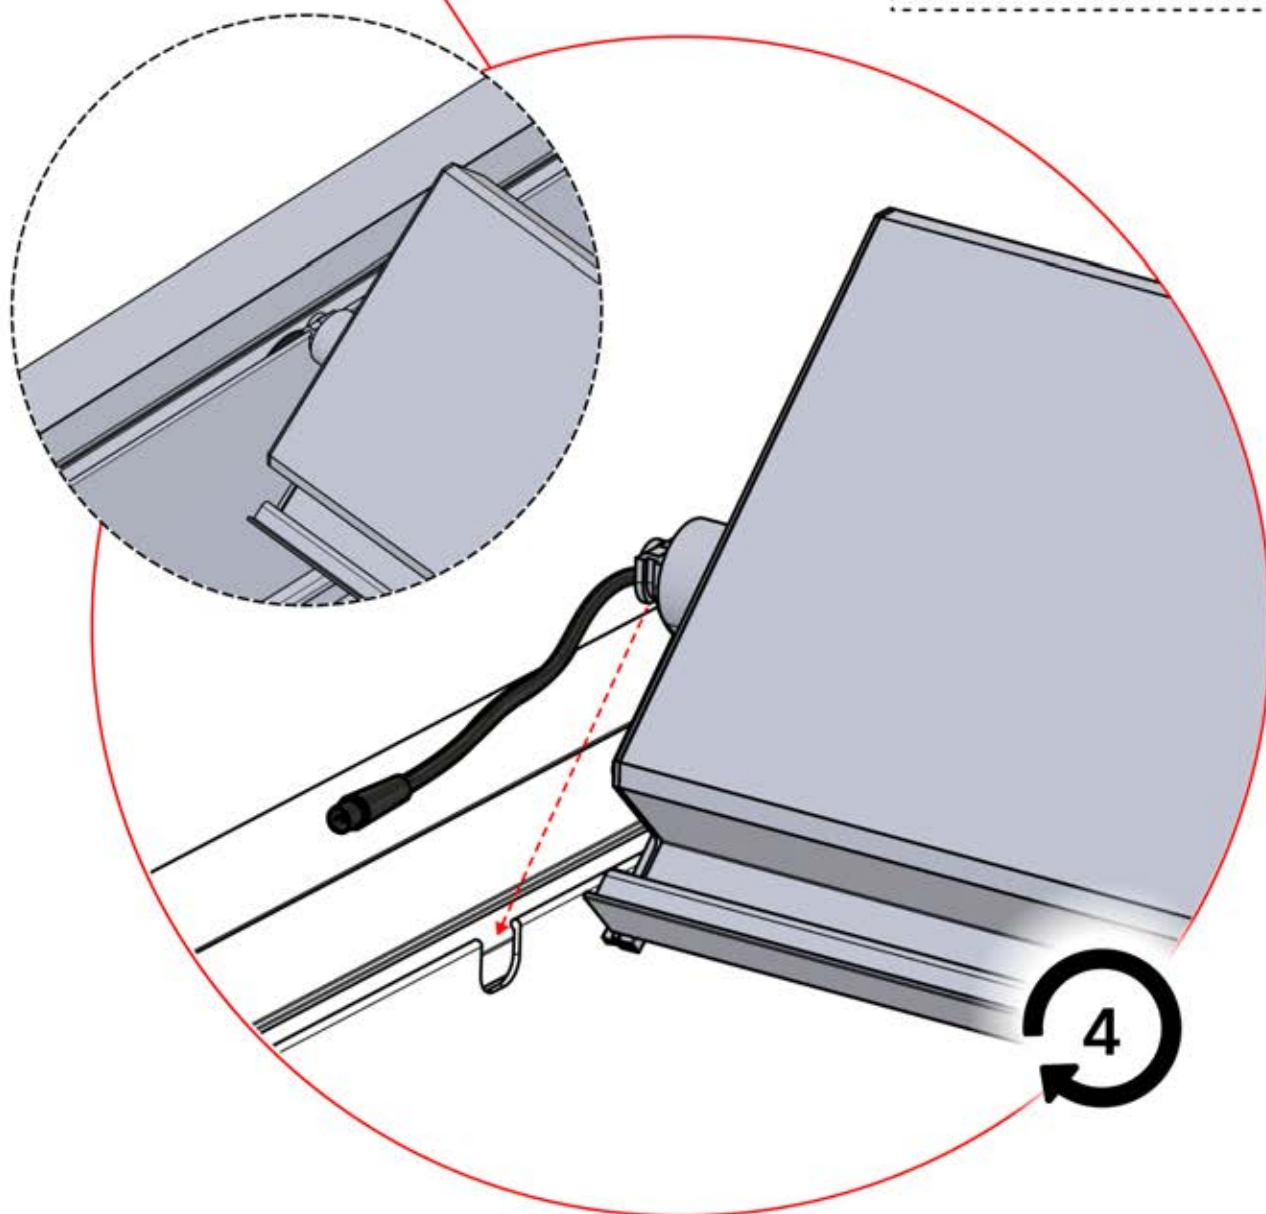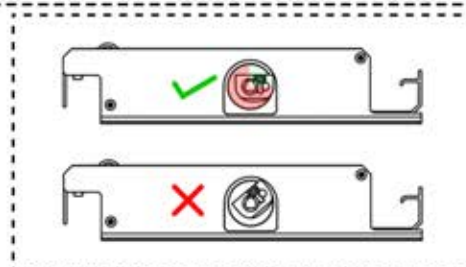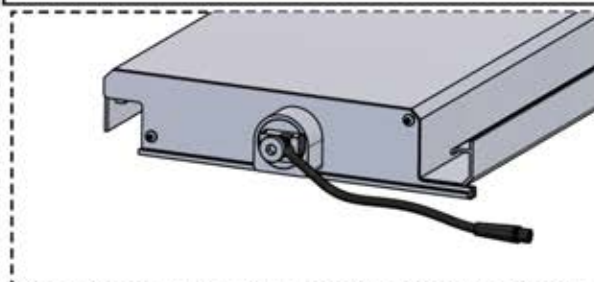
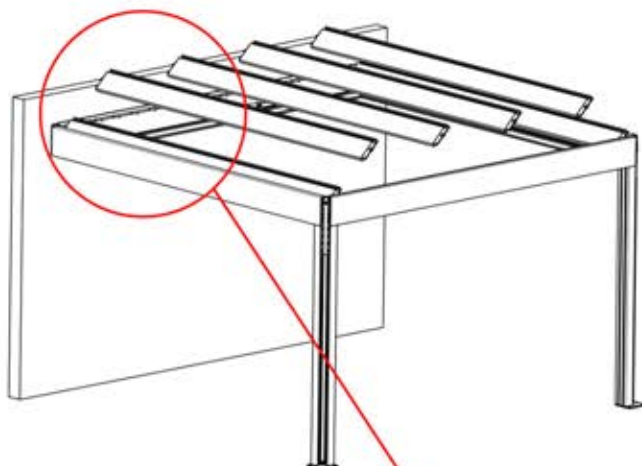
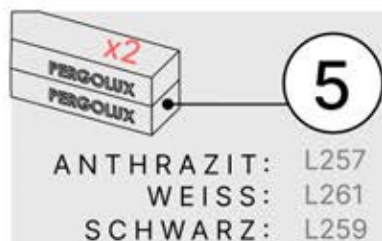


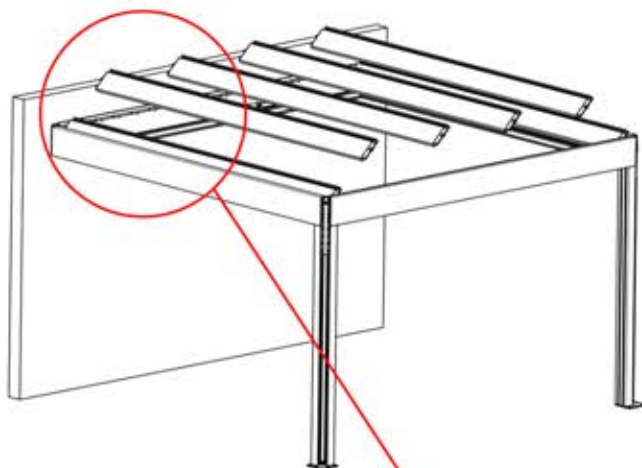

Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

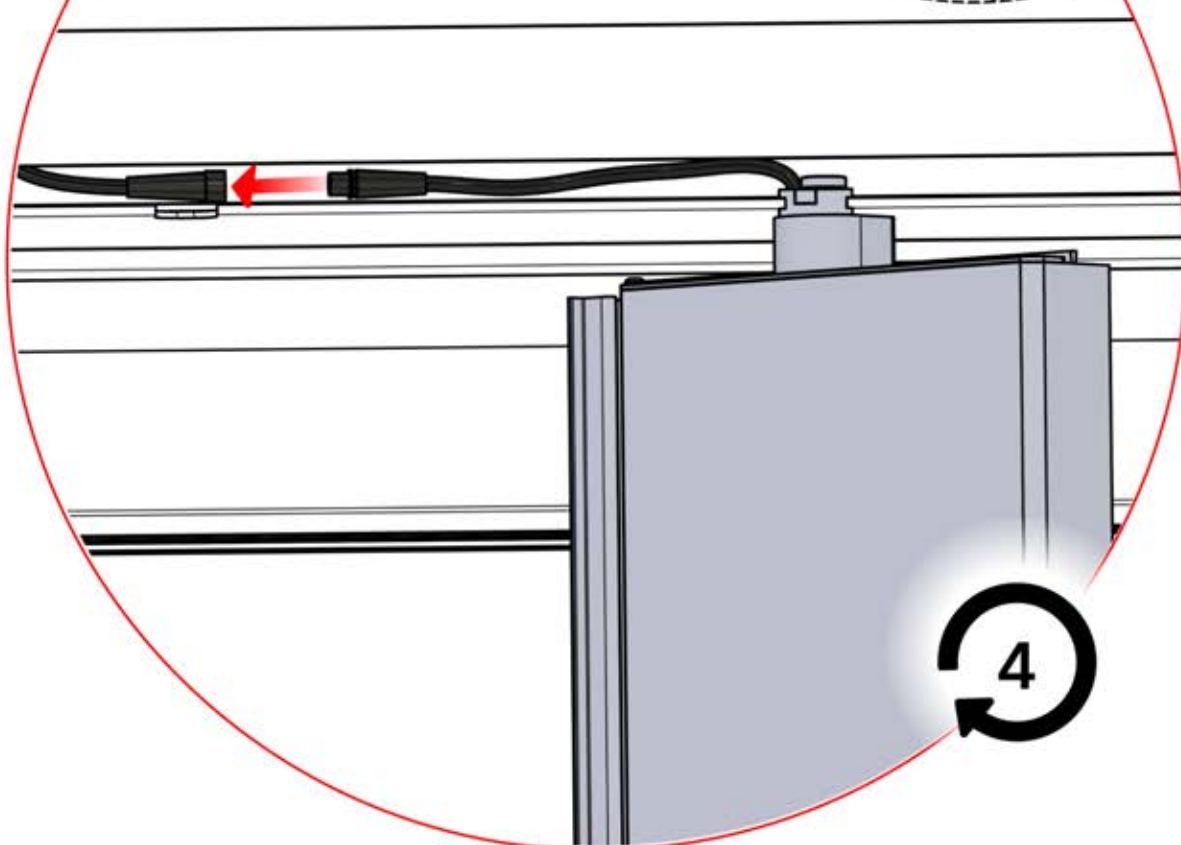
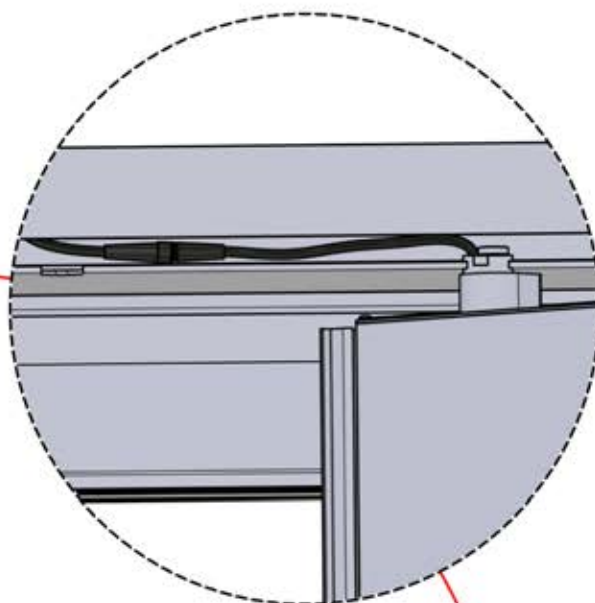


65

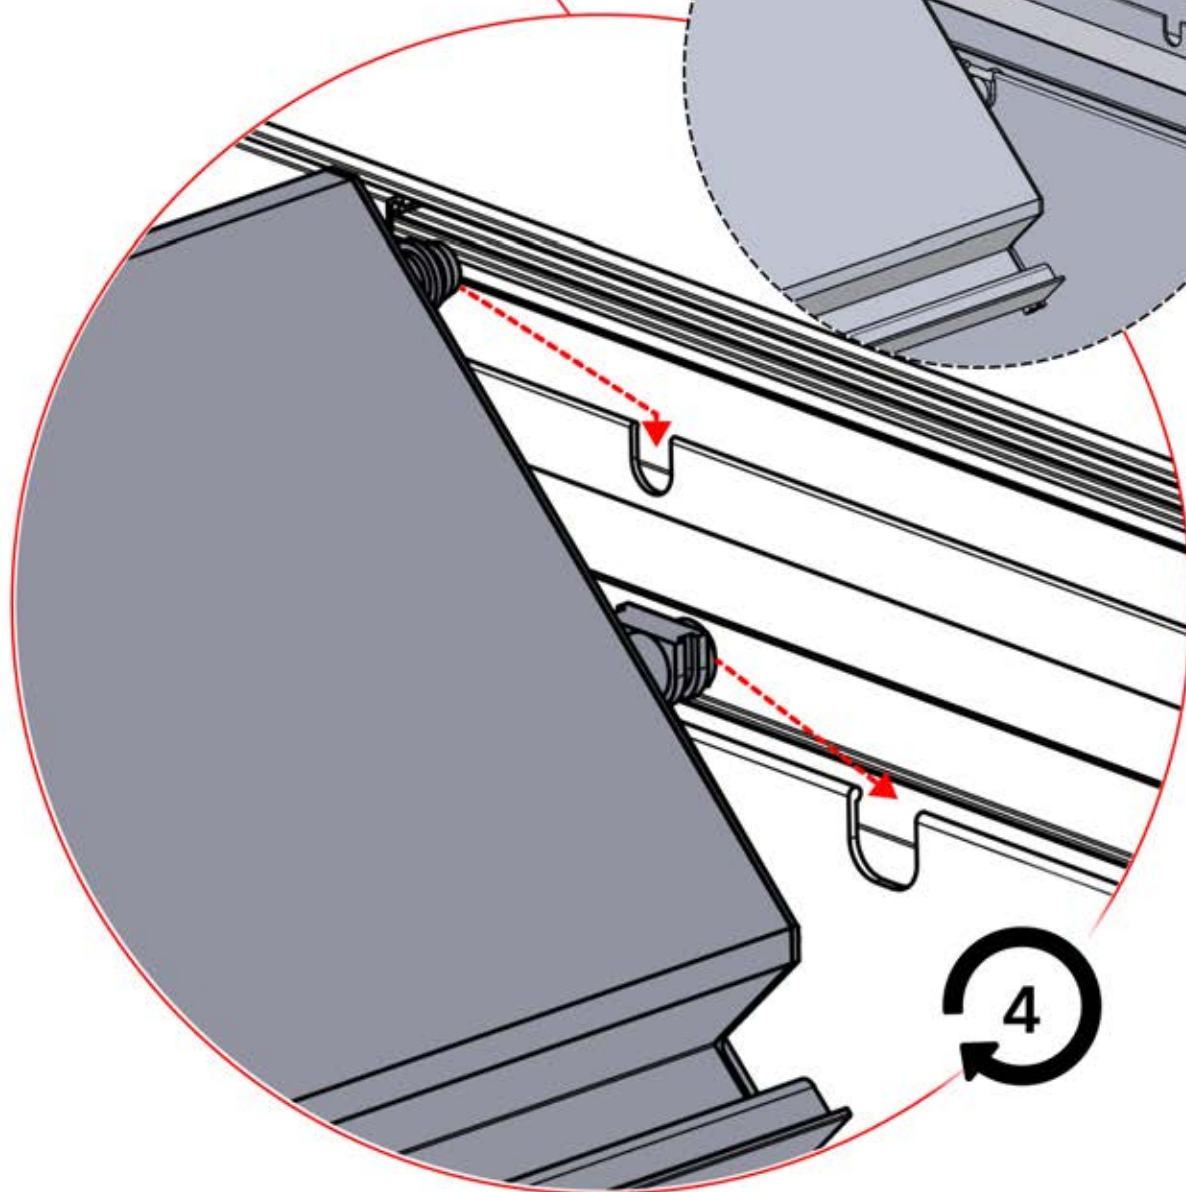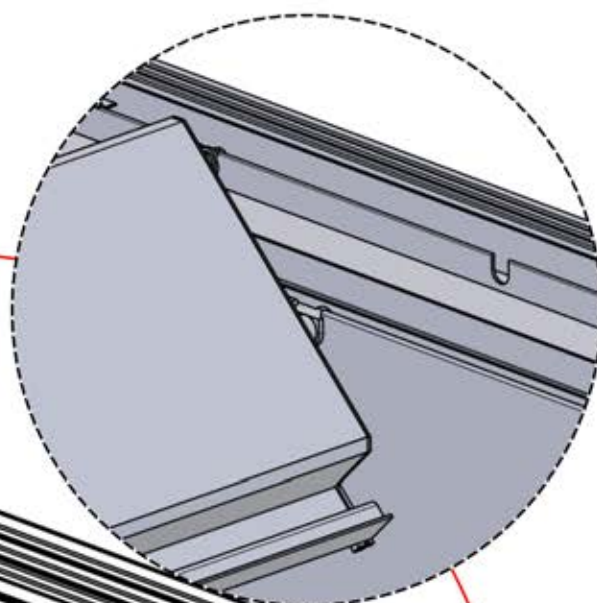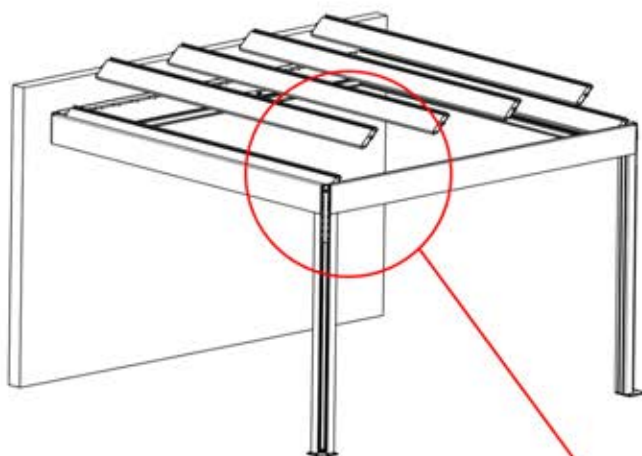

66

 x1	4	 S PN-200003533 11x
ANTHRAZIT: L269 WEISS: L273 SCHWARZ: L271		
 x2	5	 x1
ANTHRAZIT: L257 WEISS: L261 SCHWARZ: L259		
		6
		ANTHRAZIT: L245 WEISS: L249 SCHWARZ: L247

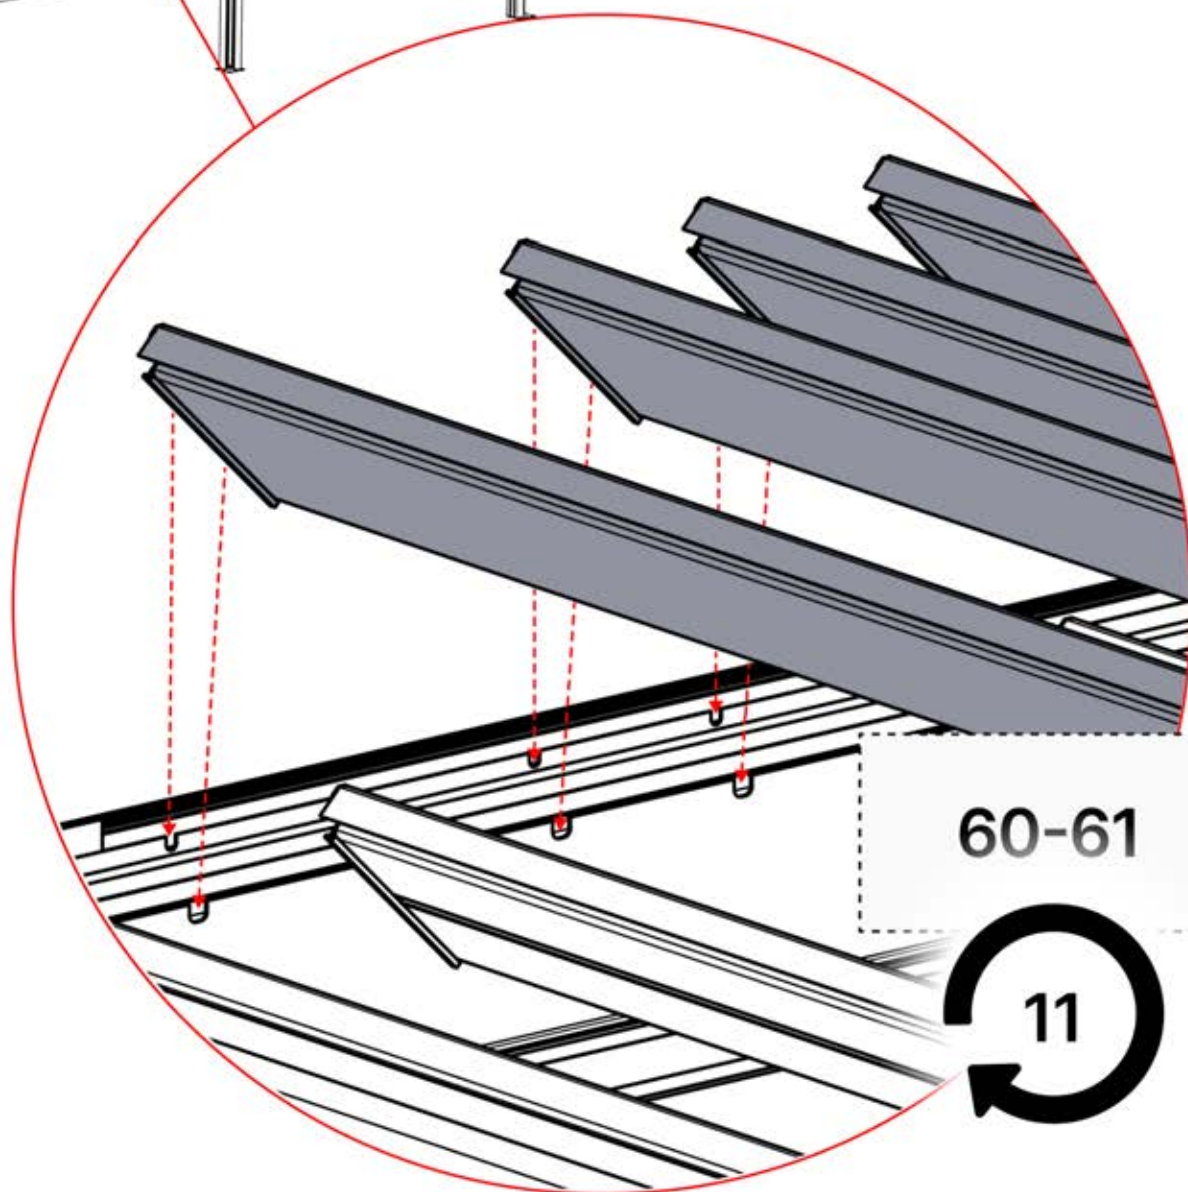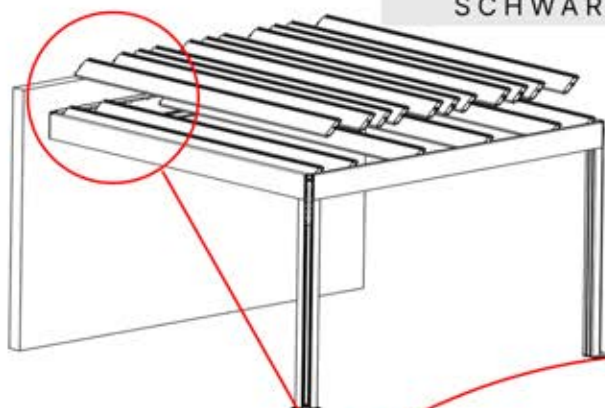

60-61






67






2




ANTHRAZIT: B296
WEISS: B300
SCHWARZ: B304

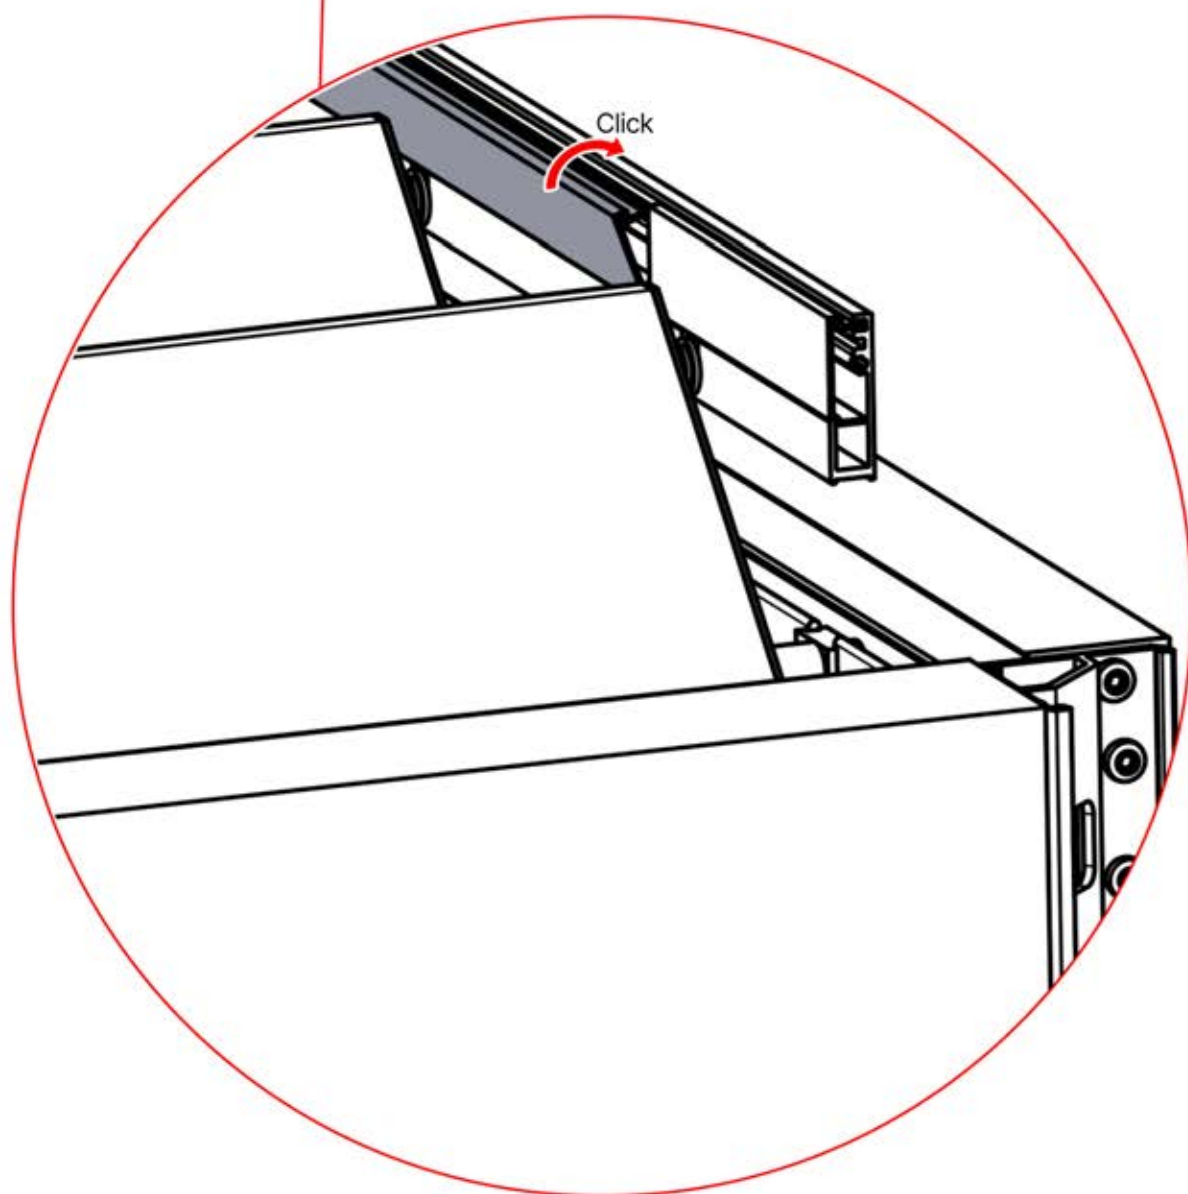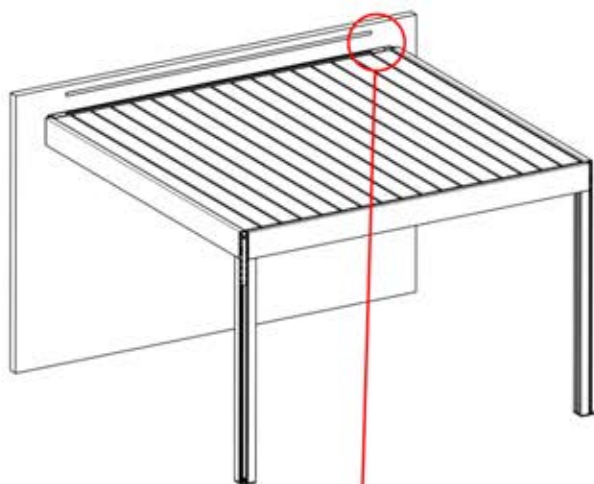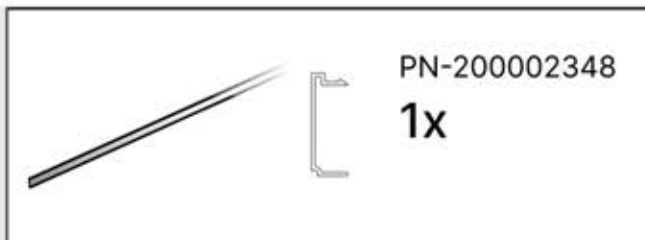




68

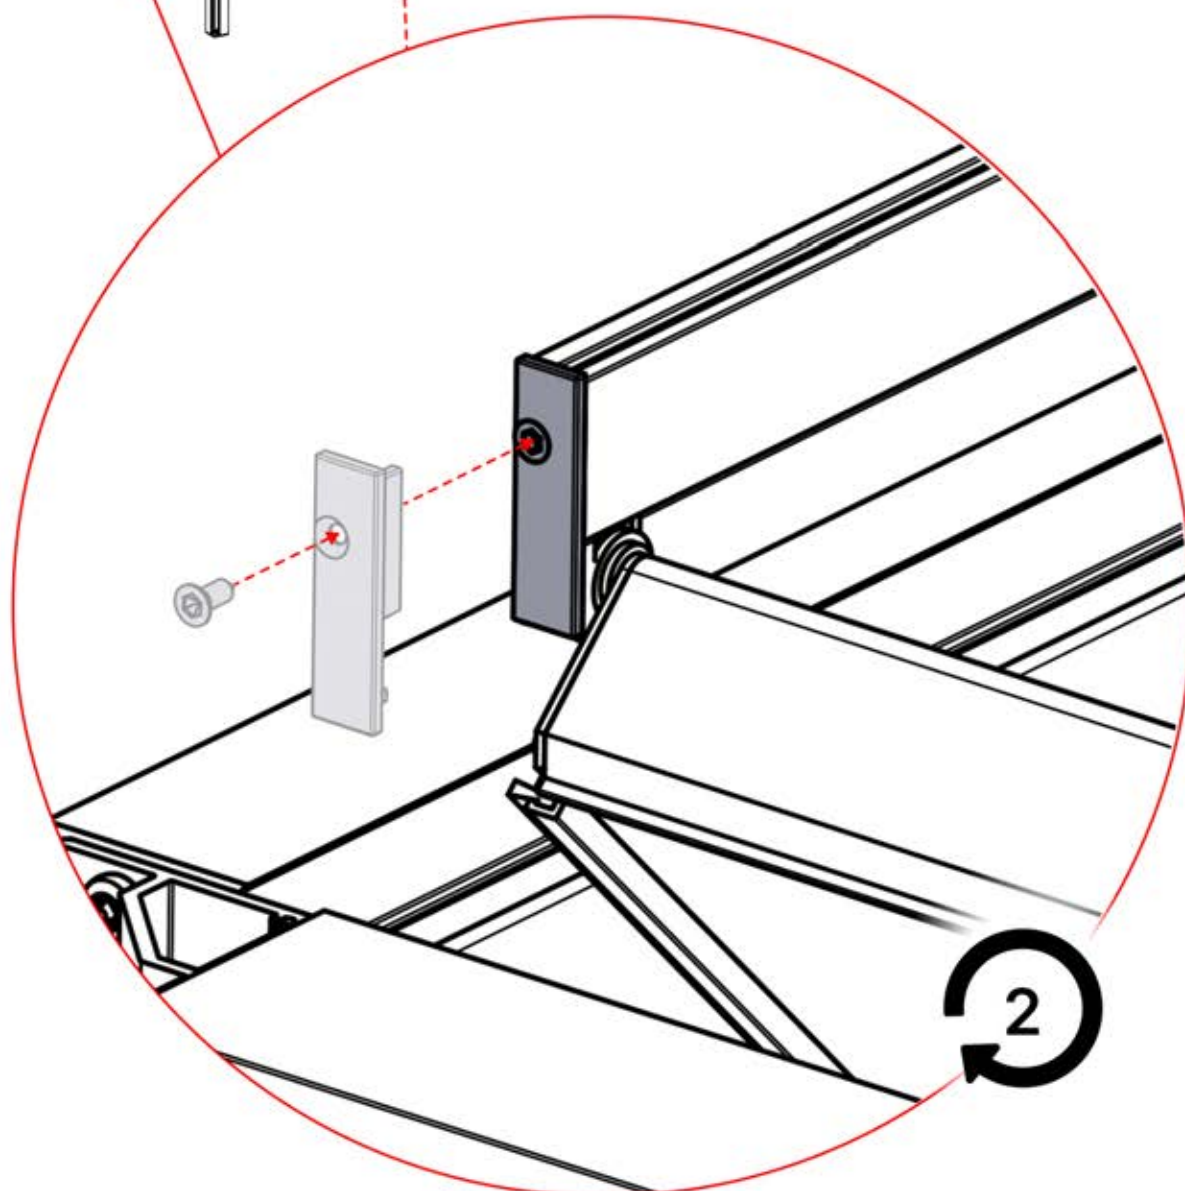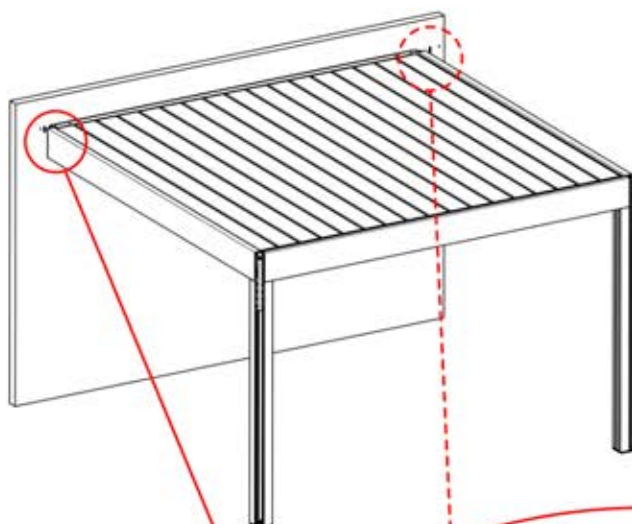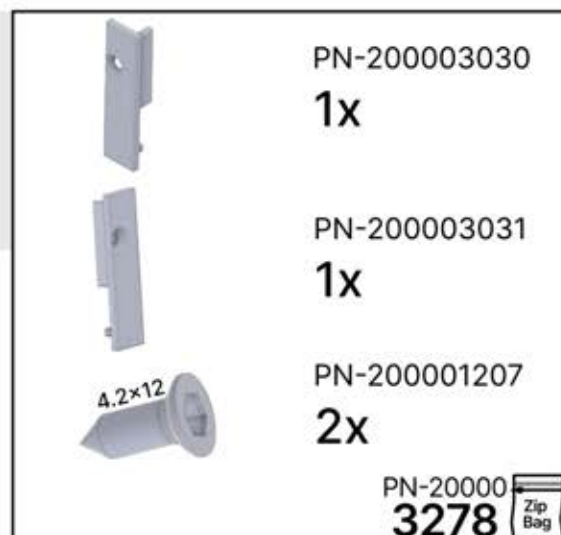

69

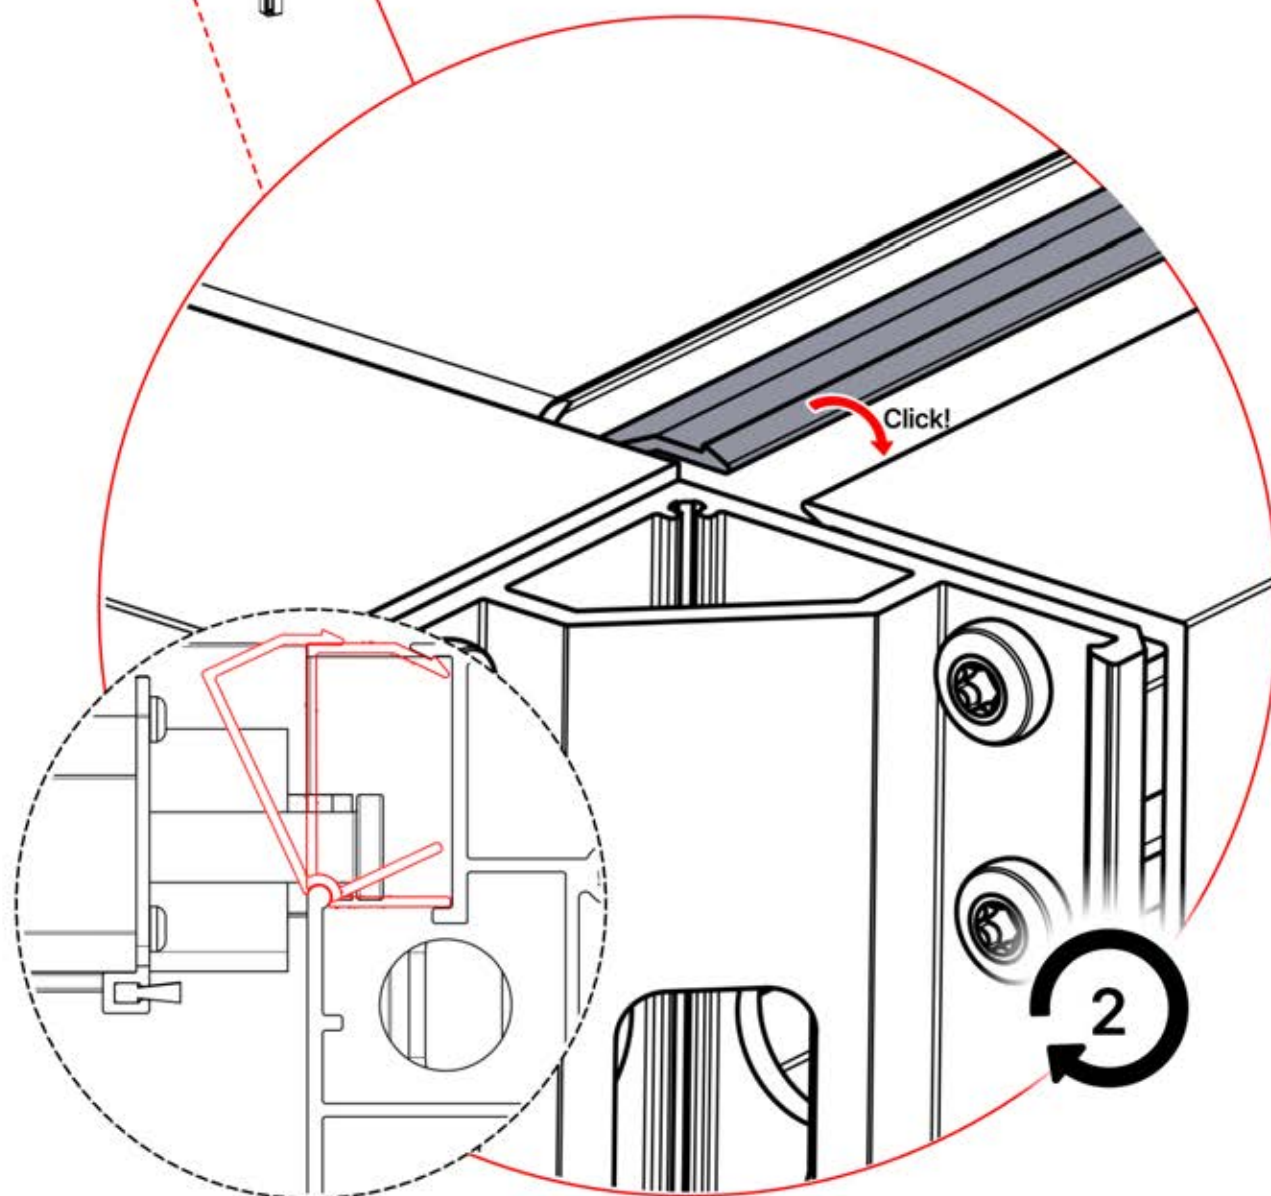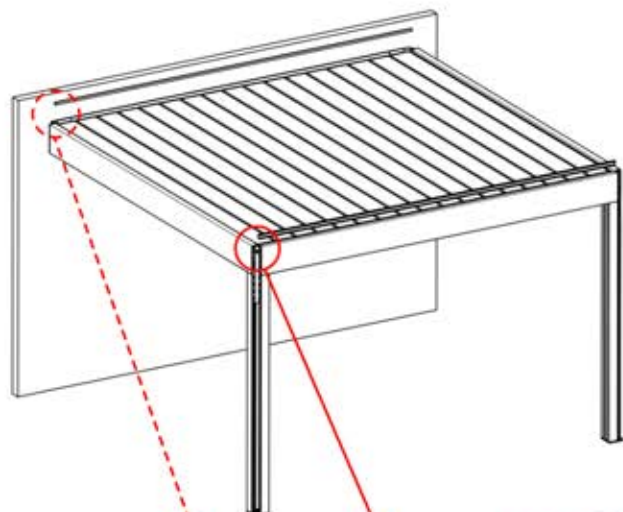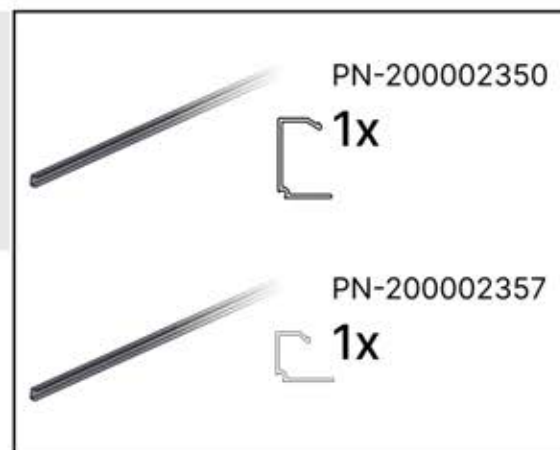

70

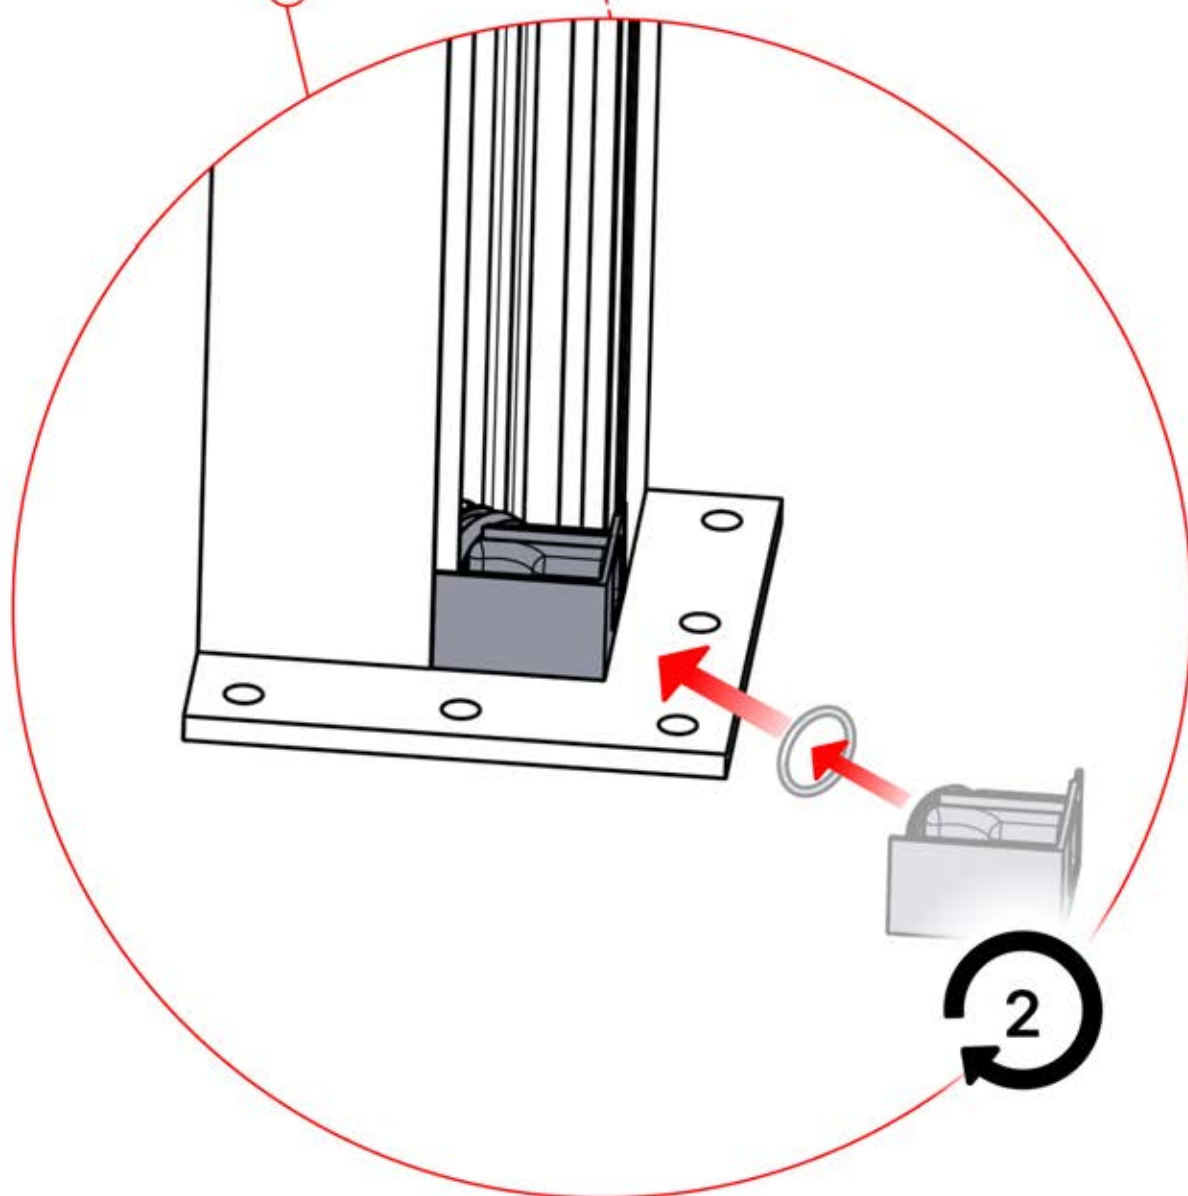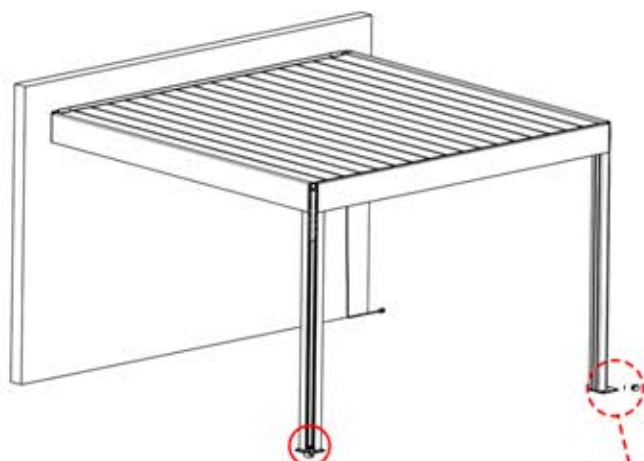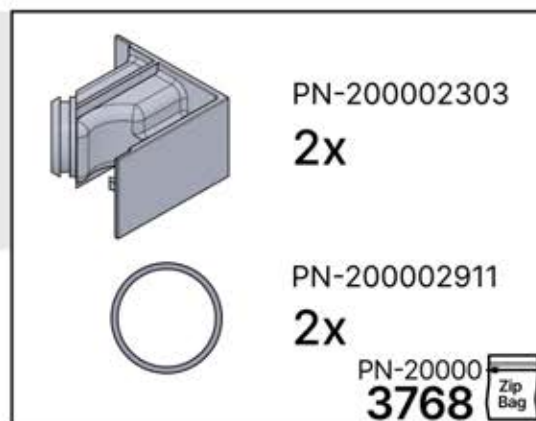

71


x1

1

ANTHRAZIT: C126
 WEISS: C127
 SCHWARZ: C128


x1

2


ANTHRAZIT: B296
 WEISS: B300
 SCHWARZ: B304




 PN-200002301
2x


 PN-200002370
2x






PN-20000
3754









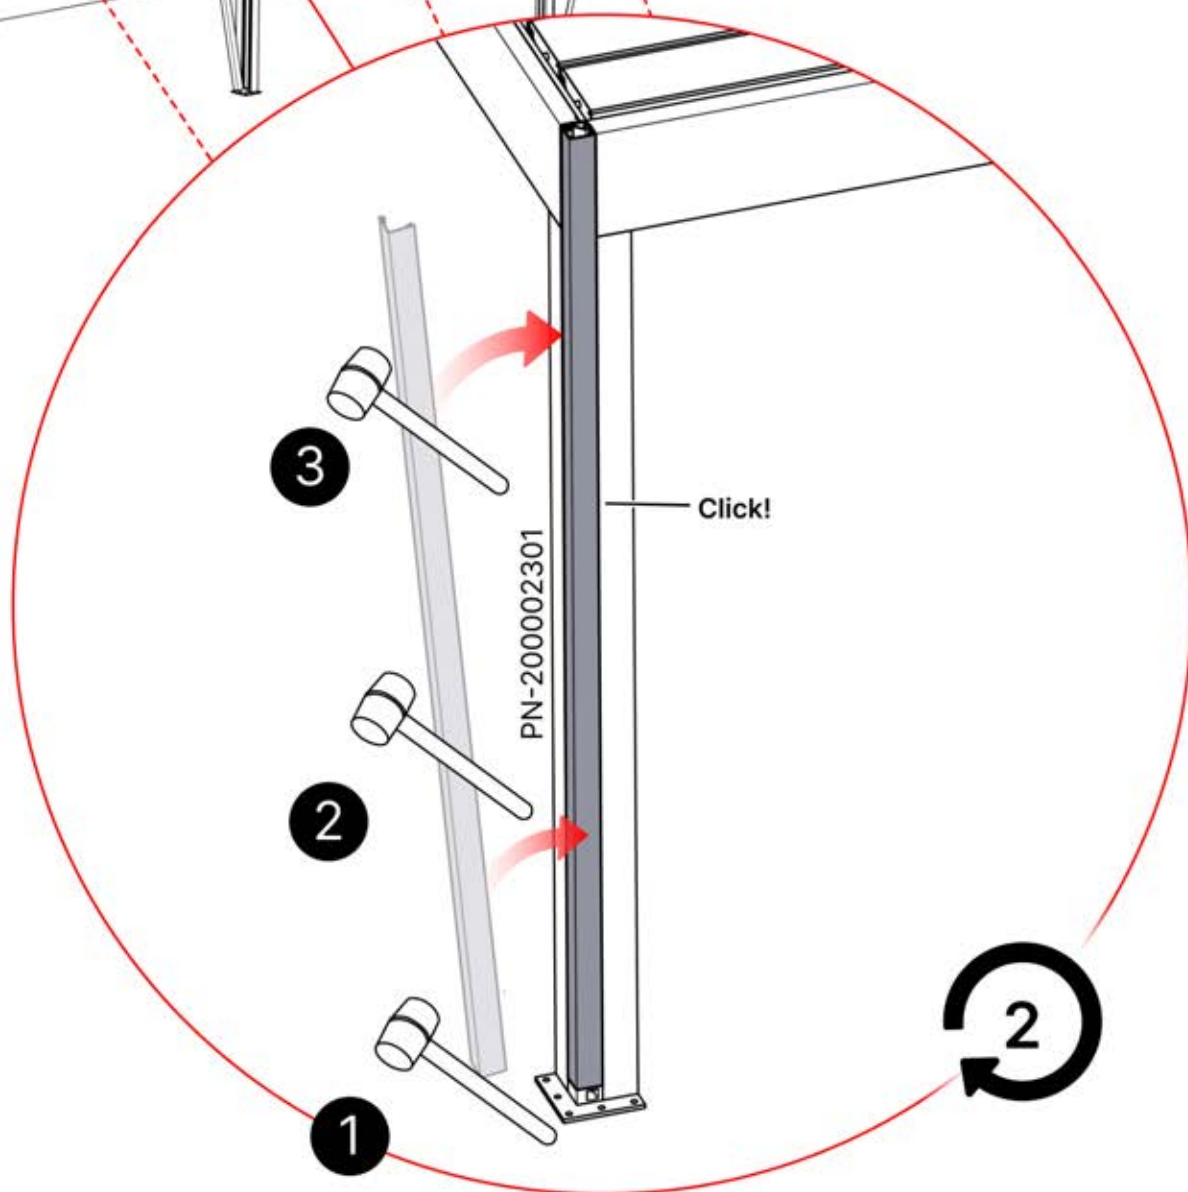
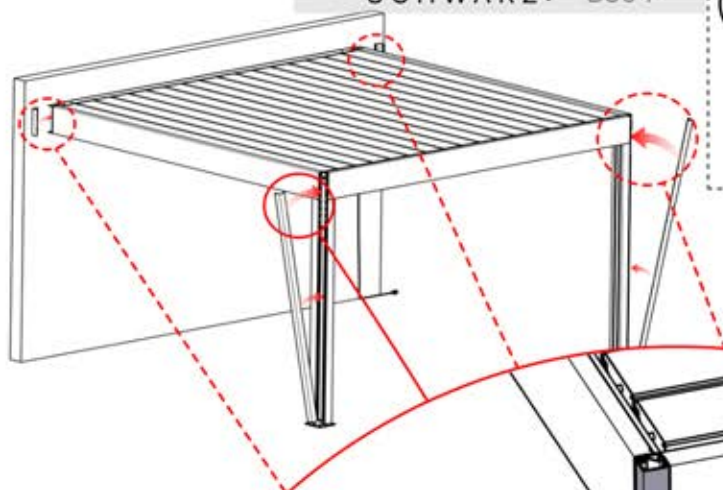
72

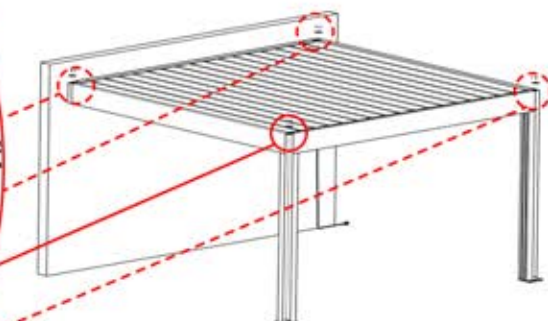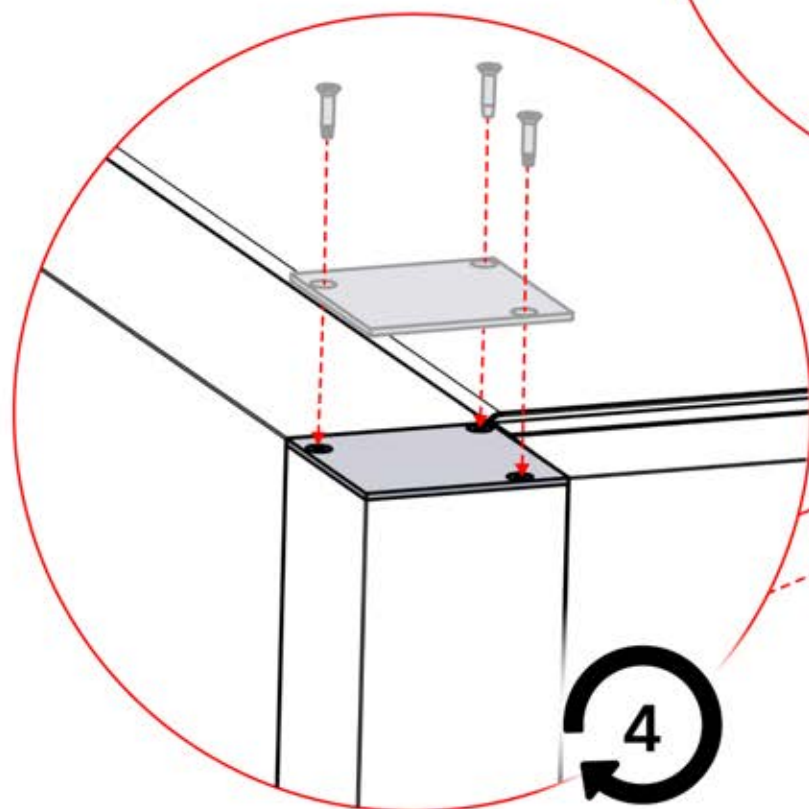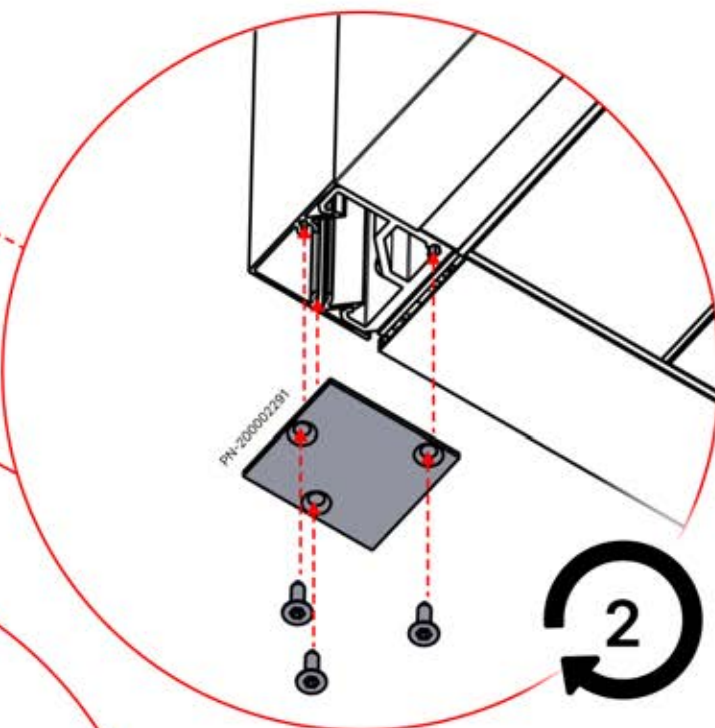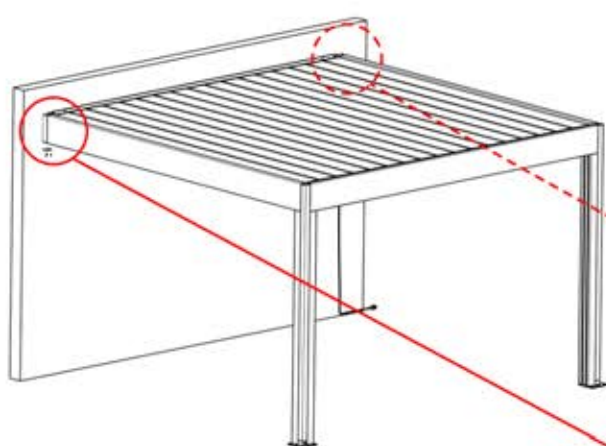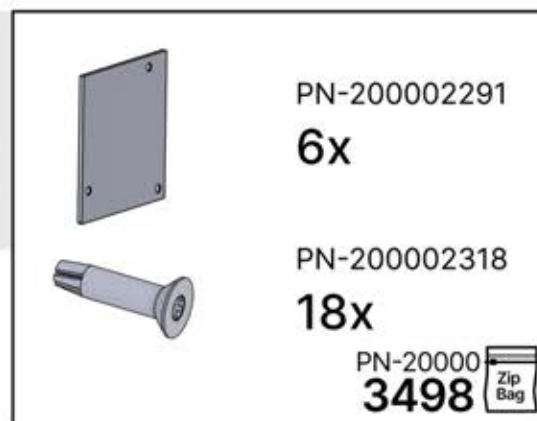





73

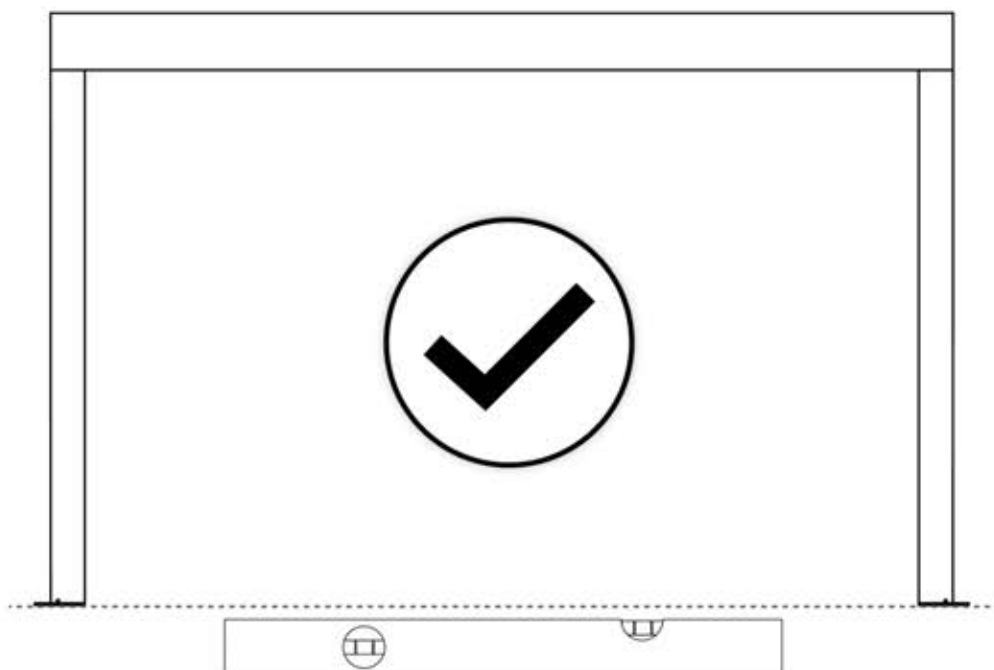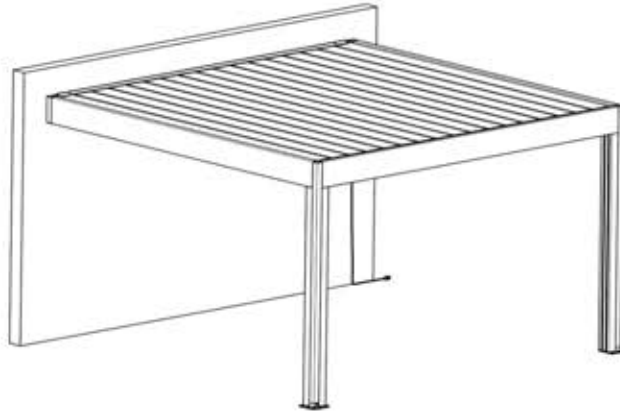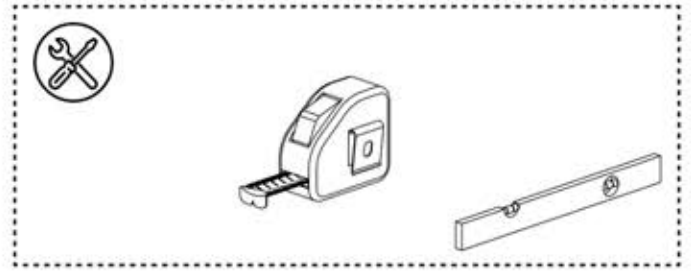

74

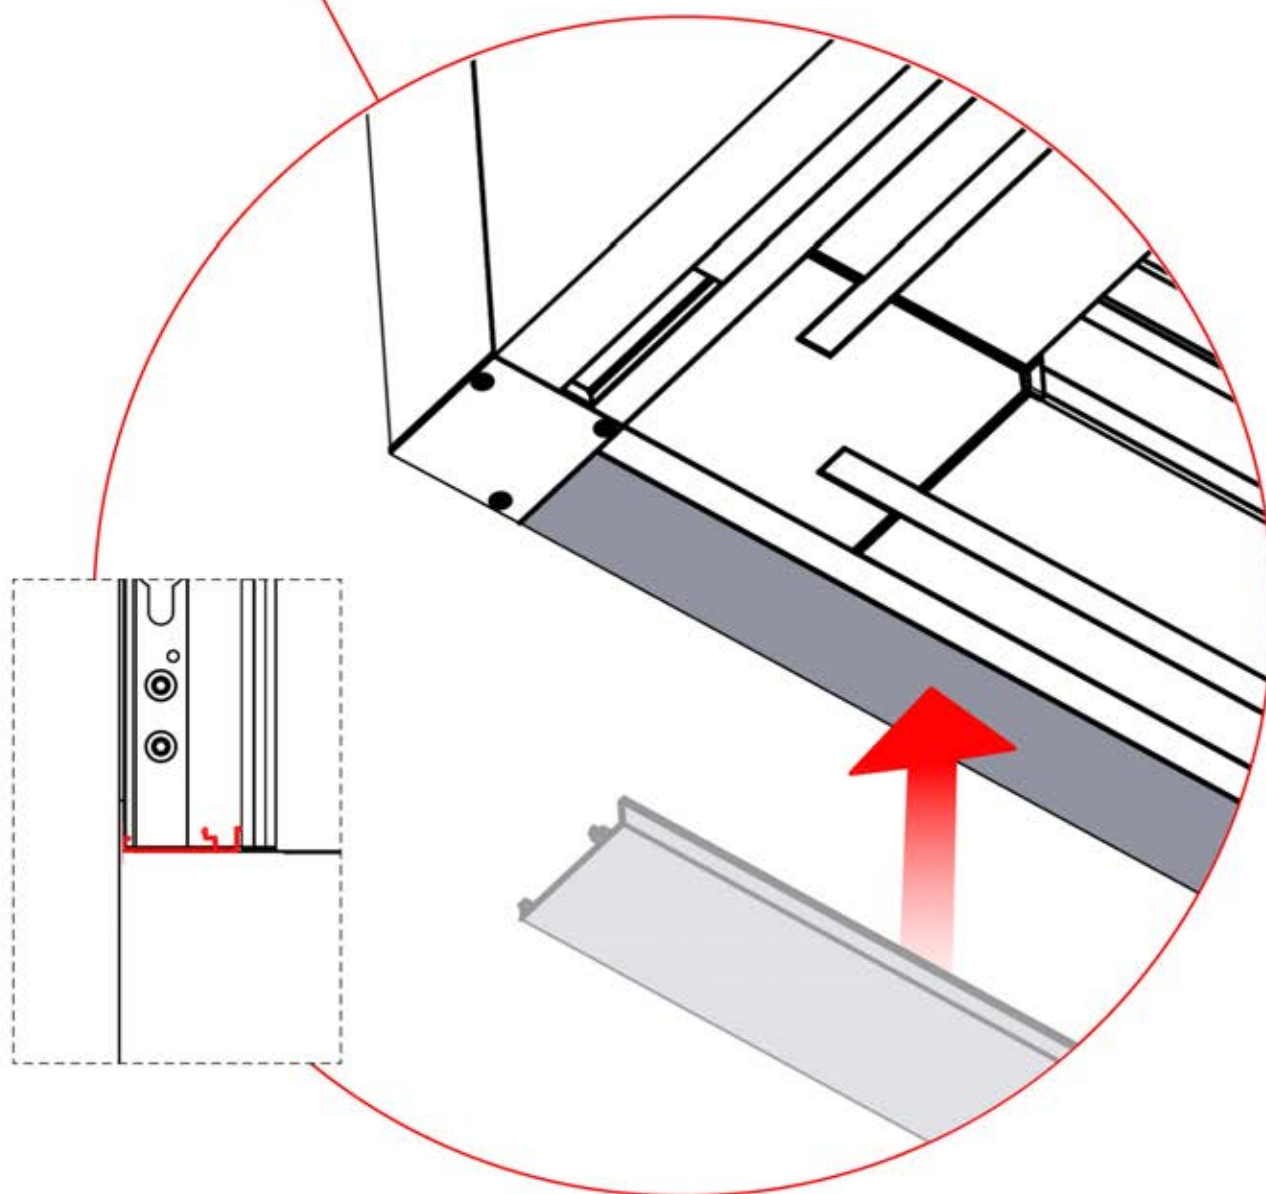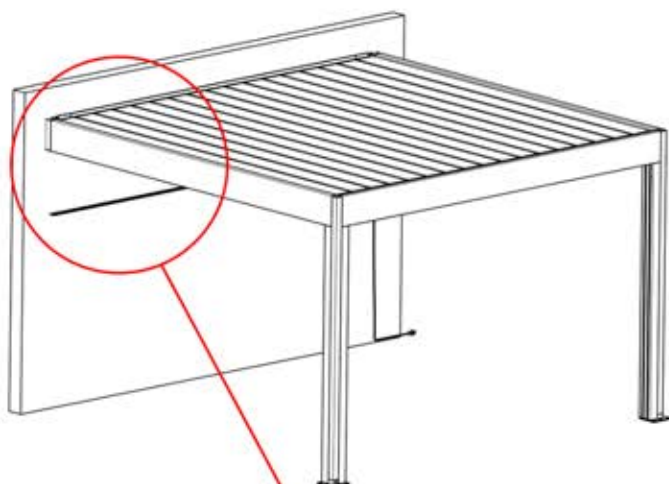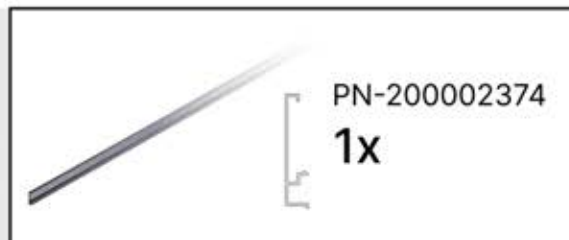


75

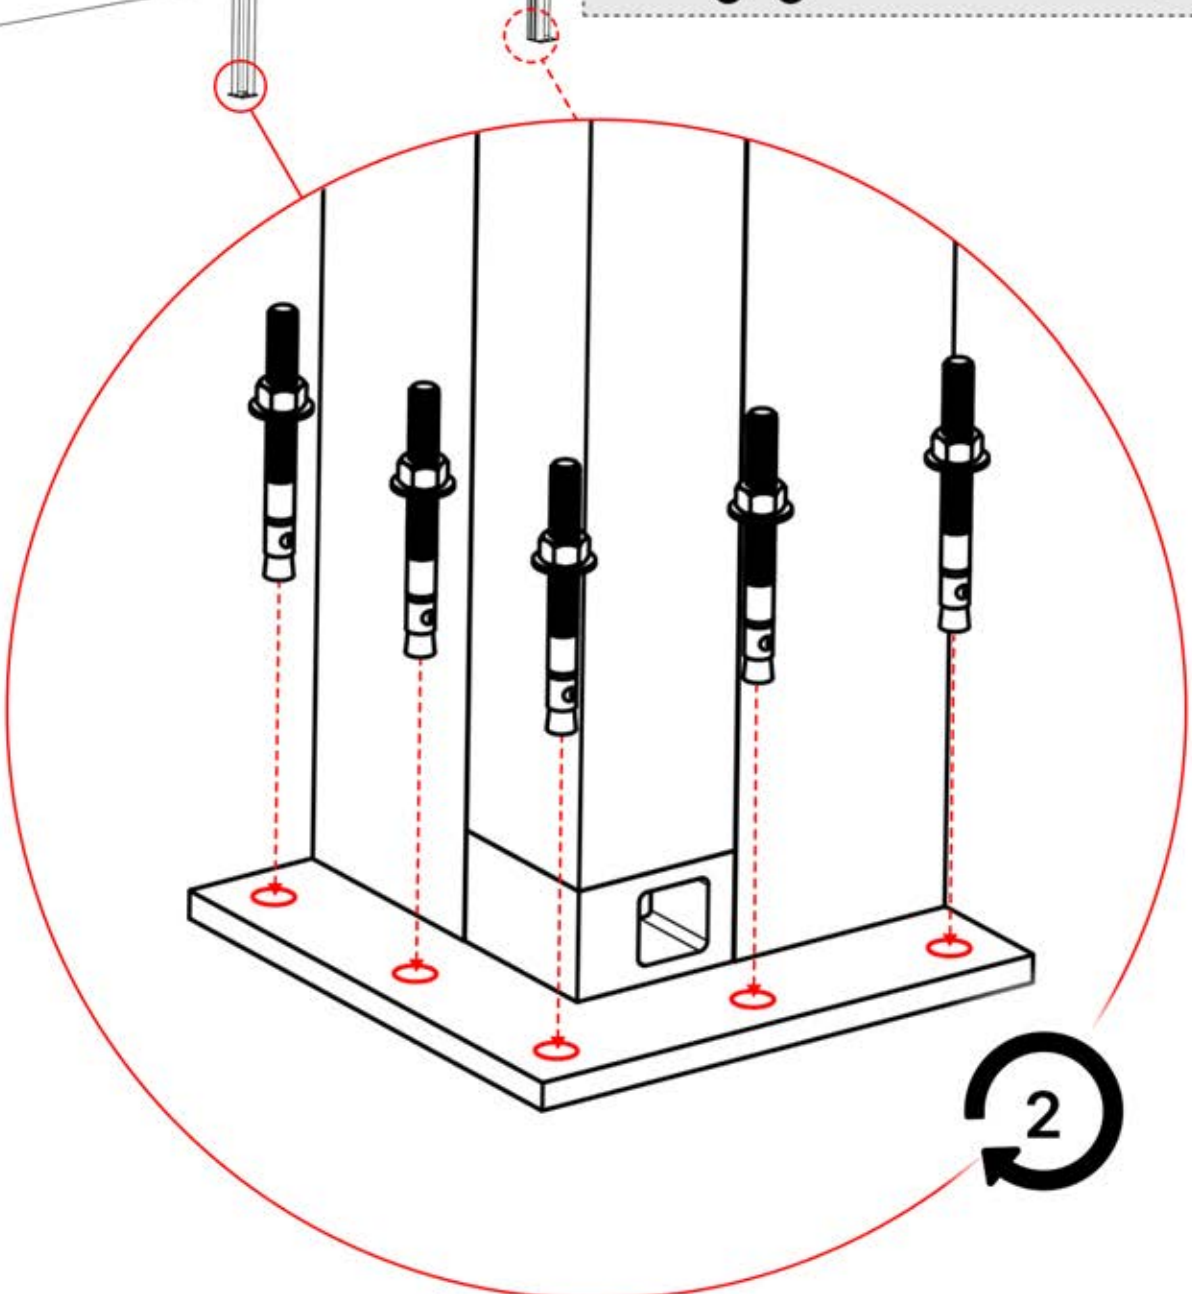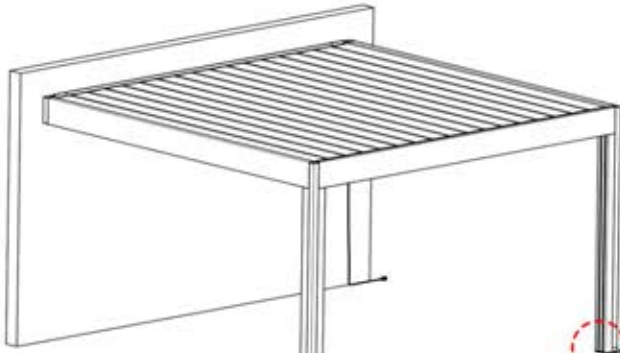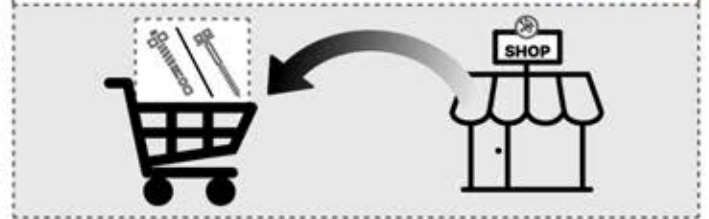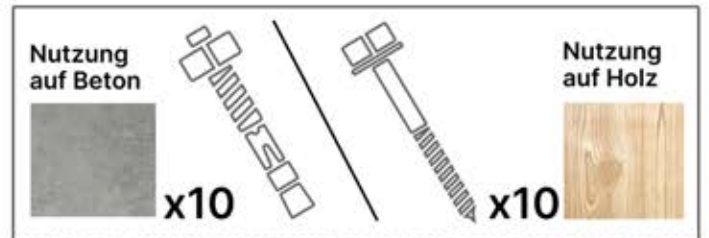

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

3X4M / 10'x13'

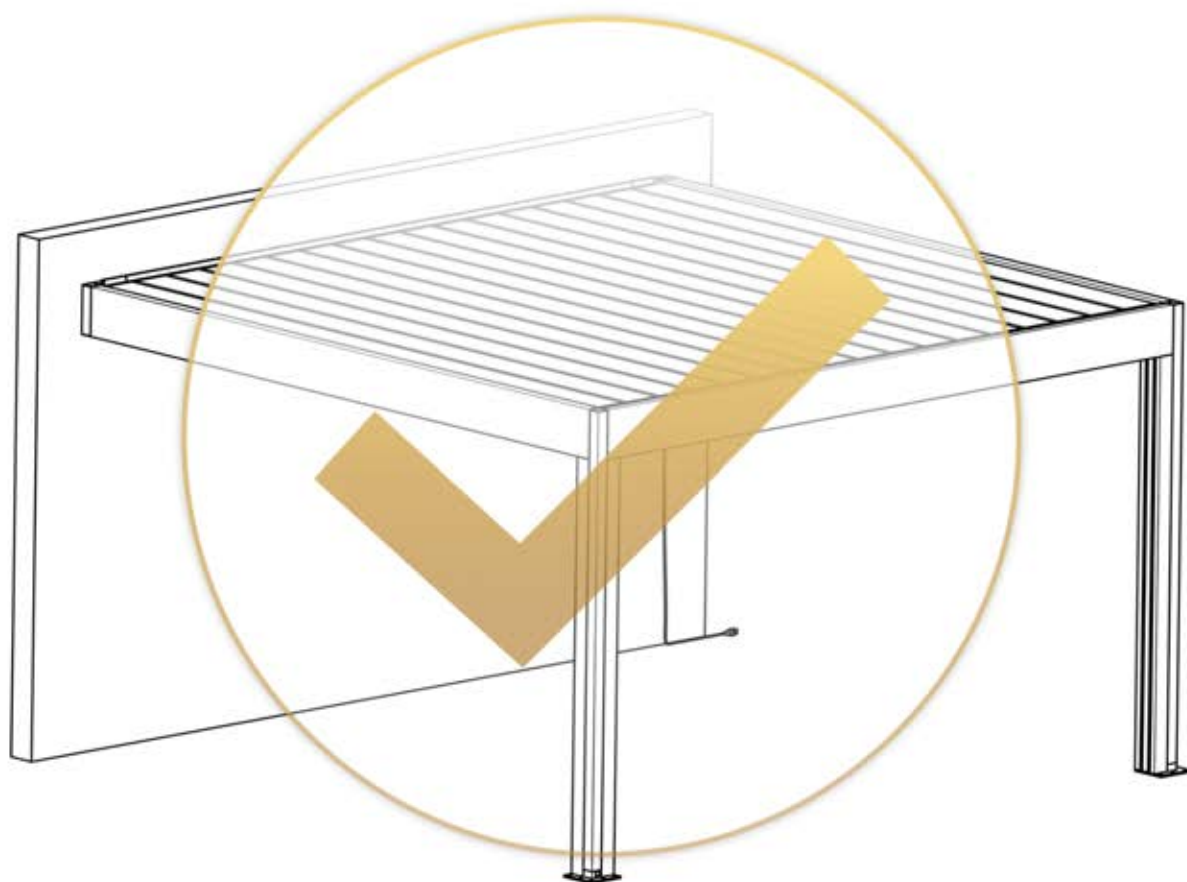

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

