


S4

PERGOLA

PRO MAX

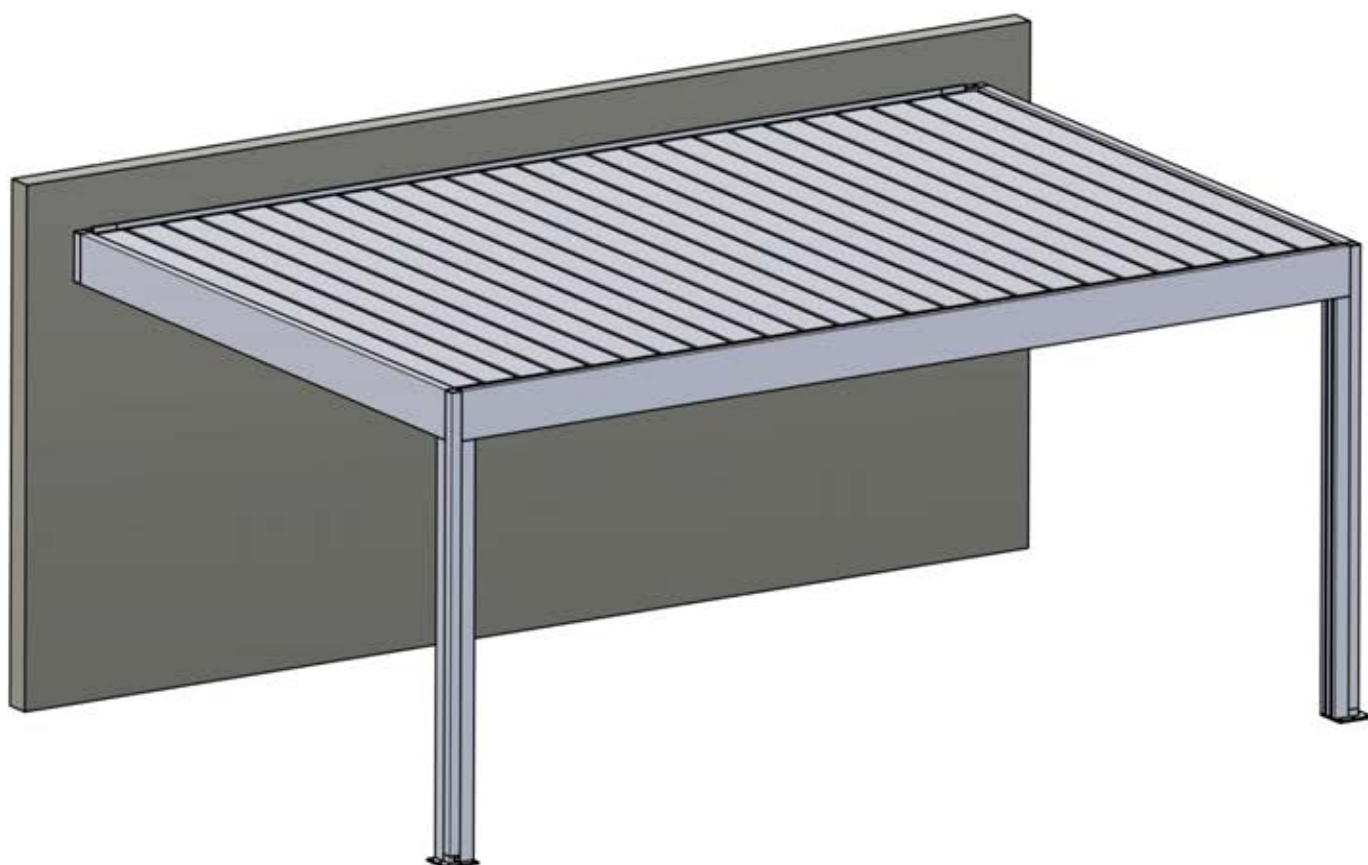

4x6m/13'x19'
WANDMONTIERT

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

INFORMATIONEN



INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:

Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:

Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Kennzeichnet die Außenseite der Pergola-Konstruktion.



Dieser Schritt könnte mehr Kraft erfordern.



Kennzeichnet die Innenseite der Pergola-Konstruktion.



Wichtige Hinweise, die bei der Installation zu beachten sind.



Wichtig! Seien Sie bei der Montage oder Handhabung dieses Teils vorsichtig.



Dieser Artikel muss separat erworben werden.



Werkzeuge, die für die Montage benötigt werden.



Verwenden Sie Schmiermittel für eine leichtere Montage der Schraube.



Stellen Sie sicher, dass die Erdung vor dem Einschalten angeschlossen ist.



Verwenden Sie keinen normalen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.



Richten Sie die Lamellen für optimalen Schatten entsprechend der Sonneneinstrahlung aus.



AC-Eingang



Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie die Zahl anzeigt.




Motor




Umdrehen

INFORMATIONEN


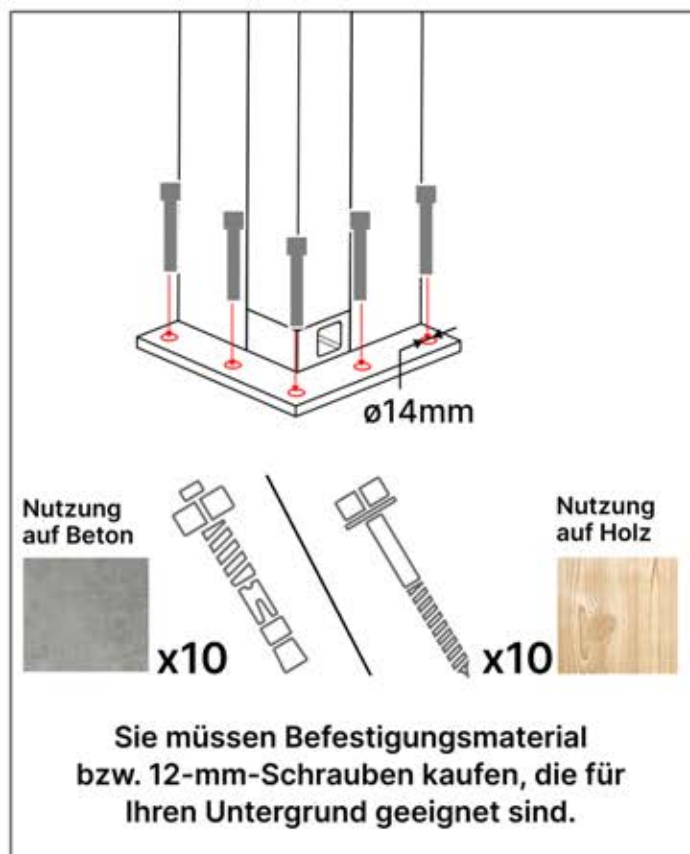


Alle Schrauben von **PERGOLUX** sind aus Edelstahl, um Langlebigkeit und Rostbeständigkeit zu garantieren. Befolgen Sie folgende Hinweise, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden:



- **NICHT ZU FEST ANZIEHEN:** Wenden Sie angemessenen Druck an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden.
- **DAS RICHTIGE WERKZEUG WÄHLEN:** Verwenden Sie den passenden Schraubendreher bzw. Bit, um den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.
- **AUF RICHTIGE VERWENDUNG ACHTEN:** Bei korrekter Montage behalten Schrauben dauerhaft ihre Festigkeit/Funktionsfähigkeit.
- **SCHMIEREN:** Verwenden Sie Schmiermittel bei der Montage.

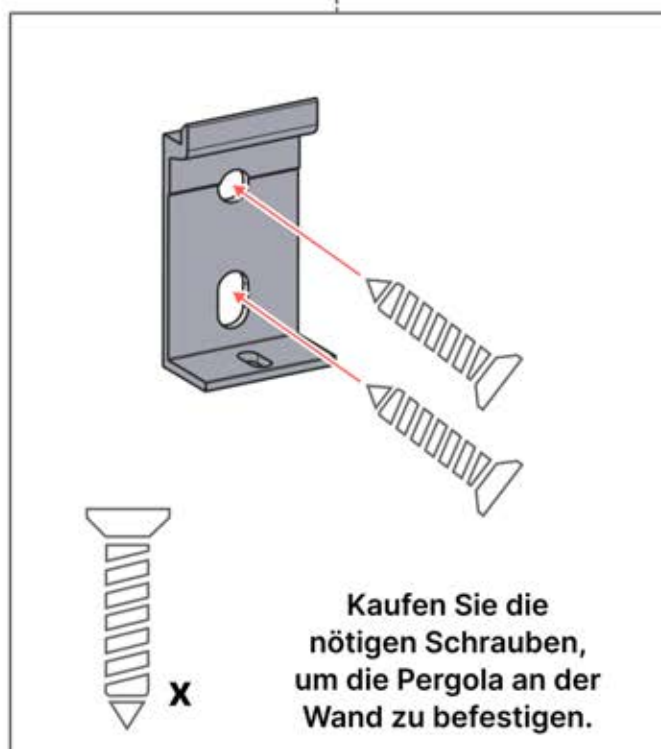

INFORMATIONEN

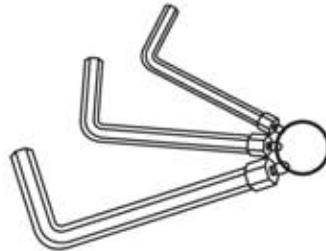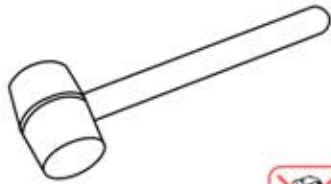


3mm, 4mm, 5mm

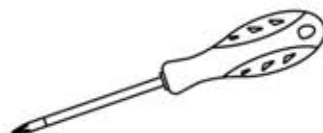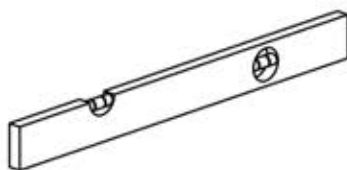

TX15, TX20, TX25, TX30

PAKETÜBERSICHT

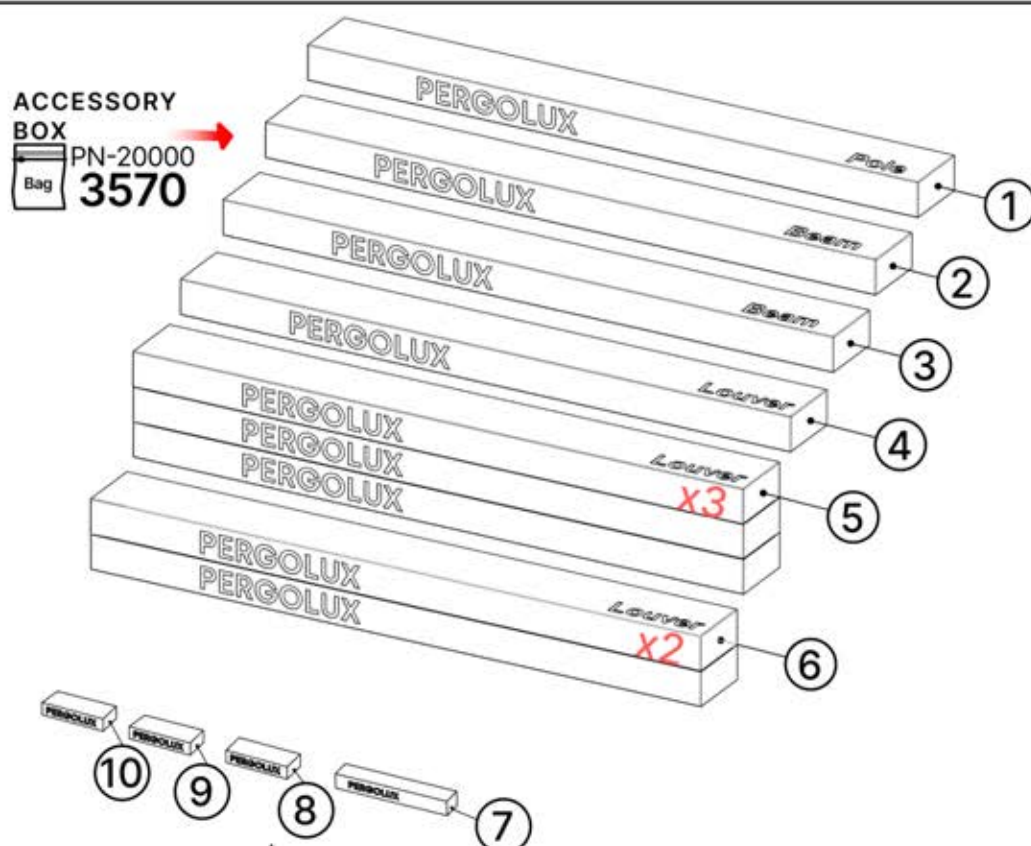

ORDER	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
①	C126	C127	C128
②	B298	B302	B306
③	B314	B316	B318
④	L270	L274	L272
⑤	L258	L262	L260
⑥	L246	L250	L248
⑦	ELEKTROMOTOR		
⑧	STEUERBOX		
⑨	STROMKABEL		
⑩	LED-BOX		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

1

C126

C127

C128



PN-200002467

2x



PN-200002301

2x



PN-200003584



2x



PN-200002299

2x

INHALT DER VERPACKUNG

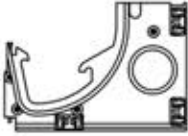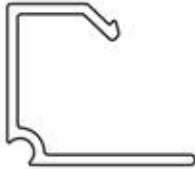	ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ		
	2	B298	B302 B306
		PN-200003504 1x	
		PN-200003526 1x	
		PN-200002488 2x	
		PN-200002476 1x	
		PN-200002472 1x	

INHALT DER VERPACKUNG

		ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
		B298	B302	B306
			PN-200002494 1x	
			PN-200002495 1x	
			PN-200002491 2x	
			PN-200002505 1x	
		PN-200002308 10x		
		PN-200003033 2x	PN-200003031 1x	
		PN-200003030 1x		

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B298

B302

B306

PN-20000
Zip Bag
3755



PN-200000655
4x

PN-20000
Zip Bag
3496



PN-200002289
4x

PN-20000
Zip Bag
3753



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
Zip Bag
3499



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
Zip Bag
3756



PN-200000958
4x

PN-20000
Zip Bag
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Zip Bag
3750



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B298

B302

B306



PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

2

B298

B302

B306



PN-20000
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x



PN-20000
3497




PN-200002329
4x



PN-200000852
8x




PN-20000
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x

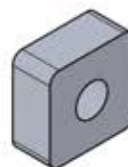

PN-200002290
5x



PN-200002292
5x



PN-20000
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x



PN-20000
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x



PN-20000
3767



PN-200002286
4x

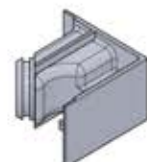

PN-200002303
2x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT

WEISS

SCHWARZ

3

B314


B316

B318



PN-200003527

2x

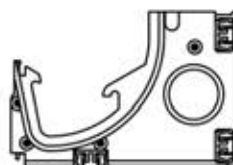

PN-200002344

2x



Premounted

PN-200002353

2x



PN-200003597

2x




PN-200002924


2x

INHALT DER VERPACKUNG

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L270	L274	L272

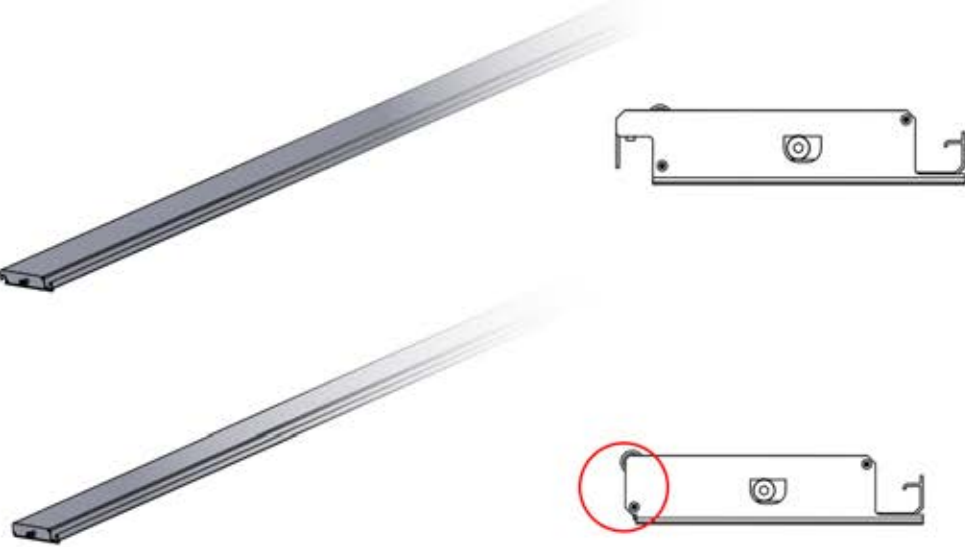	Standard = (S) PN-200002367 4x
	End = (E) PN-200002363 1x

	ANTHRAZIT	WEISS	SCHWARZ
	L258	L262	L260

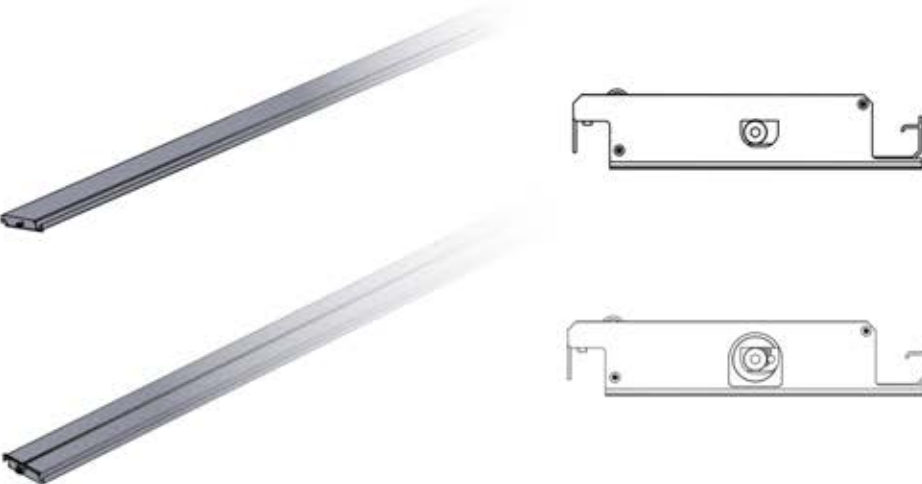	Standard = (S) PN-200002367 6x
	LED = (LED) PN-200002365 6x

INHALT DER VERPACKUNG



ANTHRAZIT WEISS SCHWARZ

6

L246

L250

L248




Standard = **S**
PN-200002367
8x



7

ELEKTROMOTOR

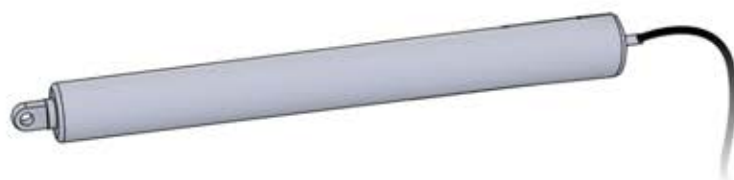

Elektromotor
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

INHALT DER VERPACKUNG



8

STEUERBOX



Steuerbox

1x



PN-200002756

1x



Matter-
Antennenclip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



3M-Klebeband

1x



PN-200002757

1x

INHALT DER VERPACKUNG



9

STROMKABEL



PN-200003781

1x



10

LED-BOX

PN-20000
Zip Bag
3831



LED-STREIFEN

6x



6-LED-
KABELBAUM
1x



Alle elektrischen Teile vor der Installation prüfen.

LEDs + Motor (und Wärmelampe) sollten an die Steuerbox angeschlossen und programmiert werden, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.



Matter und Smart Home lassen sich jederzeit verbinden, indem Sie einfach den bereitgestellten QR-Code scannen.





Steuerbox

→ Handbuch

4 × 6 M / 13' x 19'

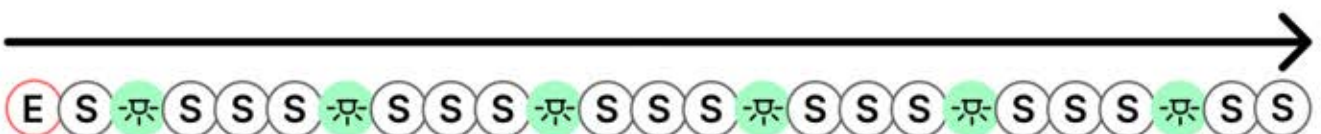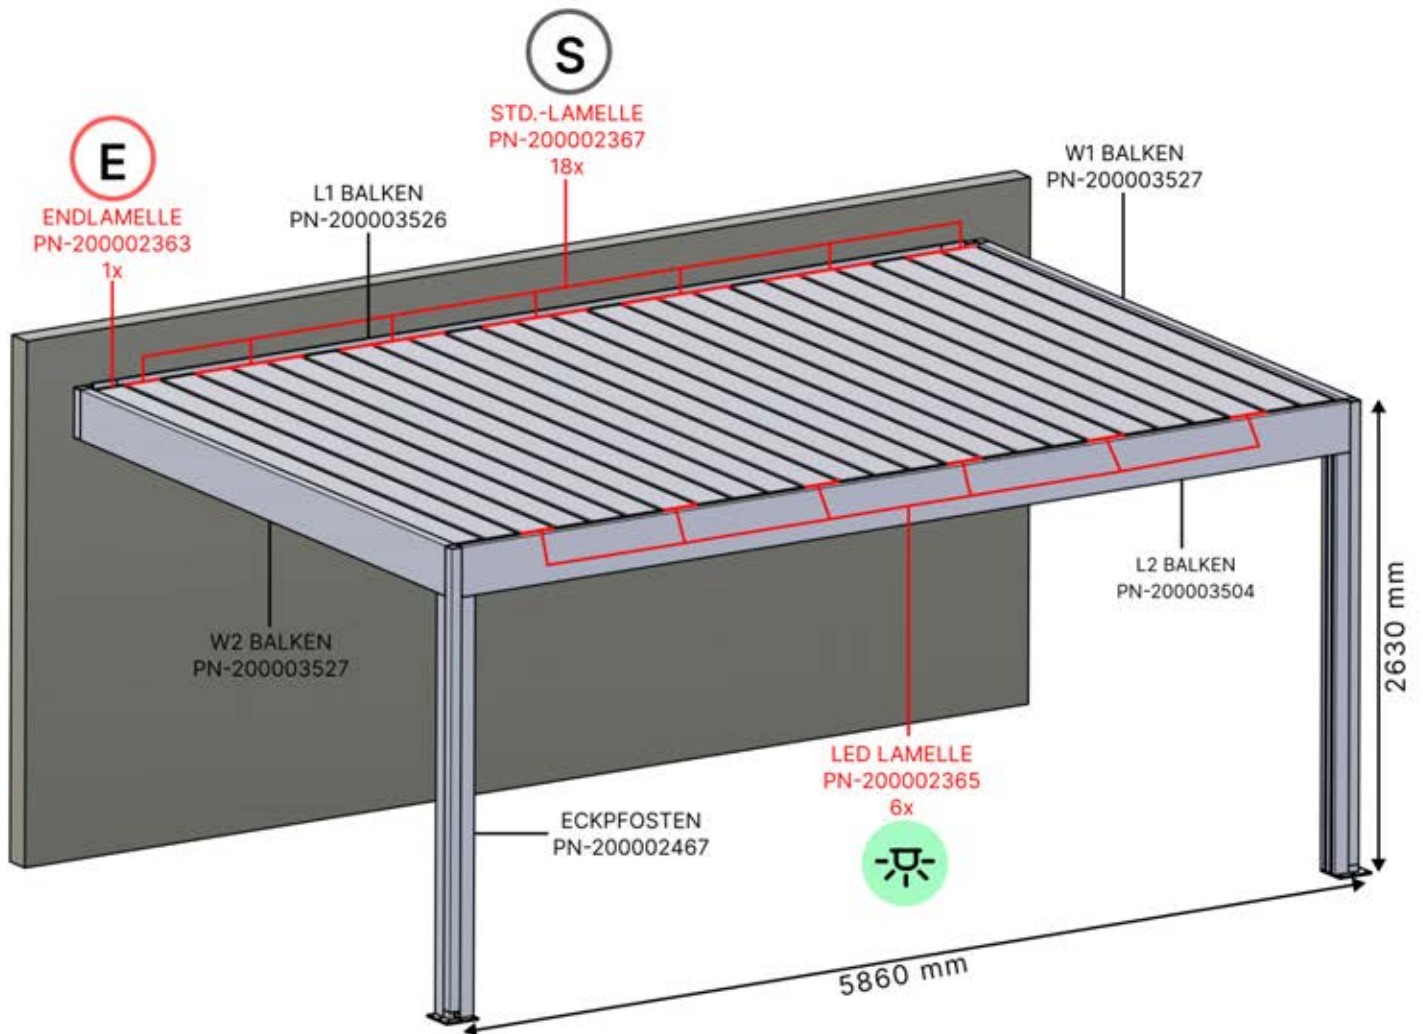

4 × 6 M / 13' x 19'

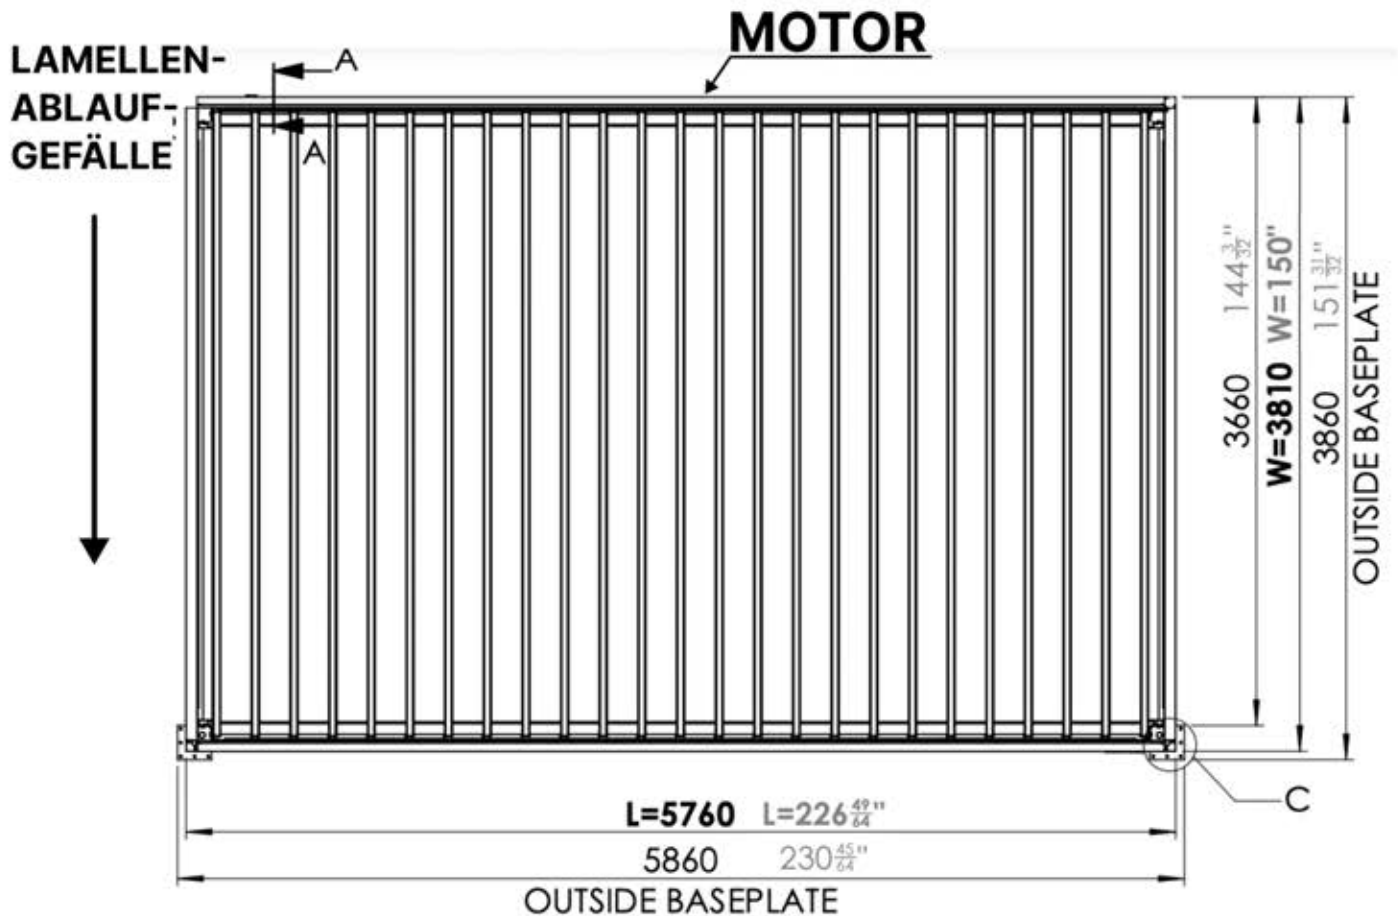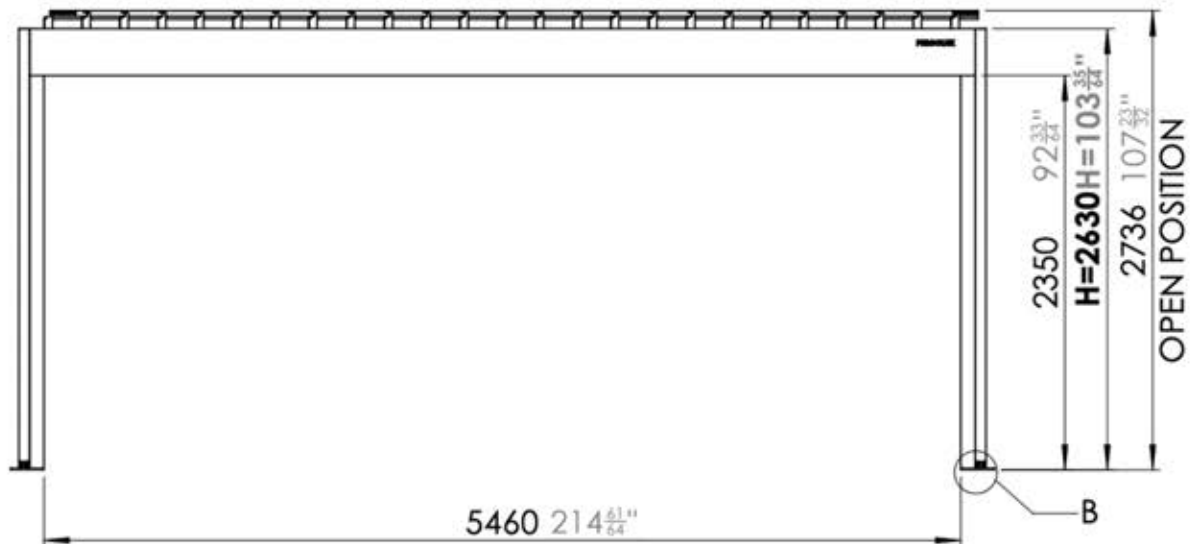

INFORMATIONEN

Montieren Sie Rollos, Lamellen- oder Glaswände?

Wir empfehlen, die SnapFIT-Abdeckungen und Klammern vor der Montage der Pergola zu entfernen.


Abbildungen



PN-200000512
SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer



SnapFIT-
Abdeckung

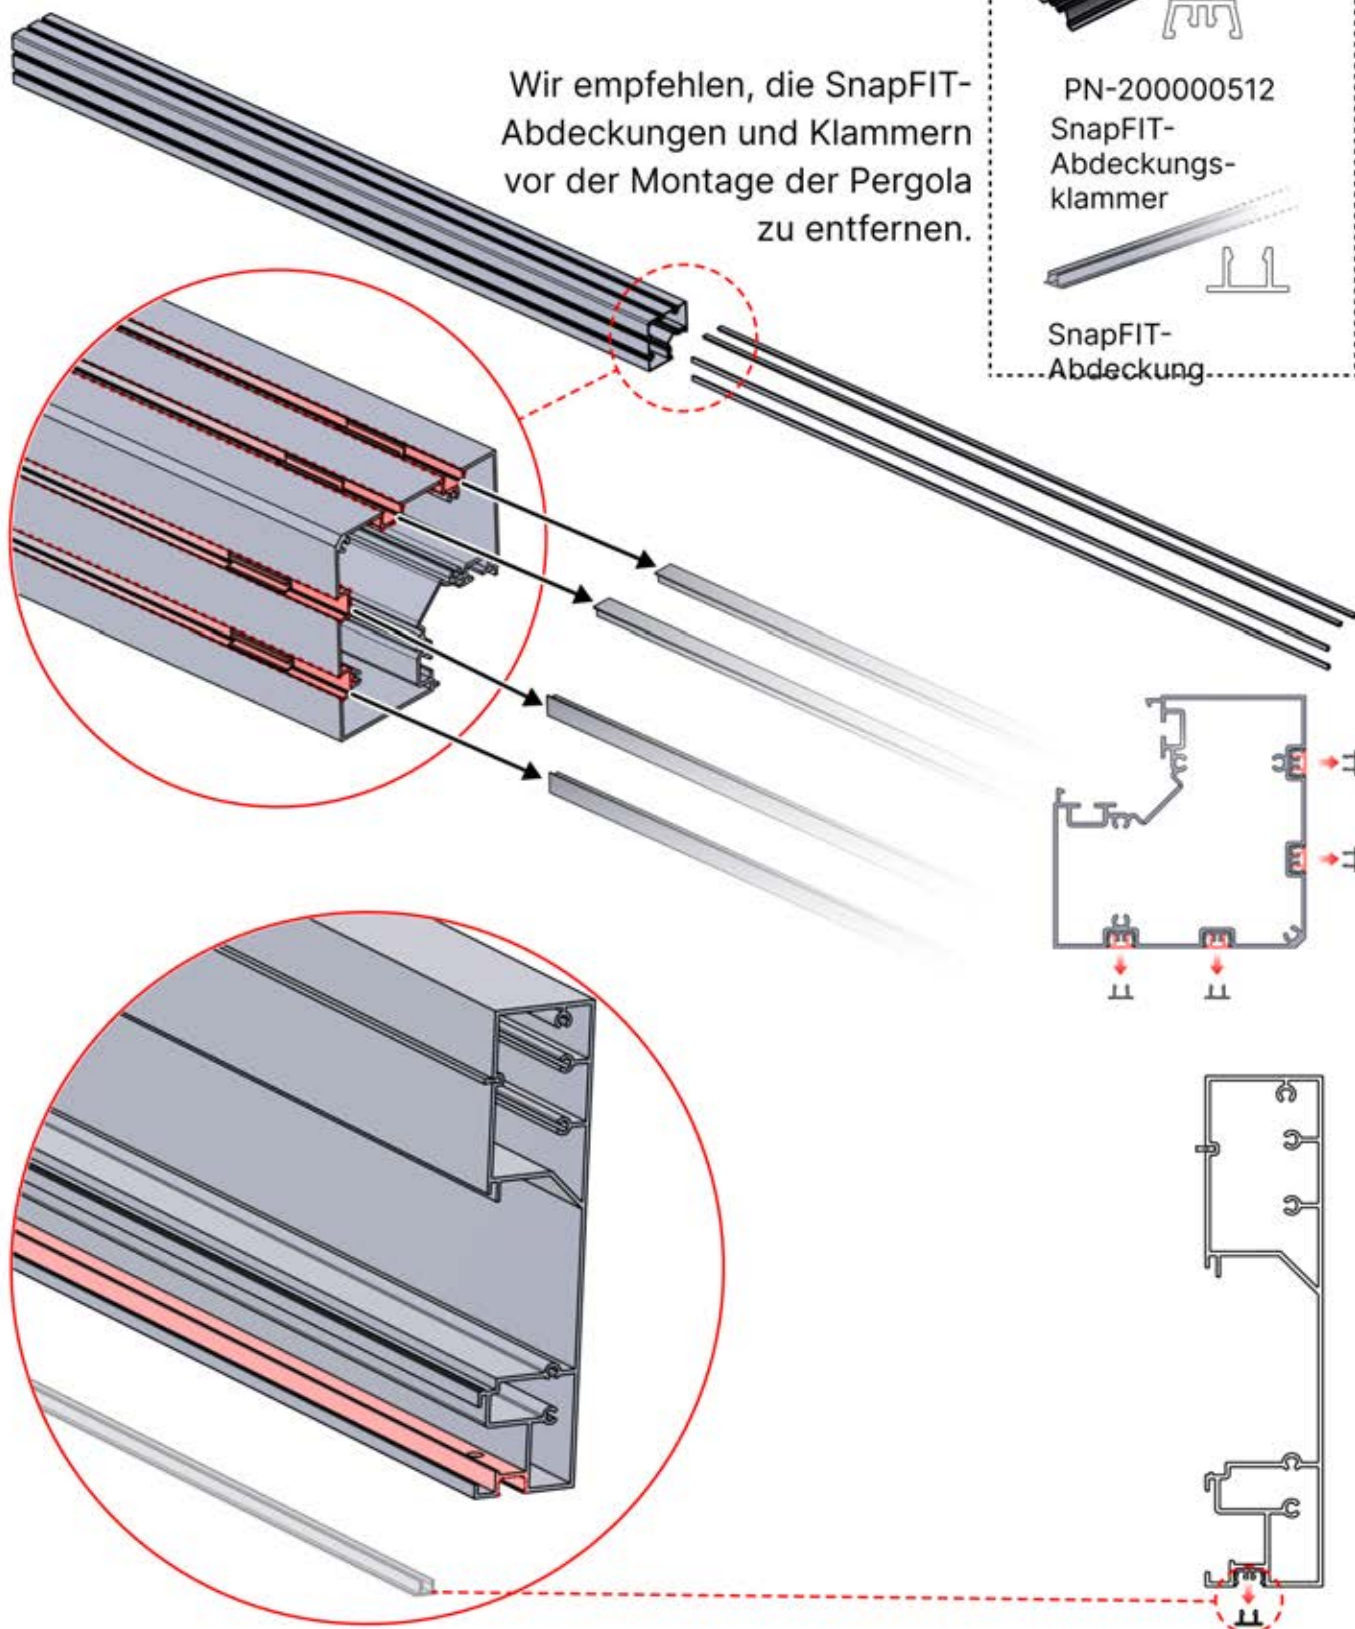

INFORMATIONEN

Werden Heizung oder Ventilator montiert?

Dann entfernen Sie jetzt beide SnapFIT-Abdeckungen vom Balken.

Abbildungen




PN-200000512




SnapFIT-
Abdeckungs-
klammer




SnapFIT-
Abdeckung

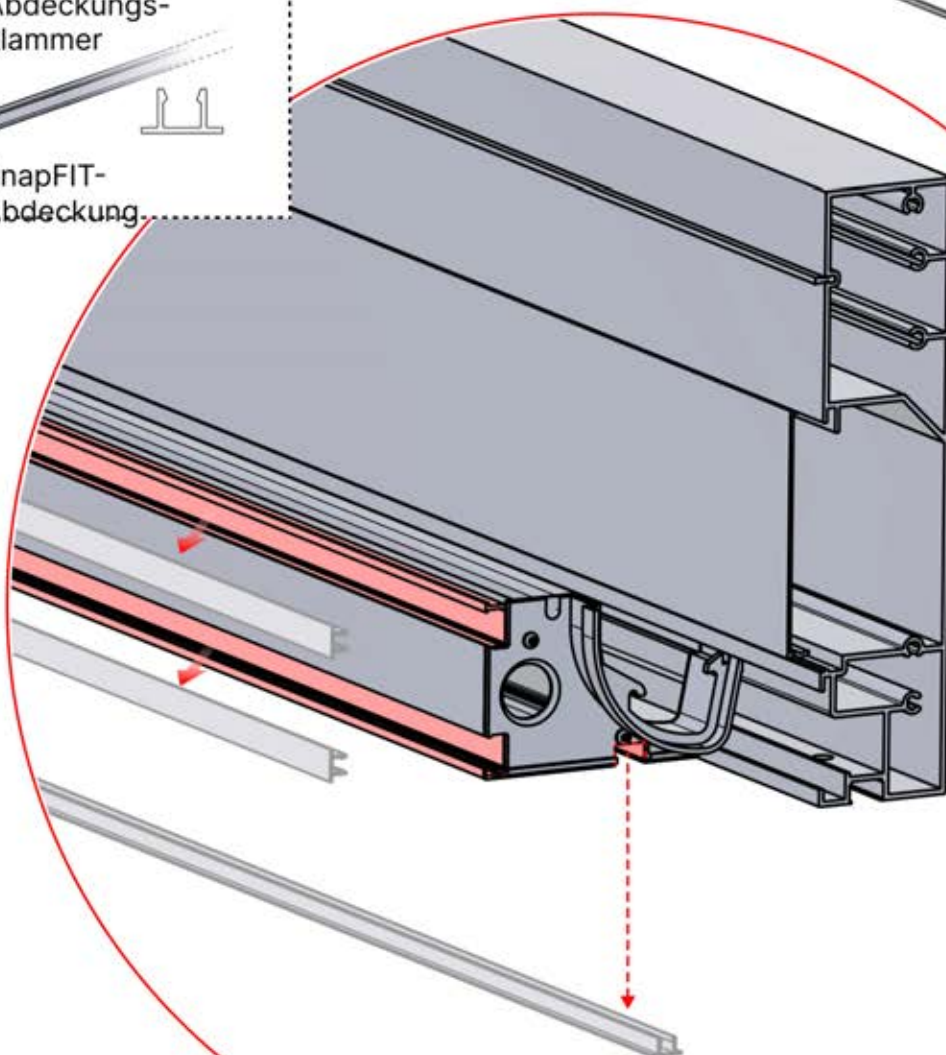


INFORMATIONEN

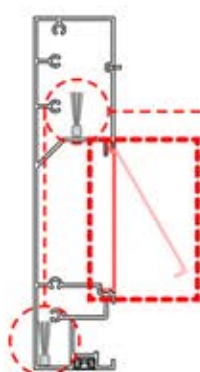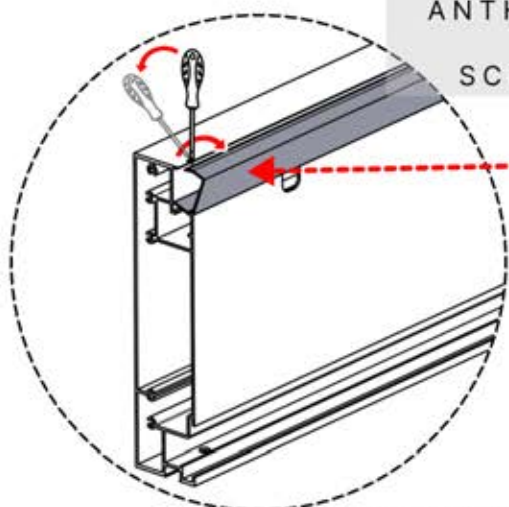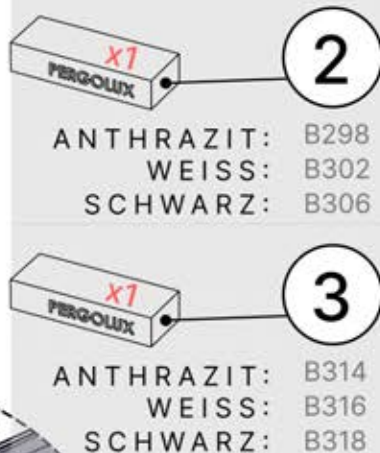

!
Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.

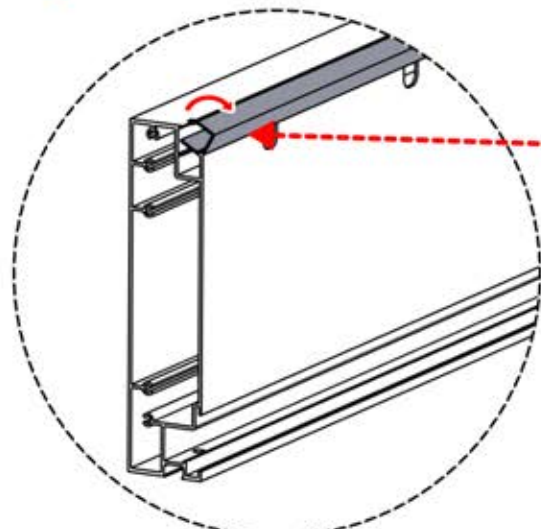

INFORMATIONEN


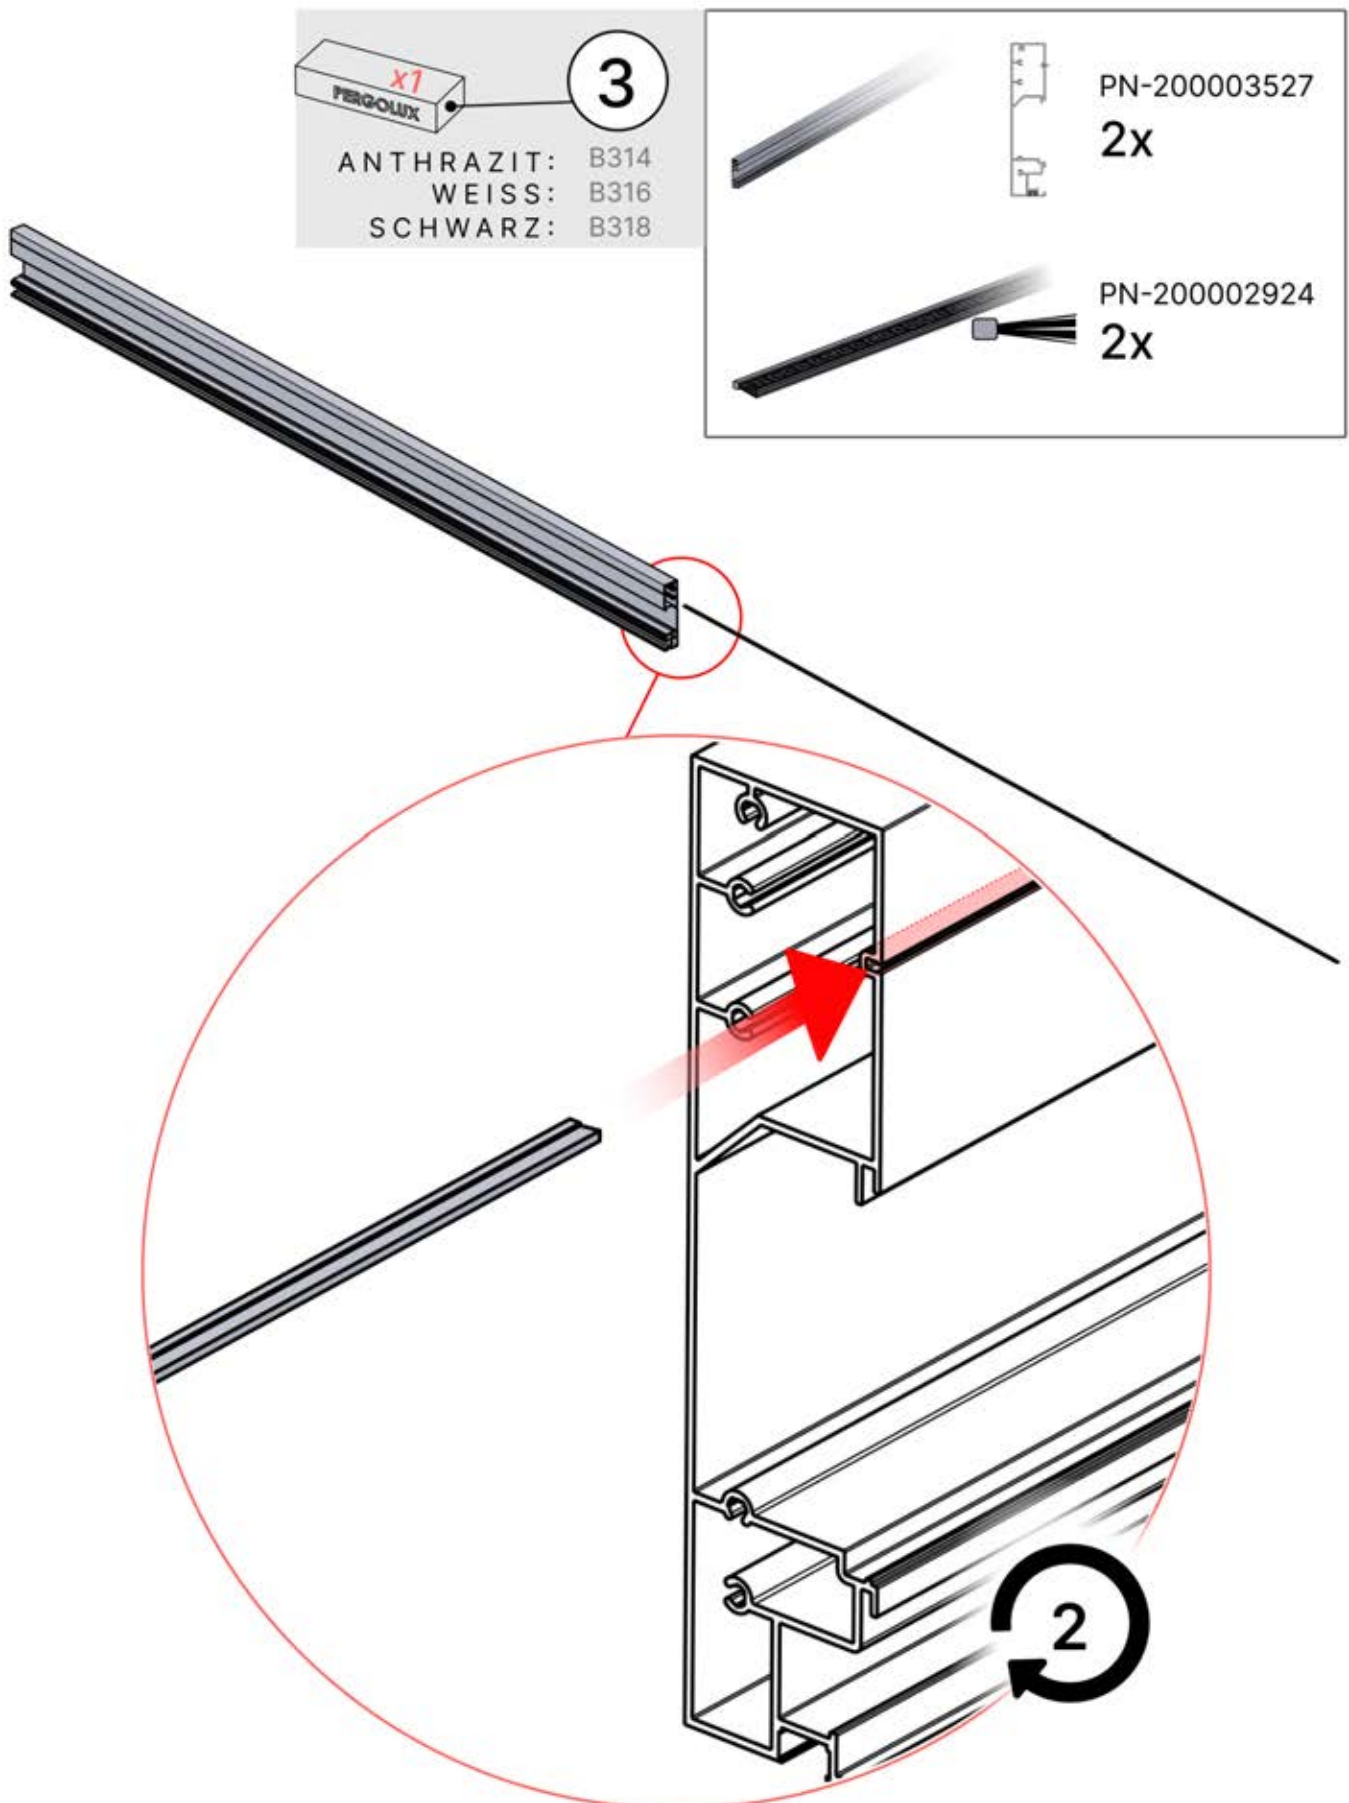


01

 **2**

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306

 PN-200002286
4x

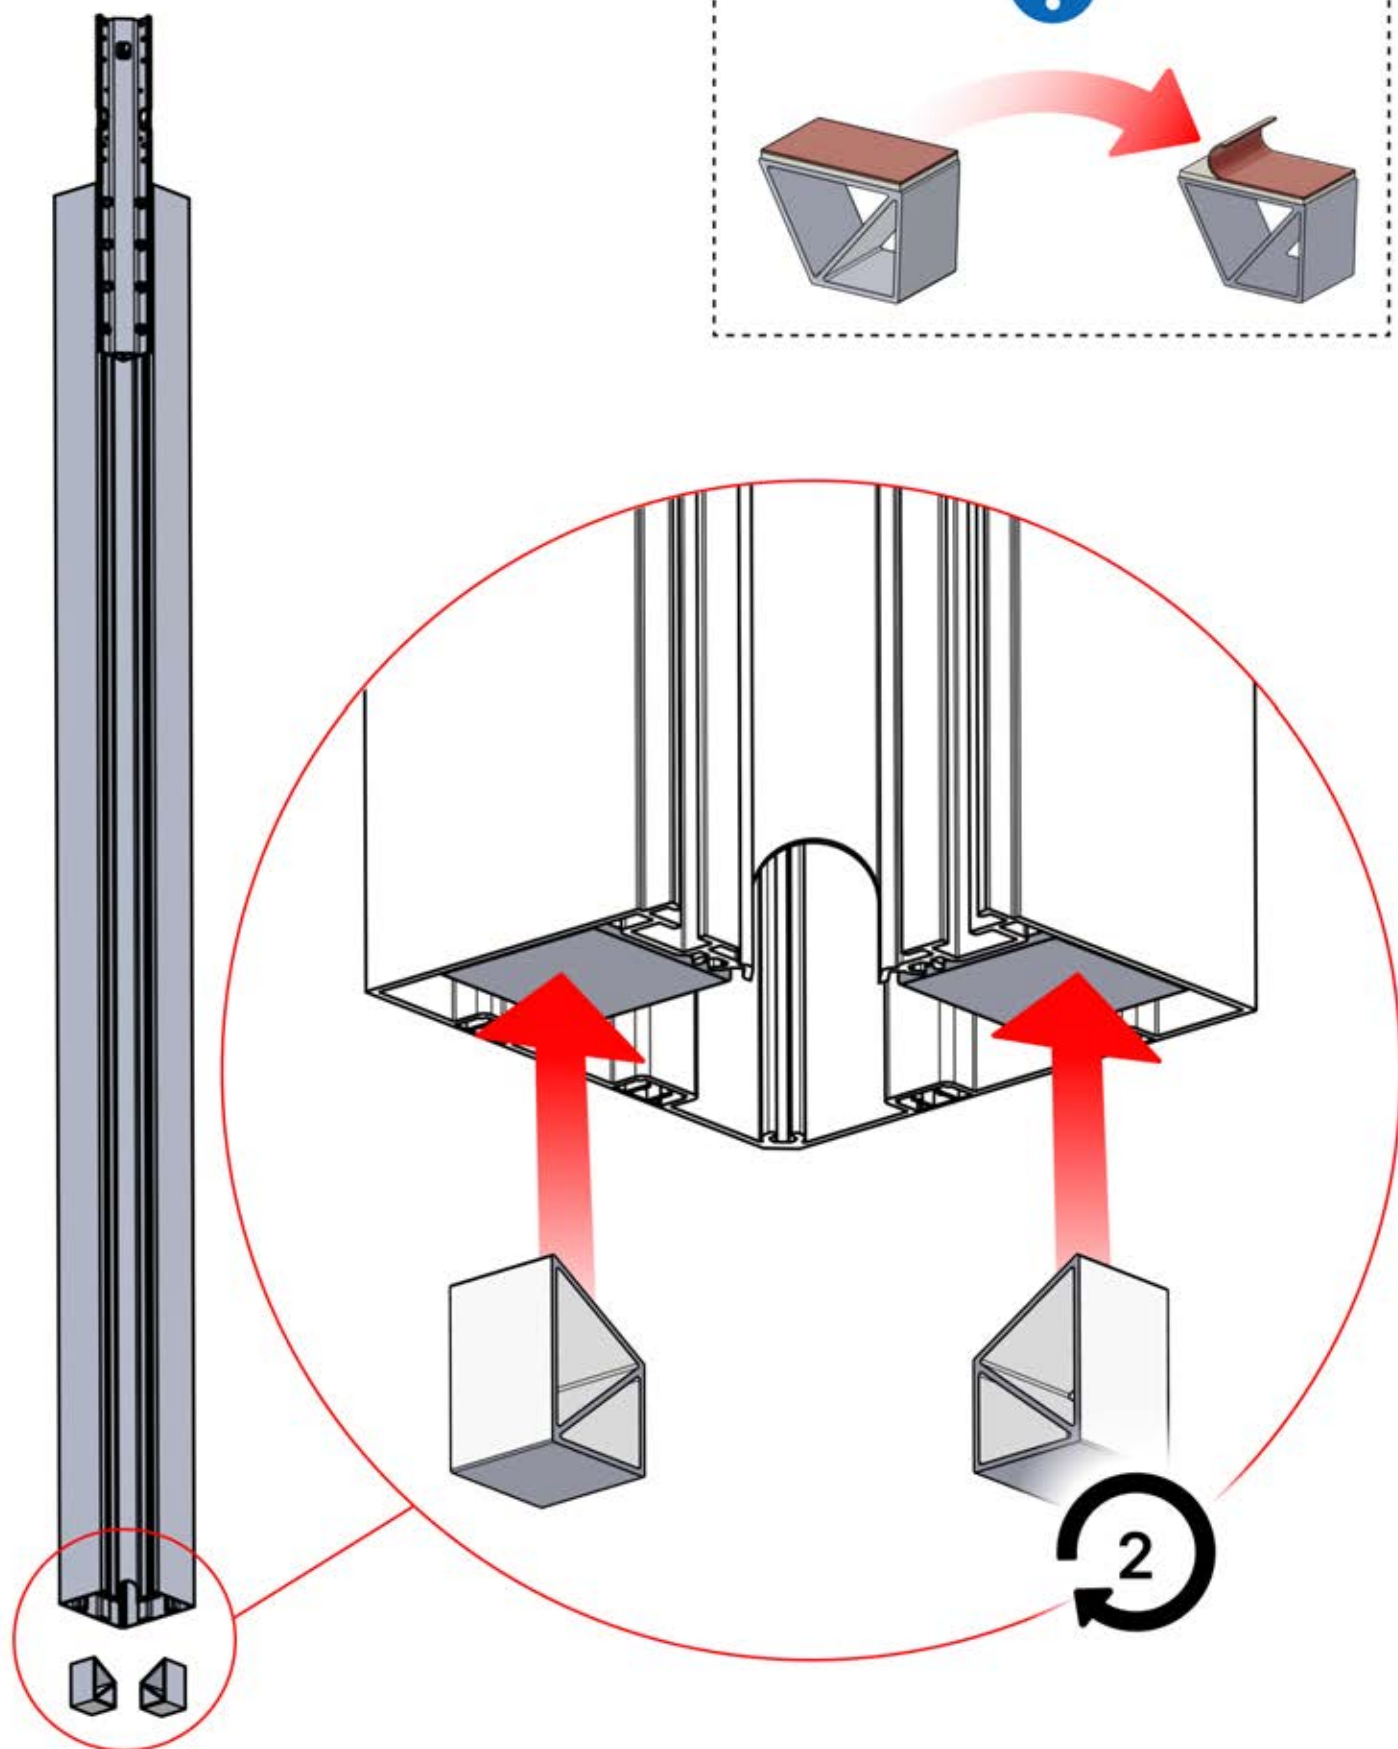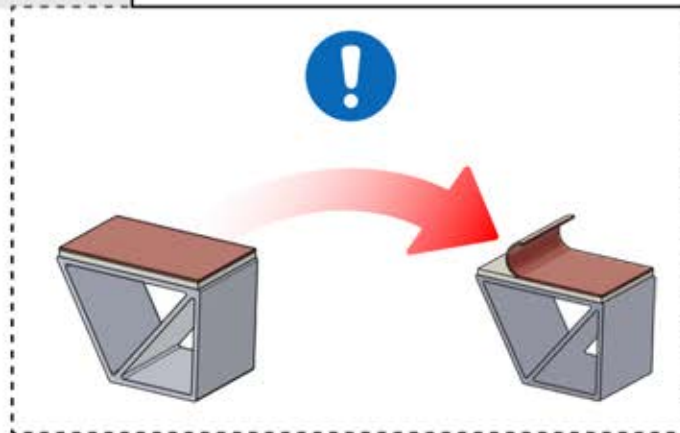

02



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002467

2x




PN-200002297

2x


PN-20000
3768



PN-200002467

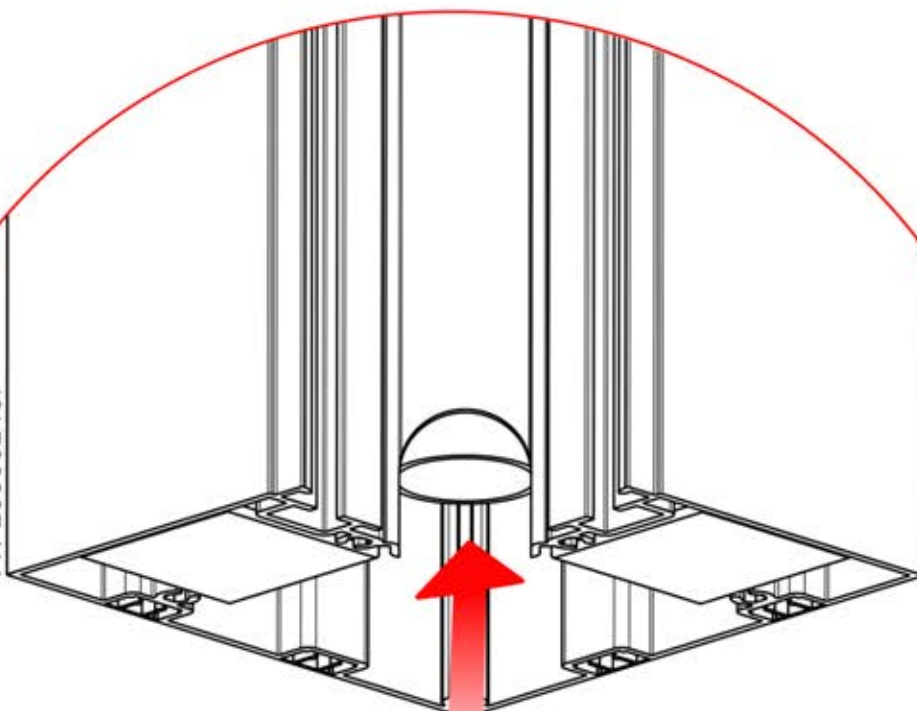

PN-200002297

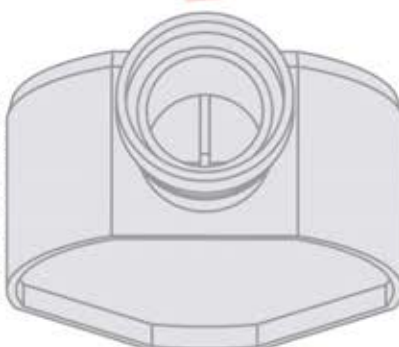

03



1

ANTHRAZIT: C126
WEISS: C127
SCHWARZ: C128



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306




PN-200002299
2x



PN-200002308
10x

PN-20000
4087



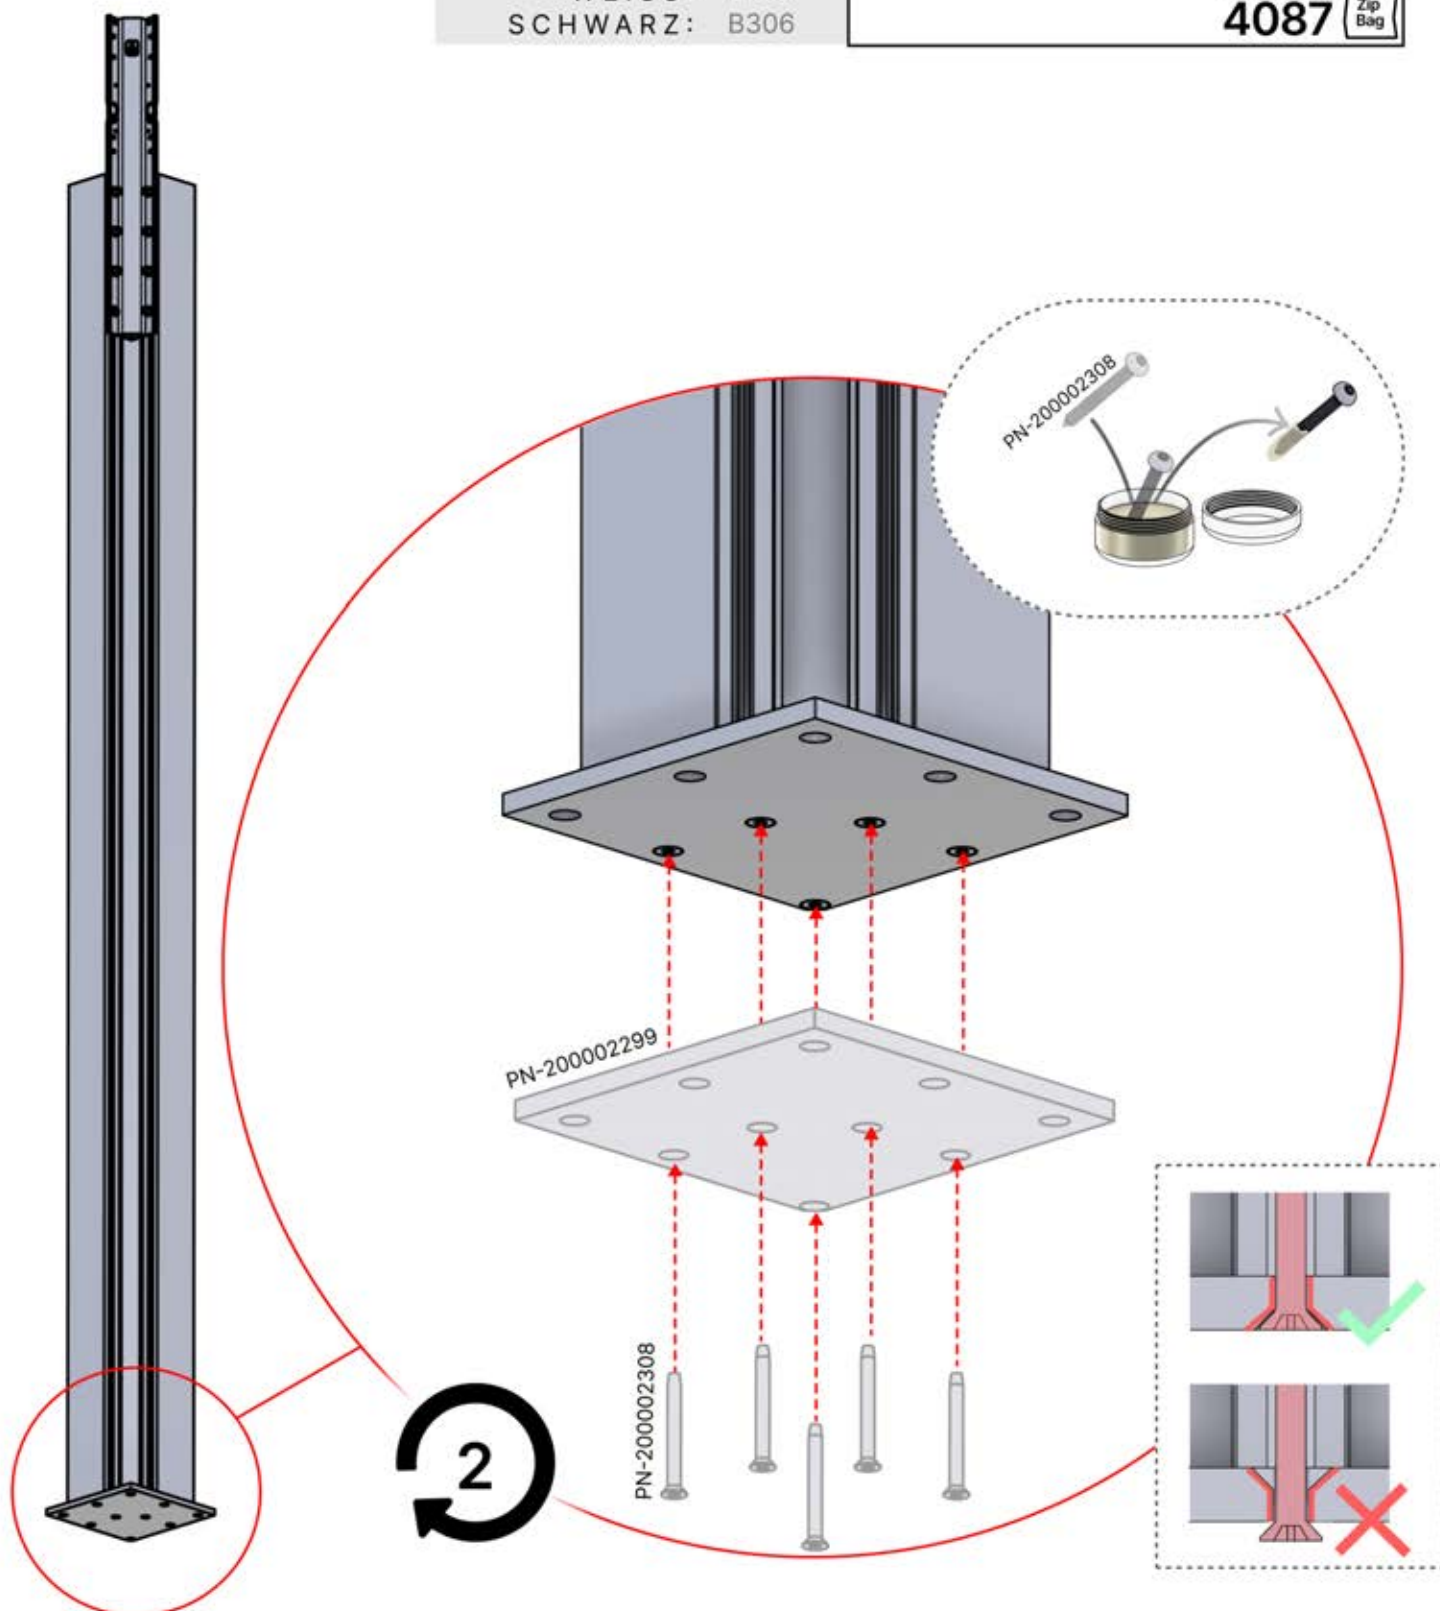


04



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002373

5x


PN-20000
3752





x10






Montieren Sie die erste und die letzte Wandhalterung (PN-200002373) mit einem Abstand von 5400 mm. Platzieren Sie die übrigen Halterungen in gleichen Abständen dazwischen.

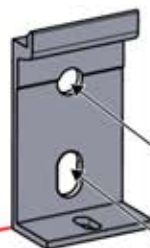

2371 mm
93 3/8"

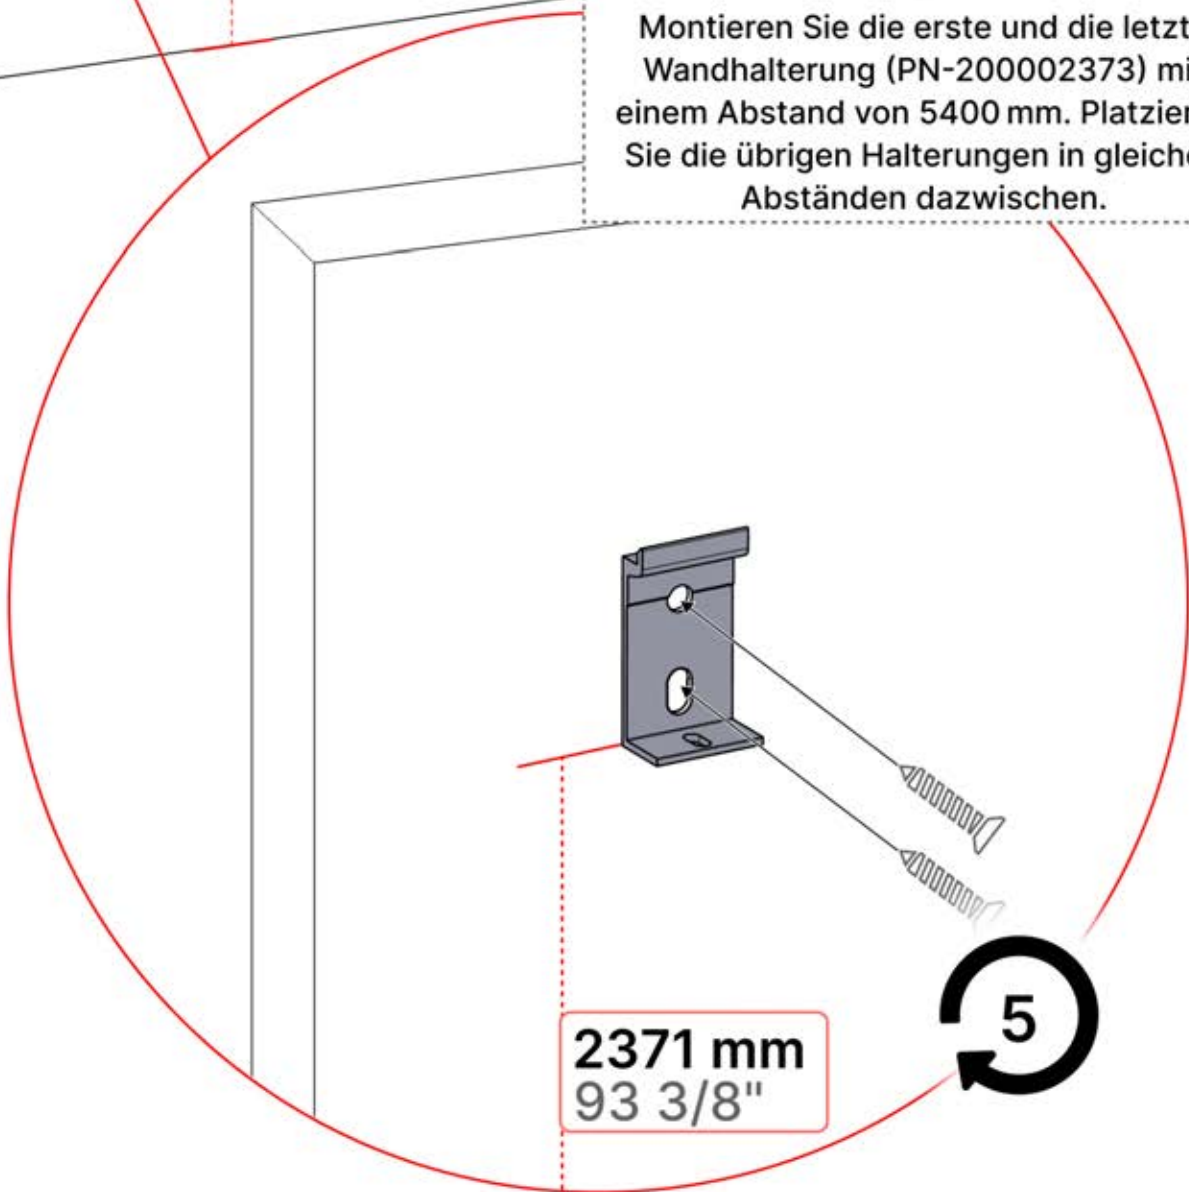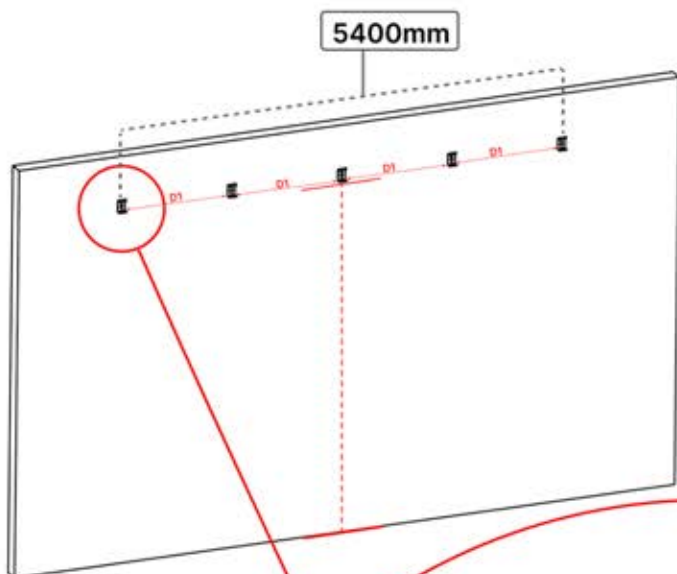

05

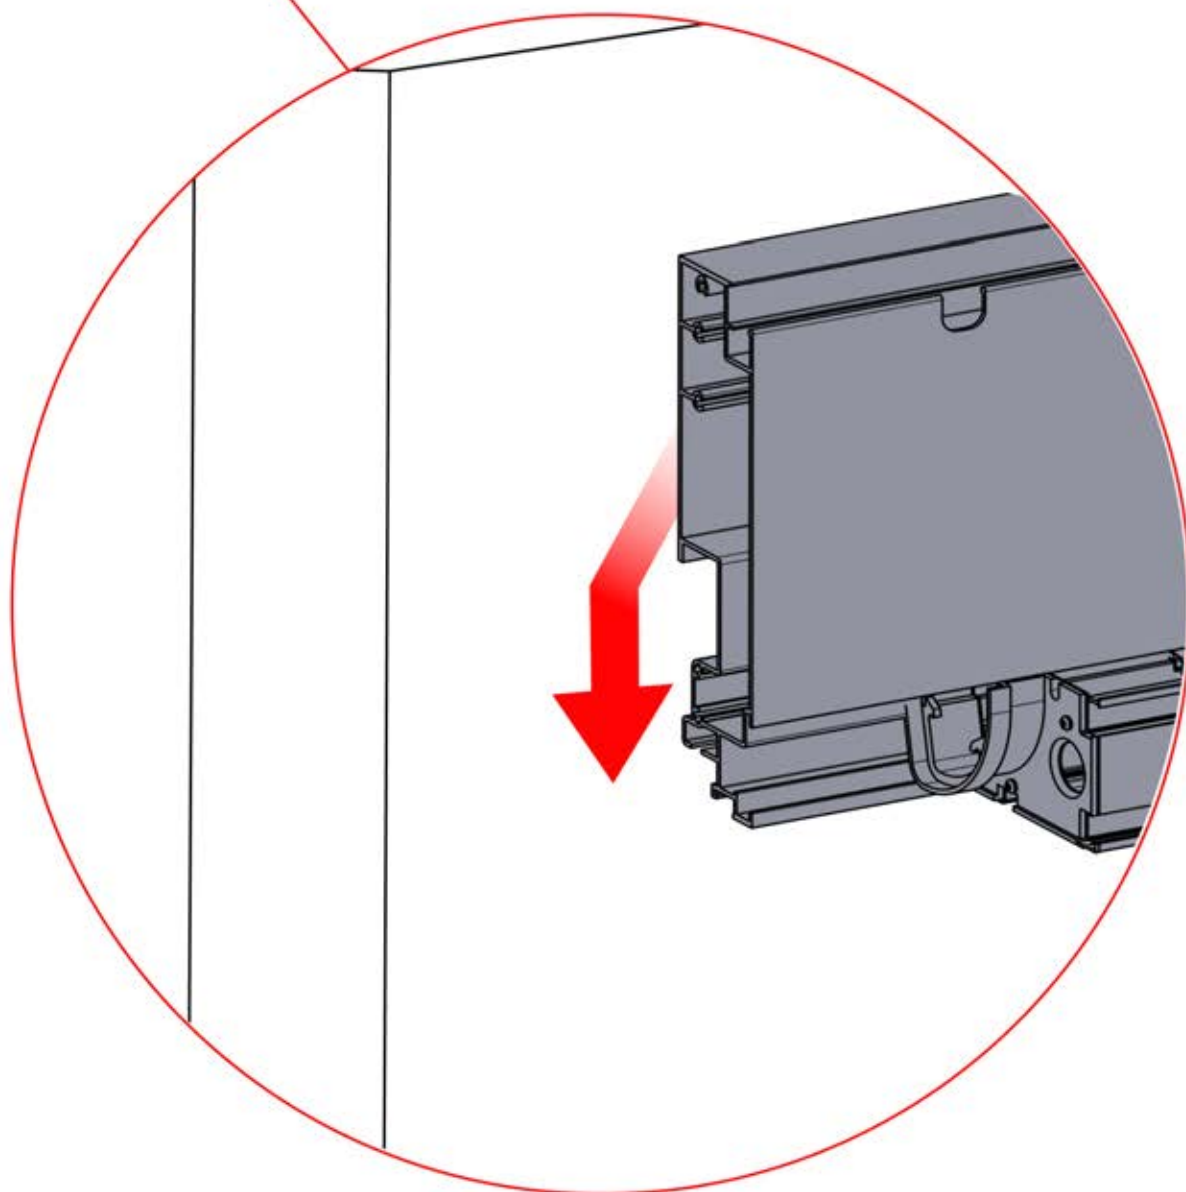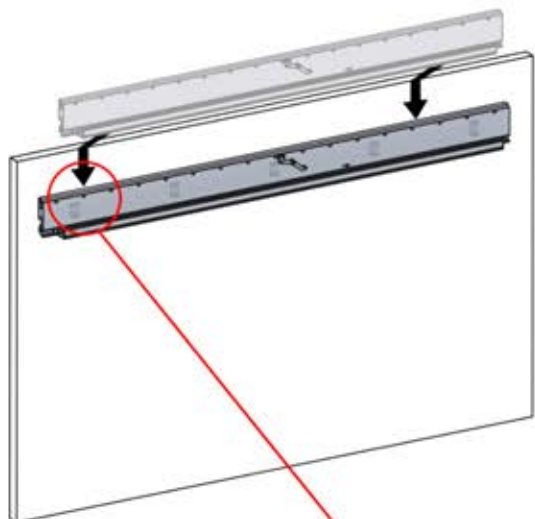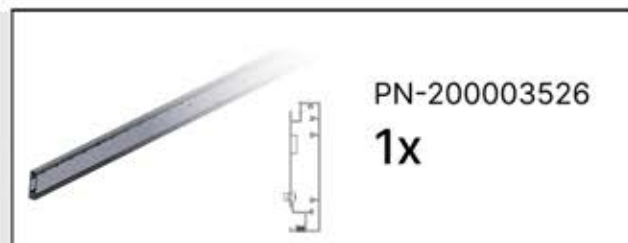


06



2



ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306

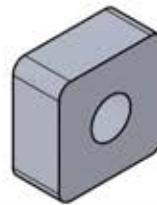

PN-200002290

5x

PN-20000
3752

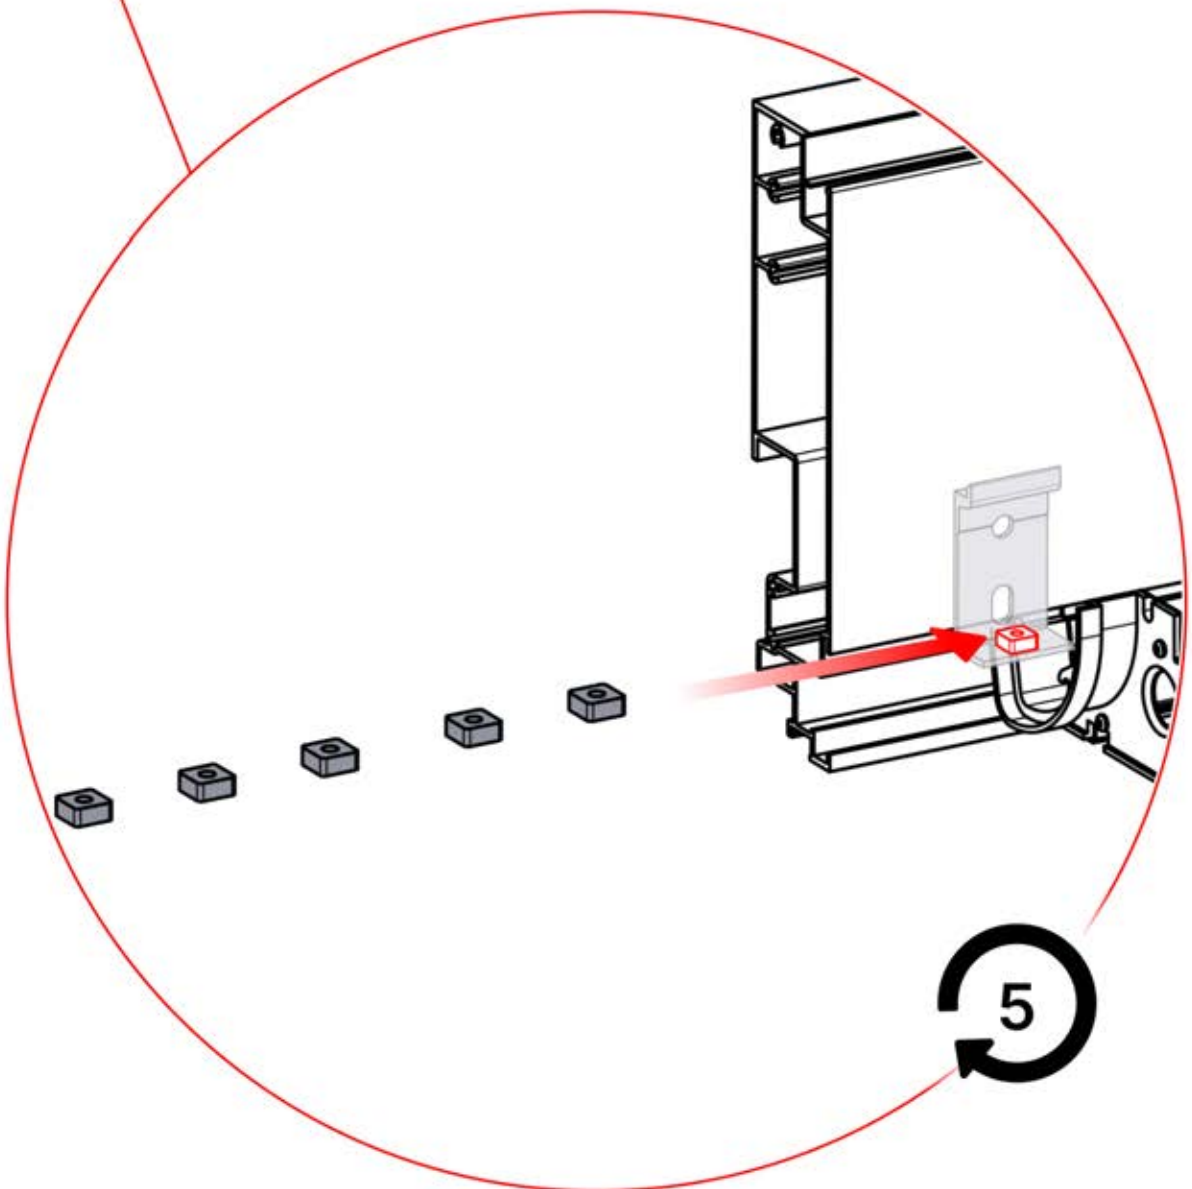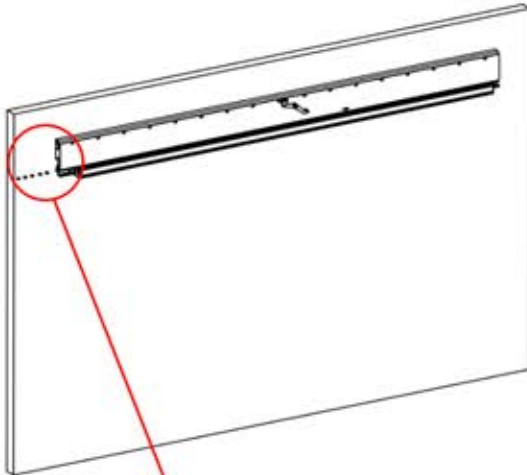

07



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306






PN-200002292
5x



PN-200002319
5x

PN-20000
3752

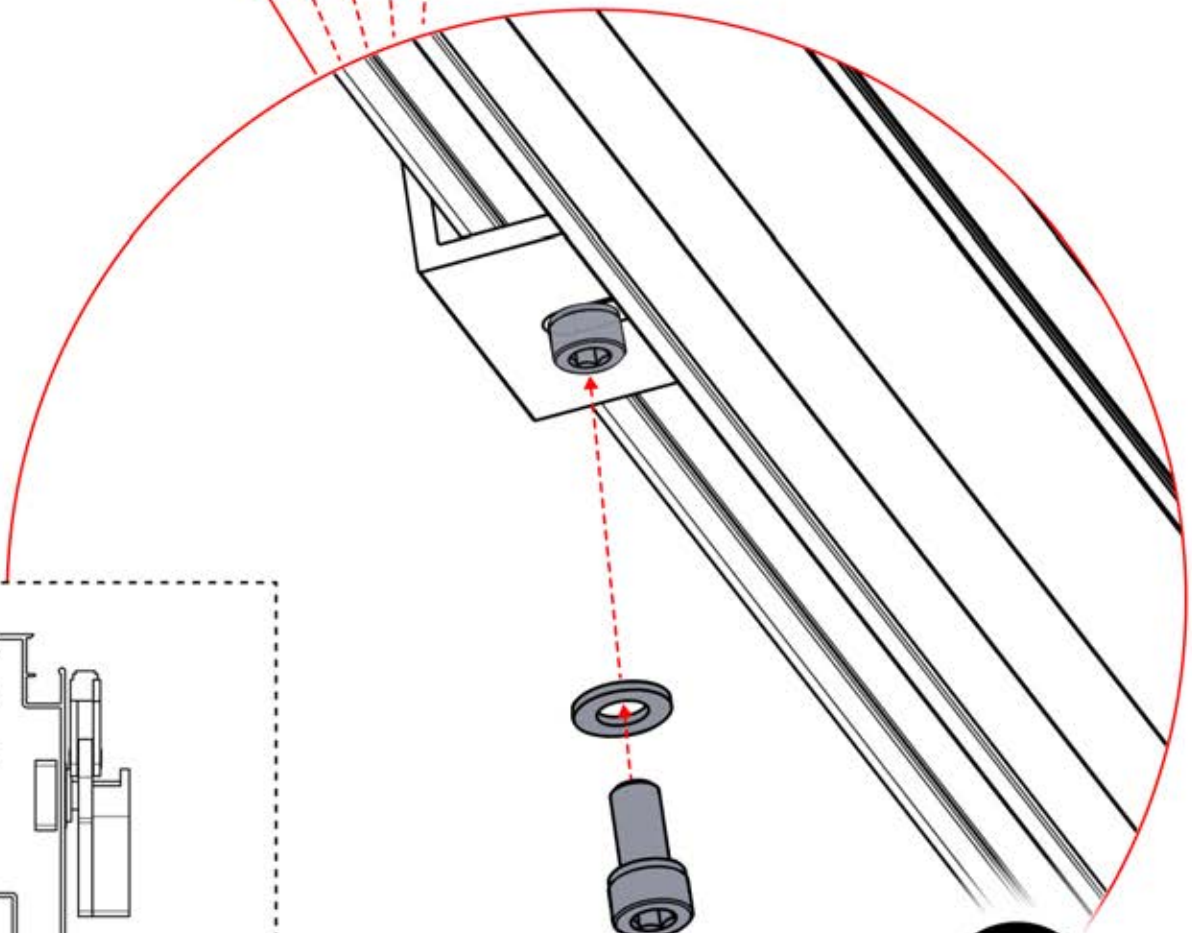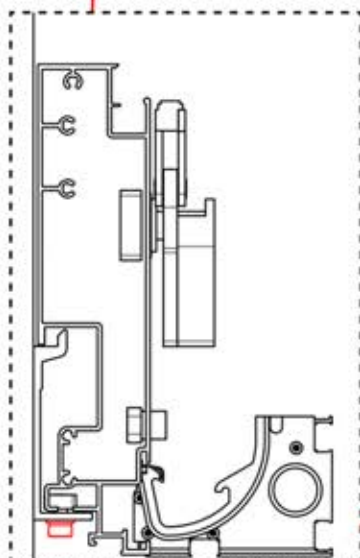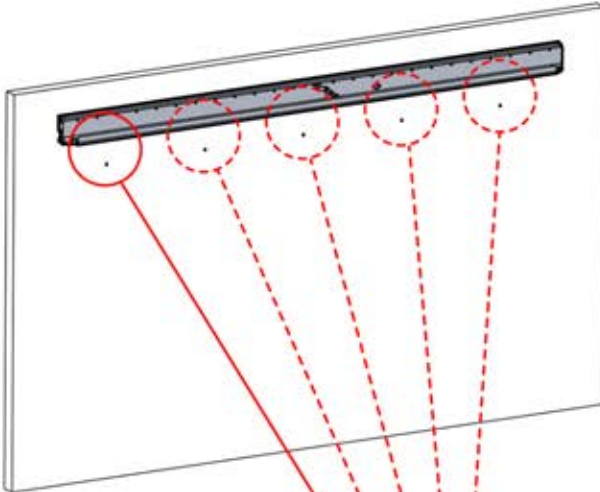

5

08



3

ANTHRAZIT: B314
 WEISS: B316
 SCHWARZ: B318



2

ANTHRAZIT: B298
 WEISS: B302
 SCHWARZ: B306



PN-200003527
2x




PN-200002371
2x





PN-200002311
10x

PN-200003495



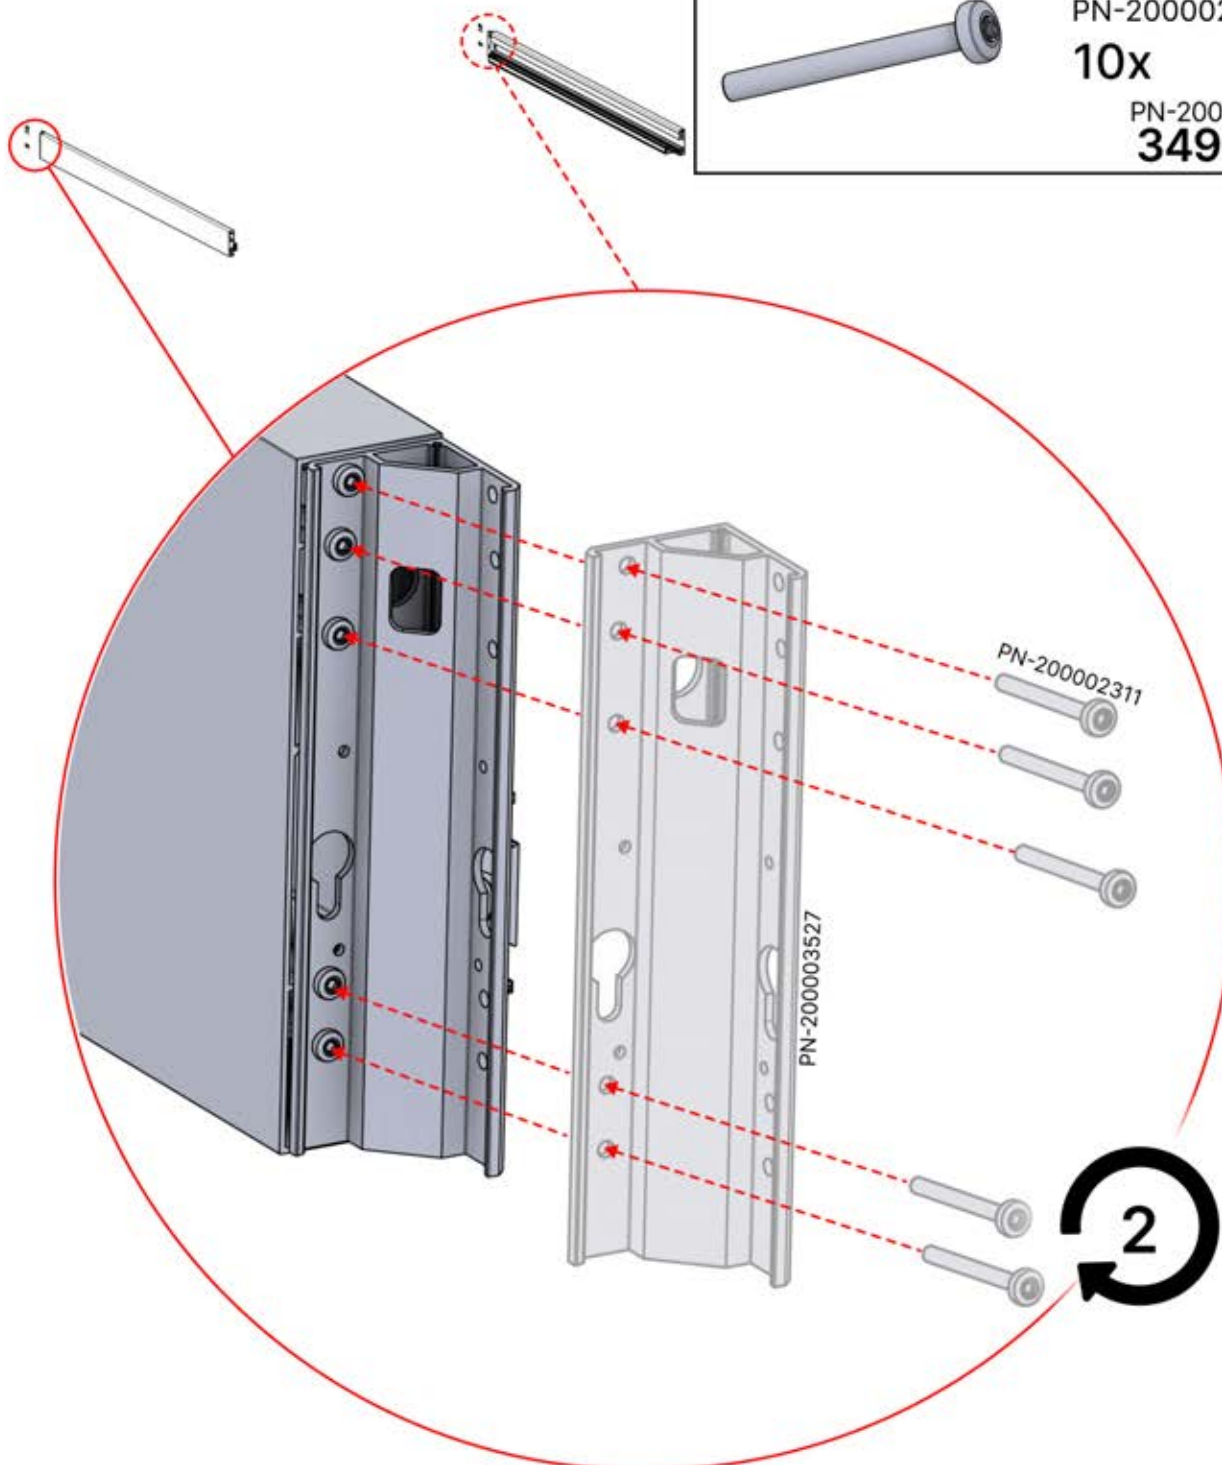

09

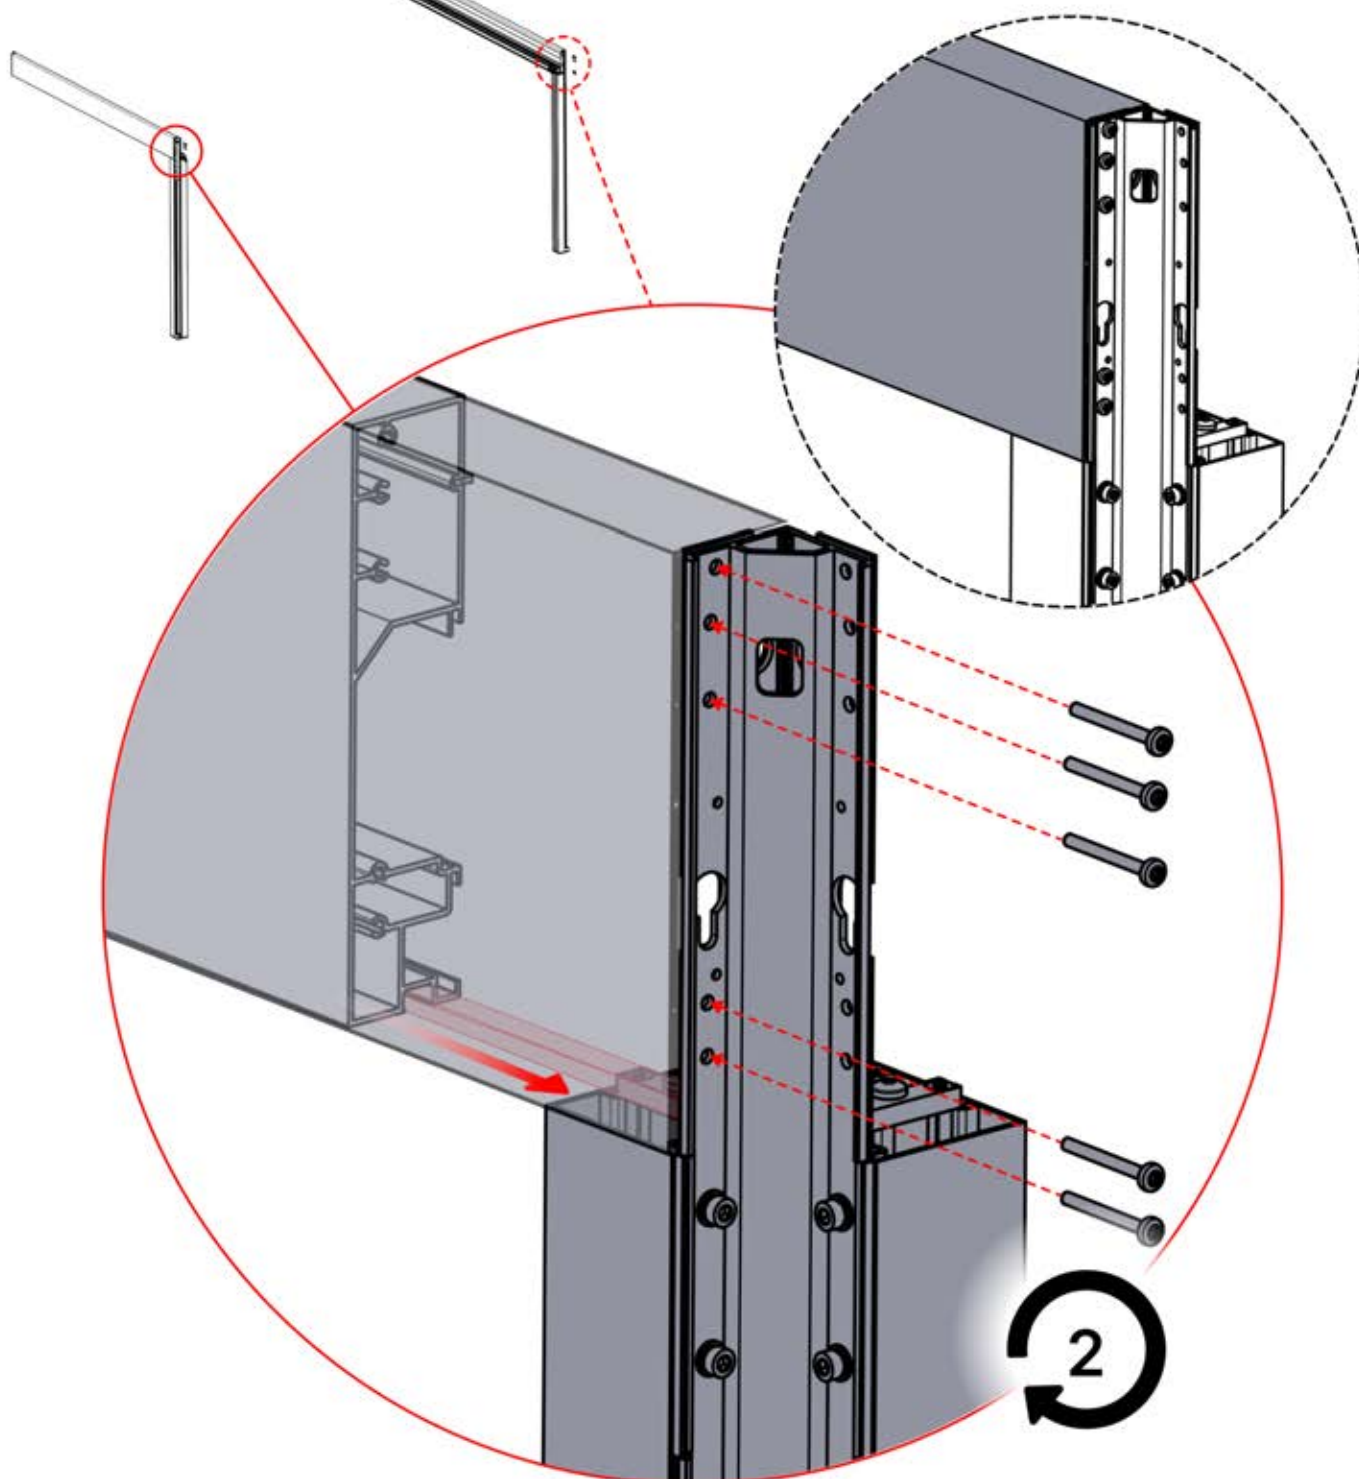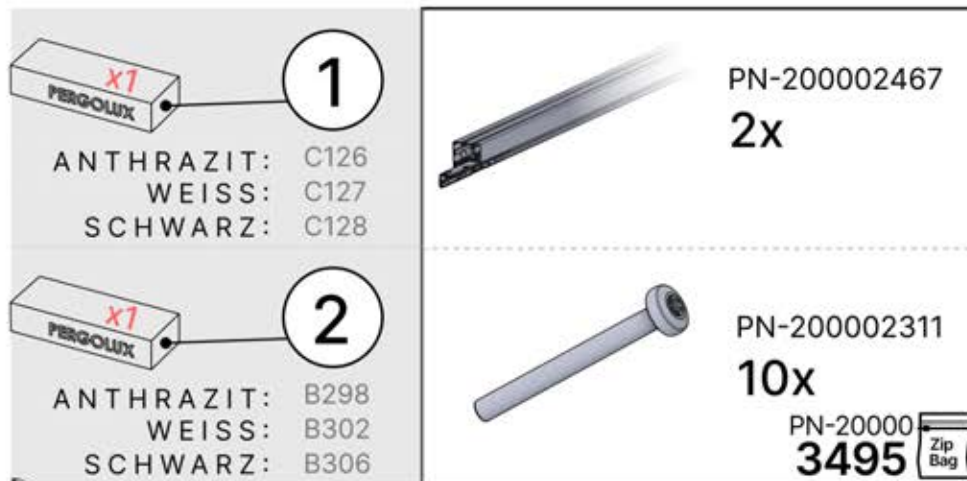


10

 **2**


ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306




PN-200002329
4x
PN-20000
3497 

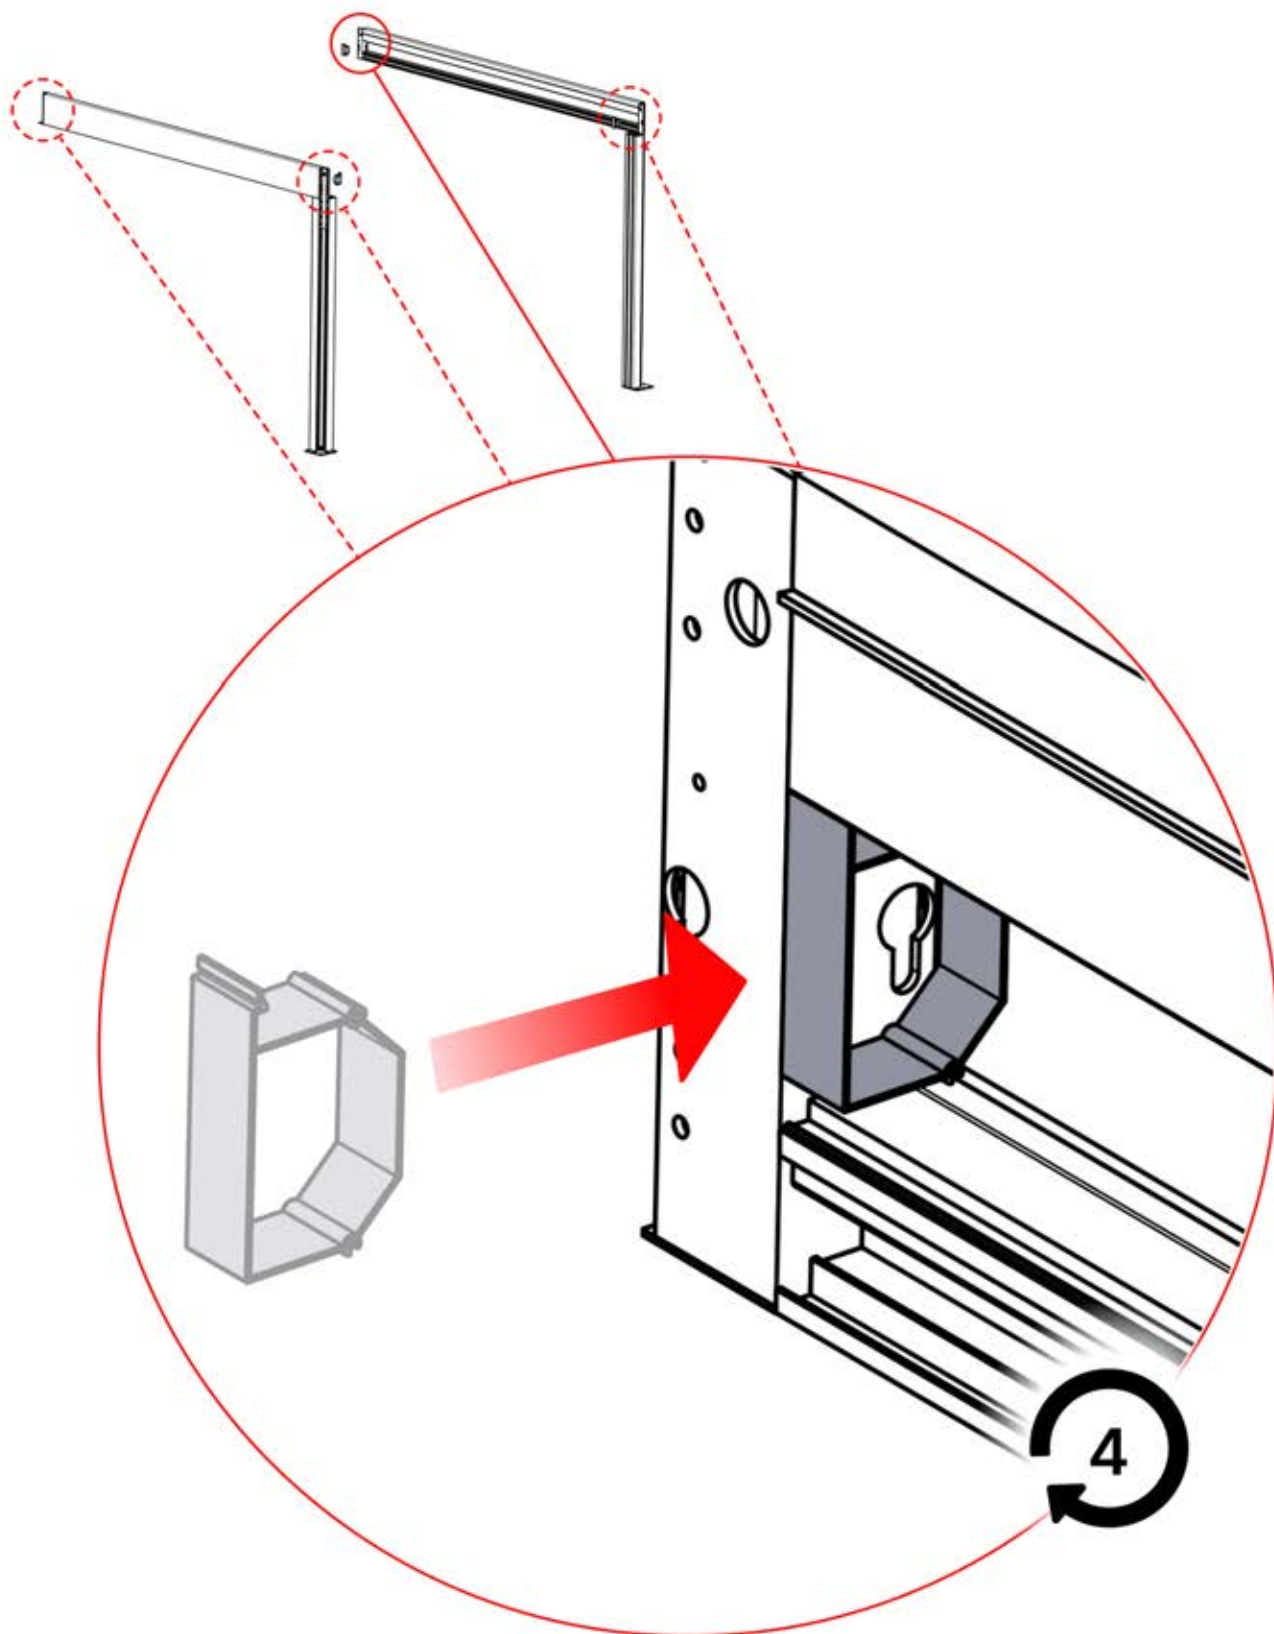




11

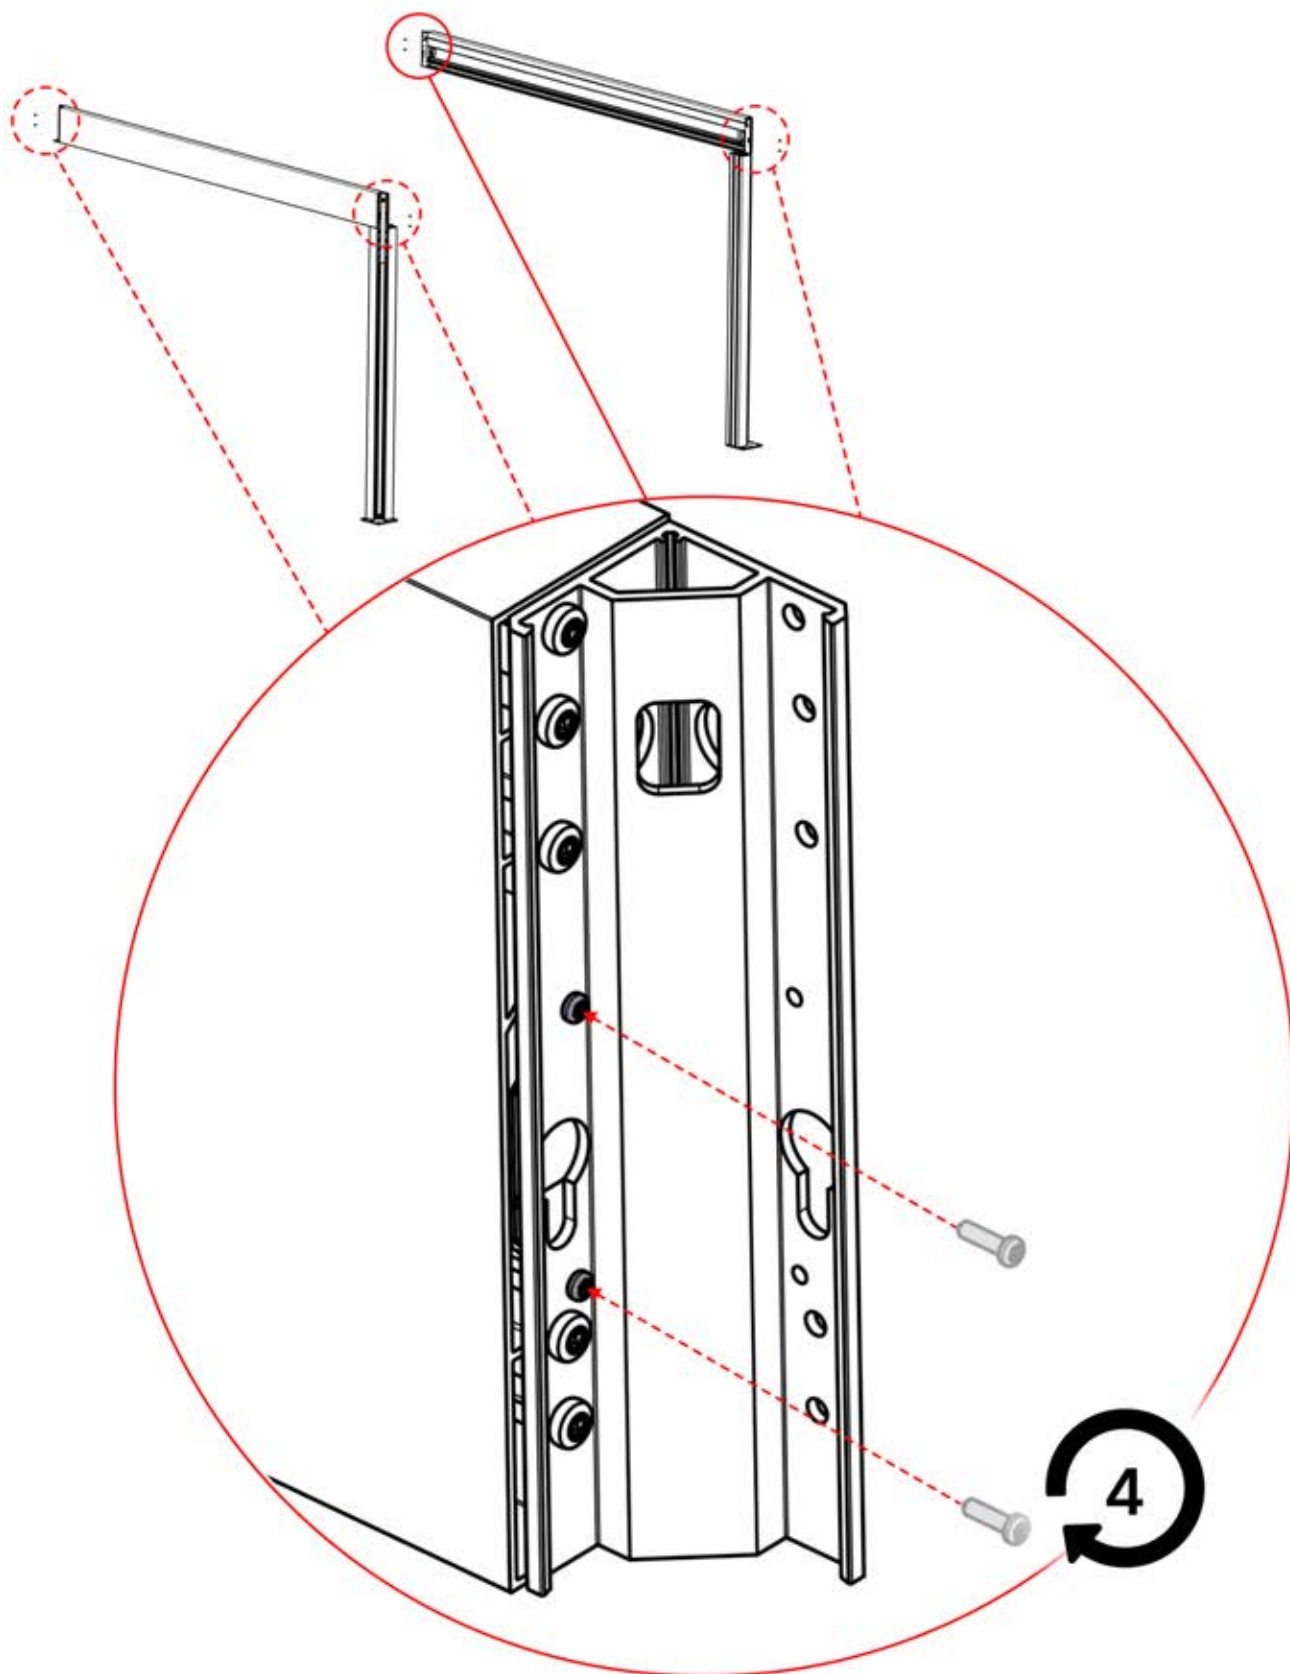



12

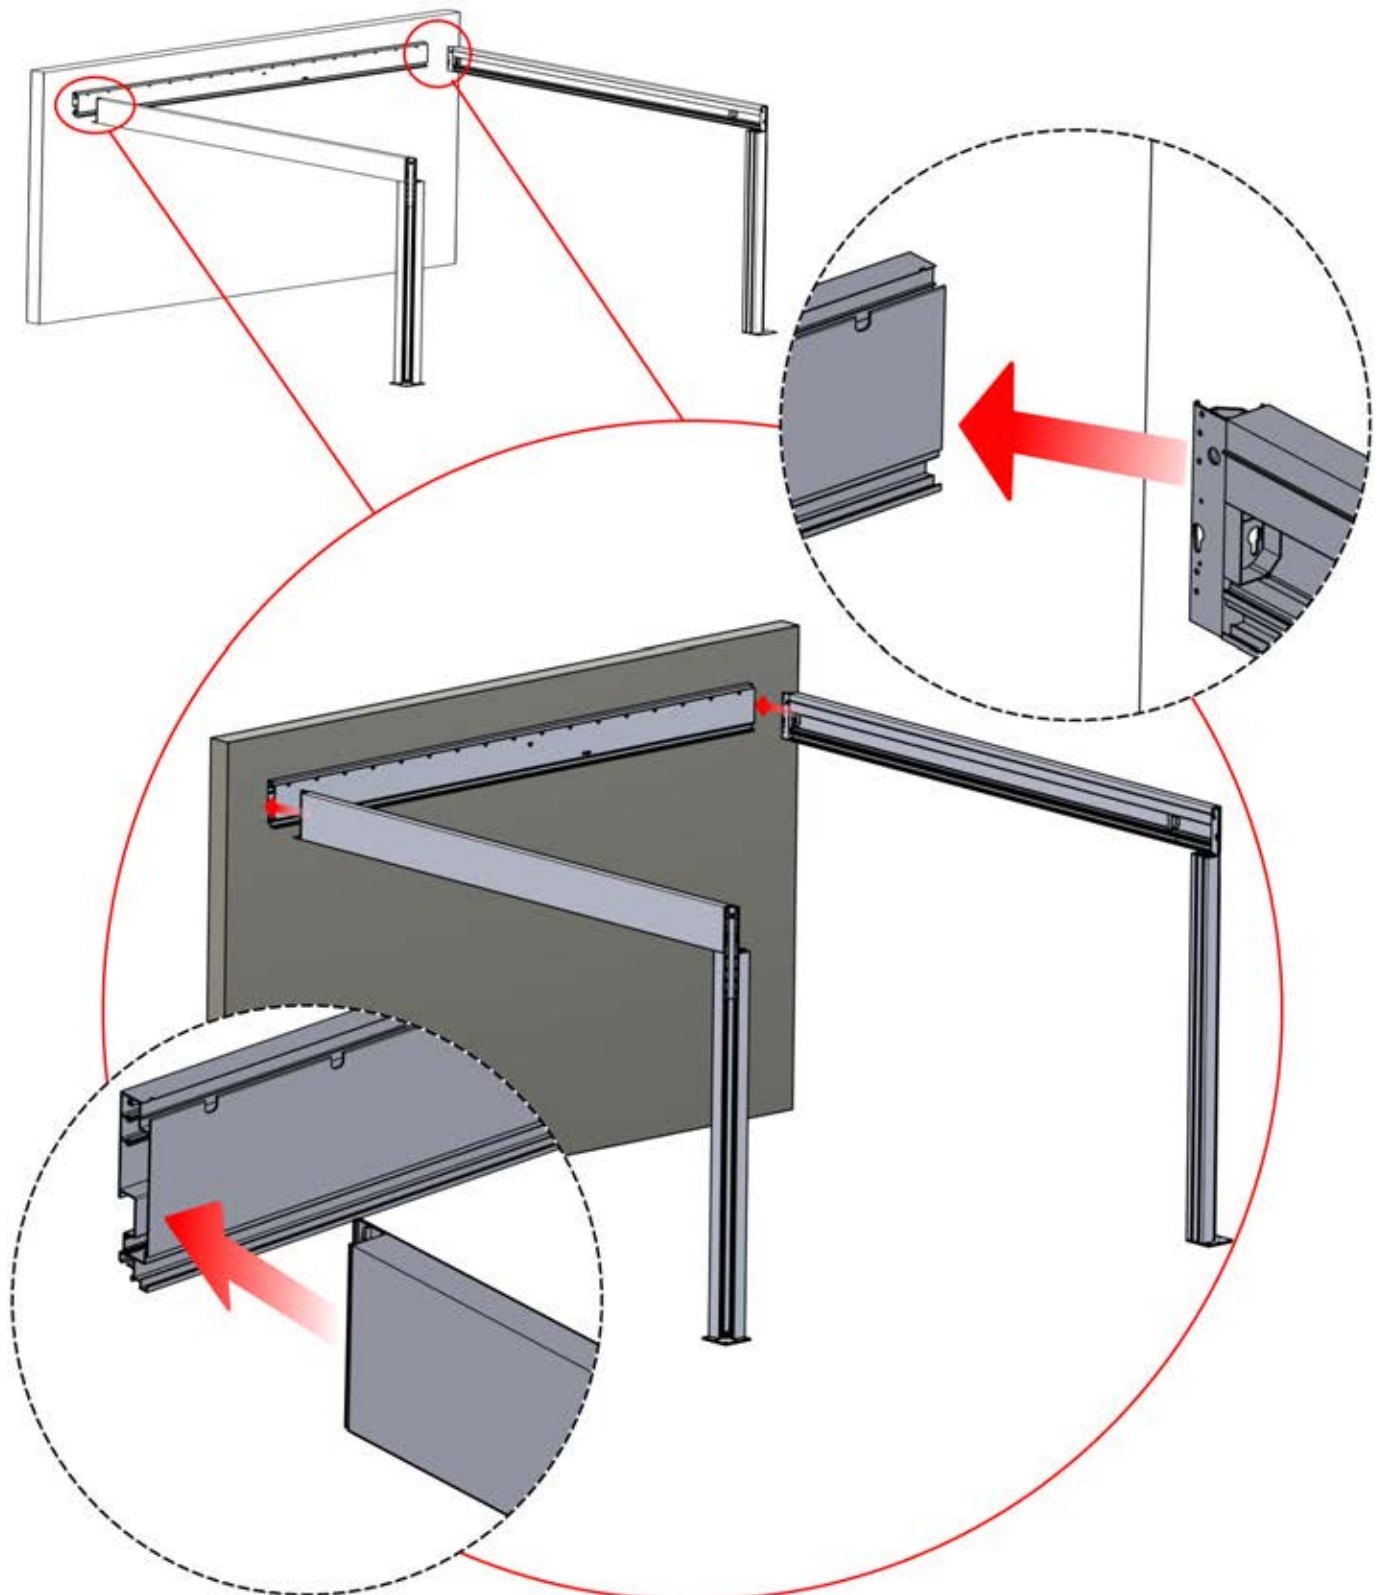

13

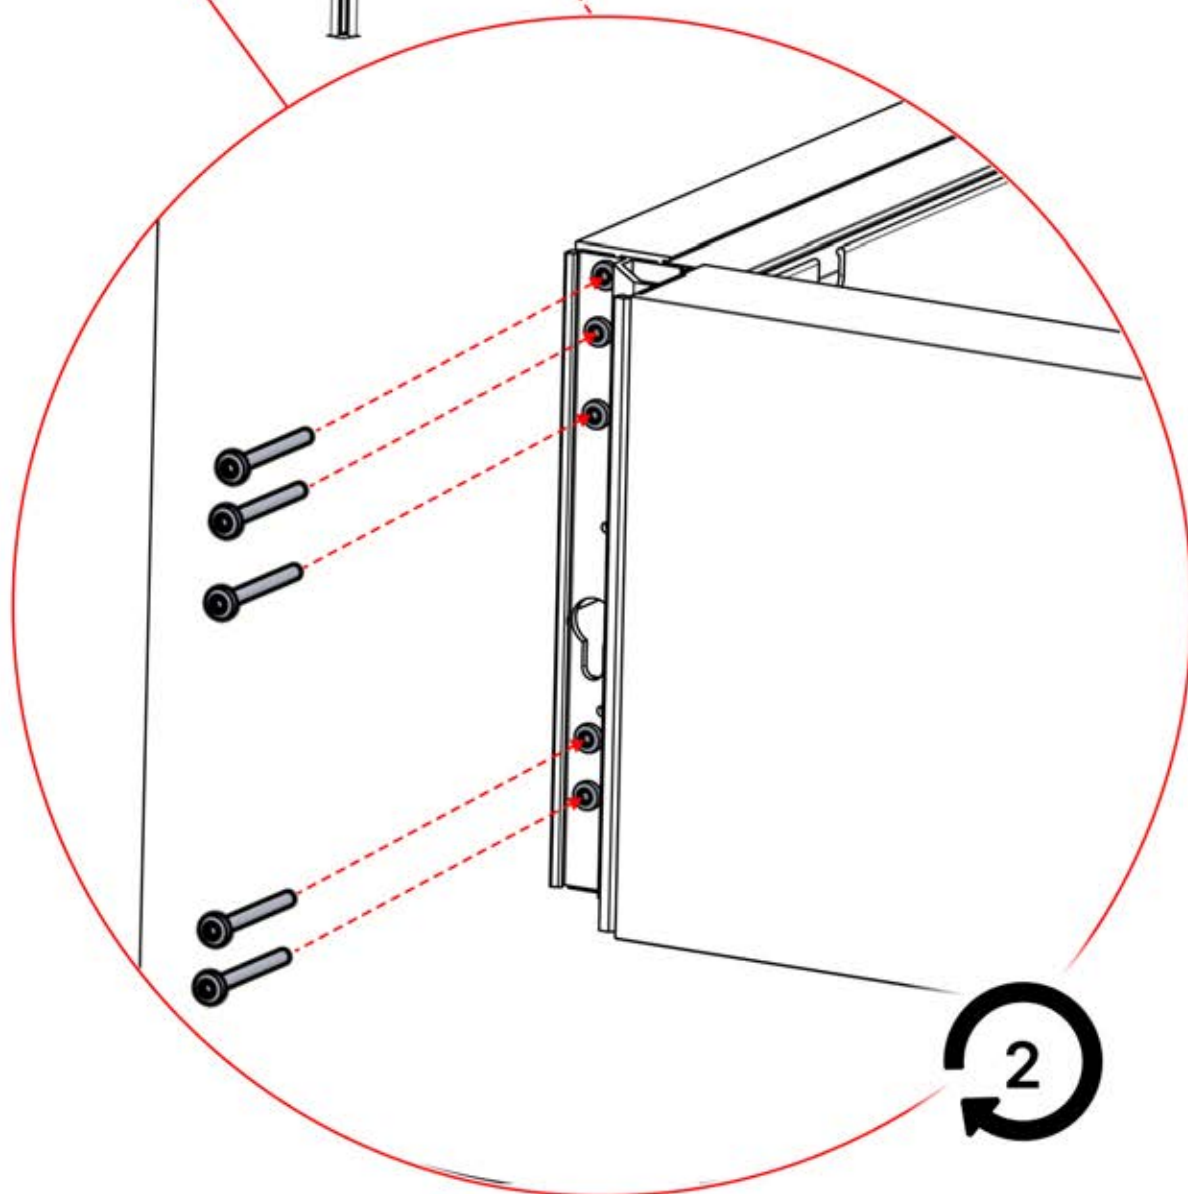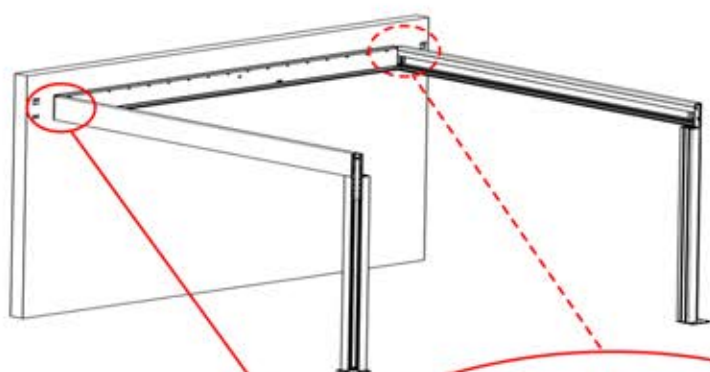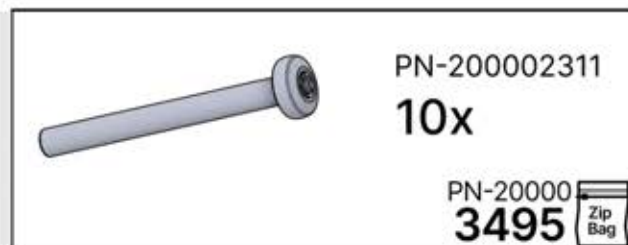

14

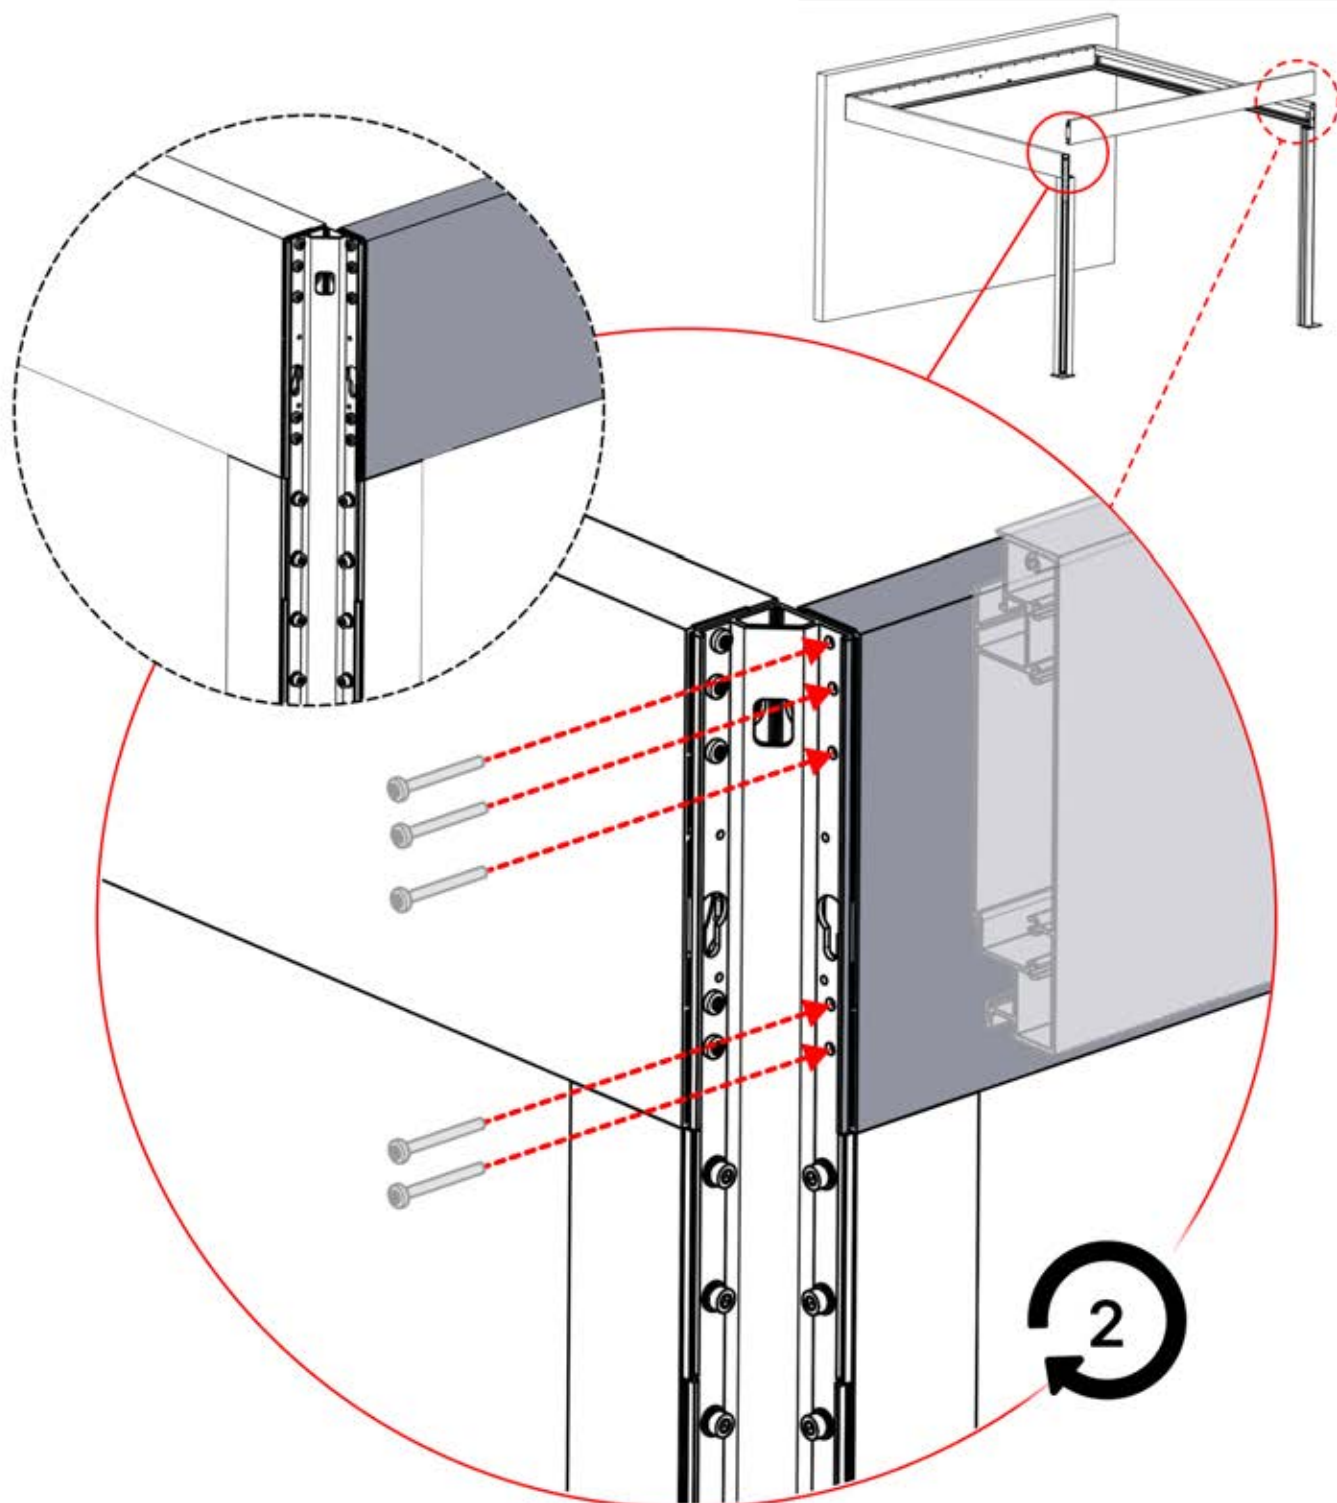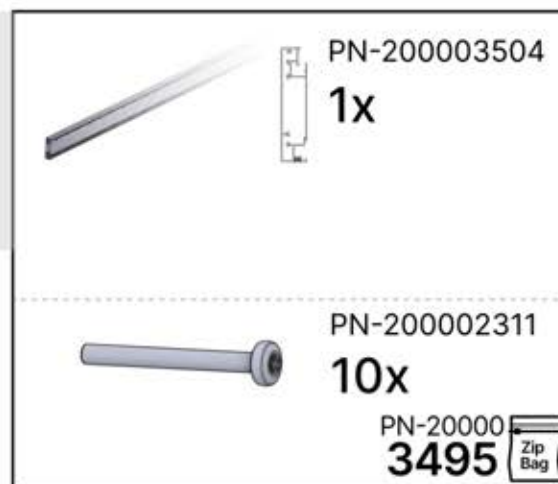


15



2



ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306

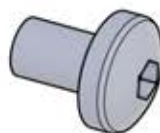



PN-200000655

4x

PN-20000
3755

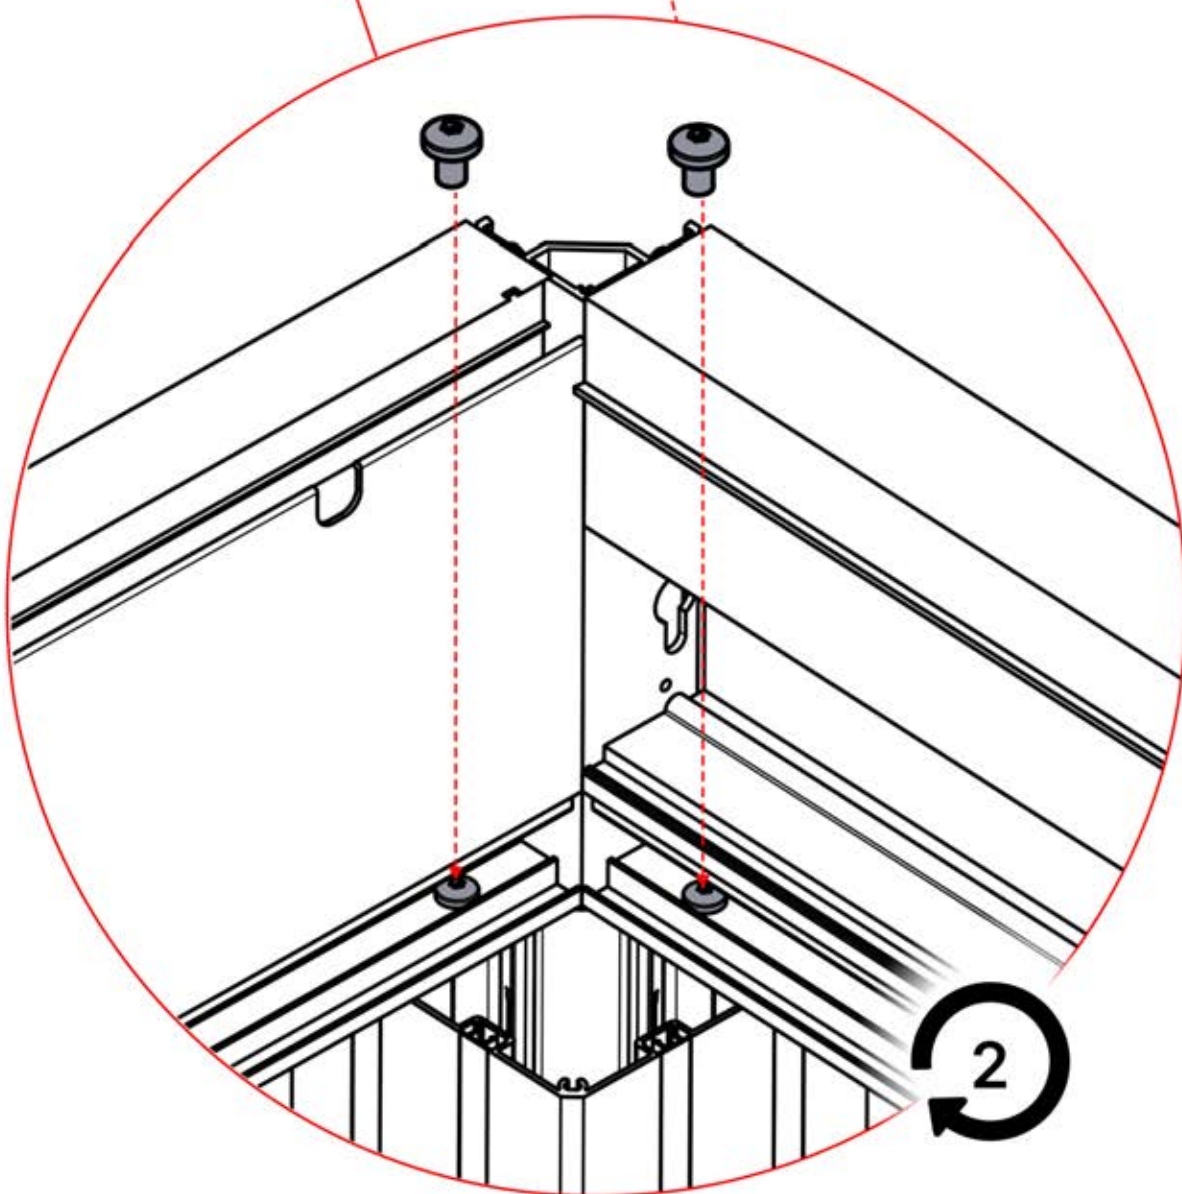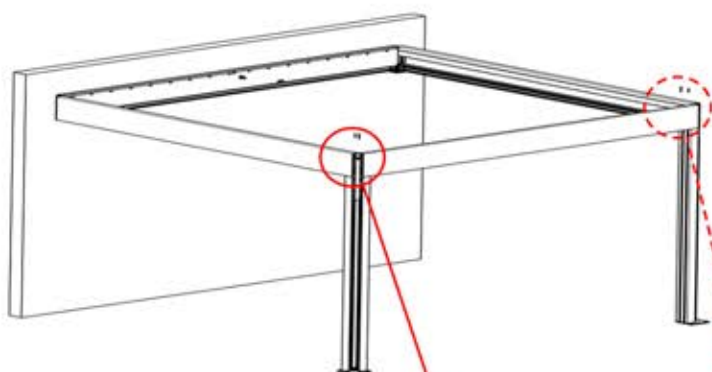

16

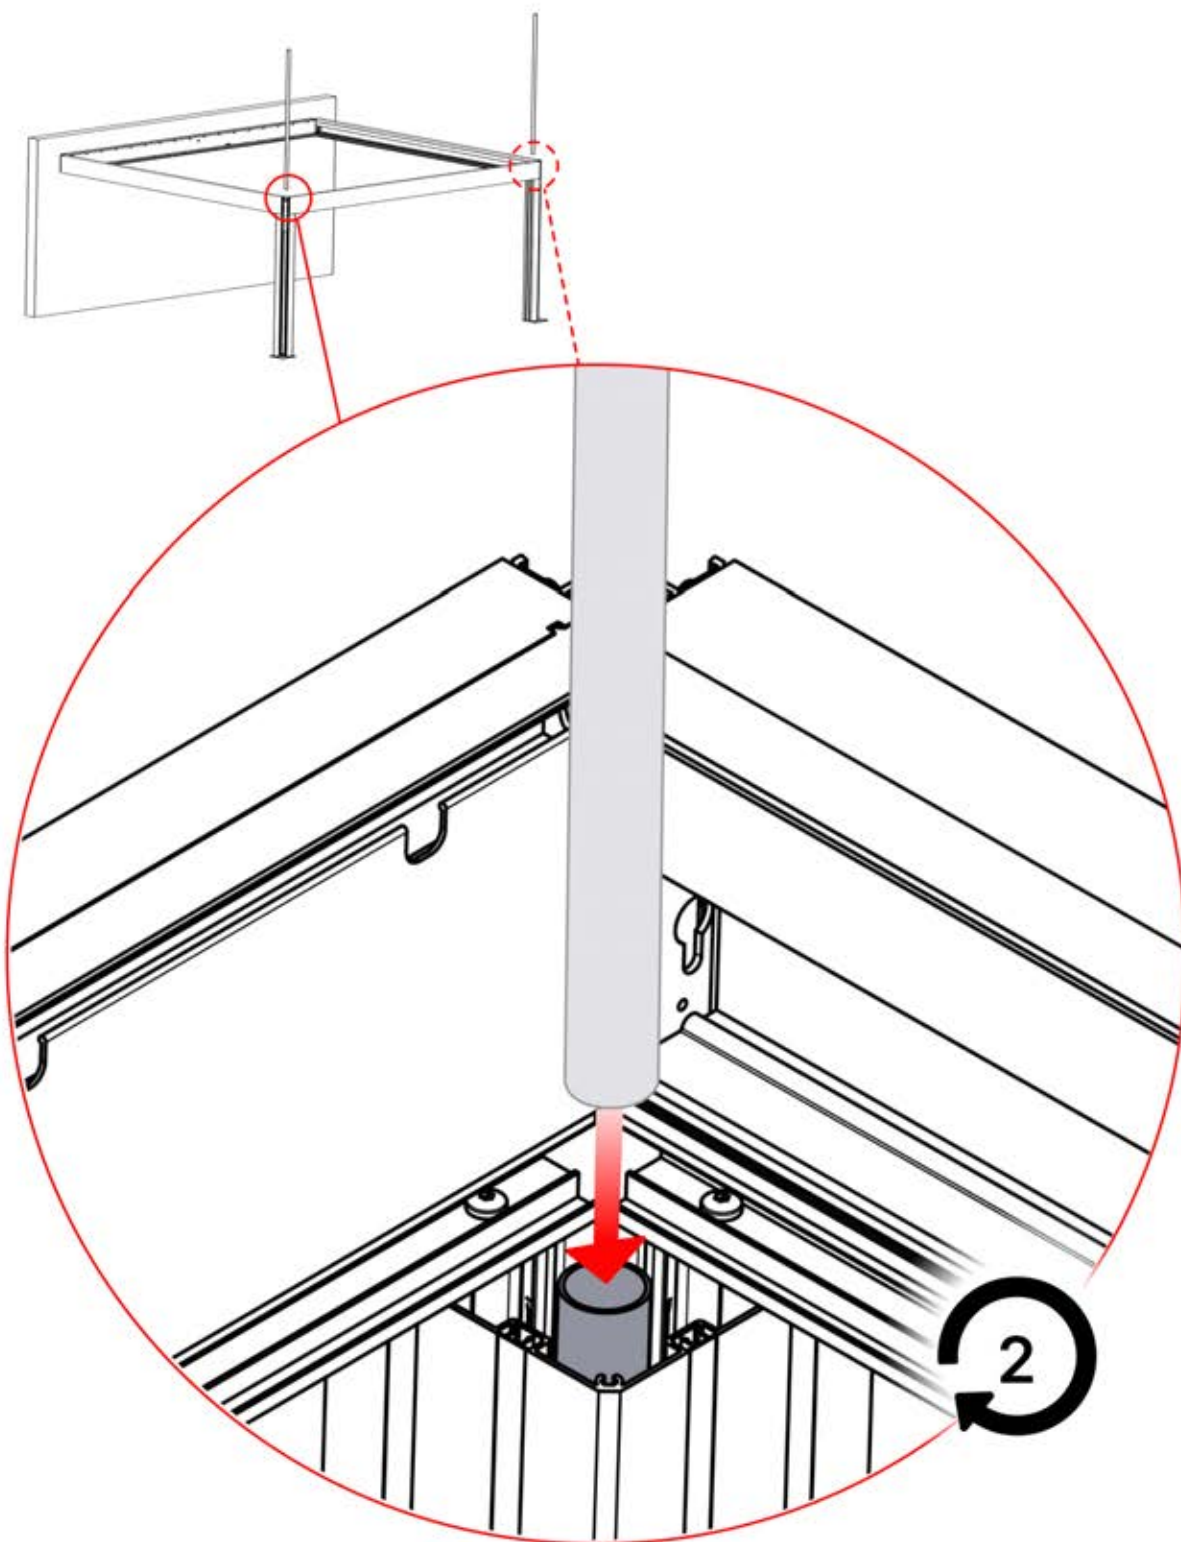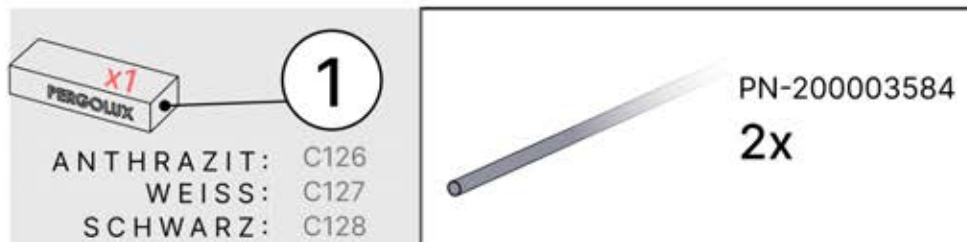

17



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306




PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000
3753 Zip Bag

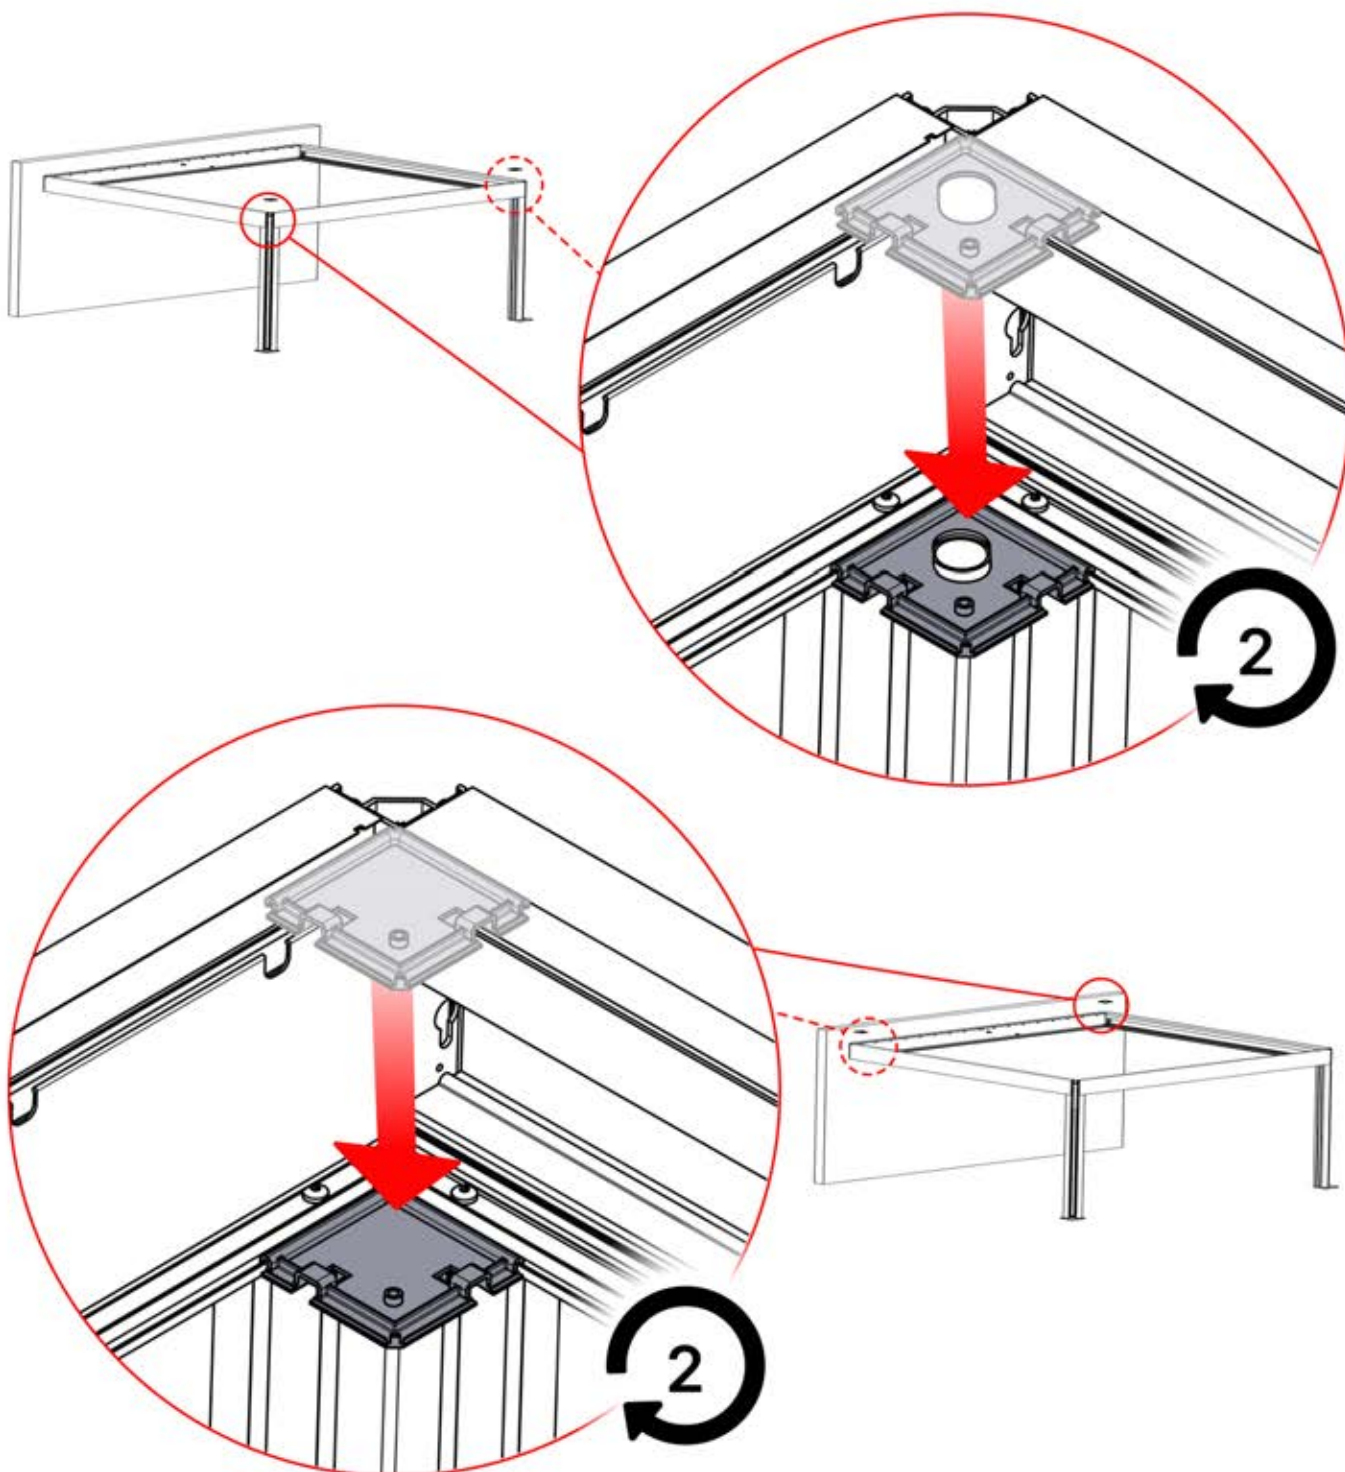

18



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002298




2x



PN-200002369

2x

PN-20000
3499

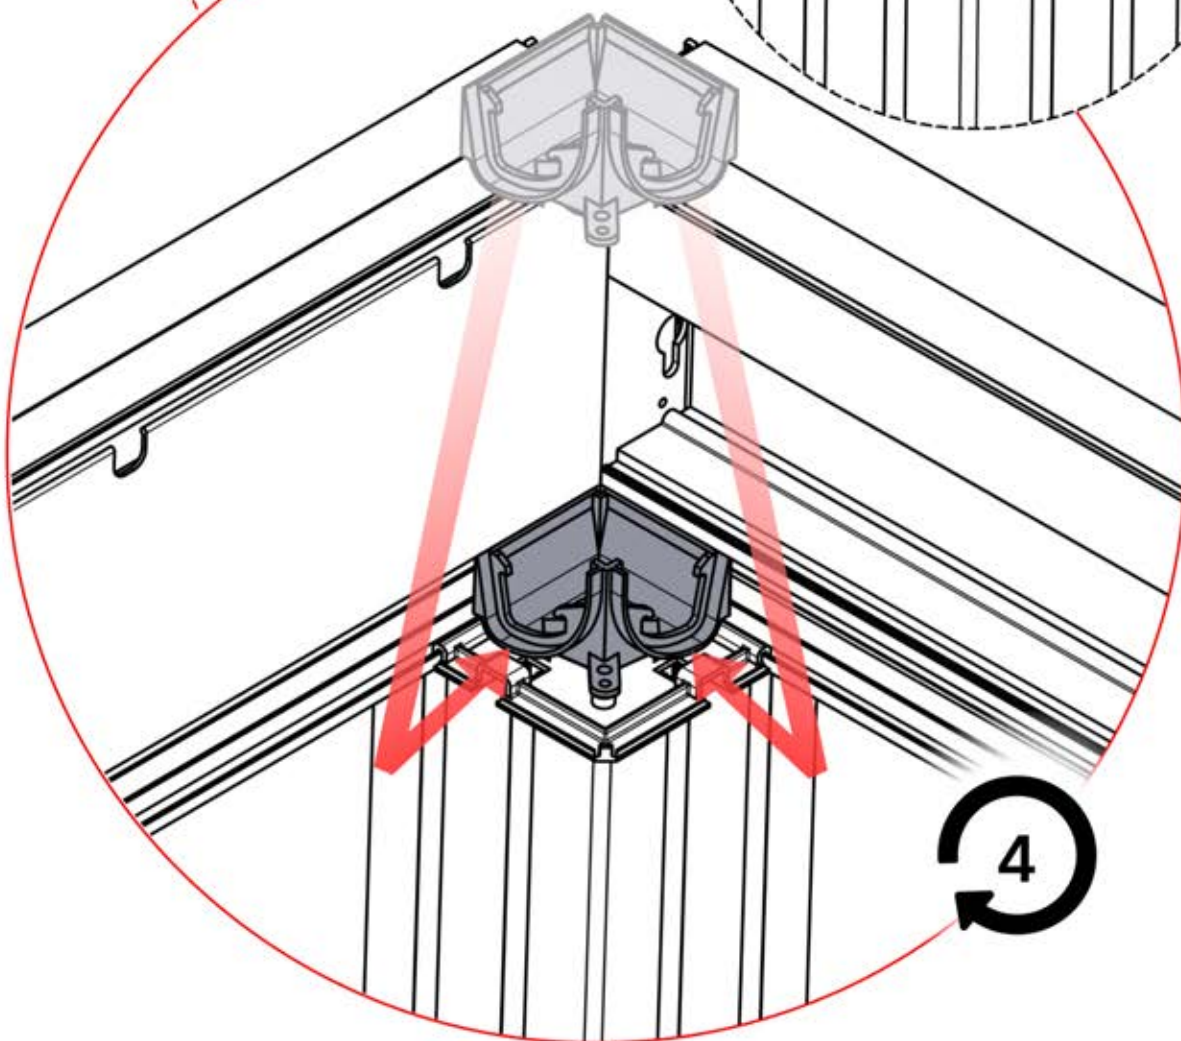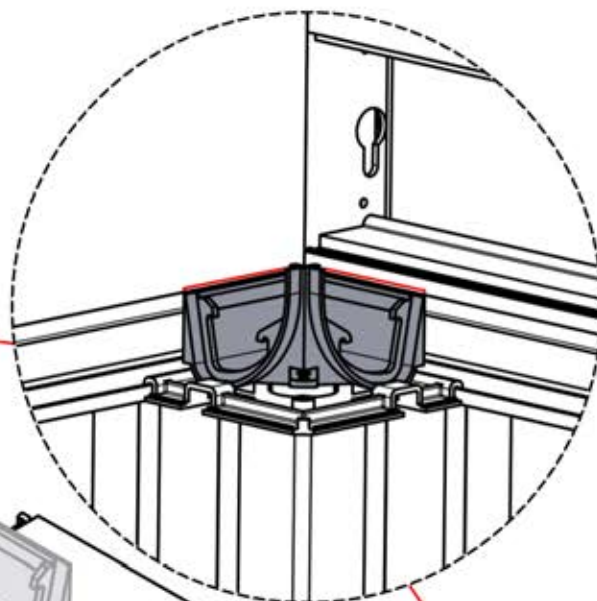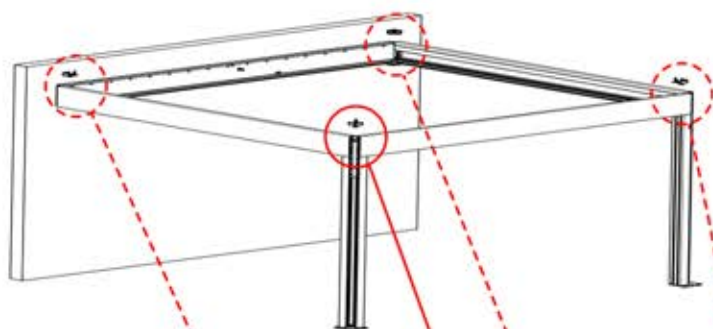

4

19



2


ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002282

4x

PN-20000
3499

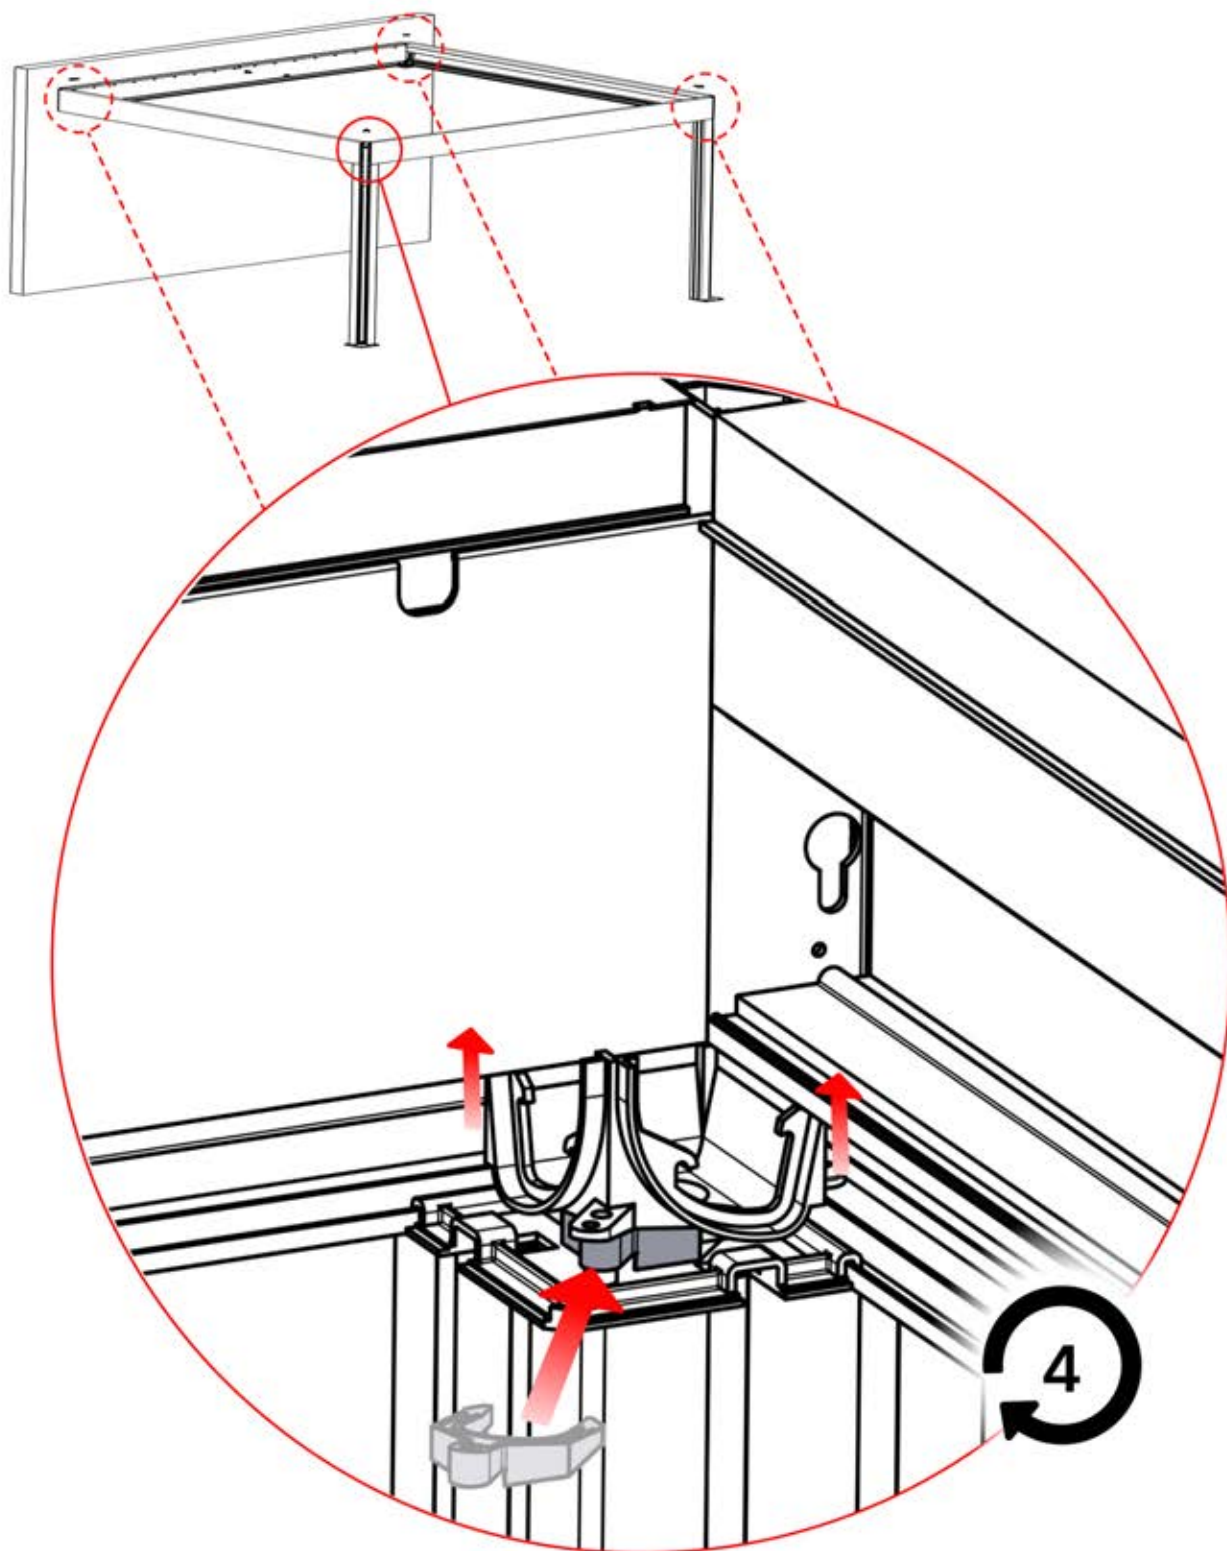

20



2


ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002311

2x

PN-20000
3499

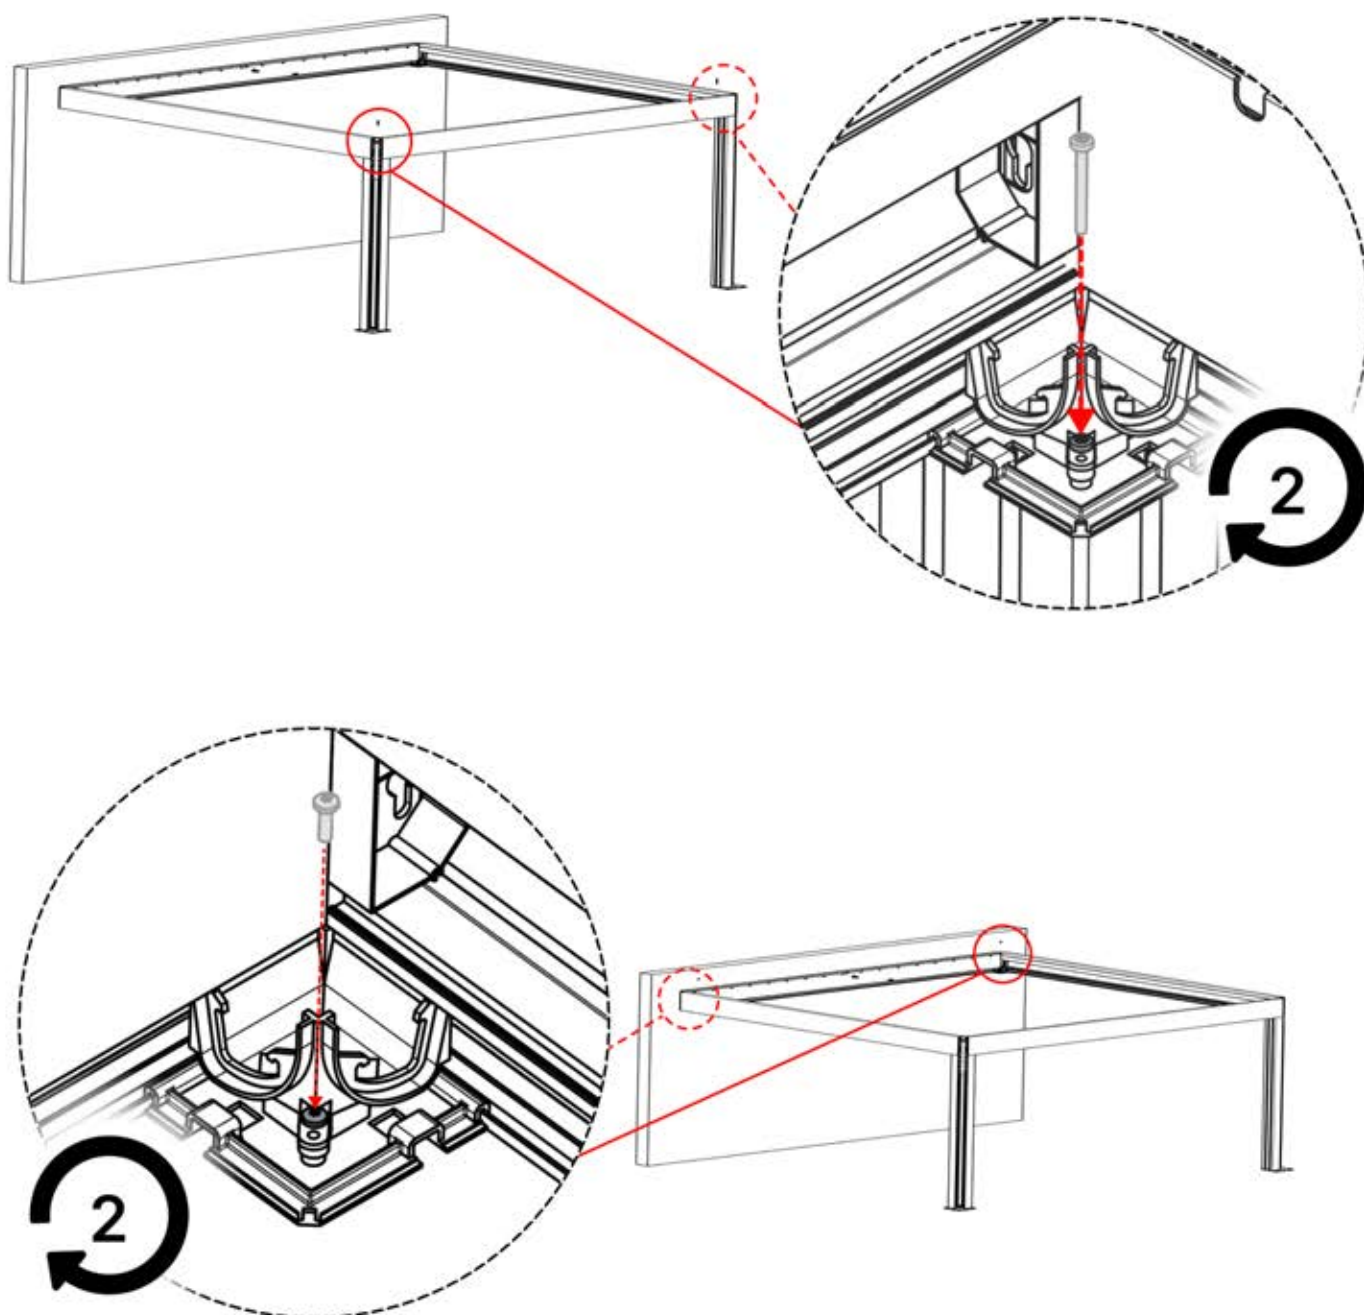

21







2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



3

ANTHRAZIT: B314
WEISS: B316
SCHWARZ: B318

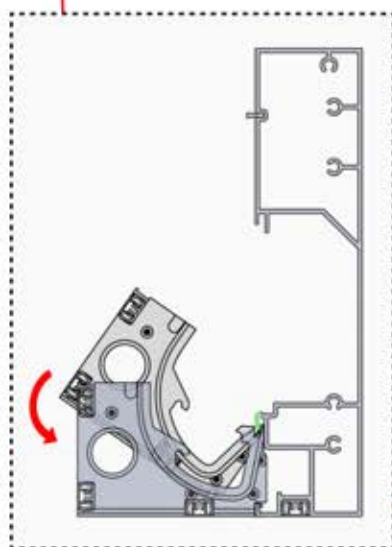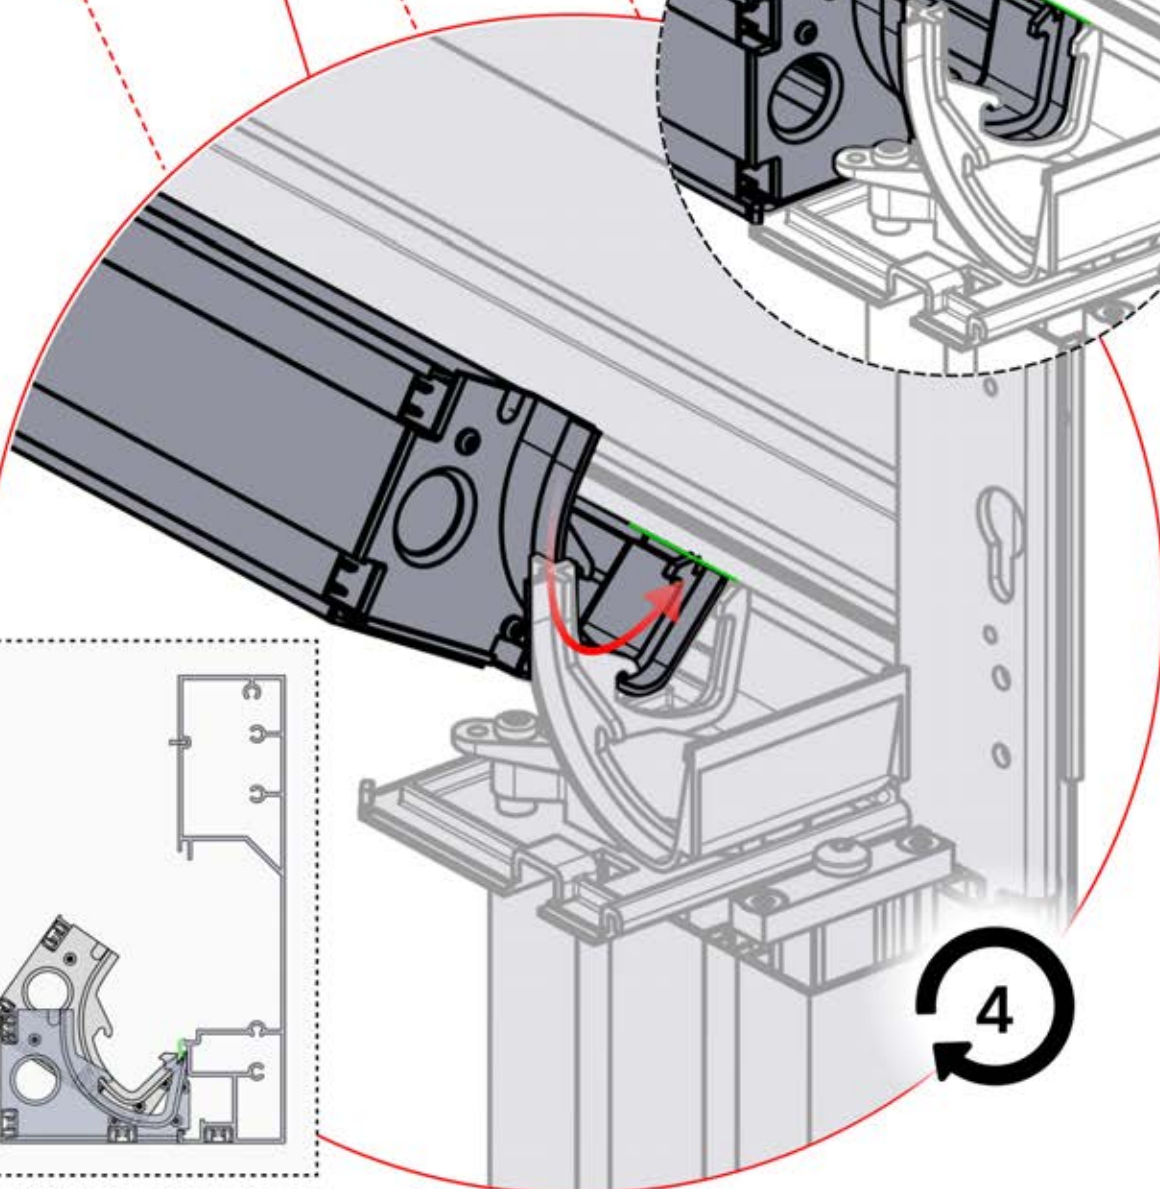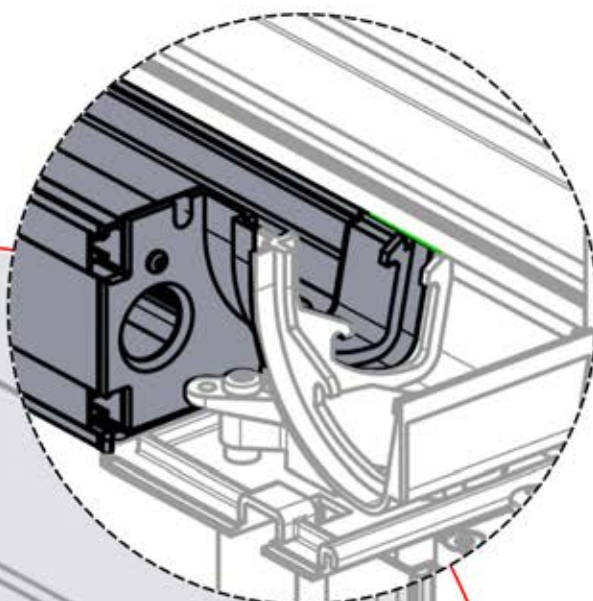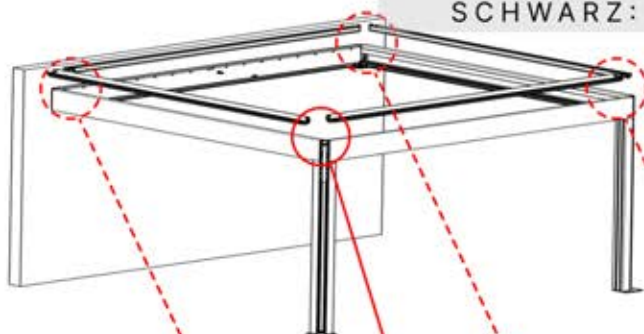

22



3

ANTHRAZIT: B314
 WEISS: B316
 SCHWARZ: B318



2



ANTHRAZIT: B298
 WEISS: B302
 SCHWARZ: B306



PN-200002491
2x



PN-200003597
2x

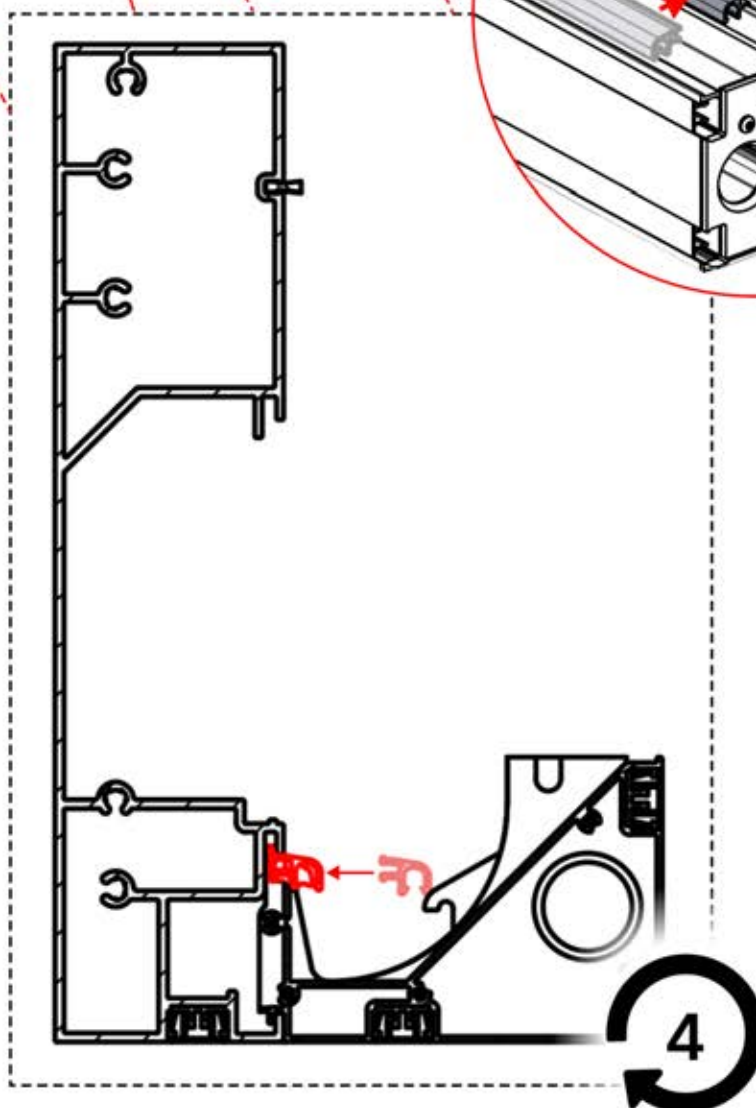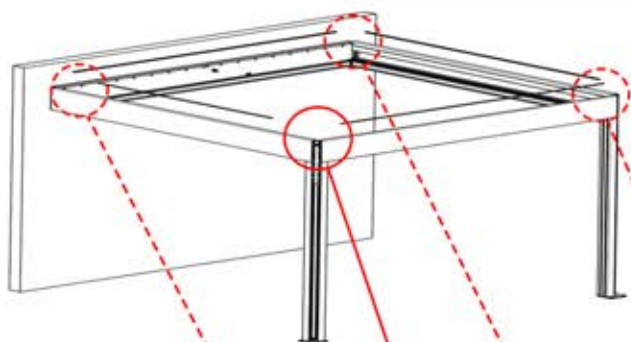

INFORMATIONEN



Fetten Sie dieses
Teil ein.



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200003051

8x



PN-200003049


8x






PN-200003050

8x



PN-20000
3750

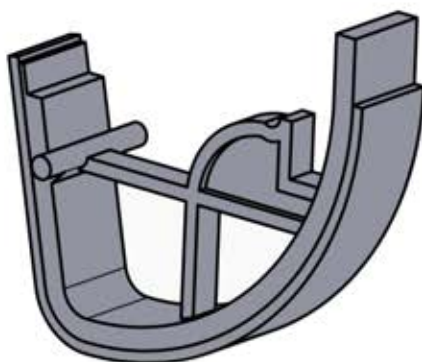

23

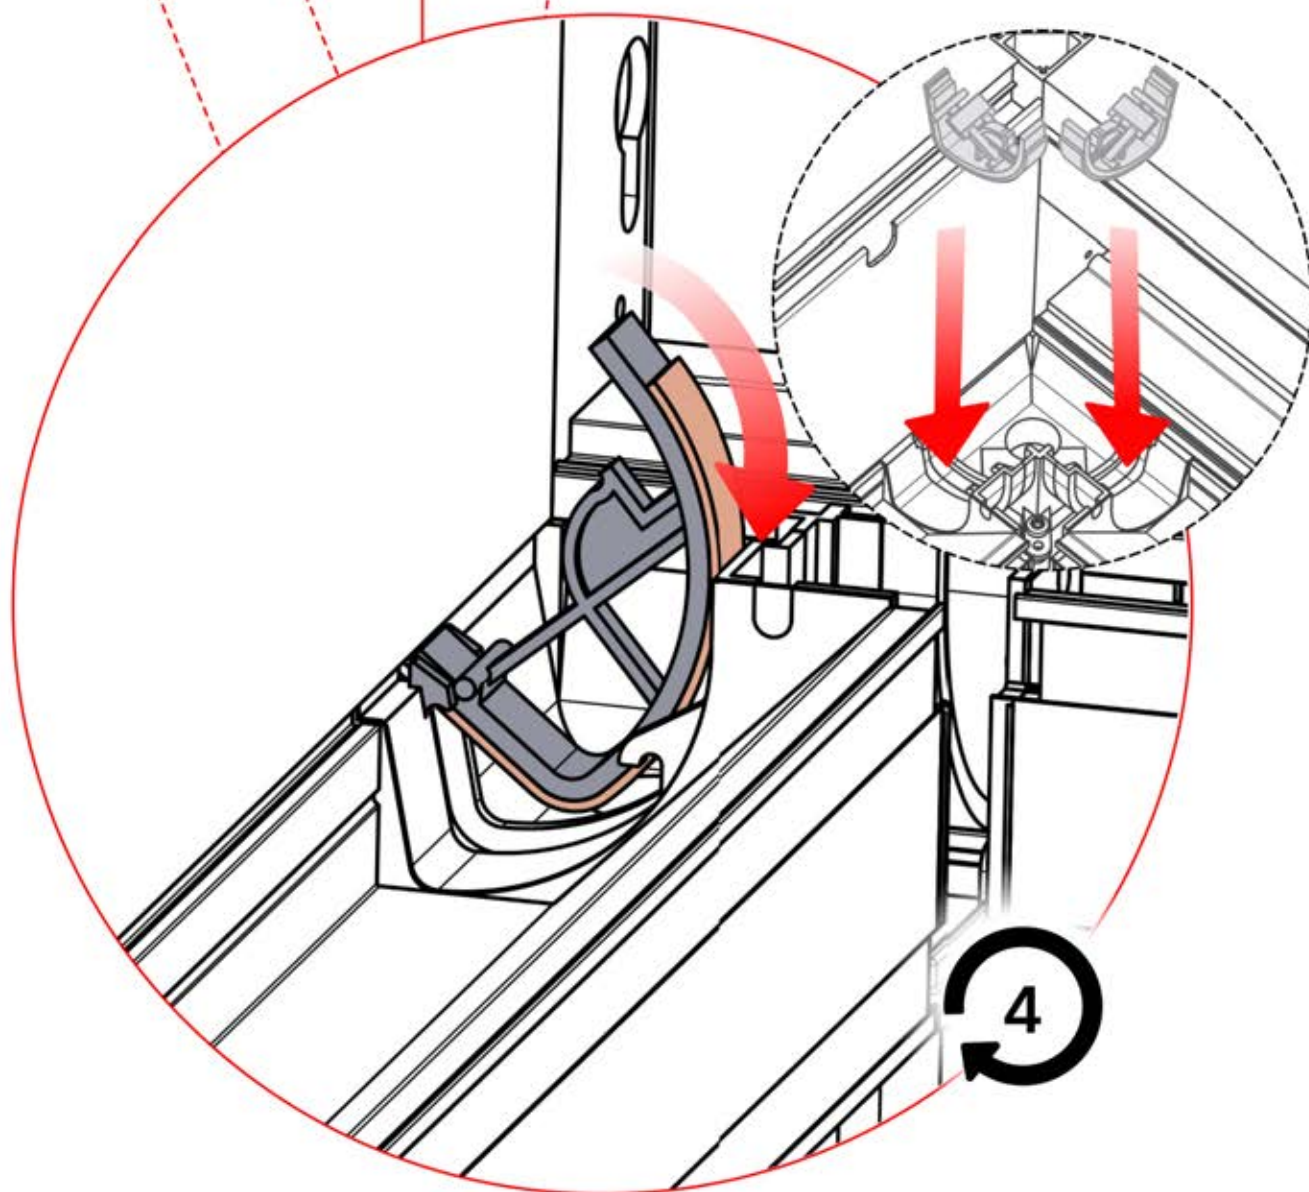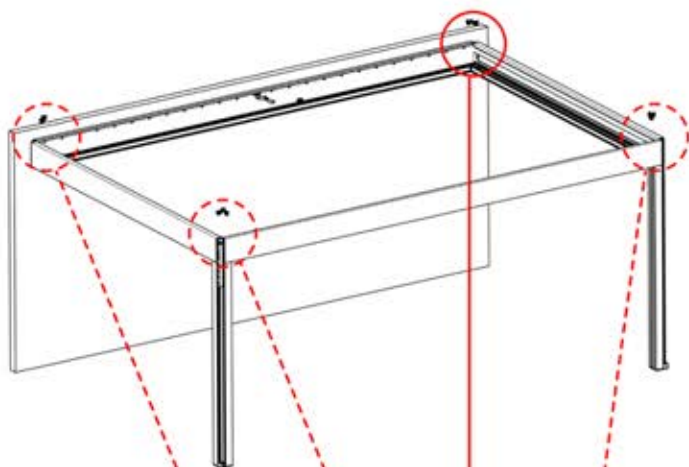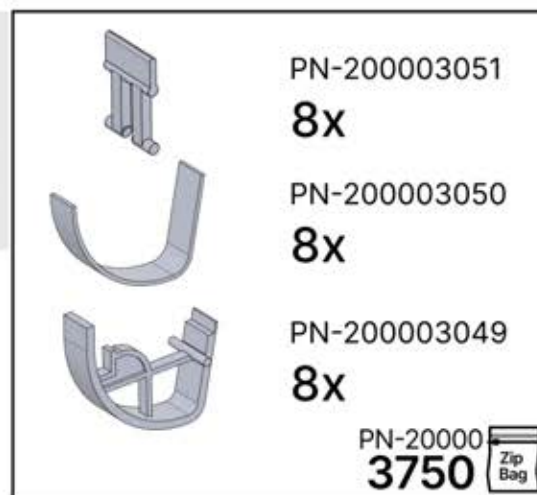

24

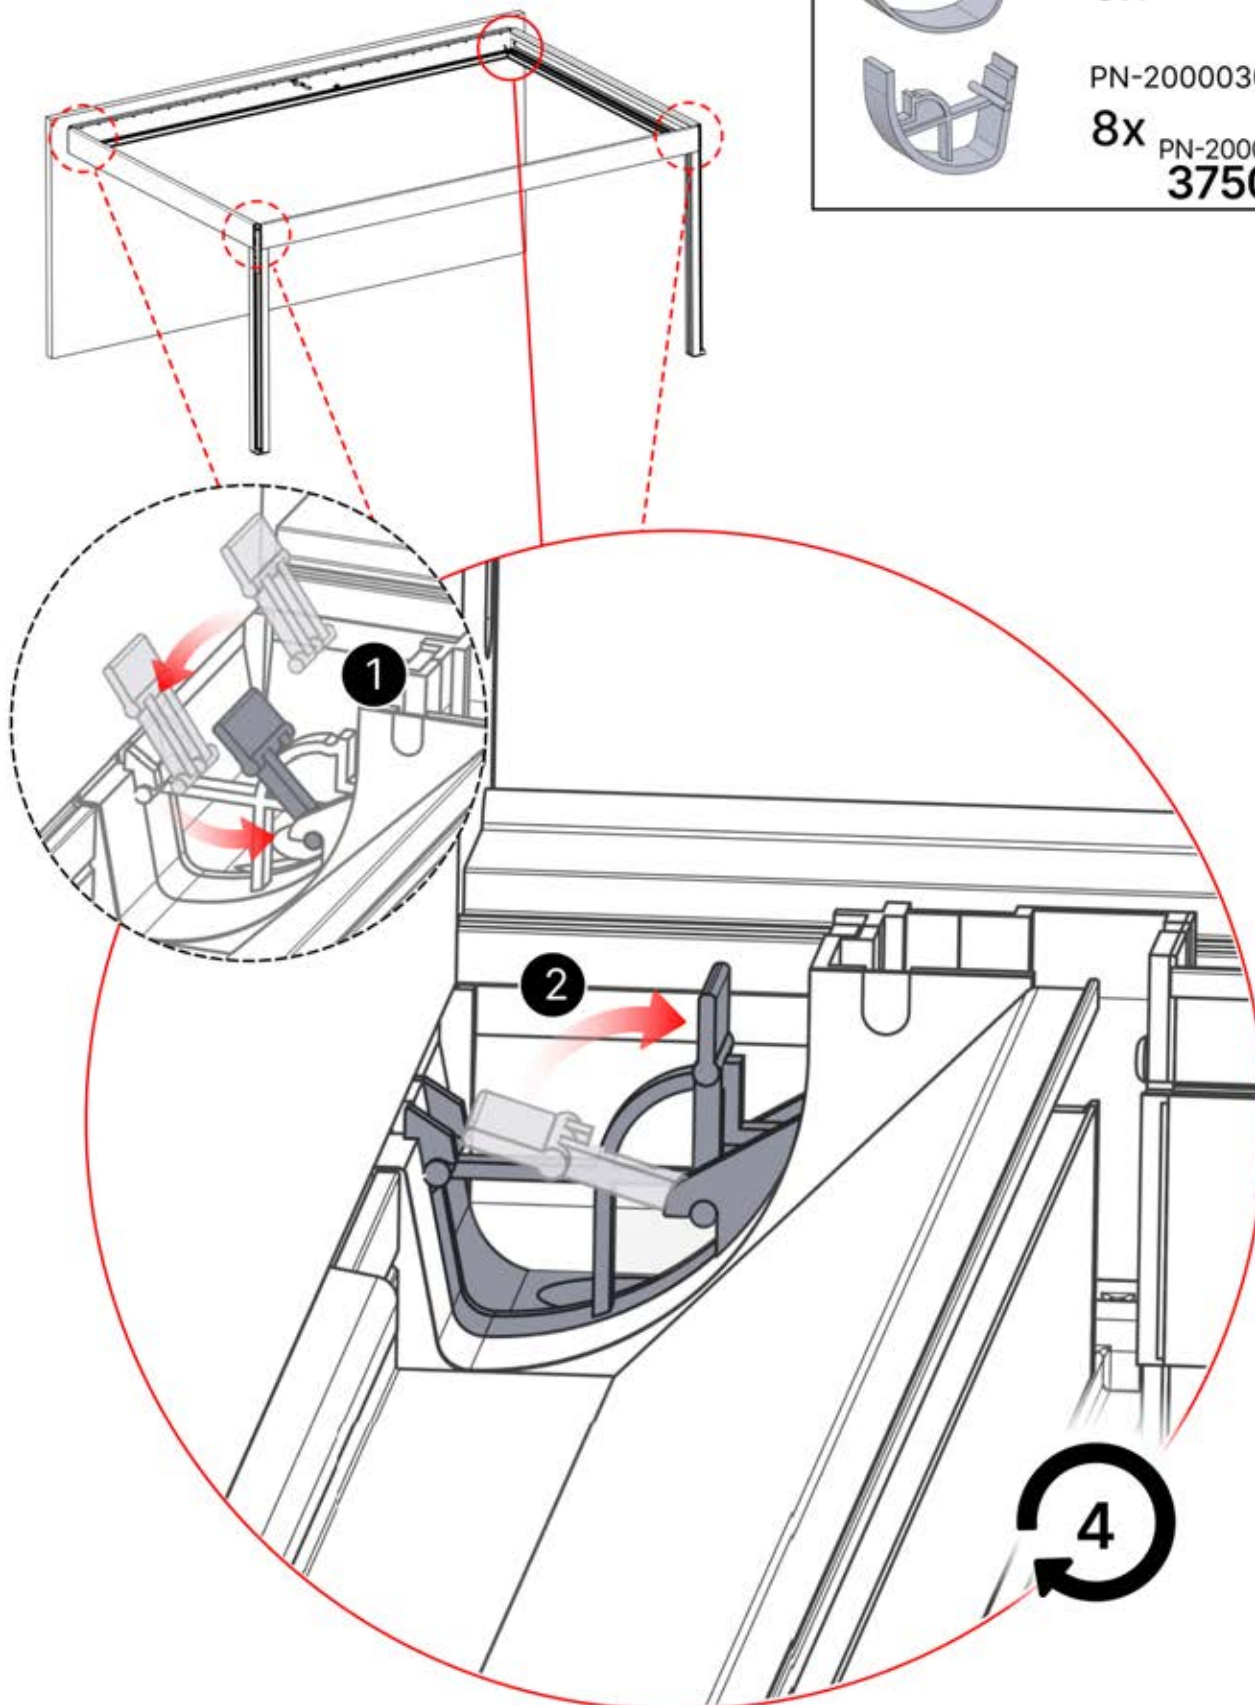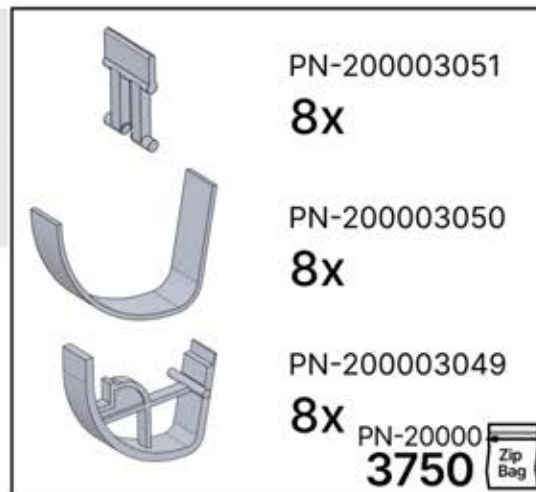

25



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306



PN-200002289

4x



PN-20000
3496






PN-200000958

4x





PN-20000
3756

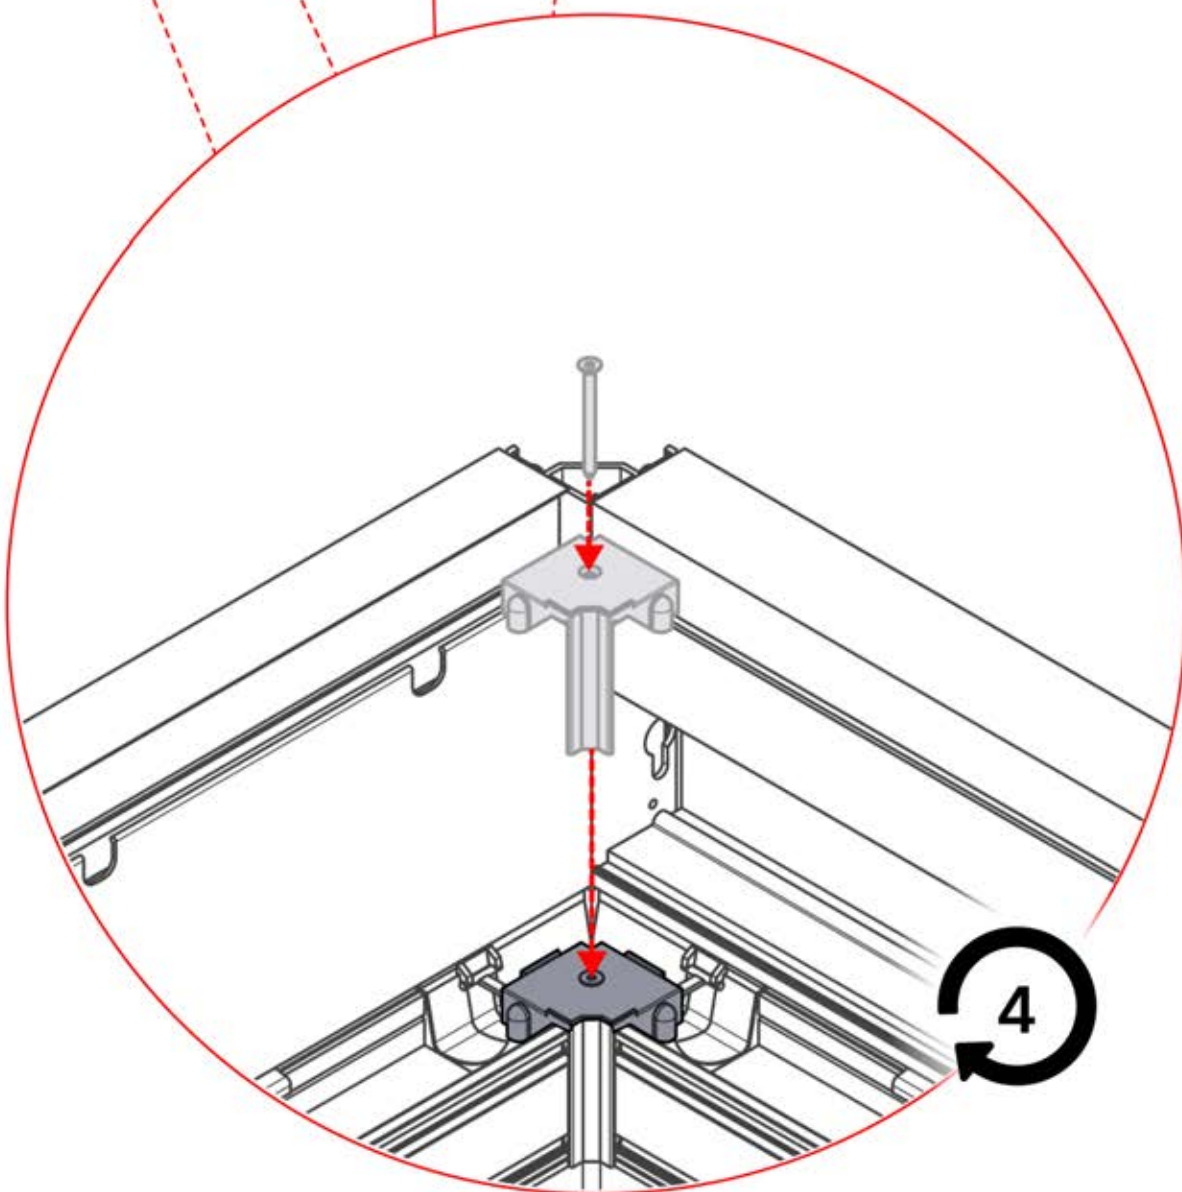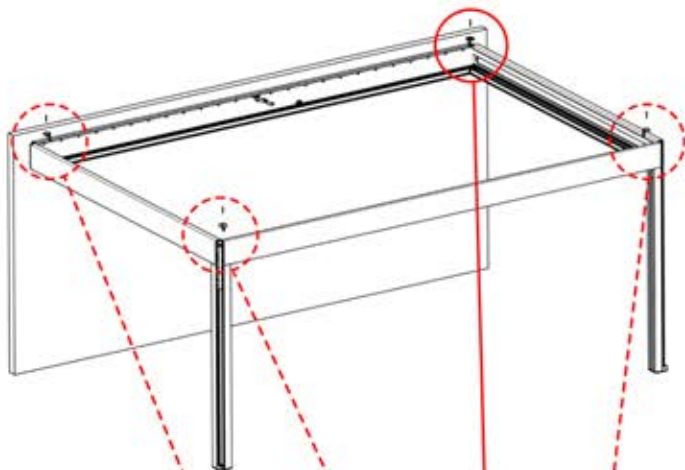

26

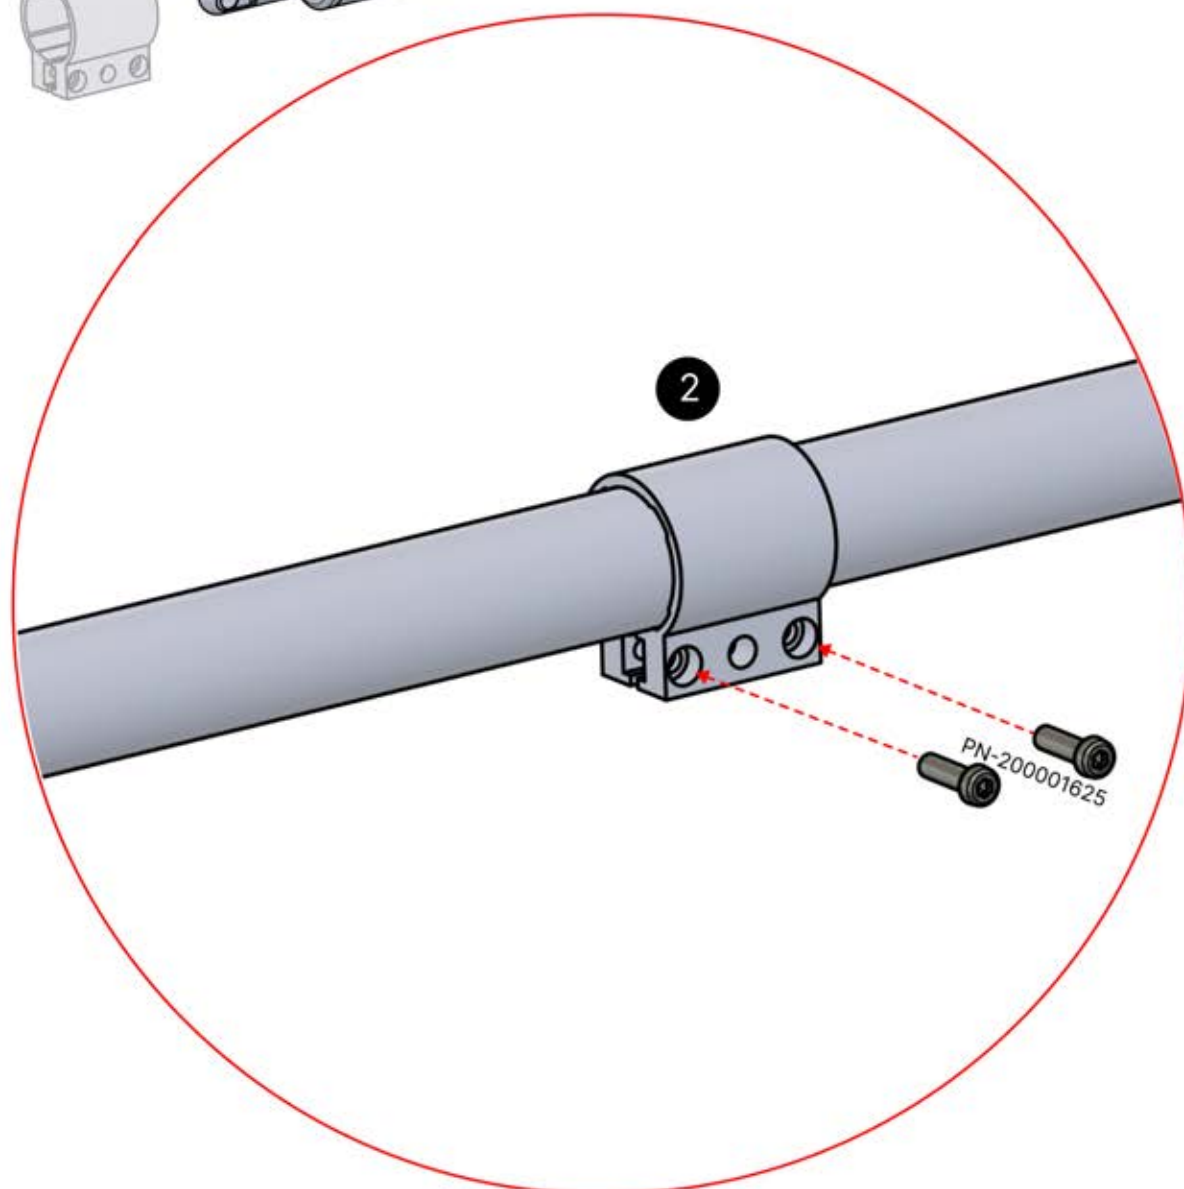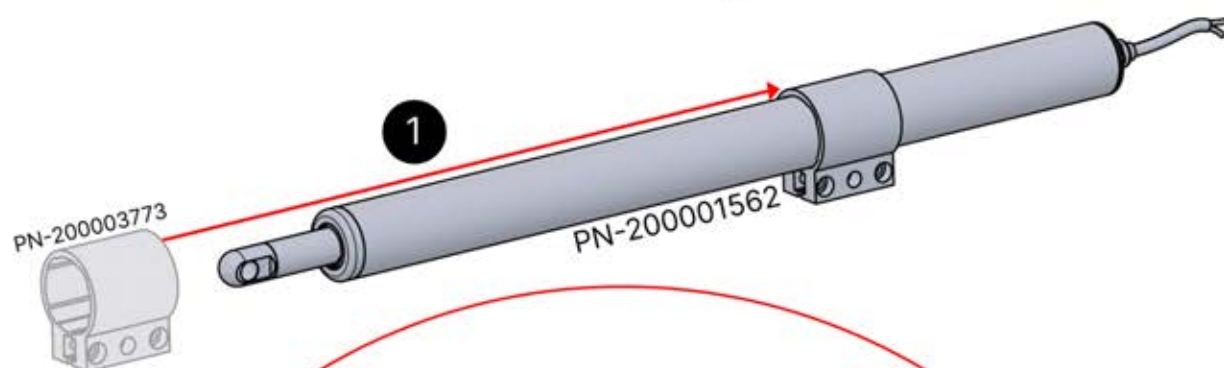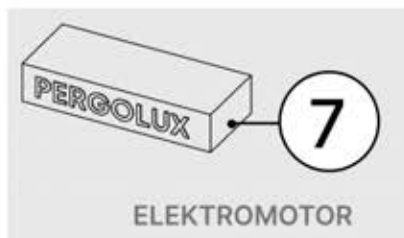


27

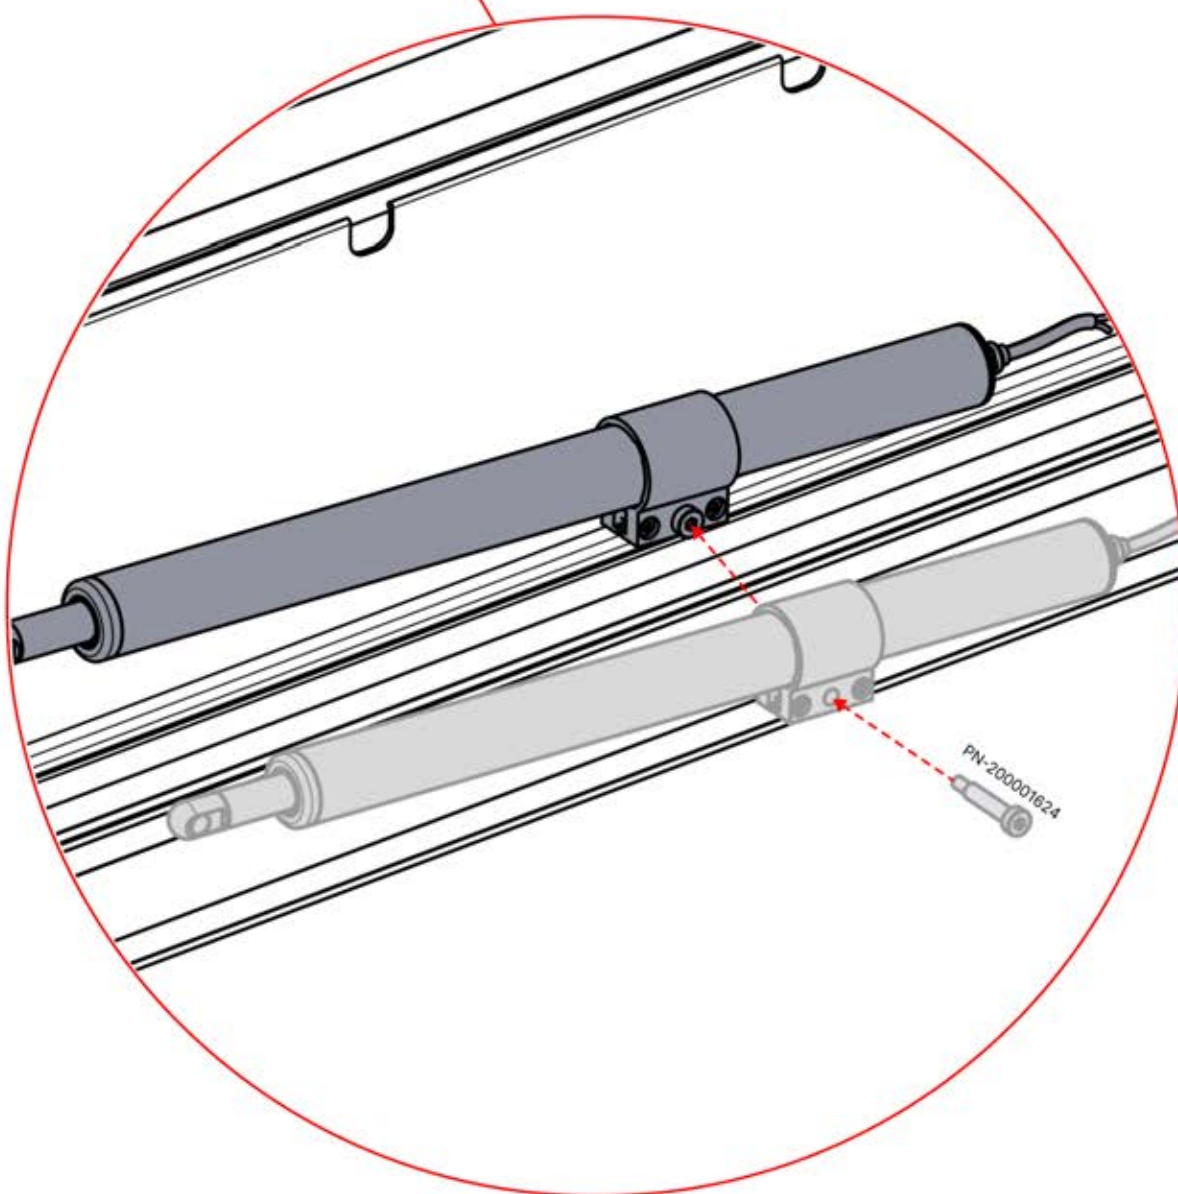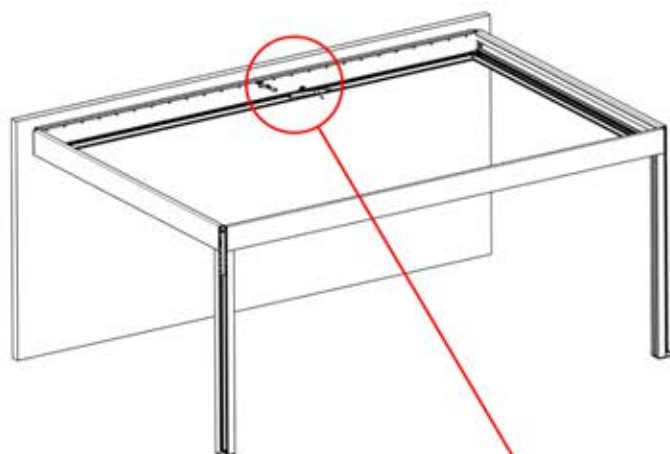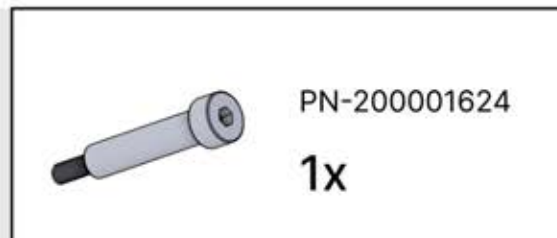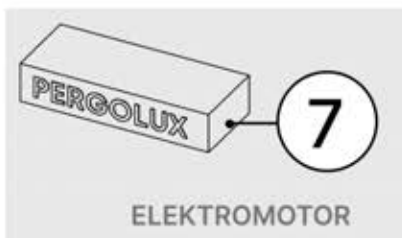


28


 ANTHRAZIT: B298 WEISS: B302 SCHWARZ: B306	
 PN-200003500 1x	 PN-200002326 1x  PN-200002328 2x  PN-200002327 1x
 PN-200002330 1x	 PN-200002333 1x  PN-200002355 1x
 PN-200002324 1x	PN-20000 3751 

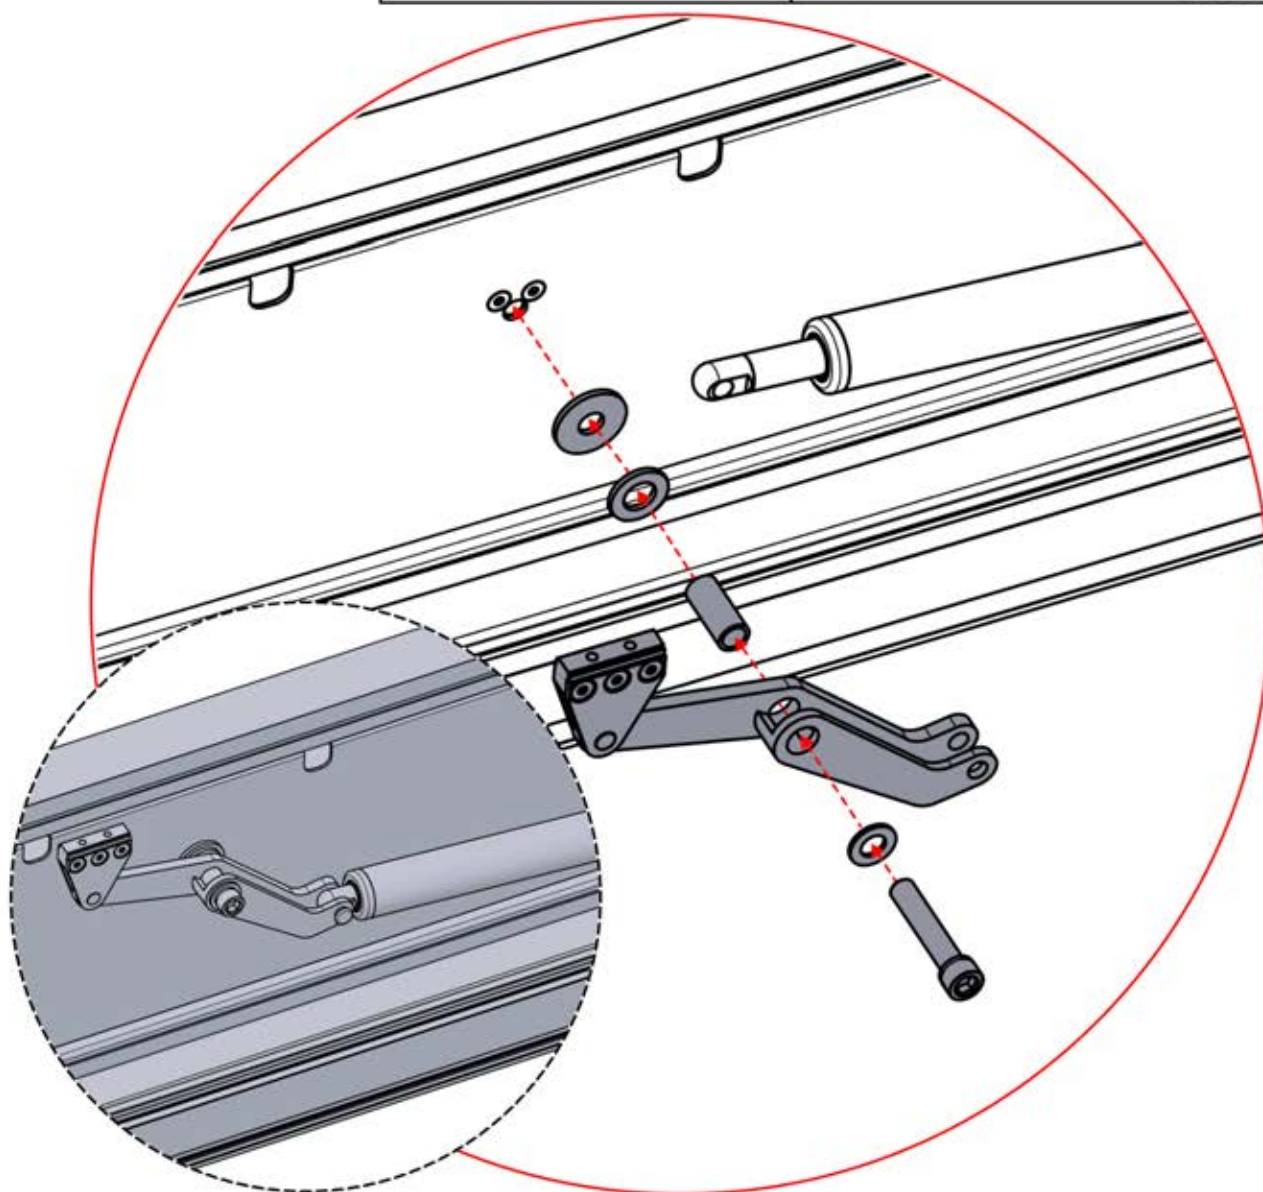

29

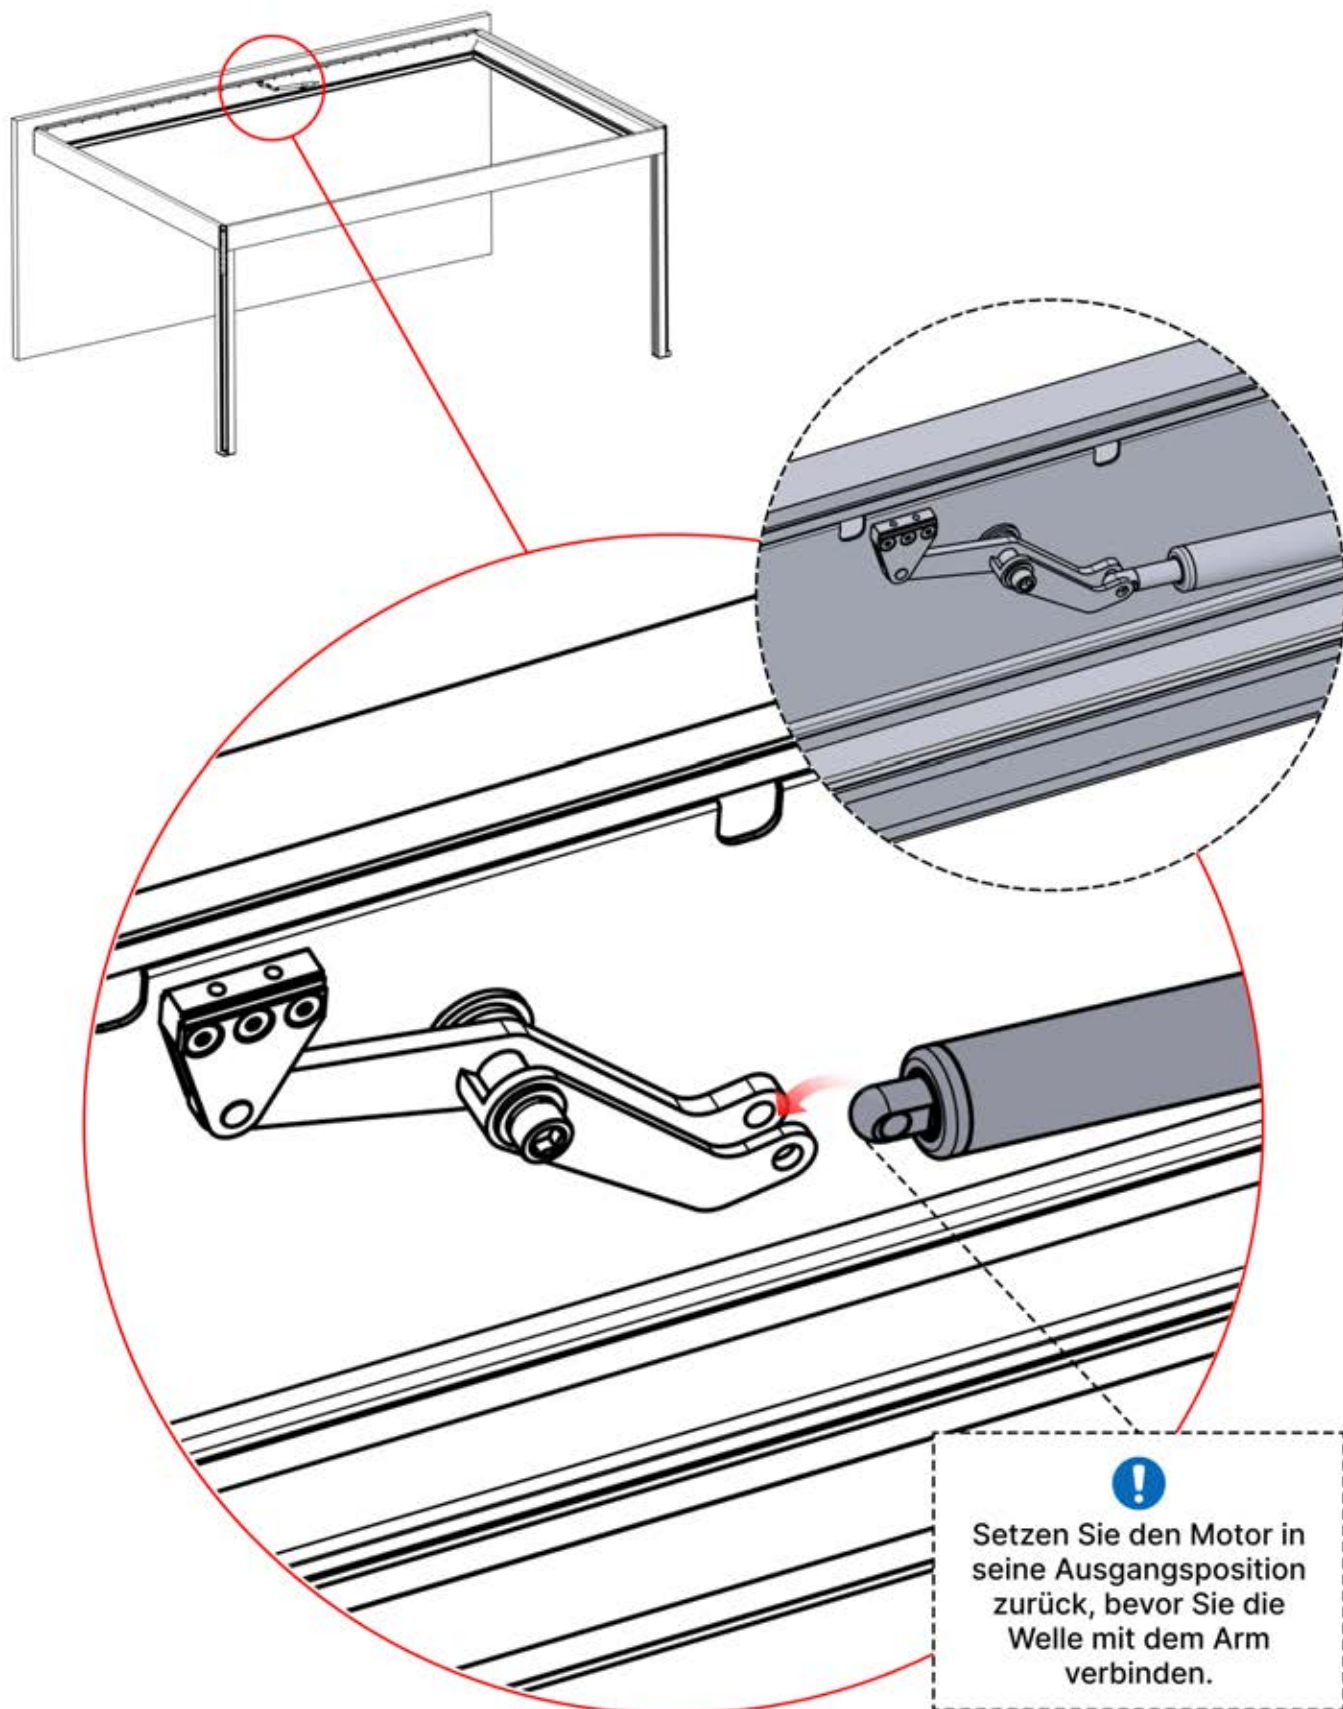




30

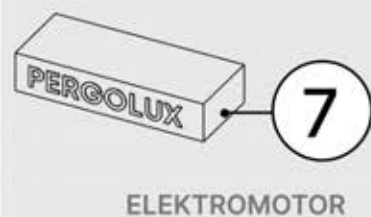


Motor Screw
1x




Split Pin
1x

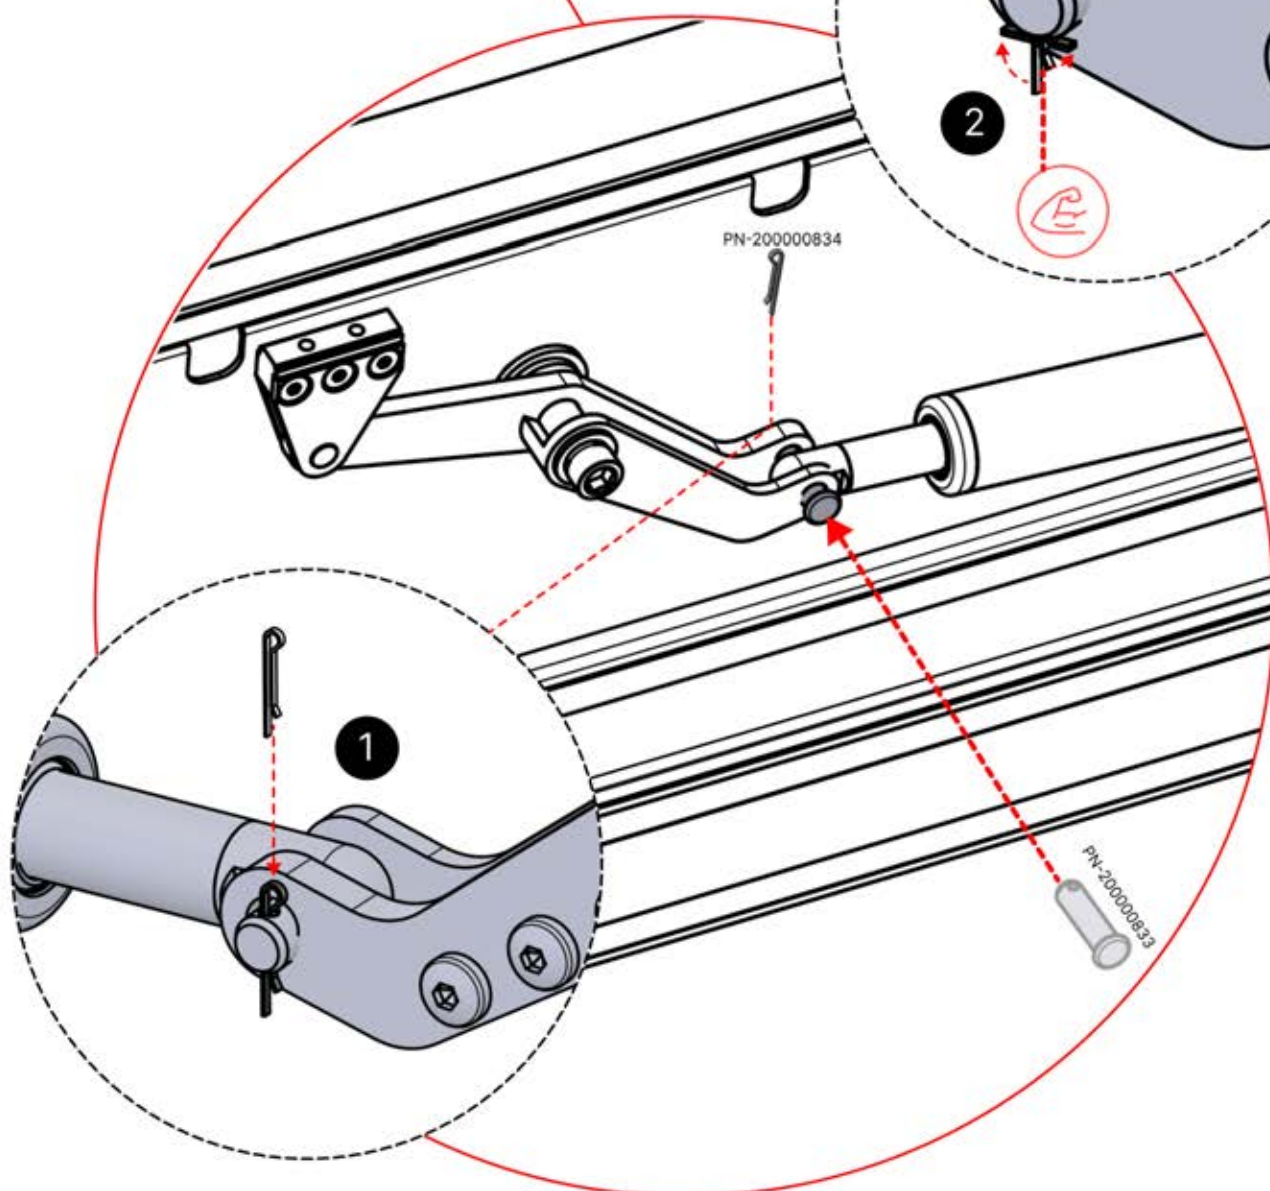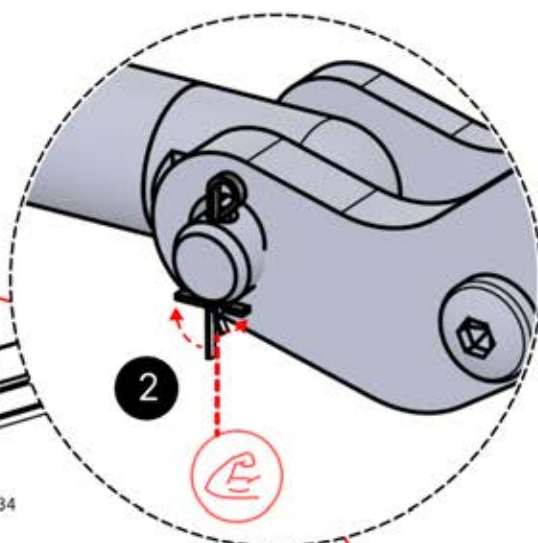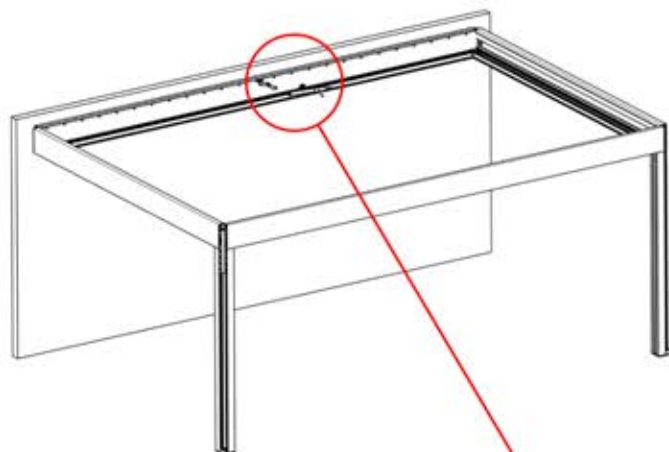

EIN- UND AUSGÄNGE

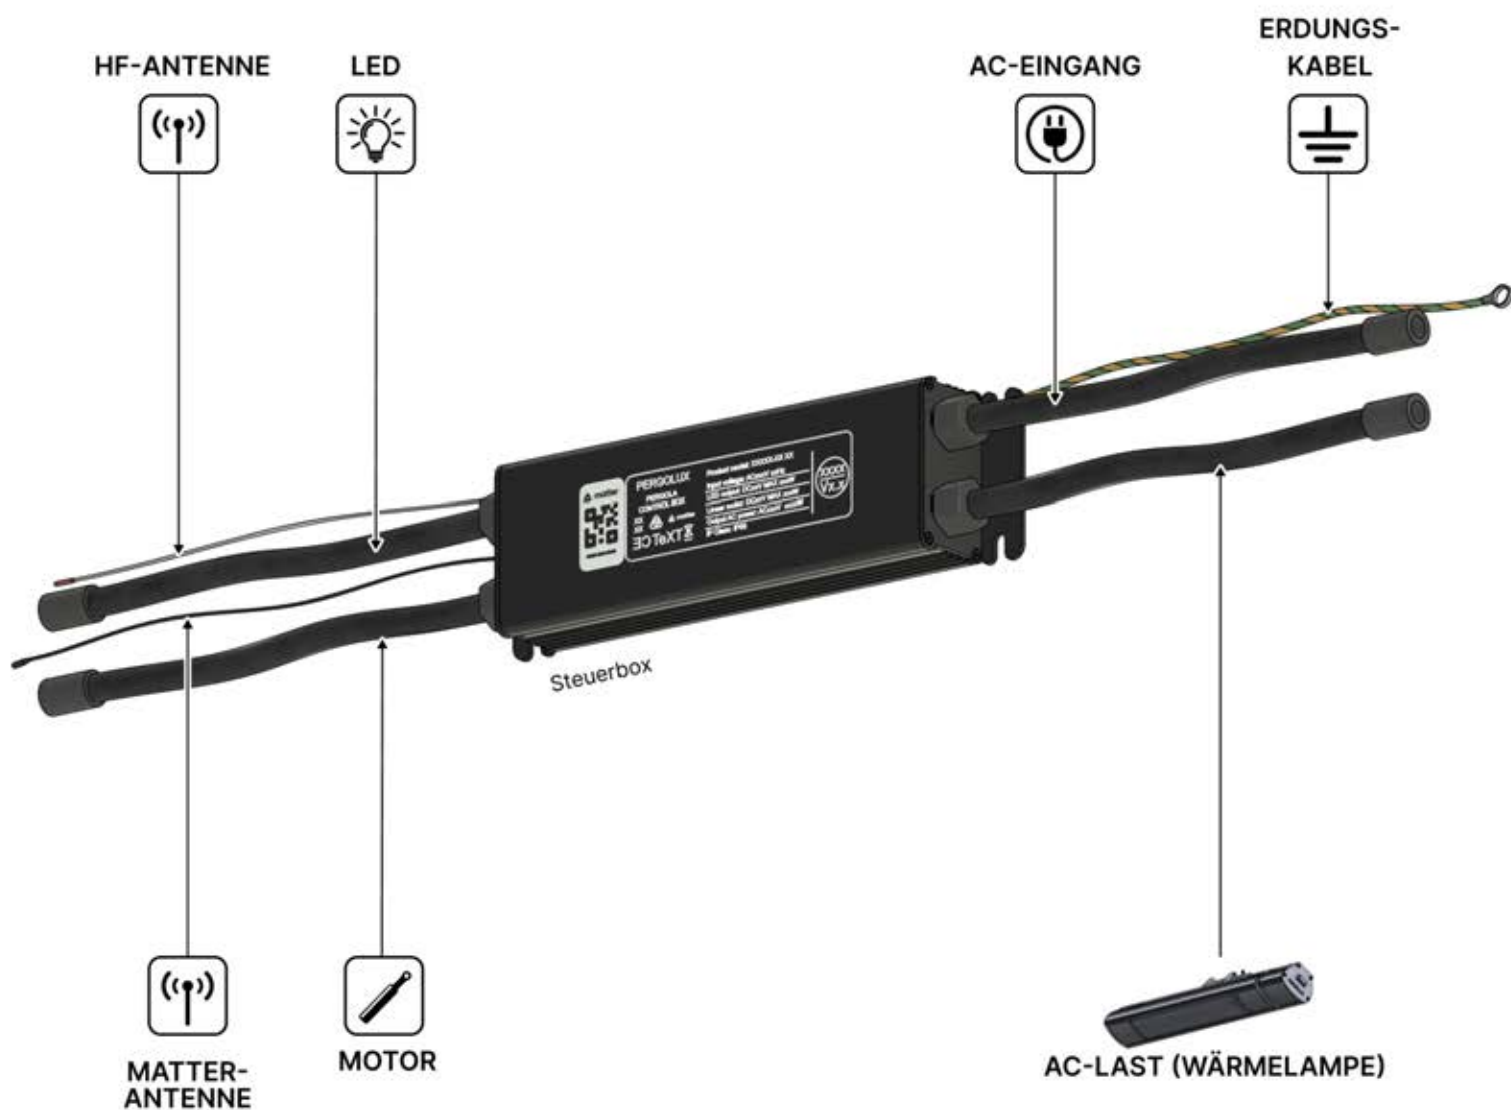


INFORMATIONEN

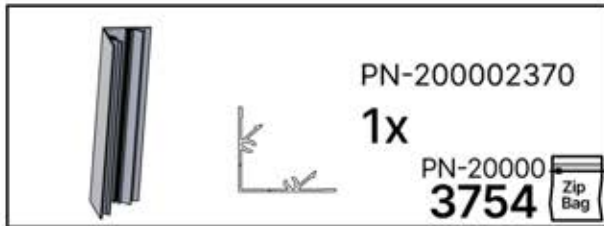


Wenn Sie vorhaben, das Stromkabel durch die hinteren Ecken zu verlegen, bohren Sie wie abgebildet ein Loch mit einem Durchmesser von **10 mm** in die Eckabdeckung (**PN-200002370**). So kann das Kabel bei der Montage in Schritt **71** hindurchgeführt werden.



Hinweis: Die Abbildung zeigt die Bohrposition für eine Montage an der rechten Ecke; bei der Verlegung von der linken Ecke aus bohren Sie das Loch auf der gegenüberliegenden Seite.

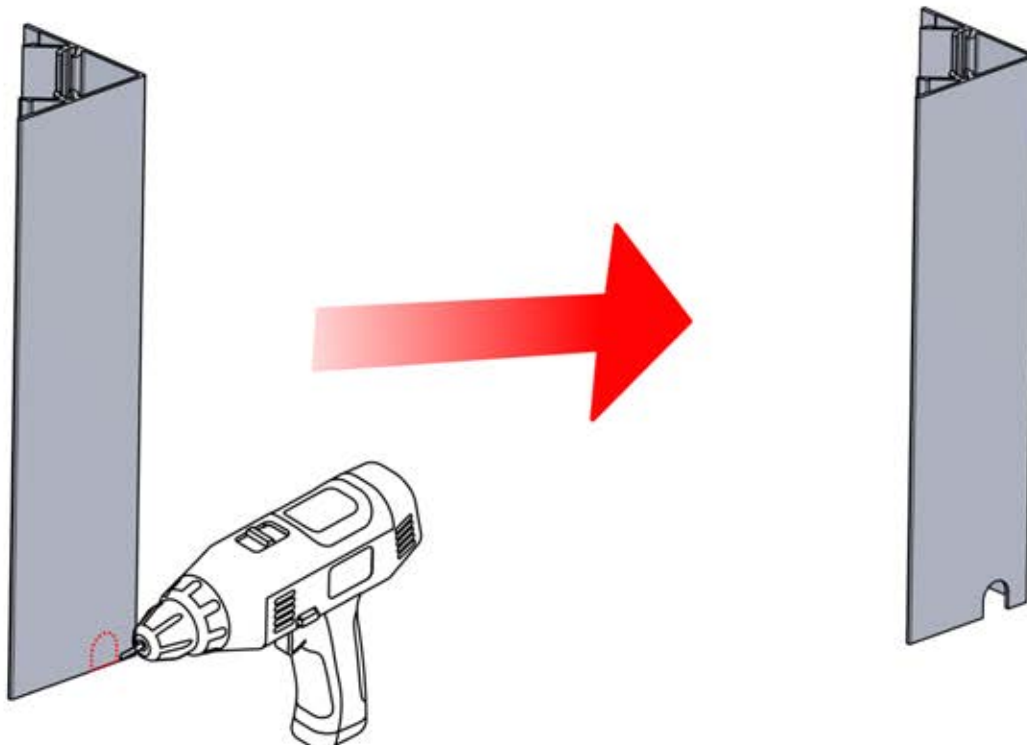

31

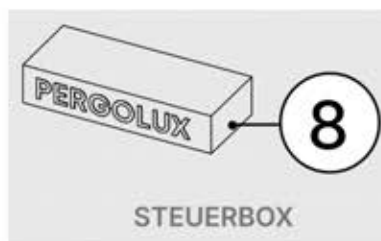

!
Steuerbox kann am bevorzugten W Balken angebracht werden.

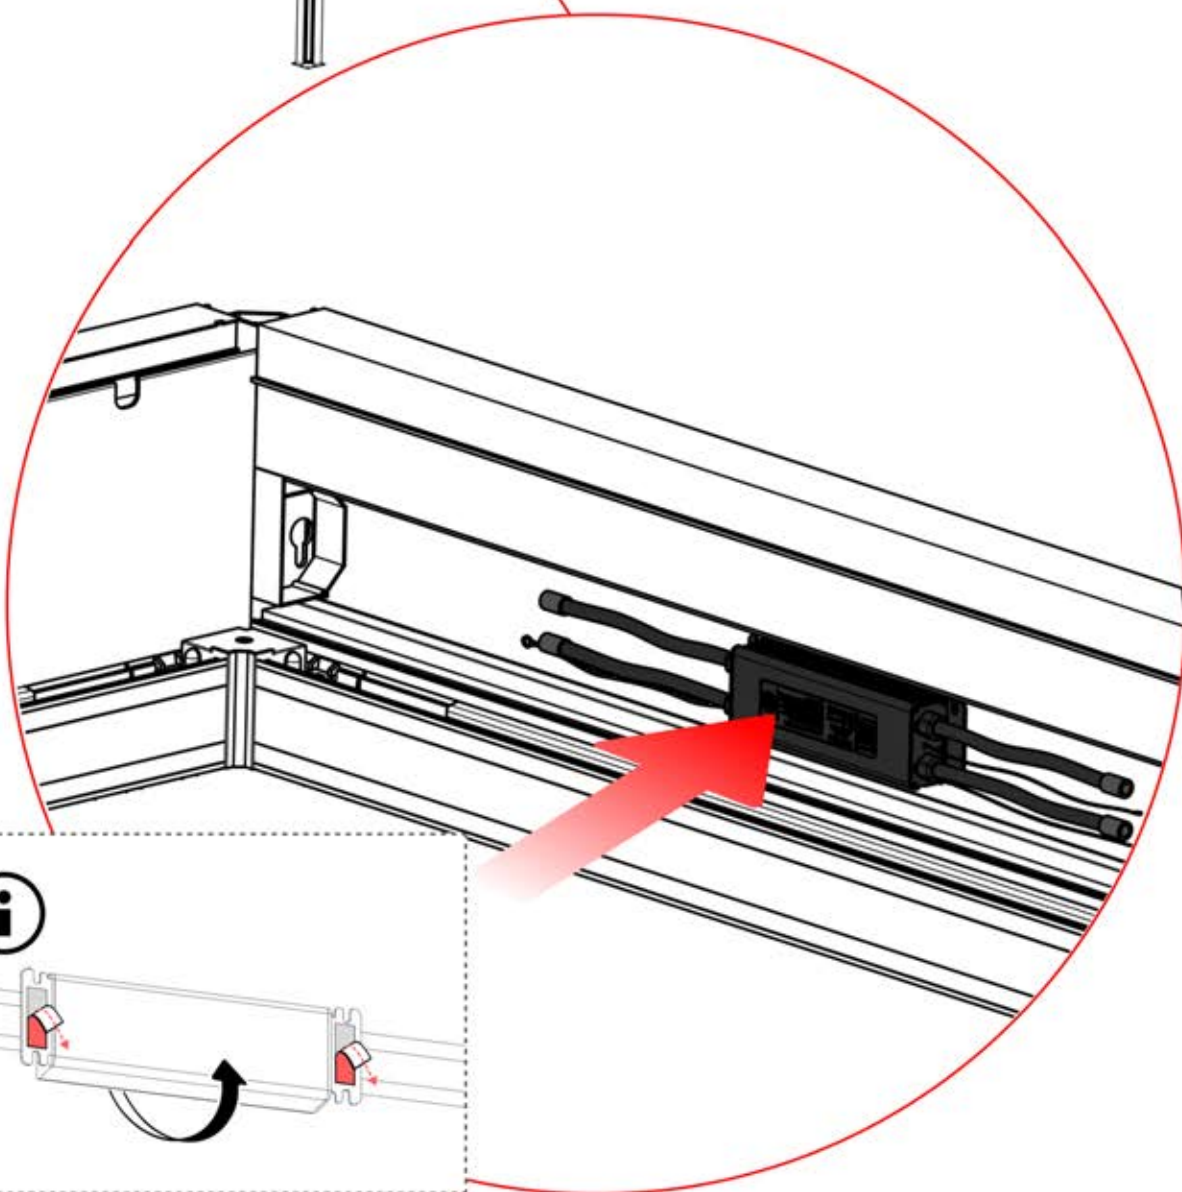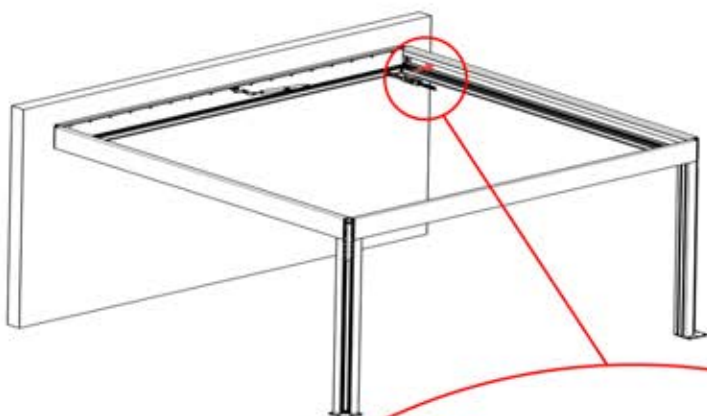



32




Vor dem Anschluss an den Strom schließen Sie zunächst das Erdungskabel an.



ERDUNG

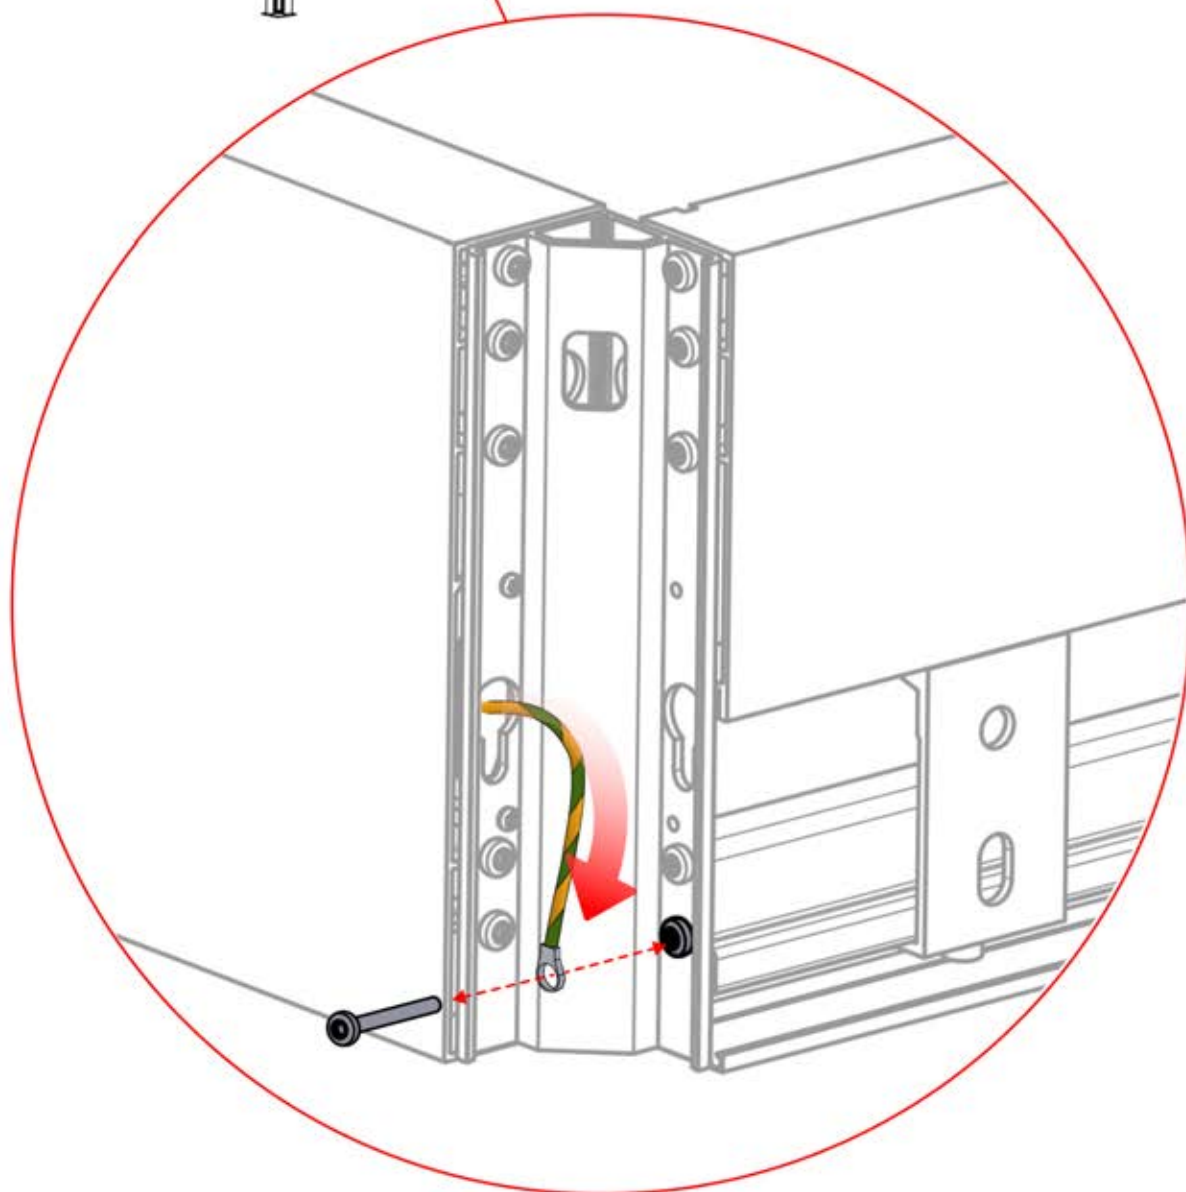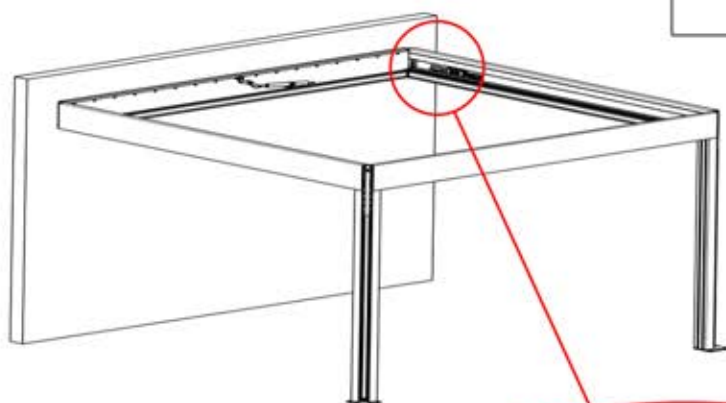



33

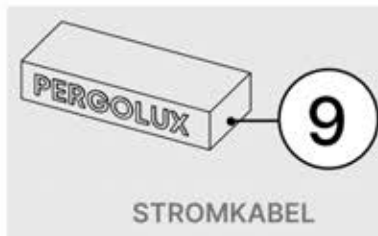


Stromkabel
PN-200003781
1x





Stromkabel kann
durch alle Pfosten
geführt werden.

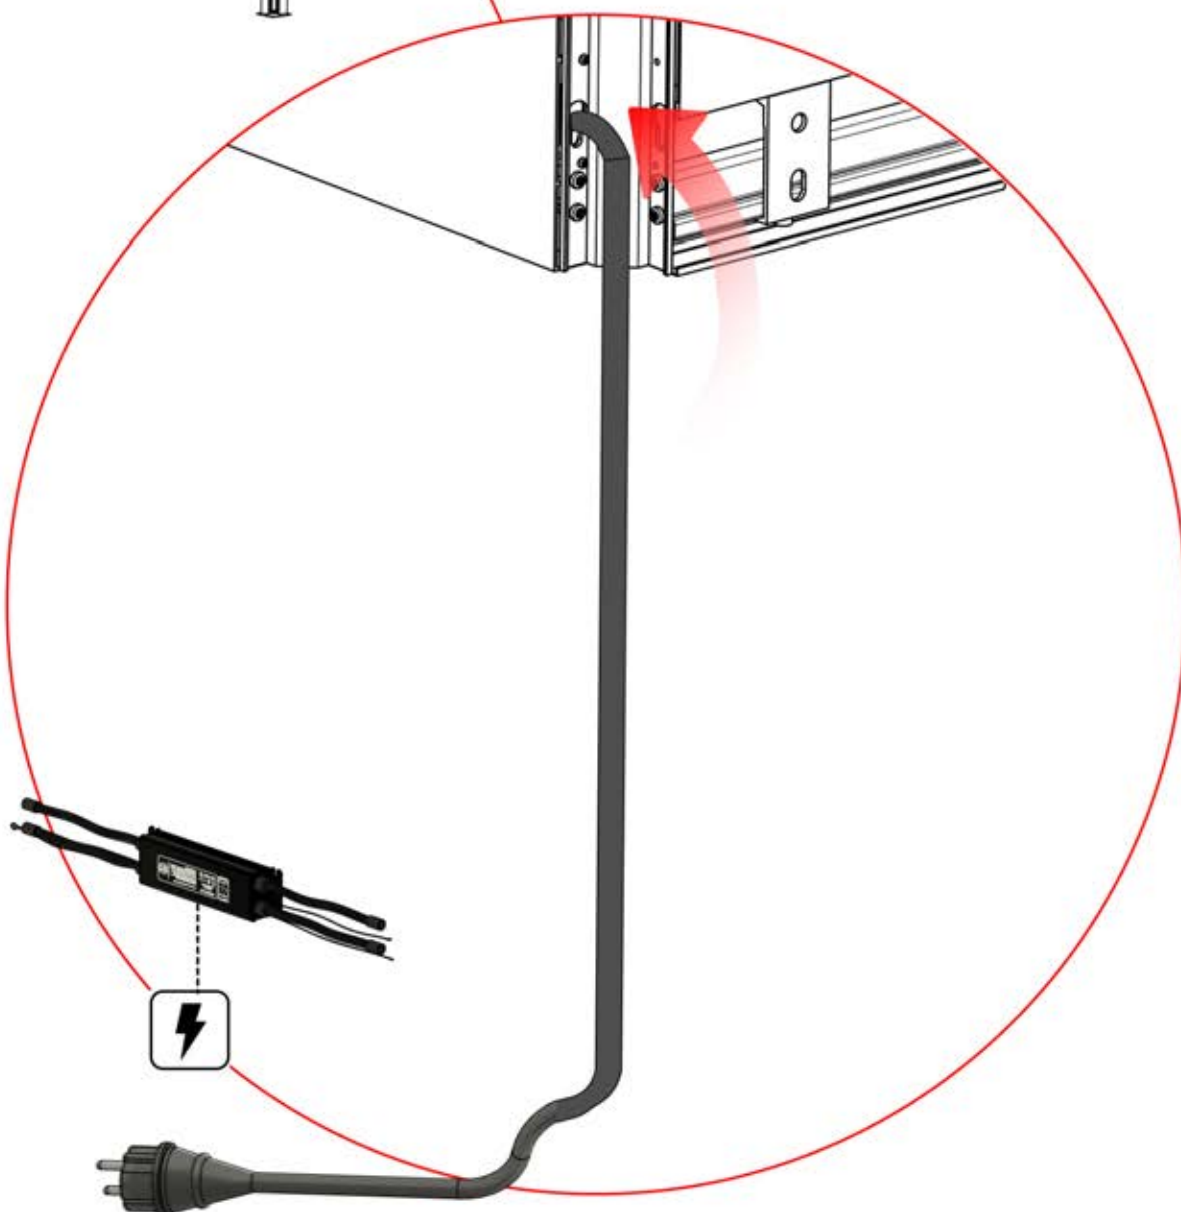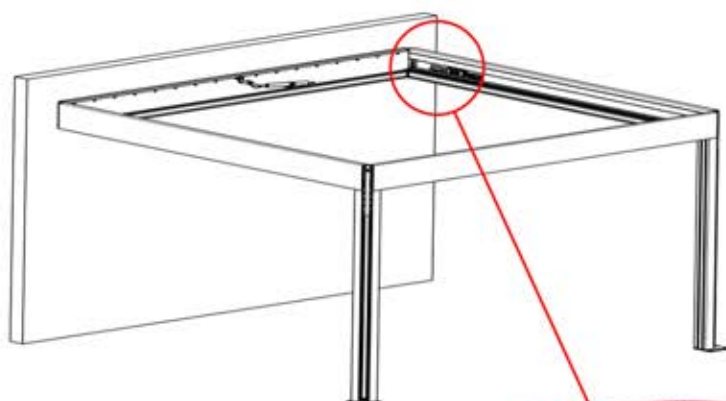



34

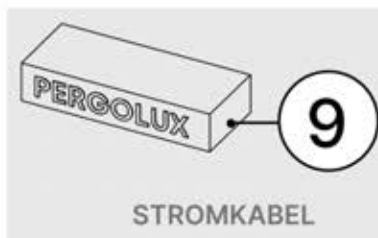



Stromkabel
PN-200003781
1x

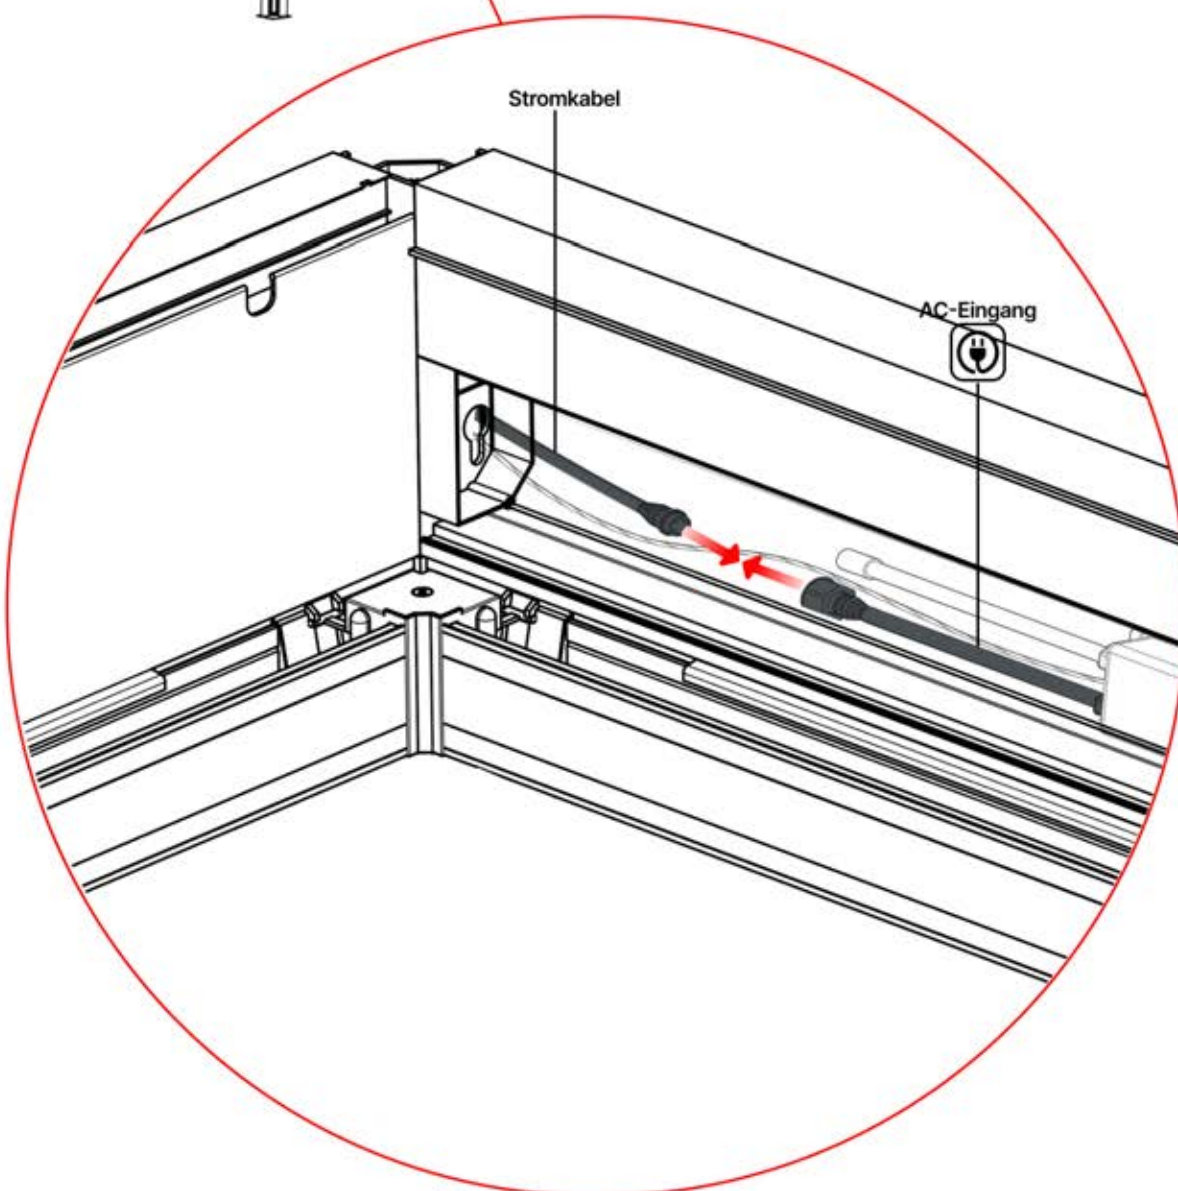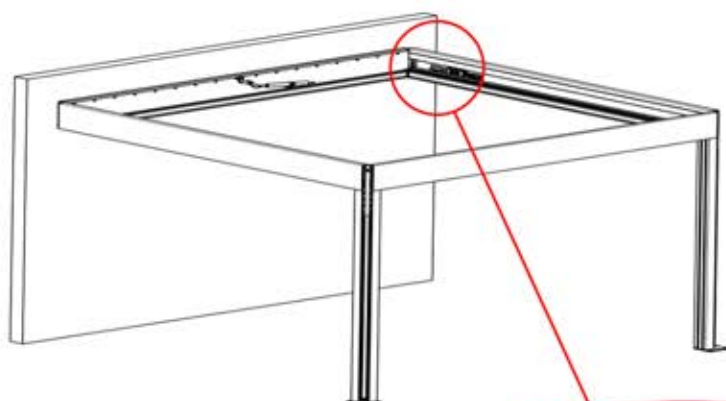

35

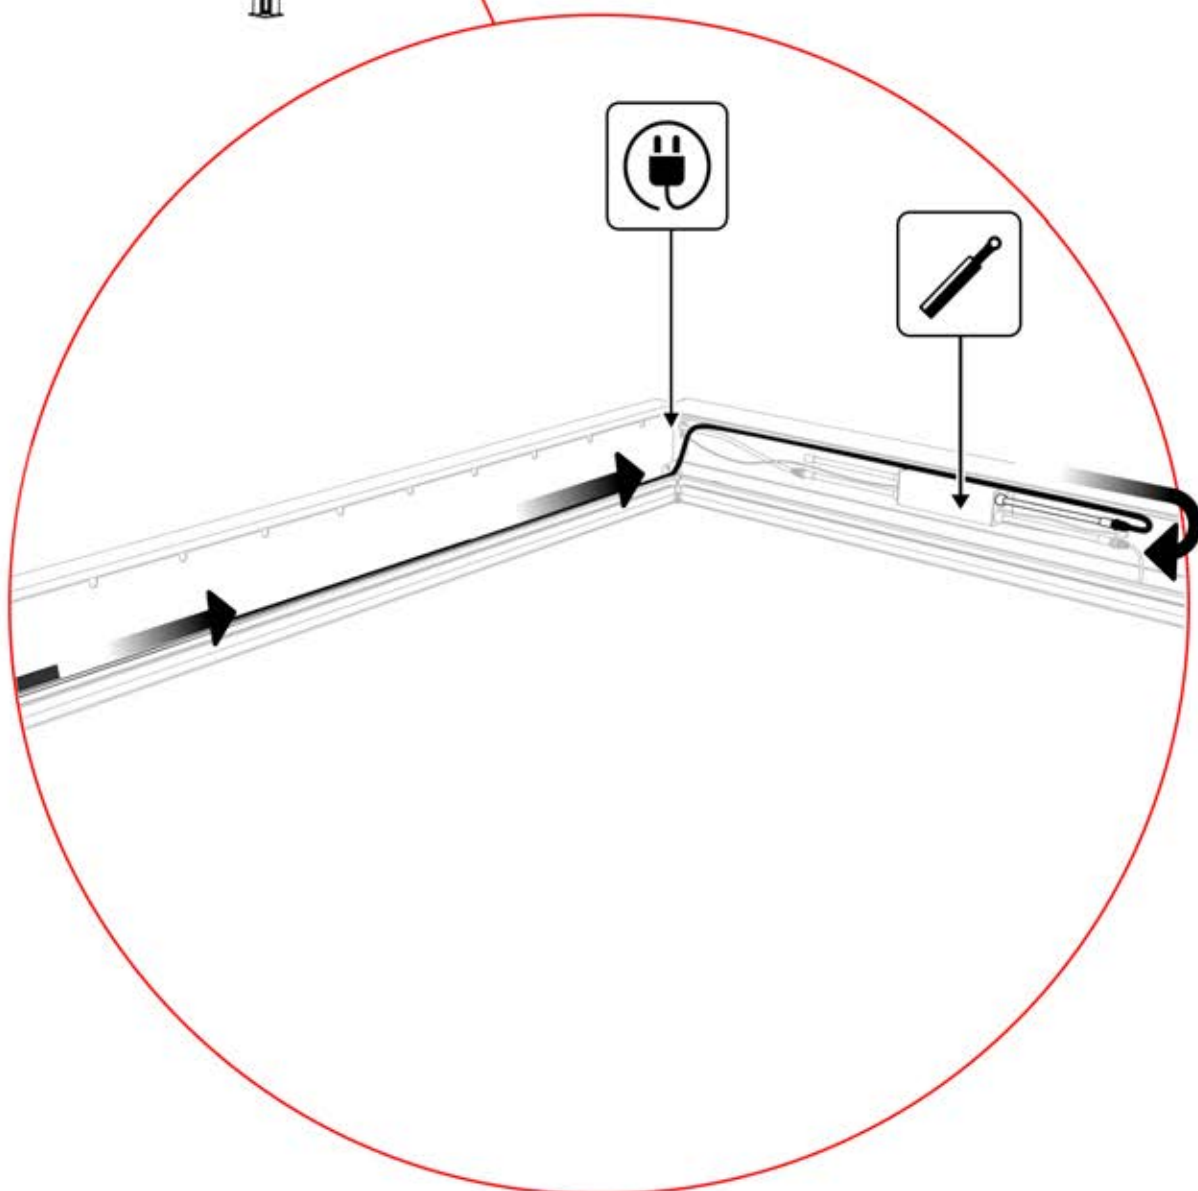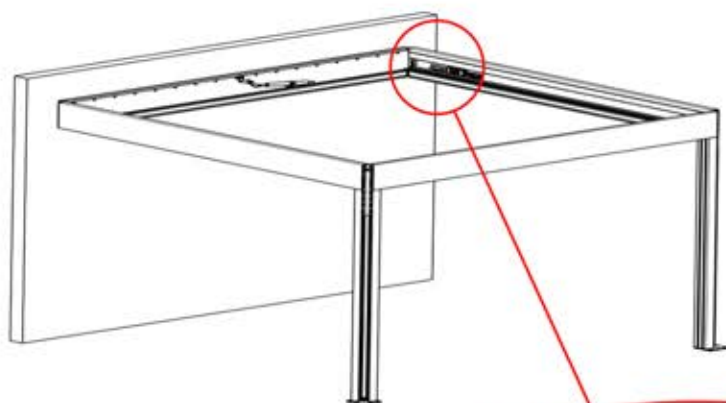

36

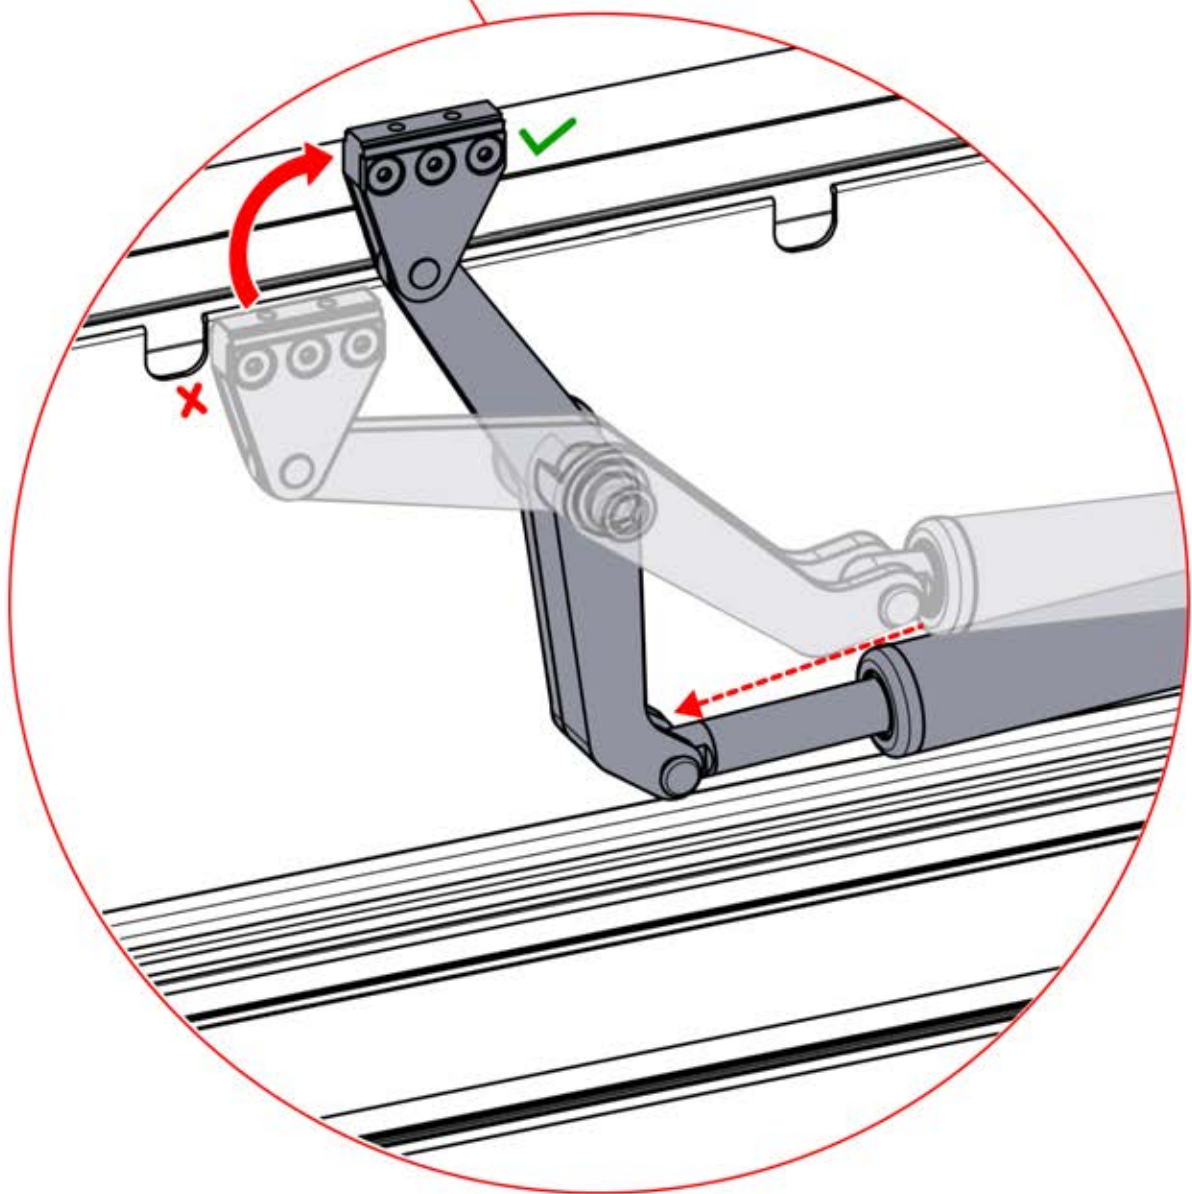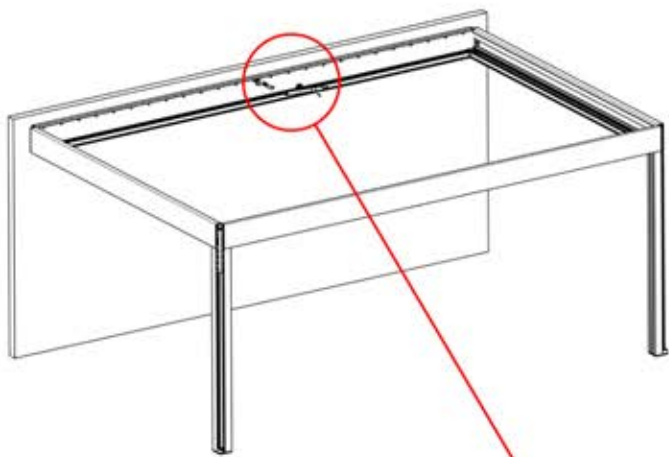


37



2

ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306

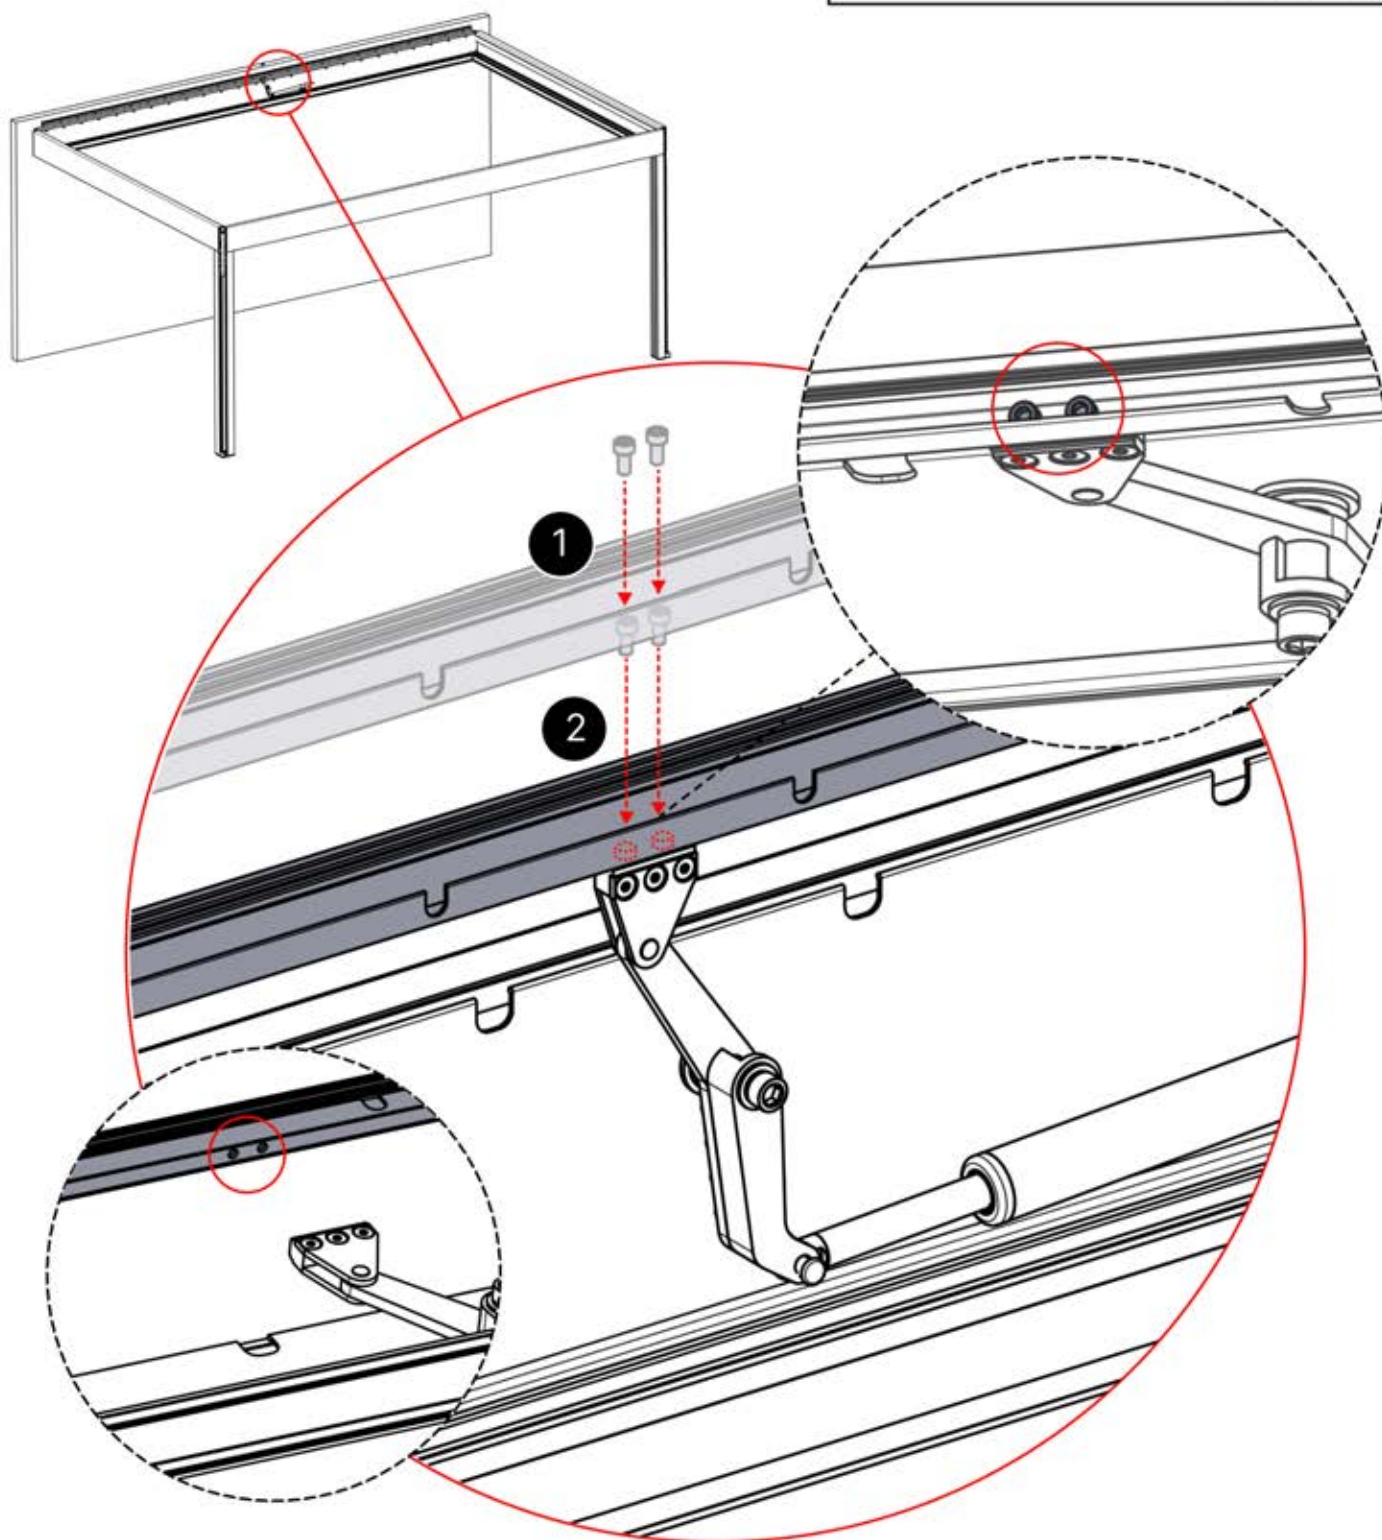


38




LED CABLE







6-LED-
KABELBAUM

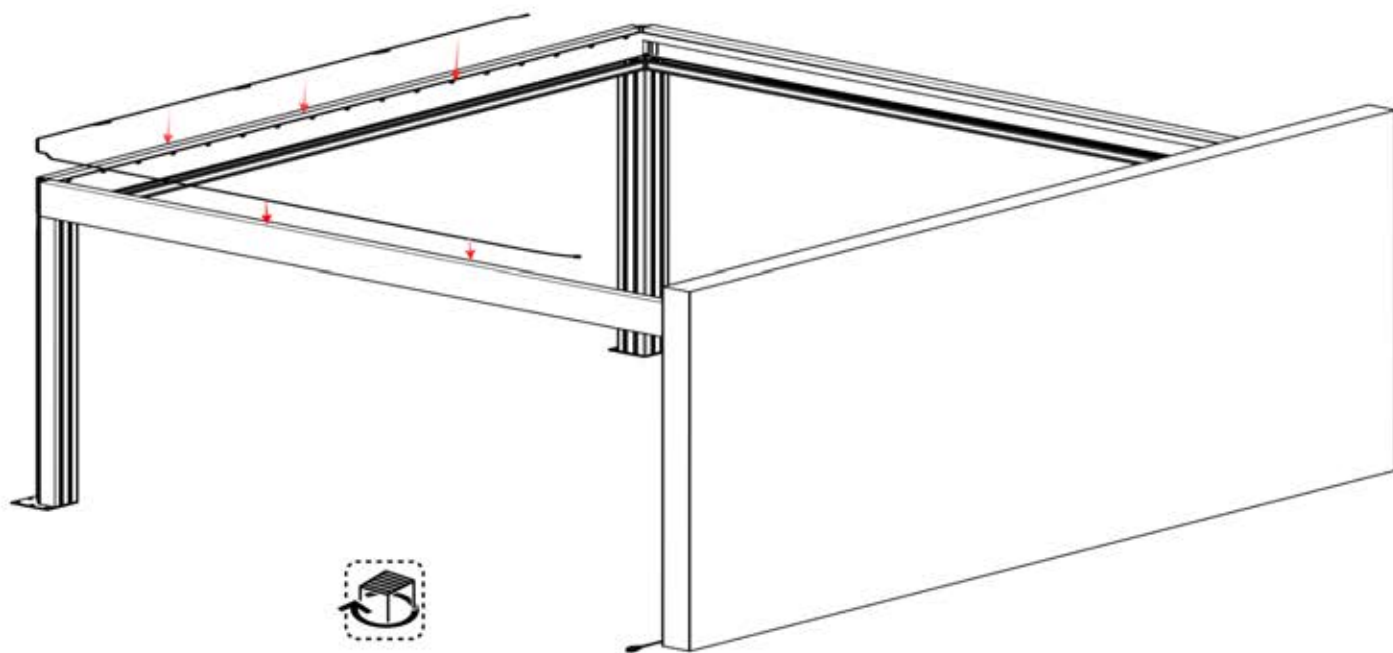


39

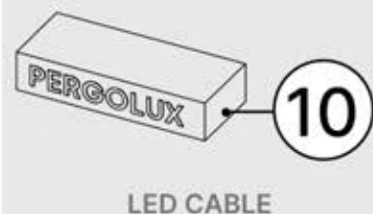


6-LED-
KABELBAUM

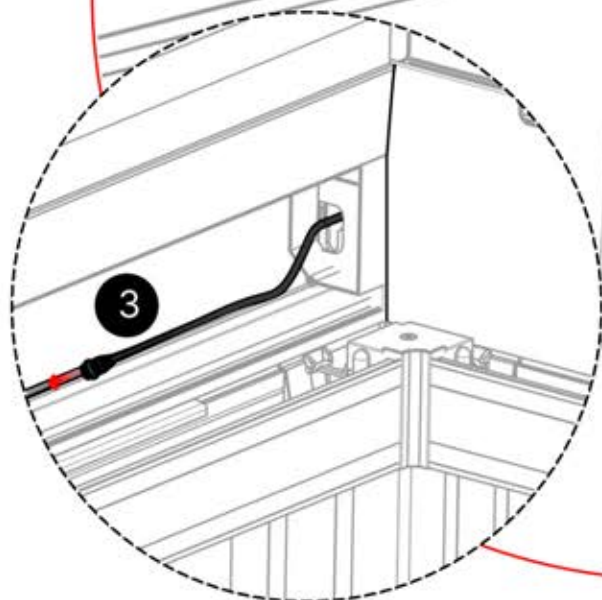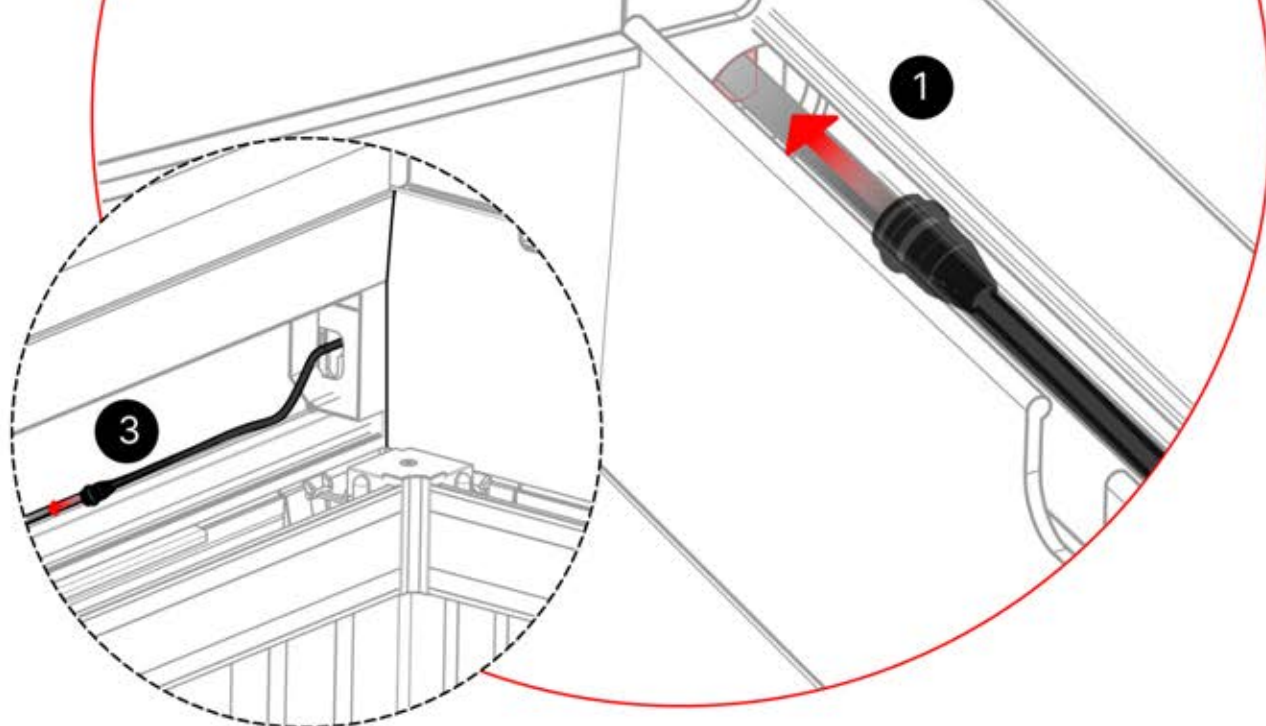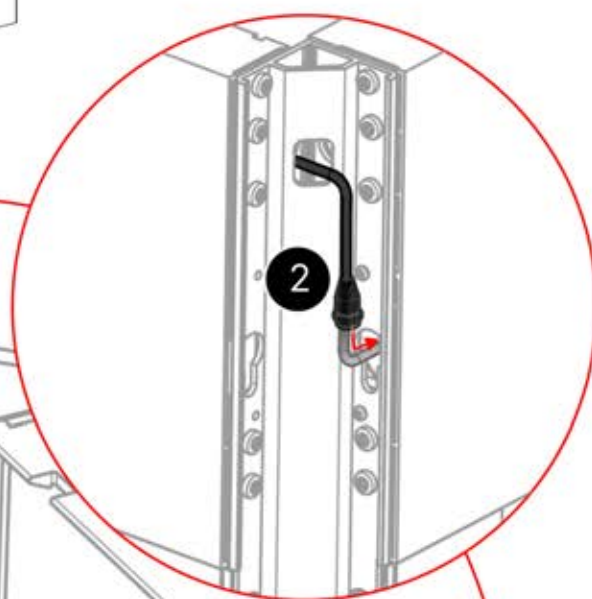
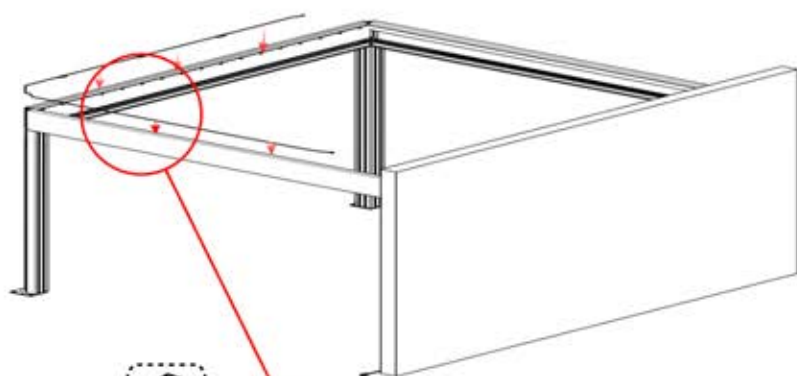



40

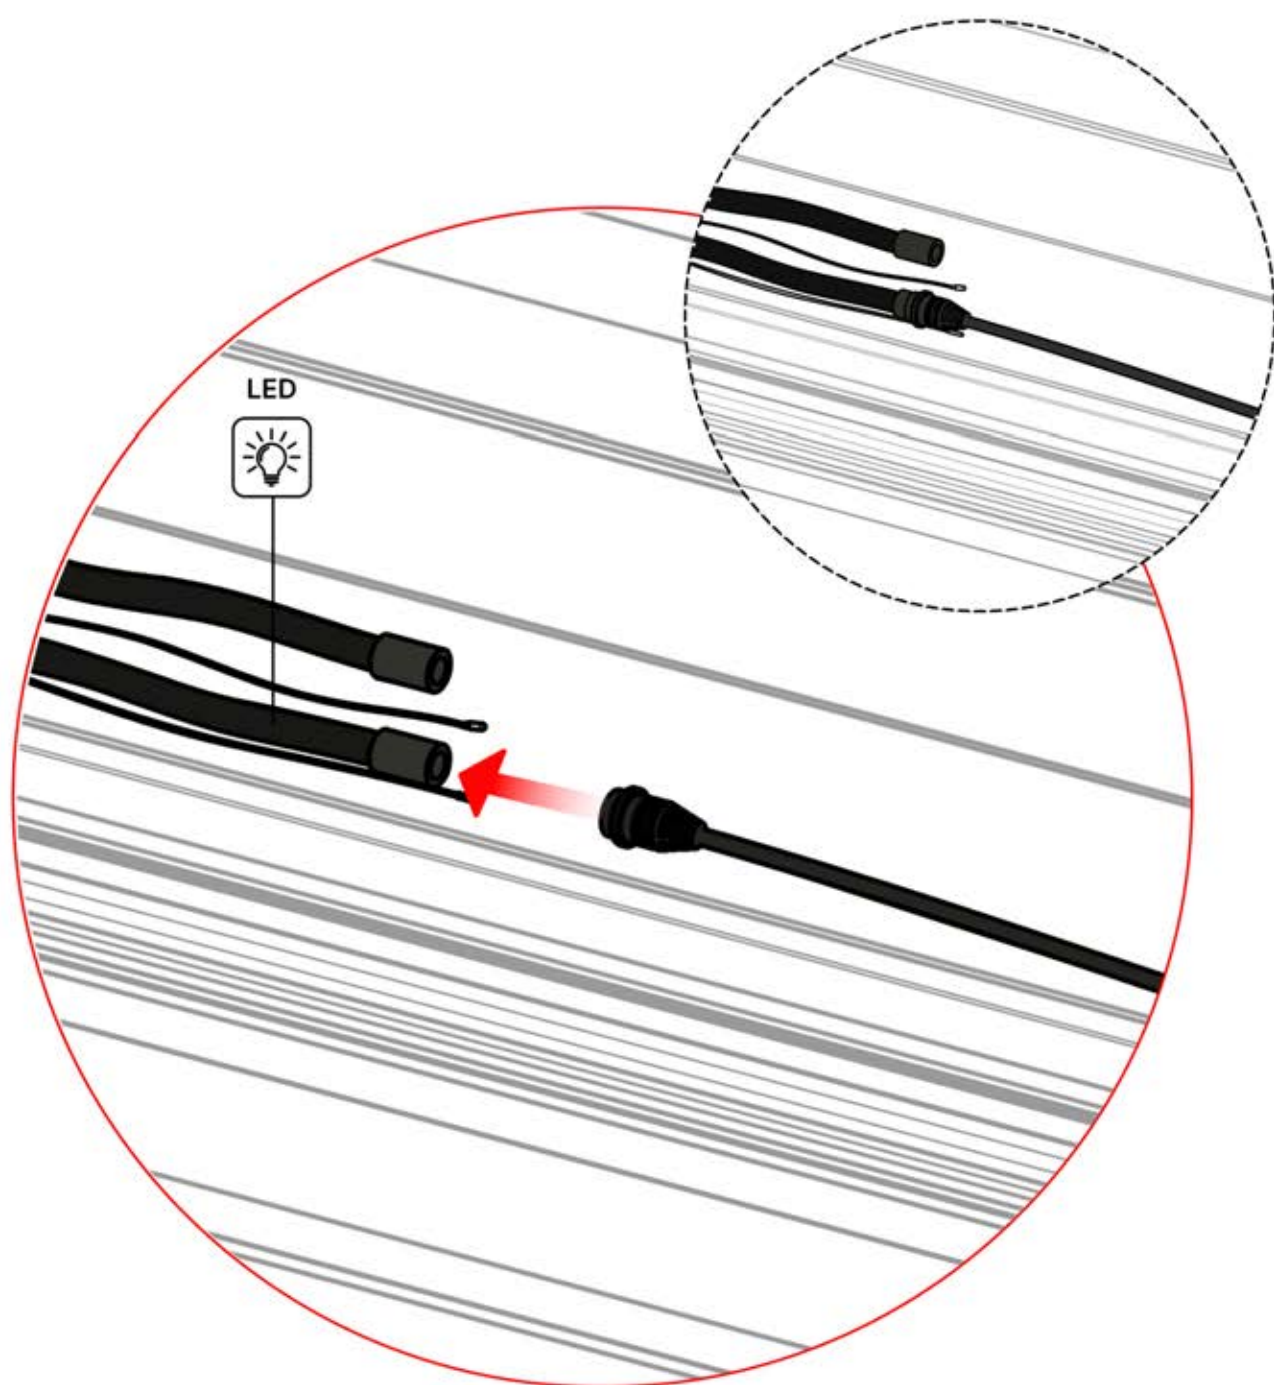


41

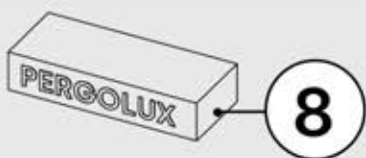 PERGOLUX 8 STEUERBOX	S4  PN-200002683 5x  PN-200002684 10x
! Verdrehen Sie das Matter-Antennenkabel nicht mit den LED- und Motorkabeln.	


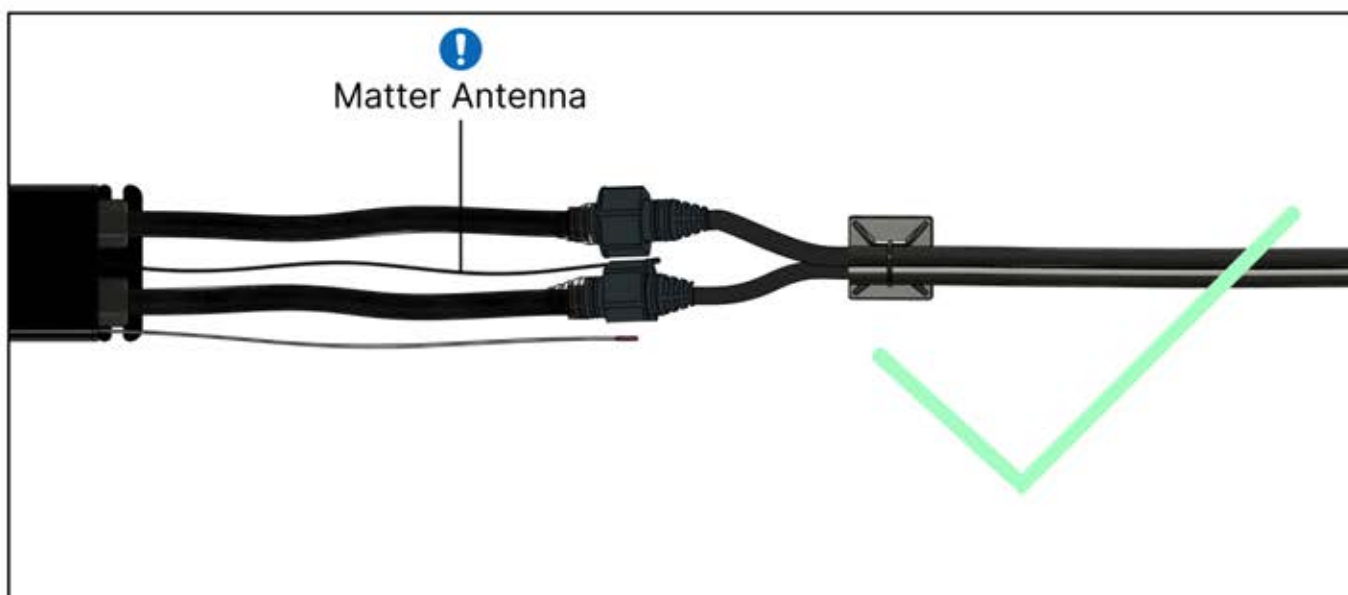
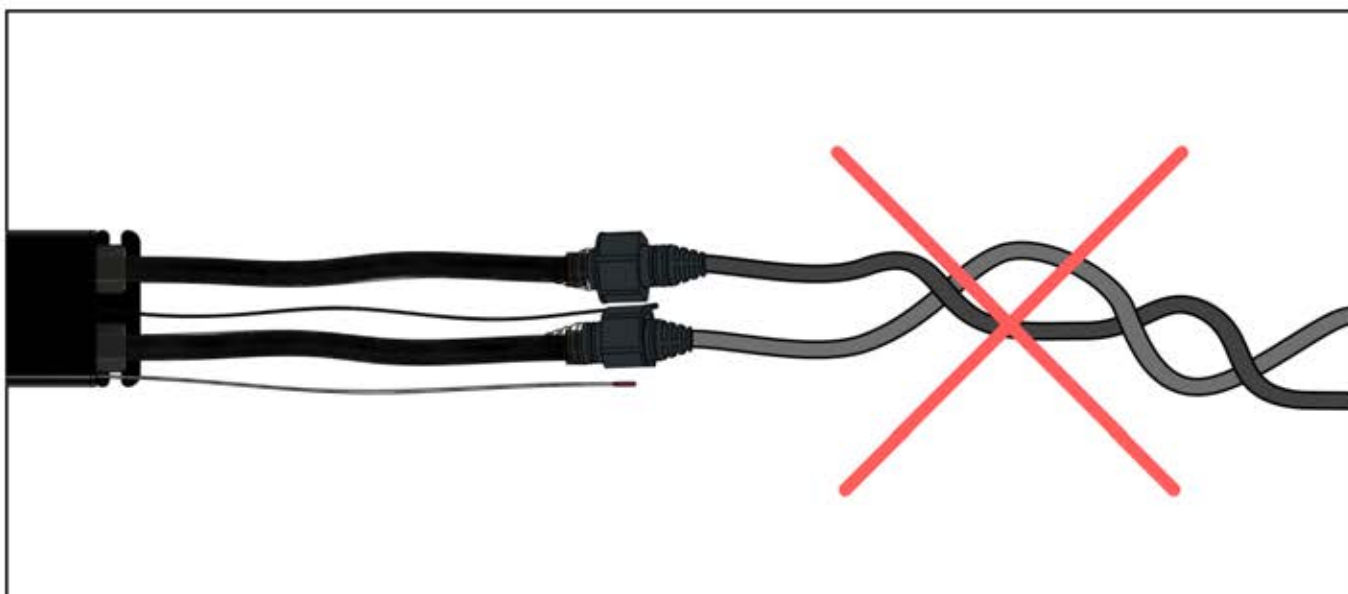


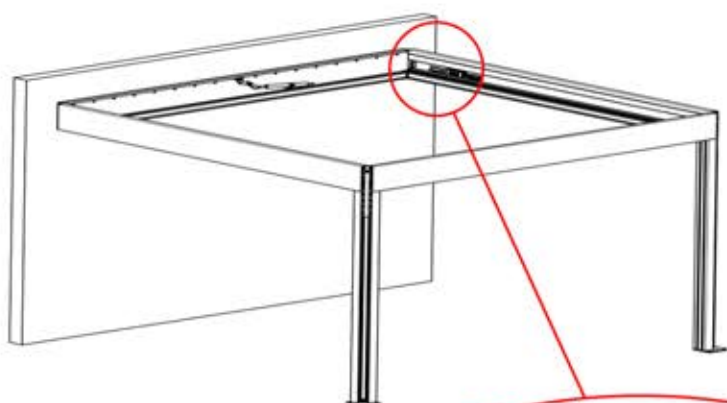



!
Führen Sie die Matter-Antenne und platzieren Sie sie unter dem markierten Bereich (PN-200002329).

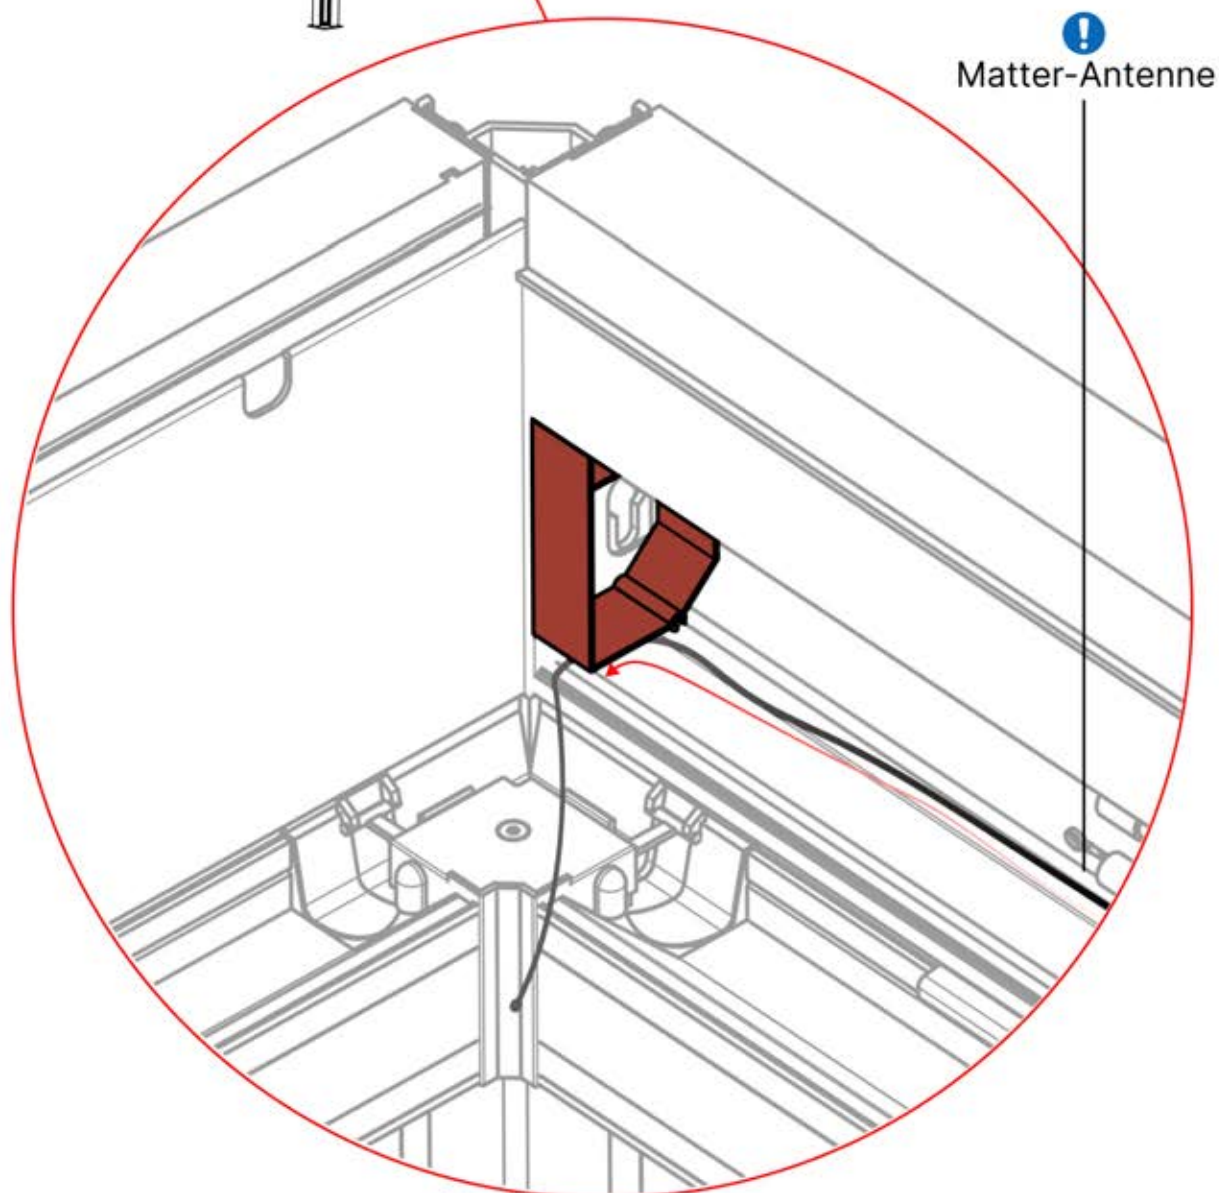

43

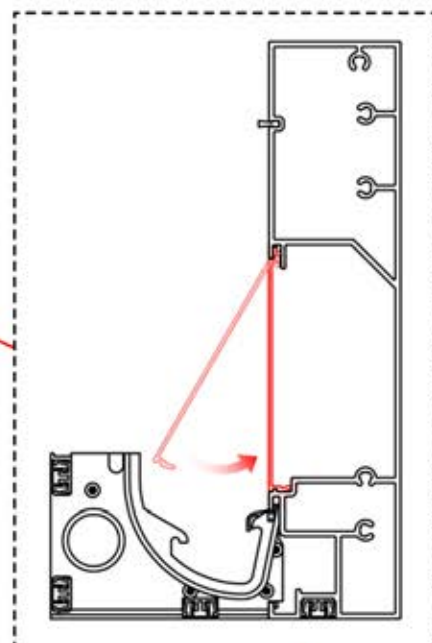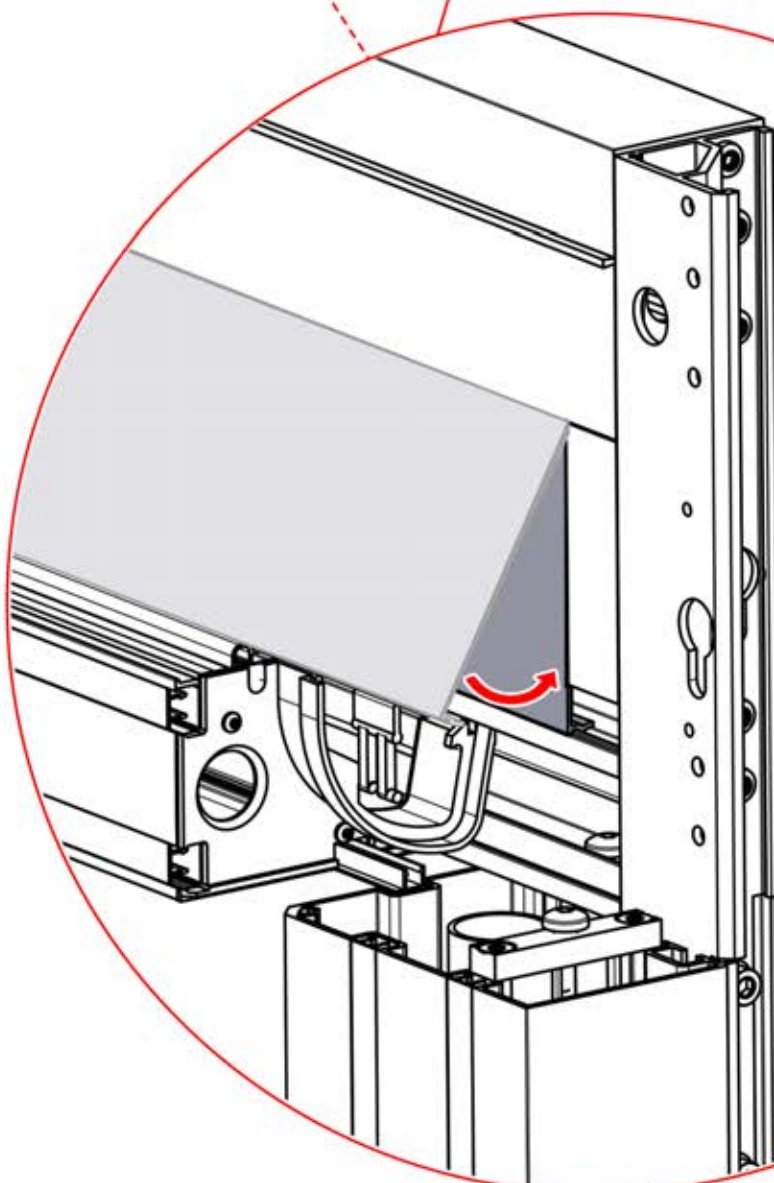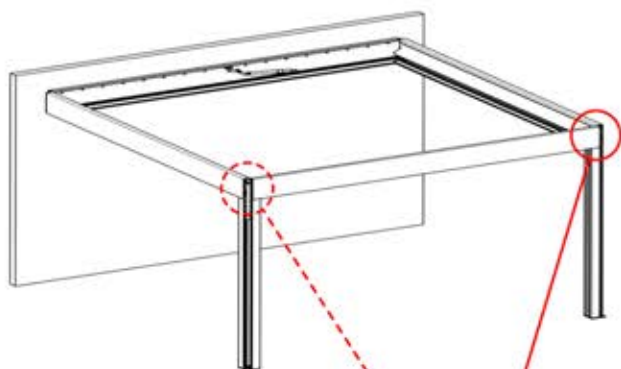

INFORMATIONEN

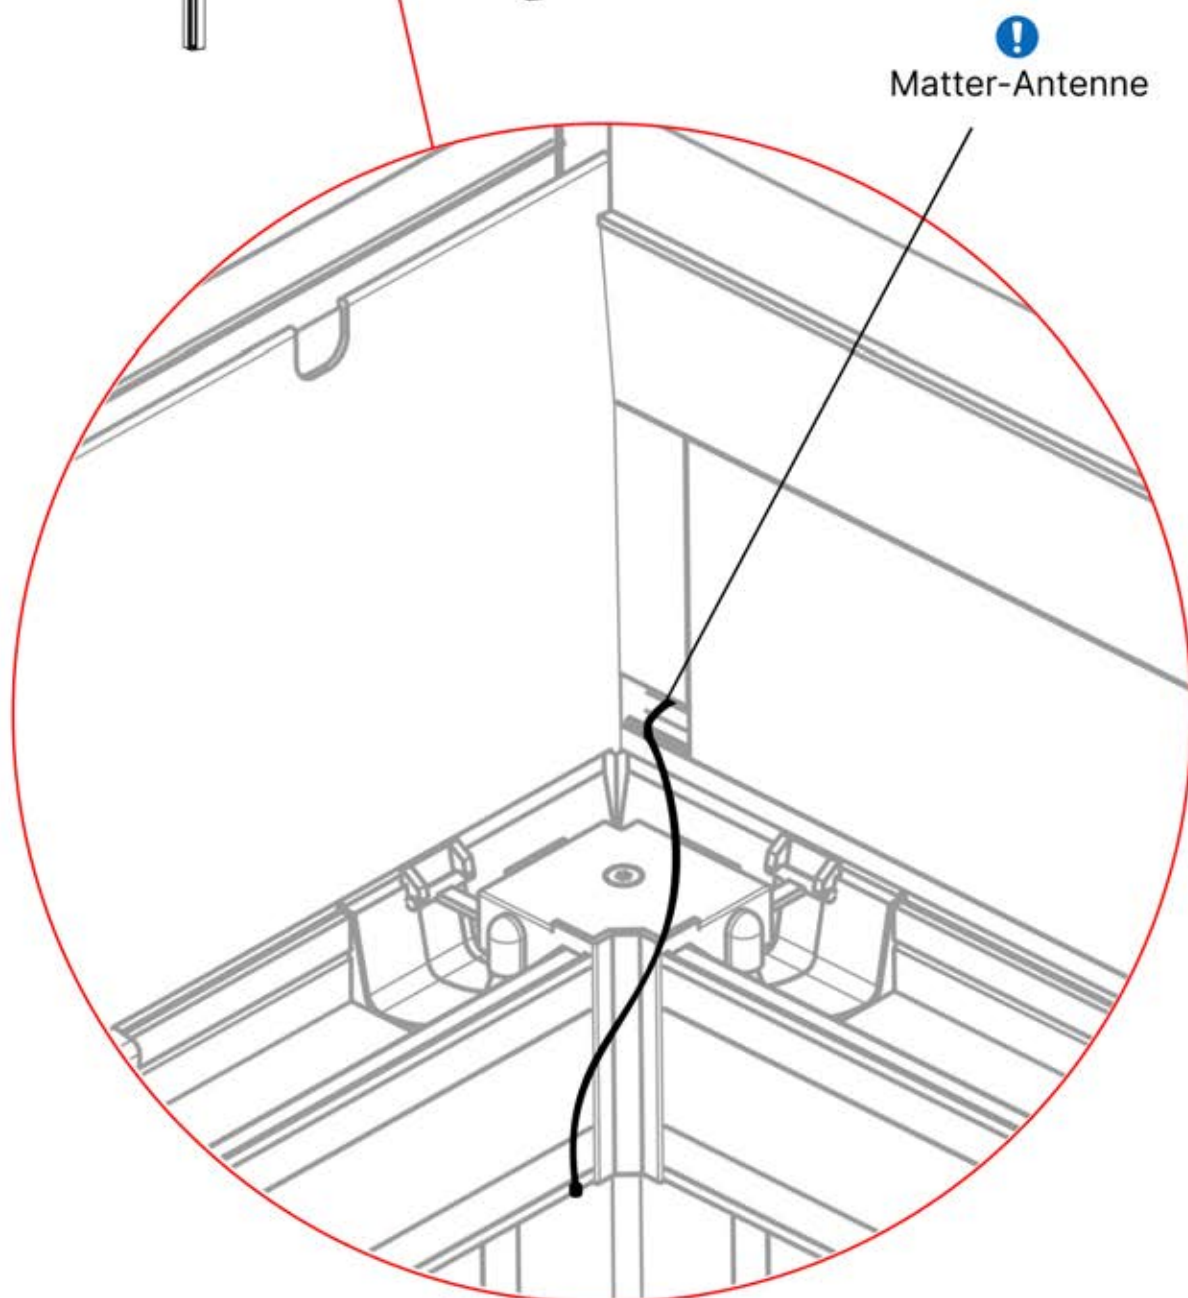
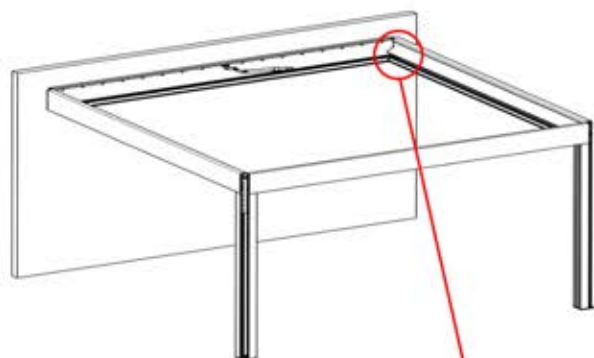


!
Matter-Antenne


44




Matter-Antenne
1x

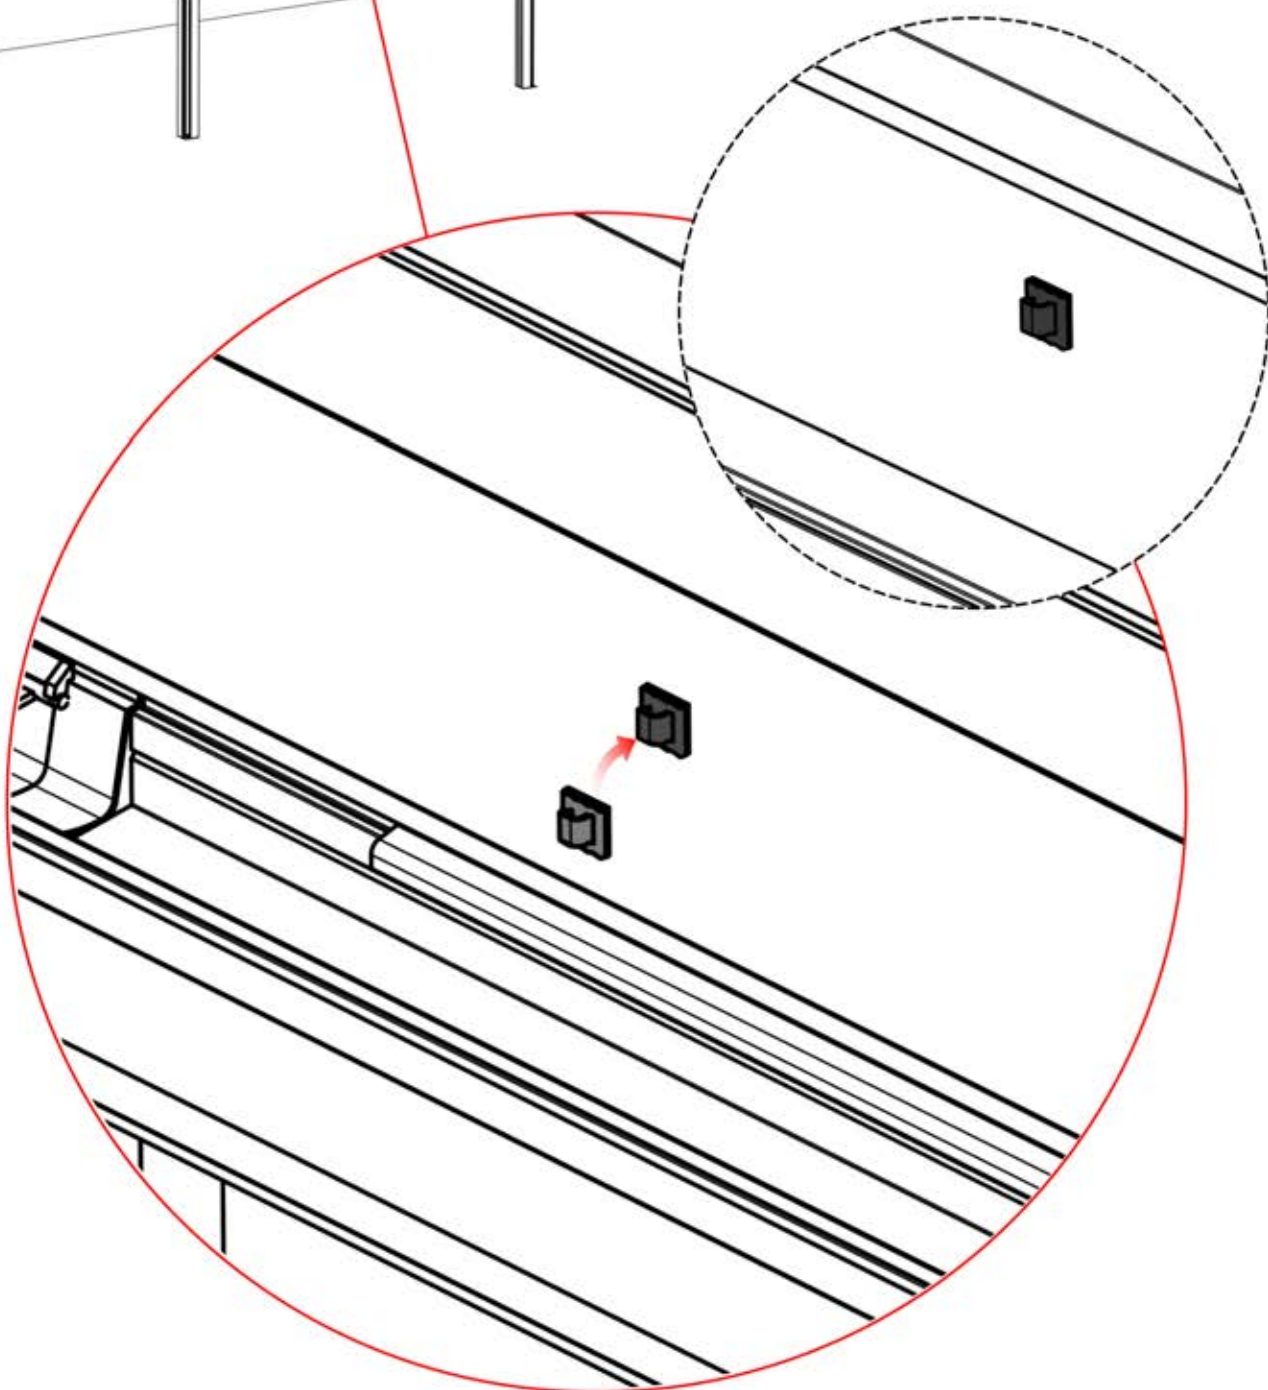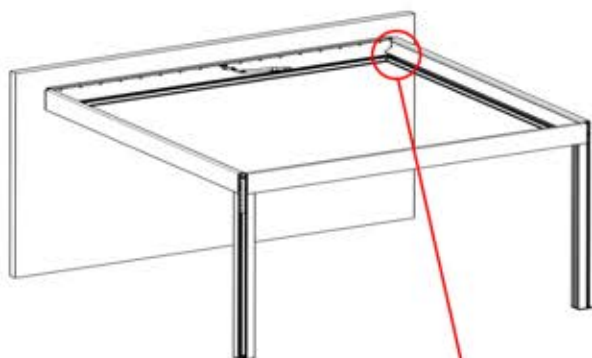

45

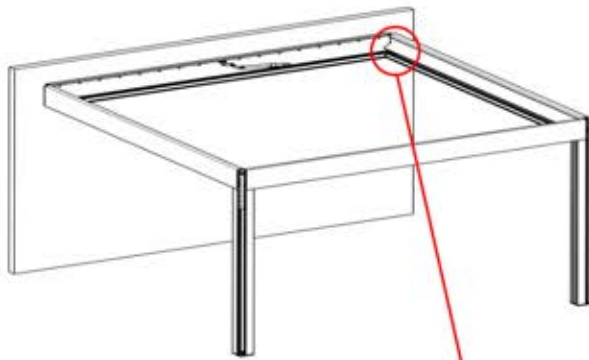



Matter-Antenne

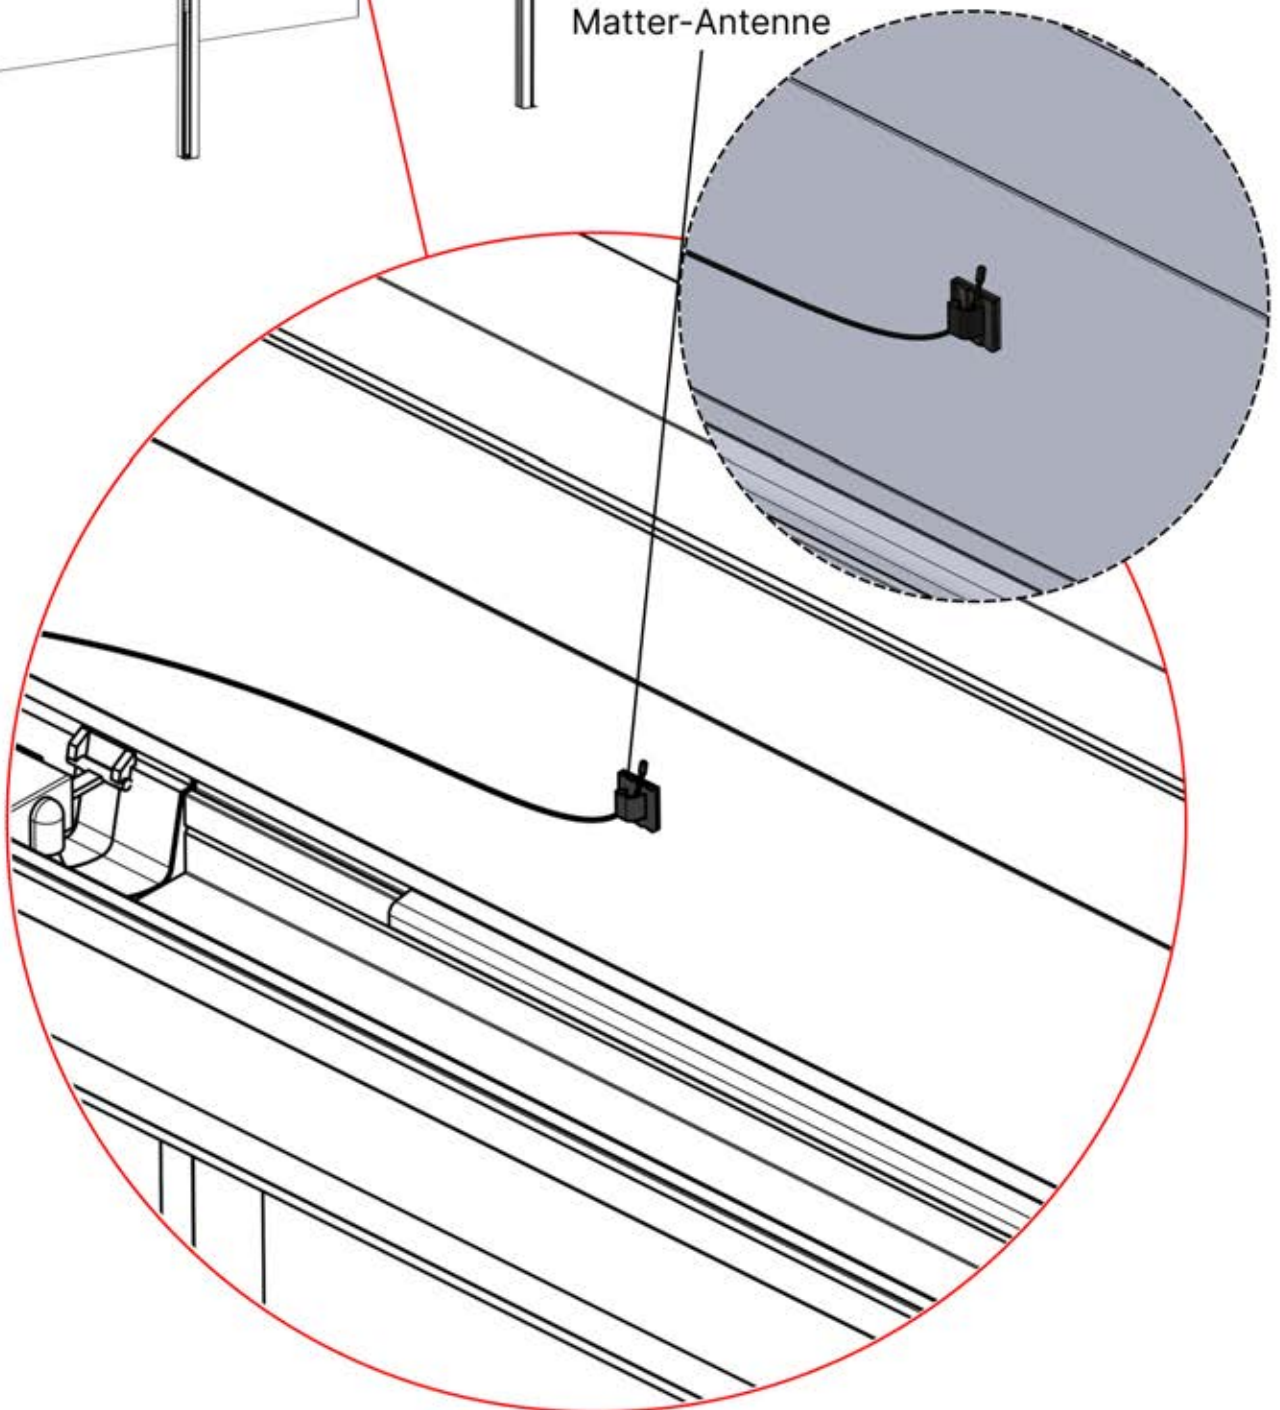



PERGOLUX PRO MAX 4x6


PN-200002367

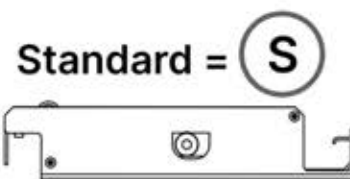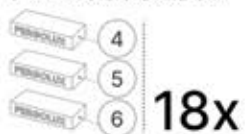


PN-200002365



PN-200002363

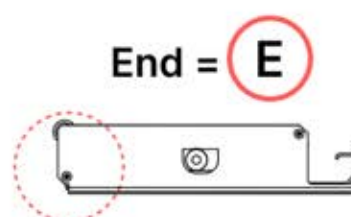


46

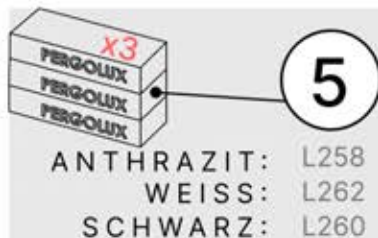

!

Bitte entfernen Sie diese drei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

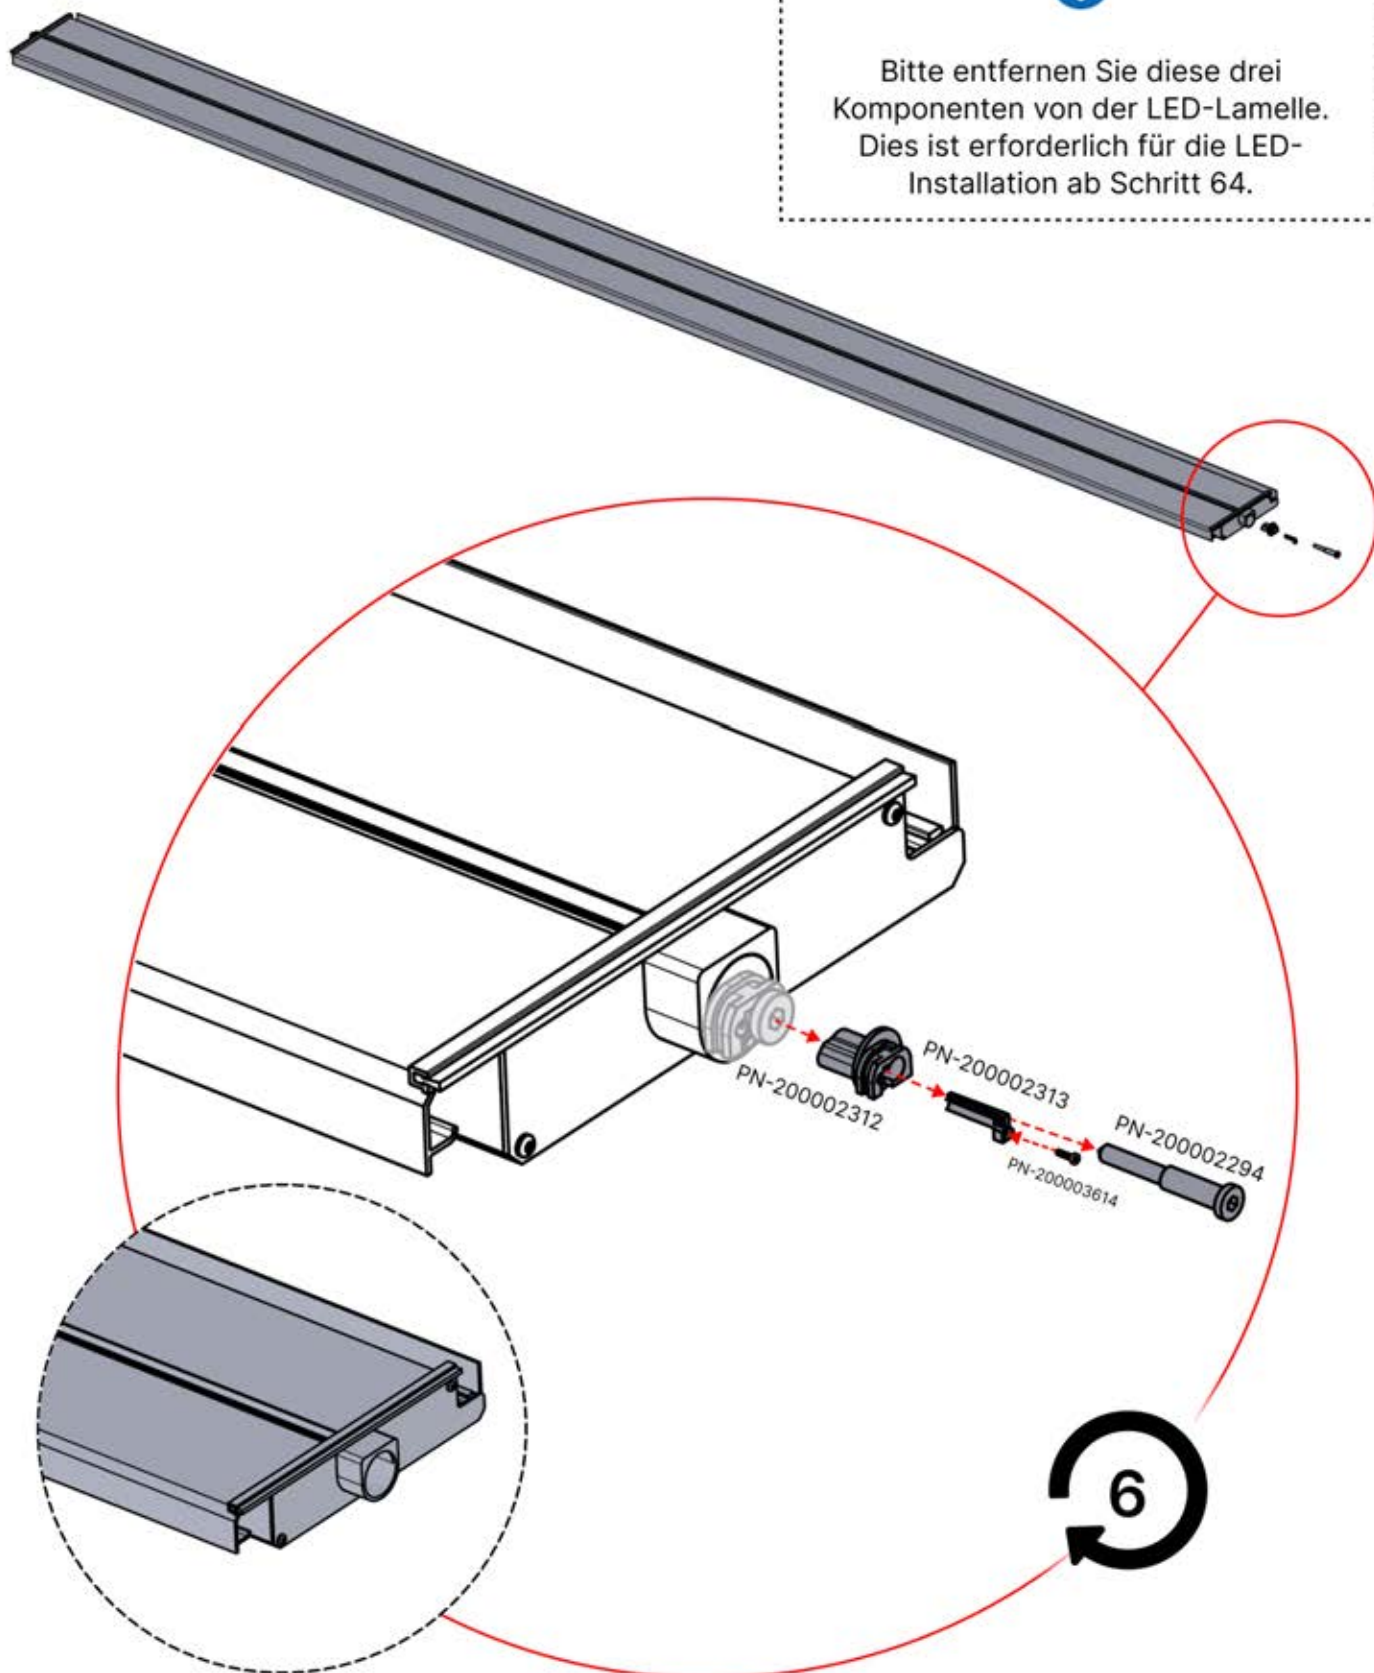

47



ANTHRAZIT: L258
WEISS: L262
SCHWARZ: L260

5




PN-200002365




6x






Bitte entfernen Sie diese zwei Komponenten von der LED-Lamelle. Dies ist erforderlich für die LED-Installation ab Schritt 64.

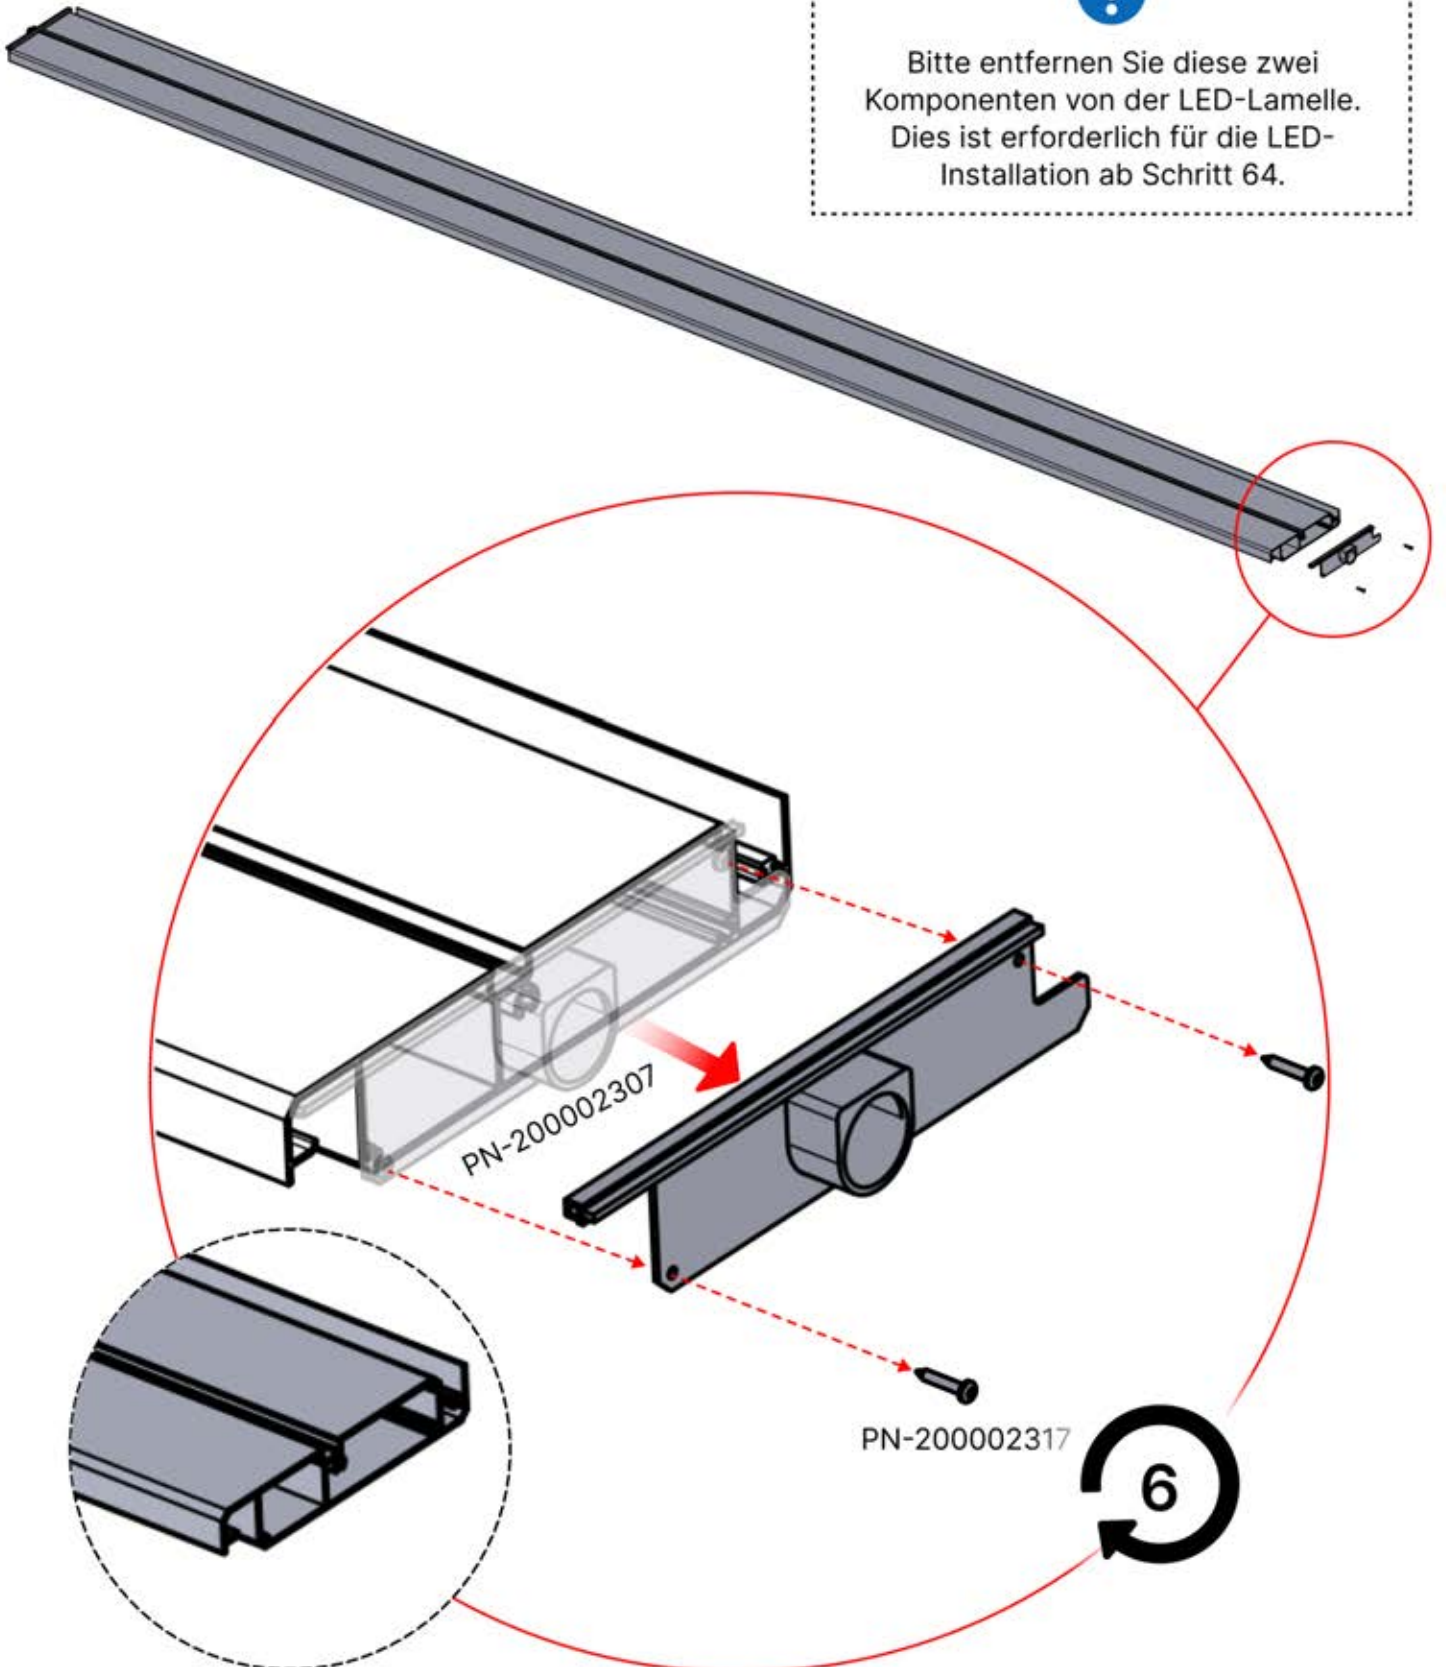



48

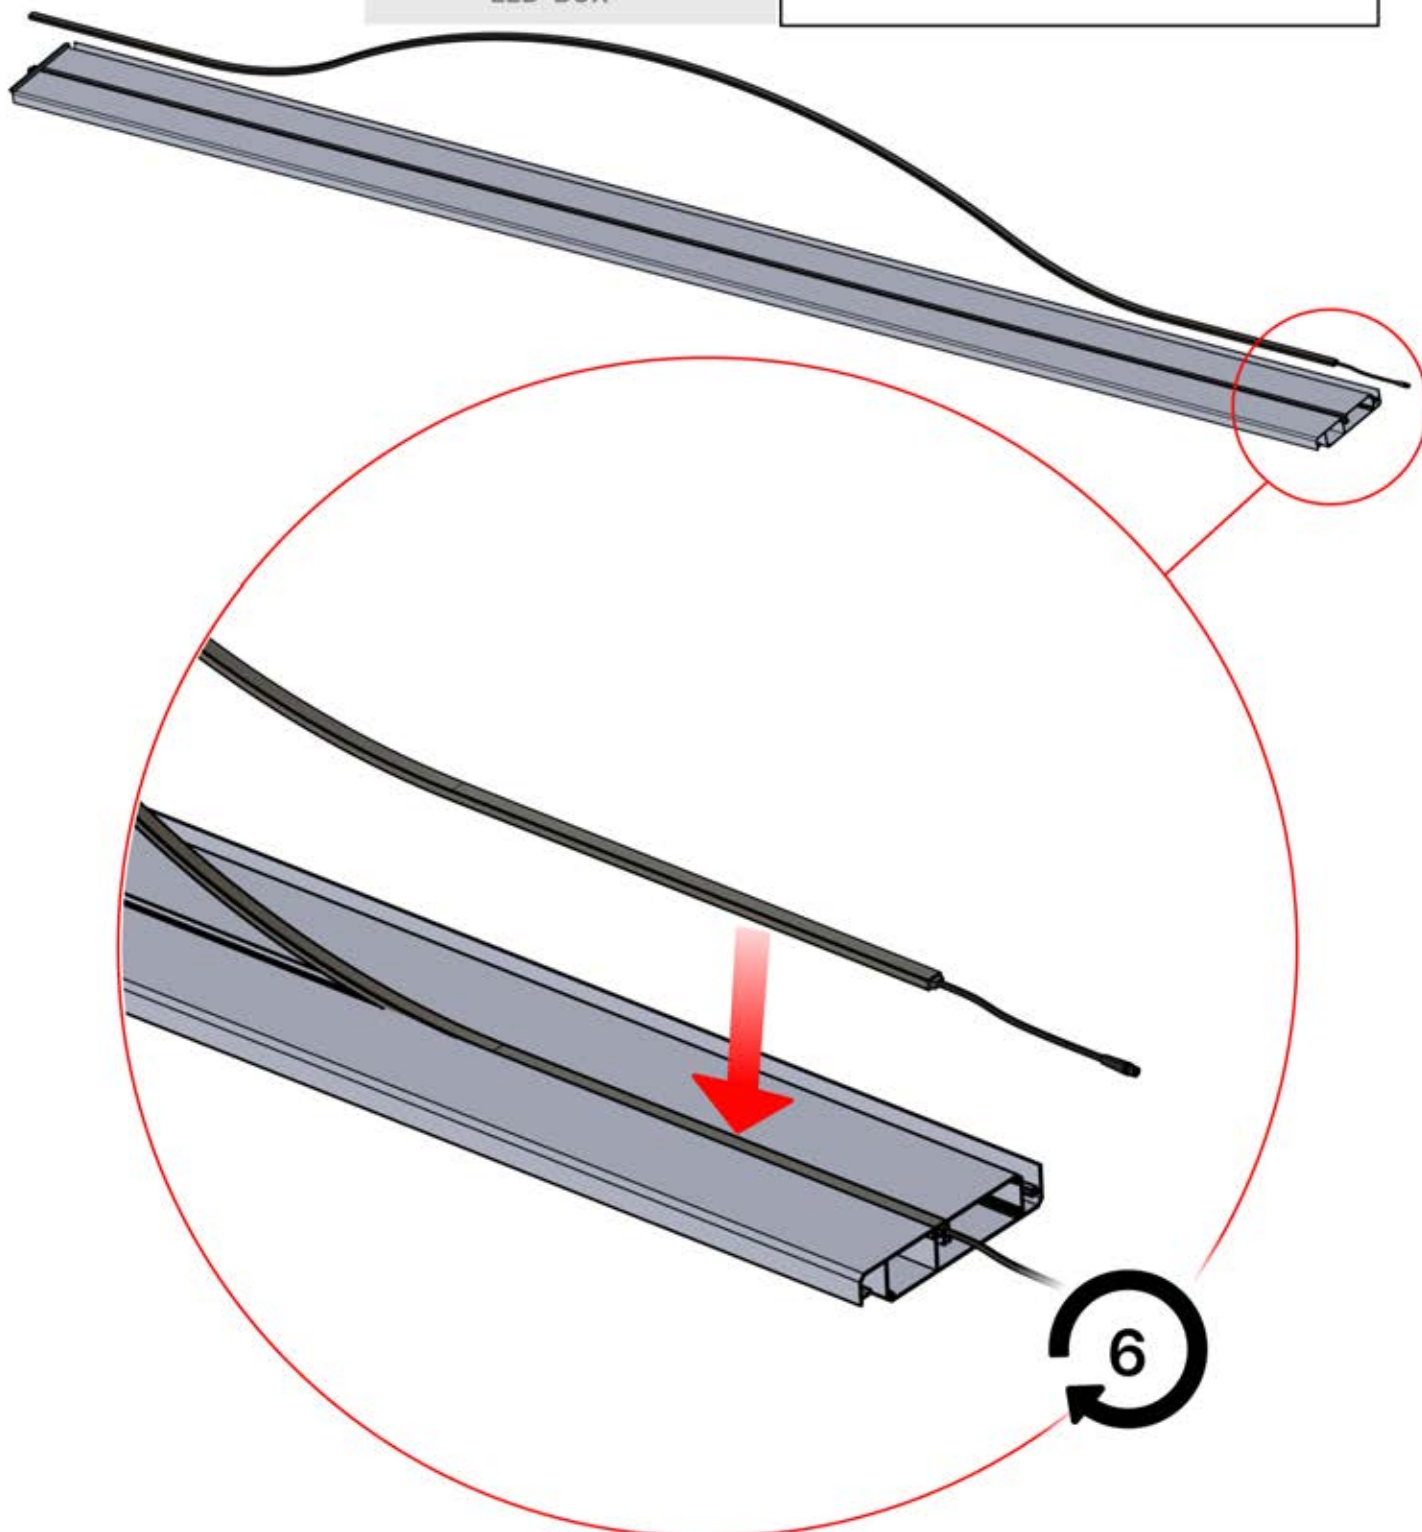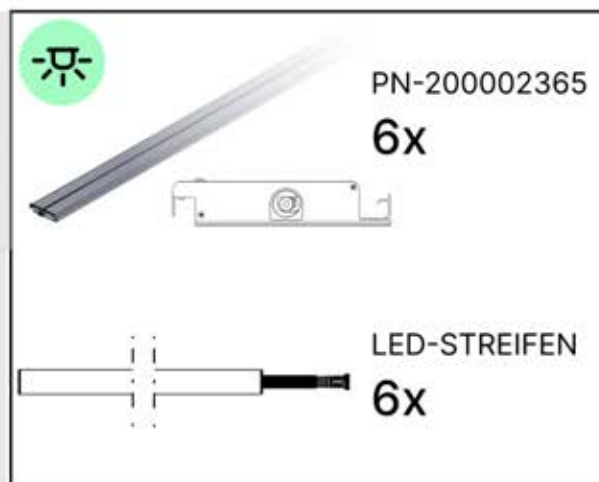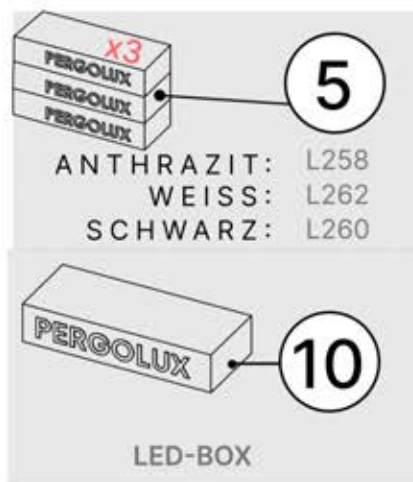




49

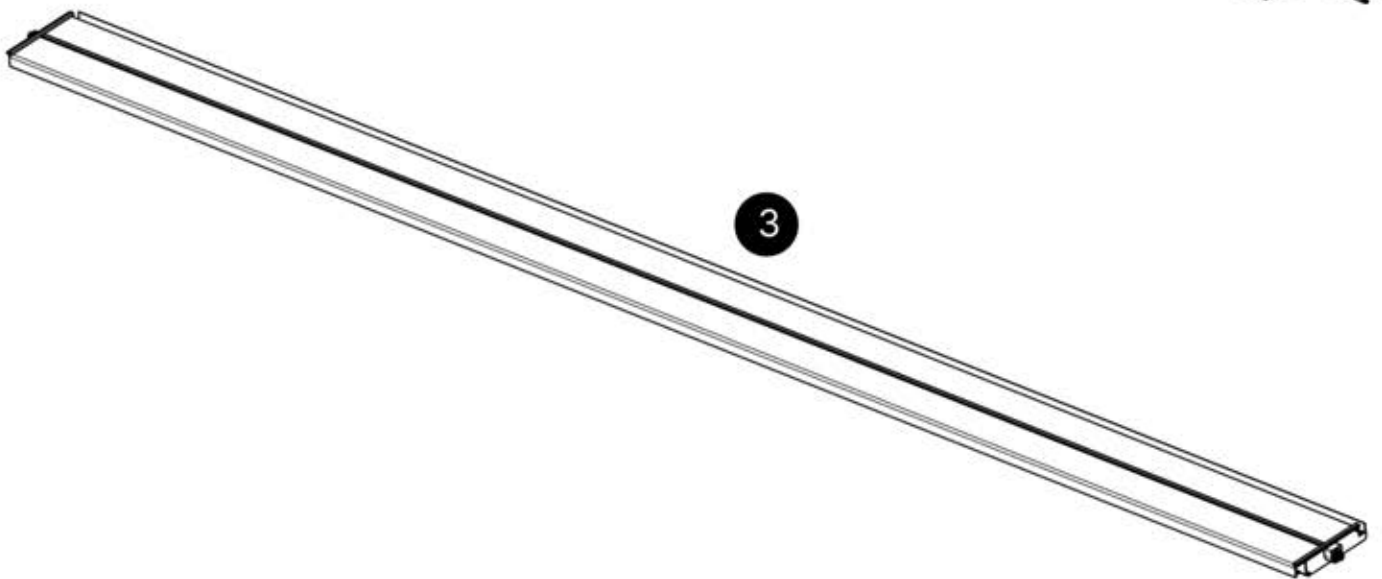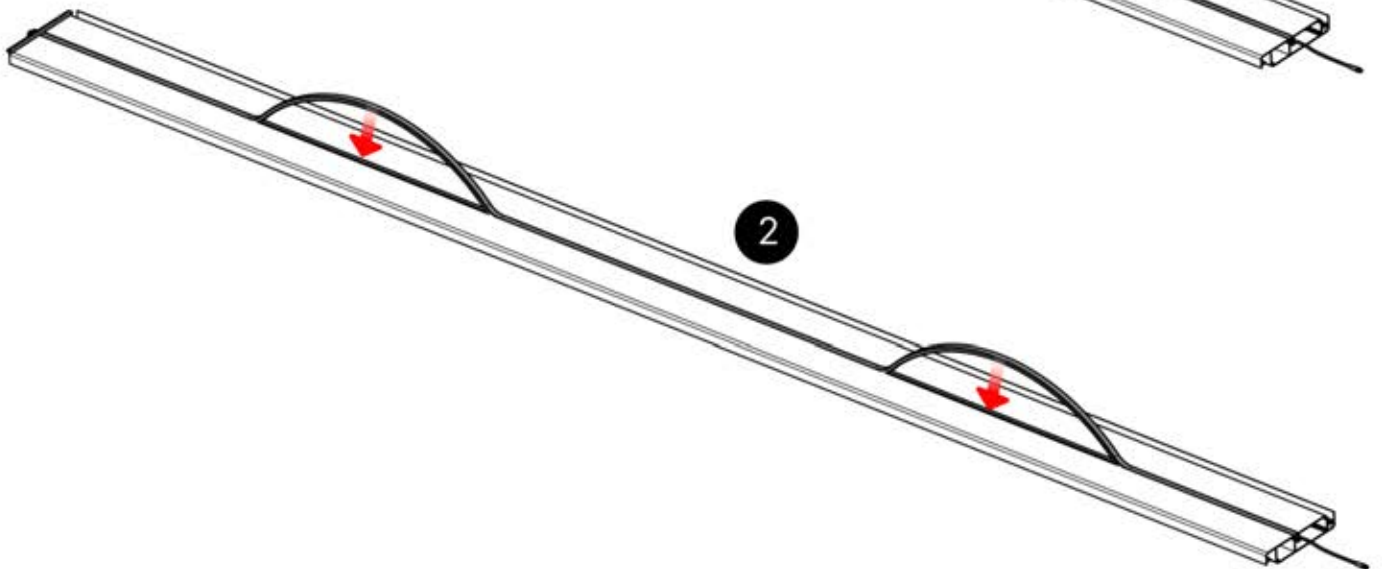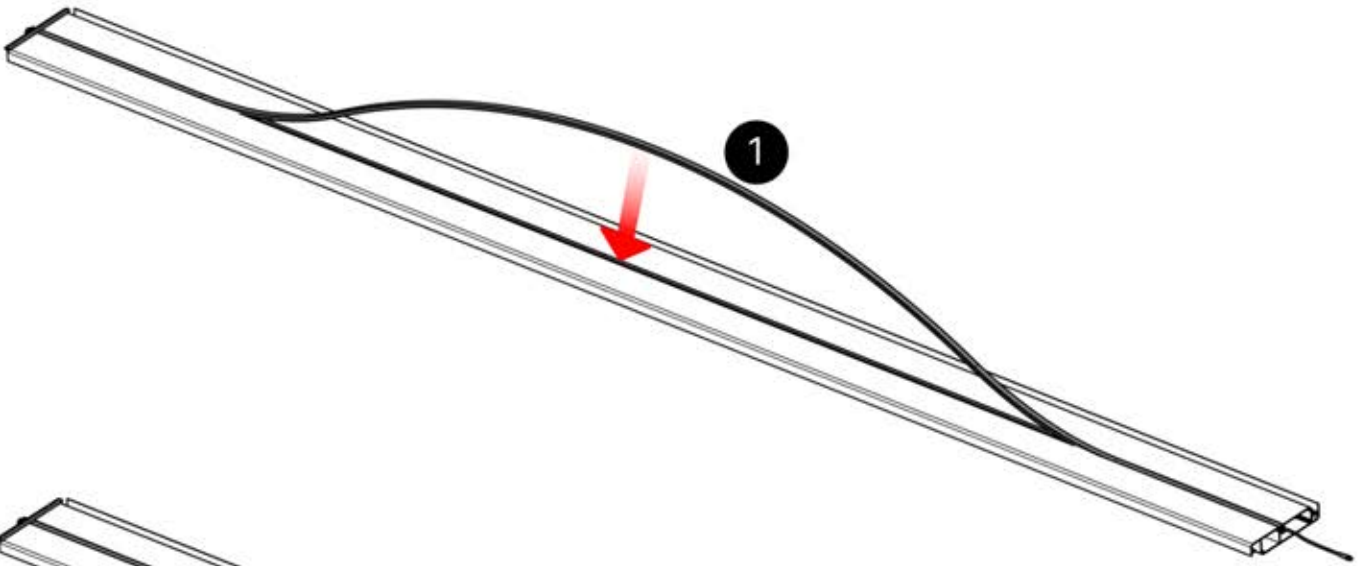


50

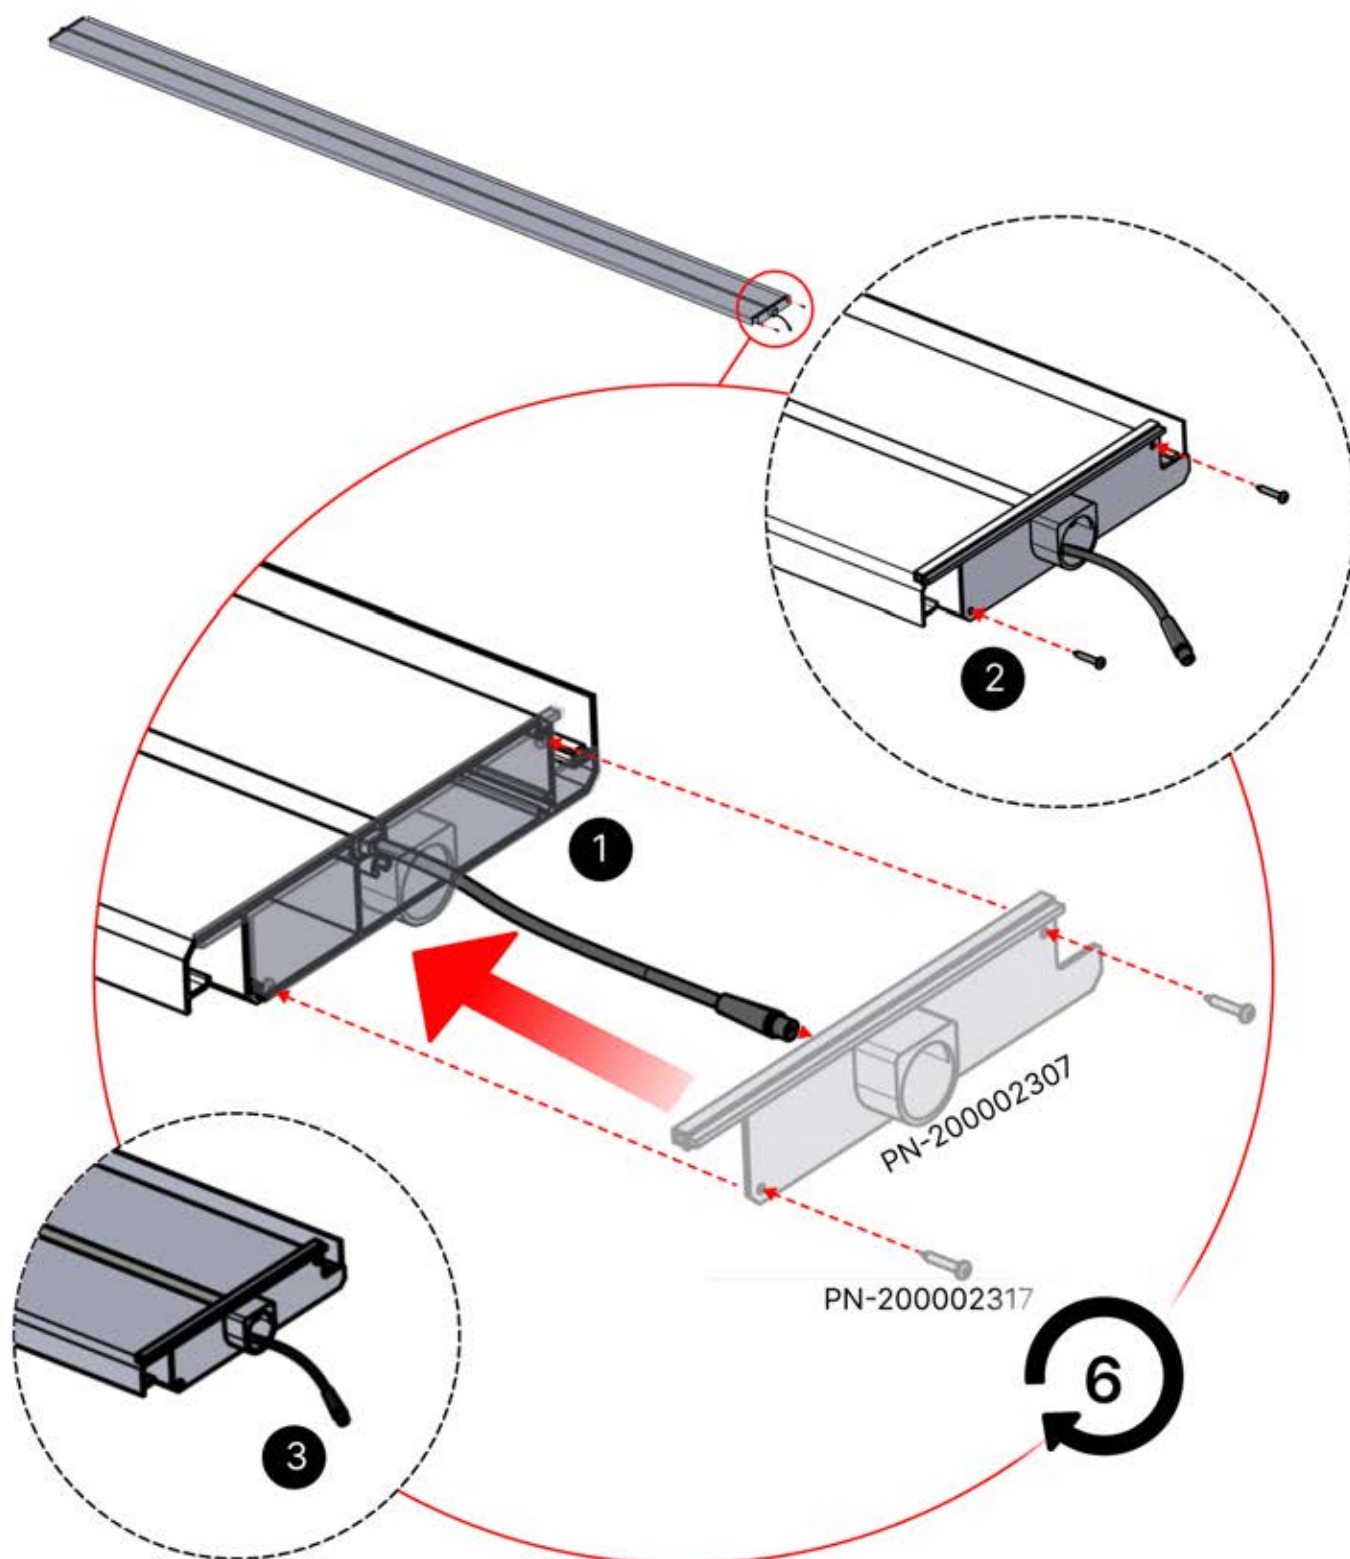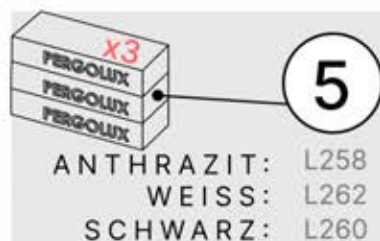

51

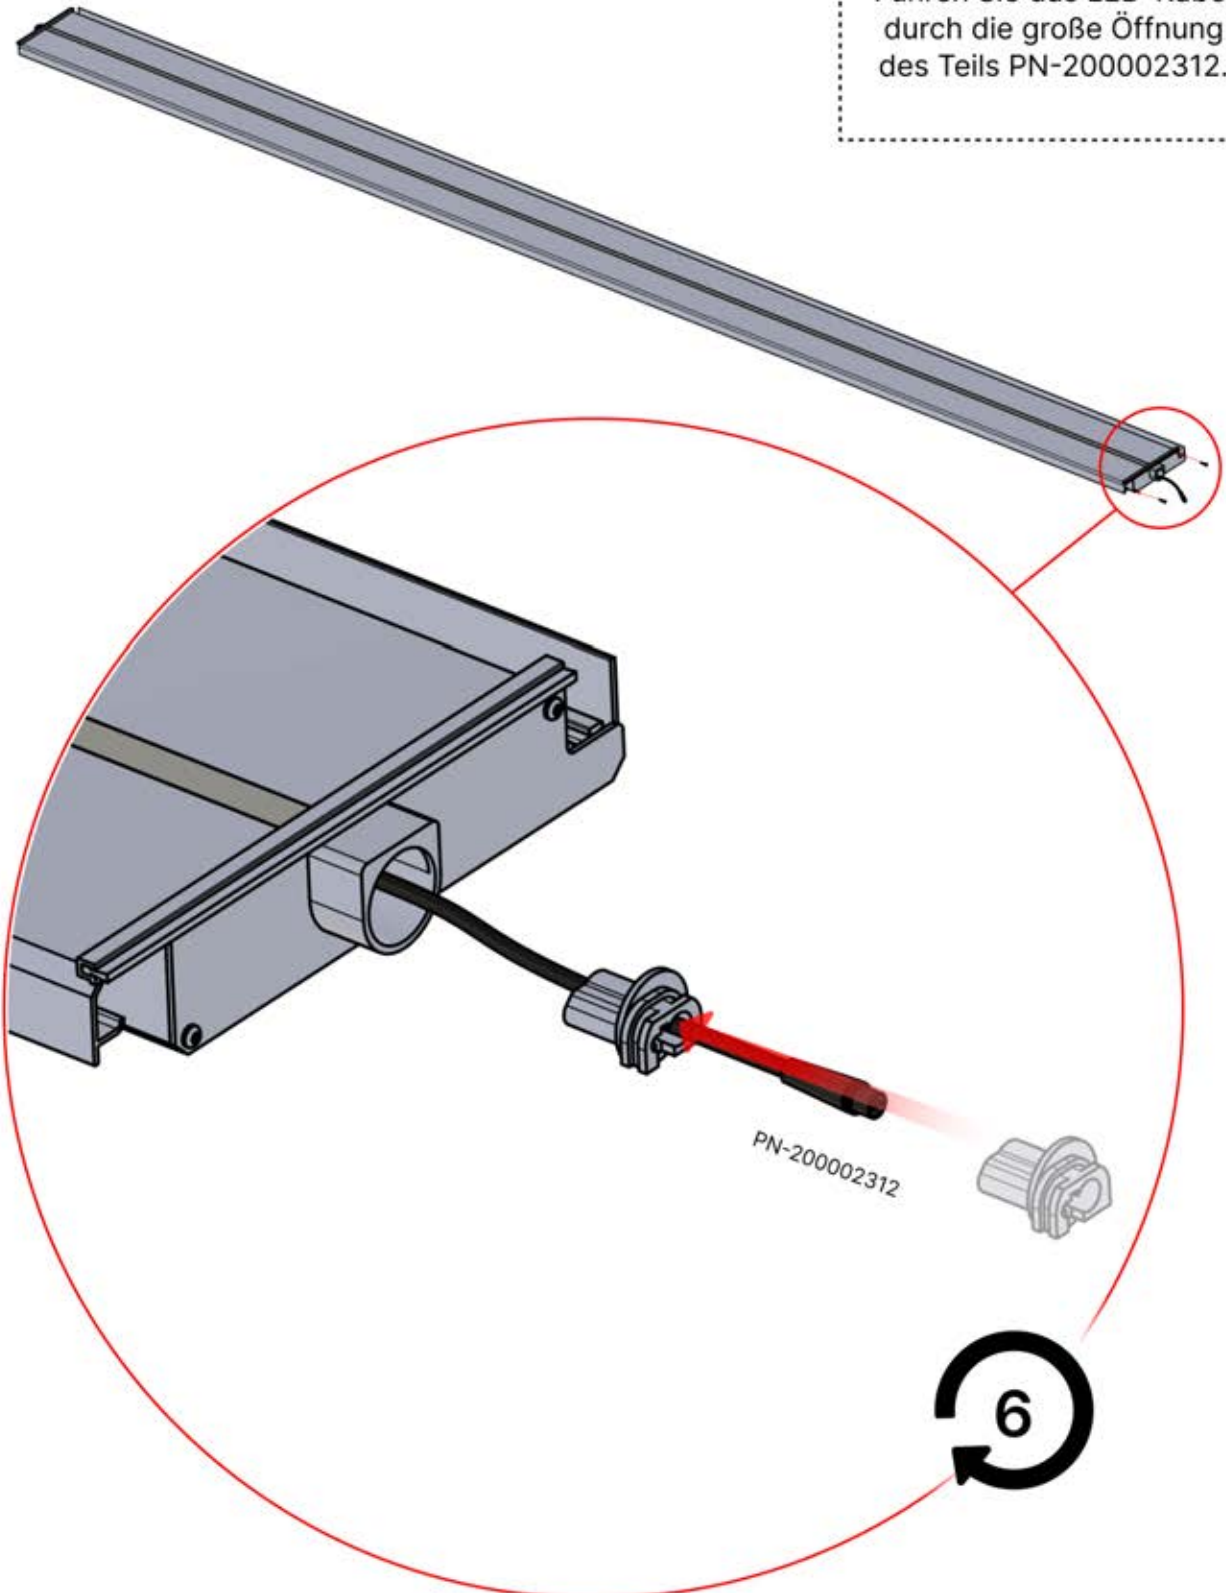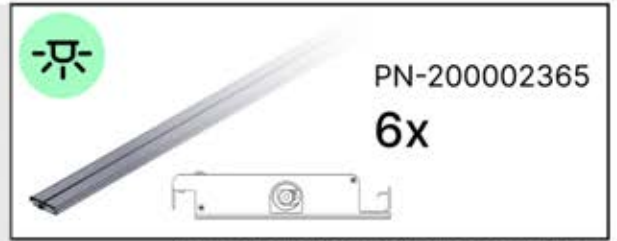
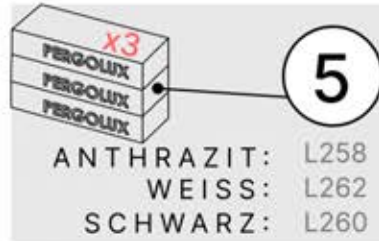


52

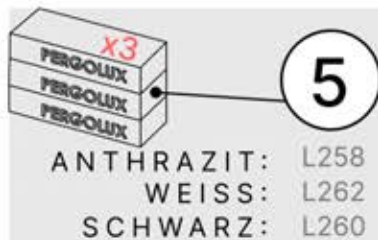


!

Führen Sie das LED-Kabel von der großen Öffnung in die kleinere Öffnung des Teils PN-200002312.

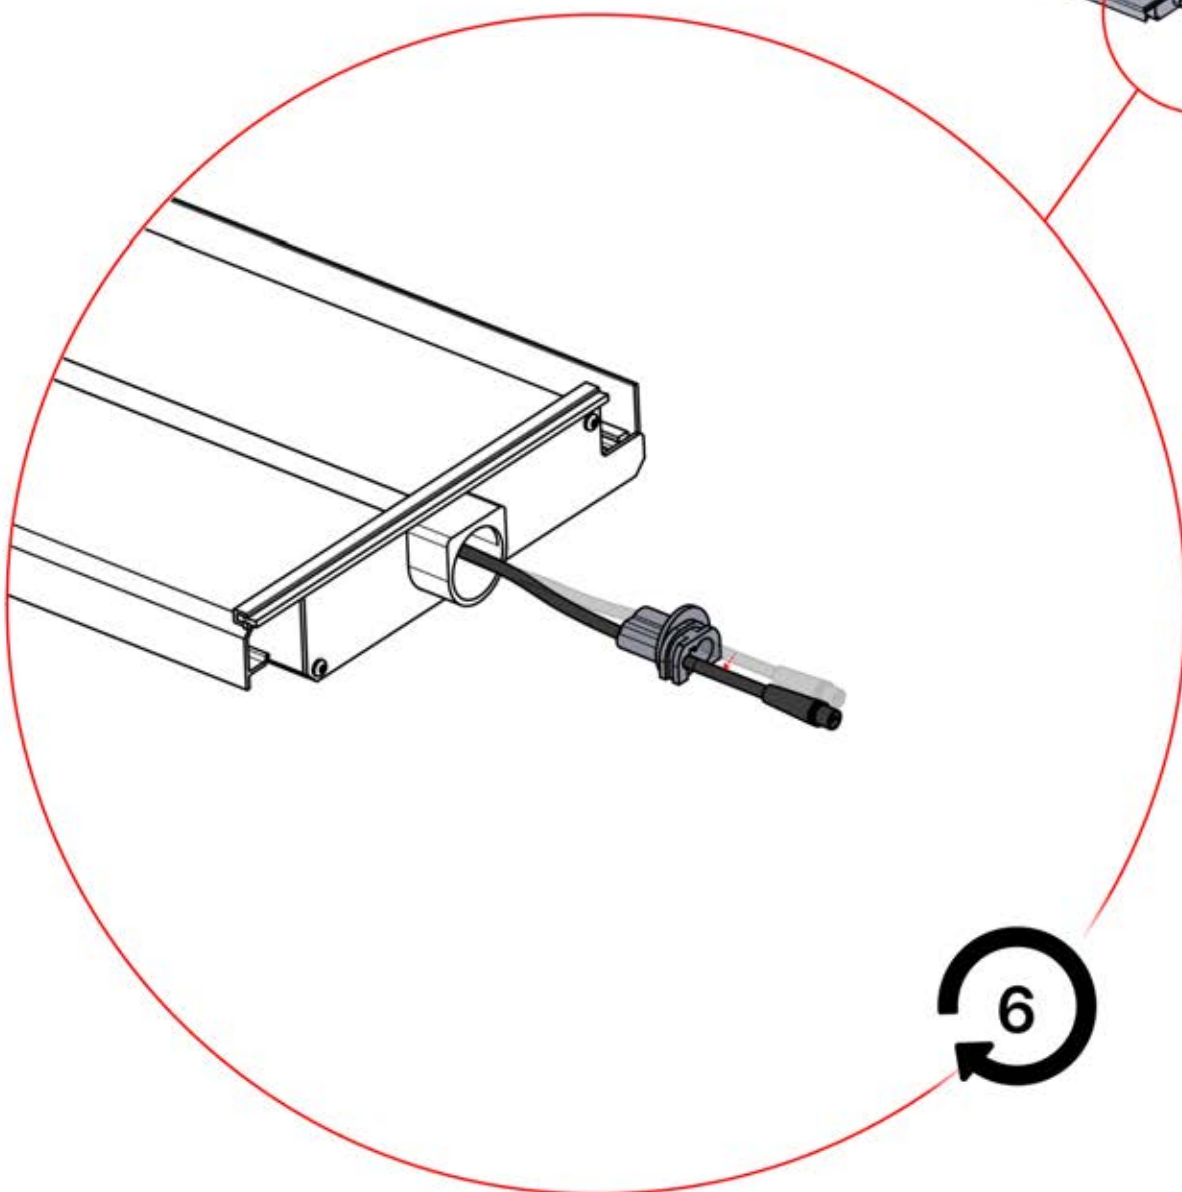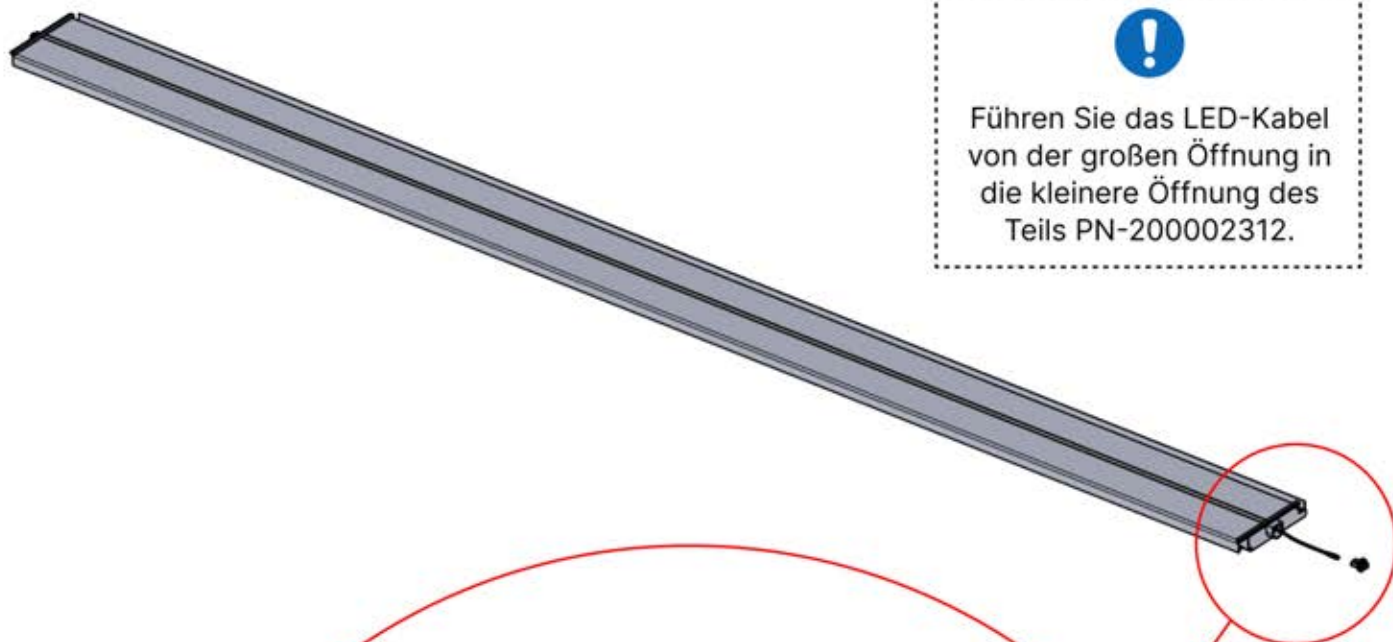


53


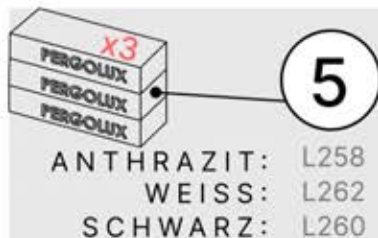


!


Verwenden Sie das Teil
PN-200002313, um das
Kabel in der kleineren
Öffnung zu sichern.h

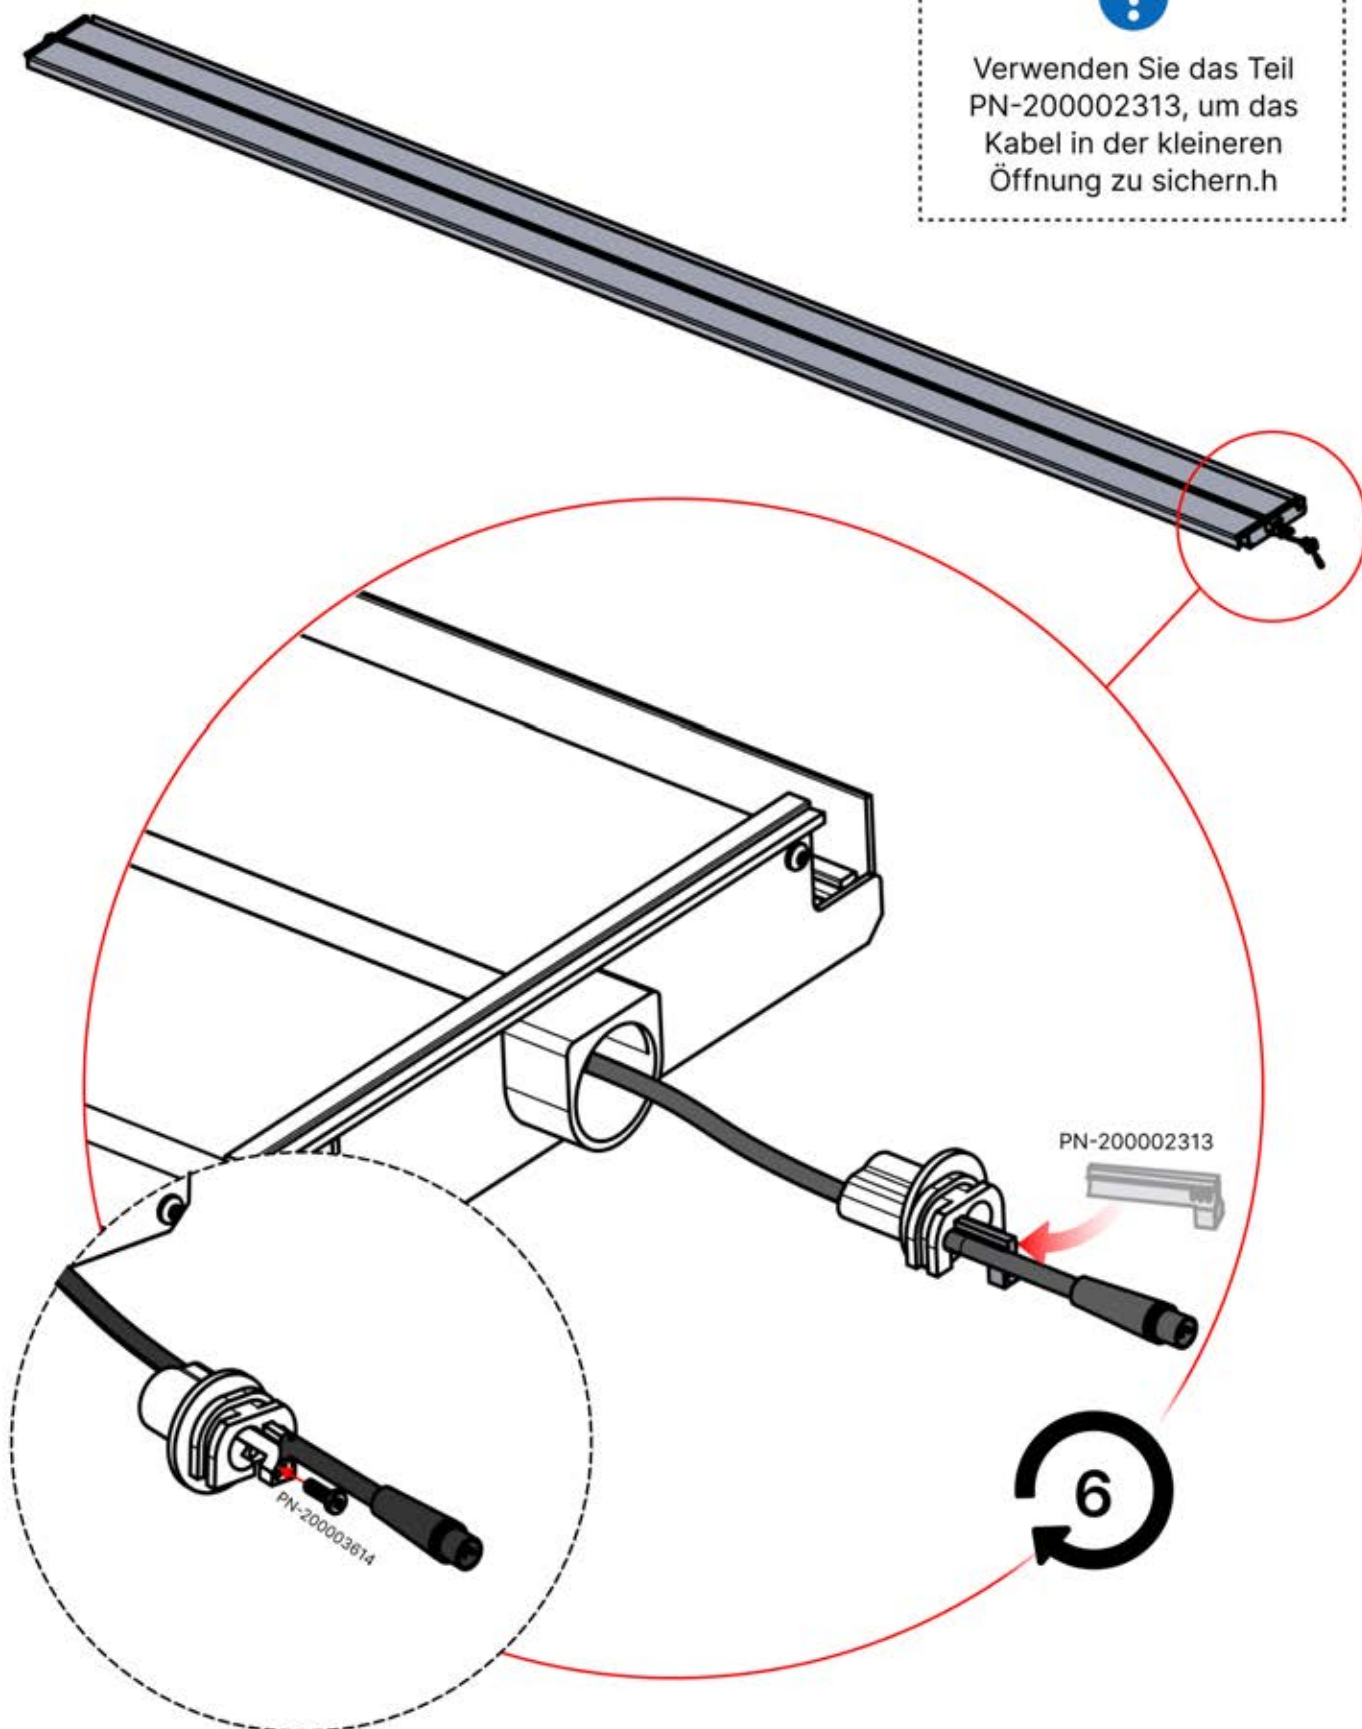



54

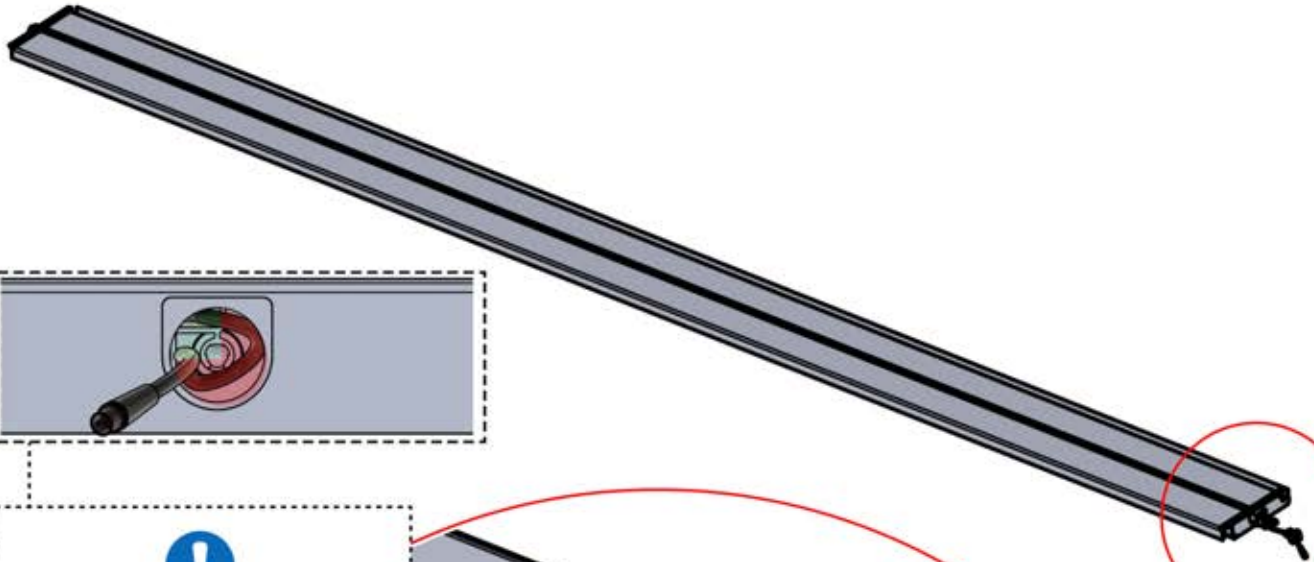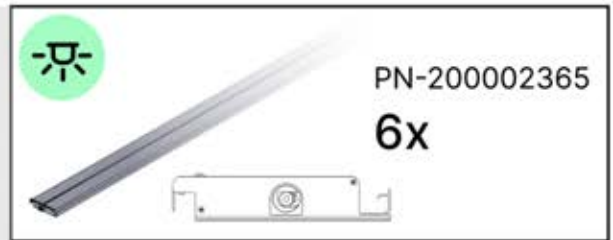




Verdrehen Sie das Kabel und führen Sie es in die Lamelle; achten Sie darauf, dass es aus der grün markierten Ecke oben links herauskommt.

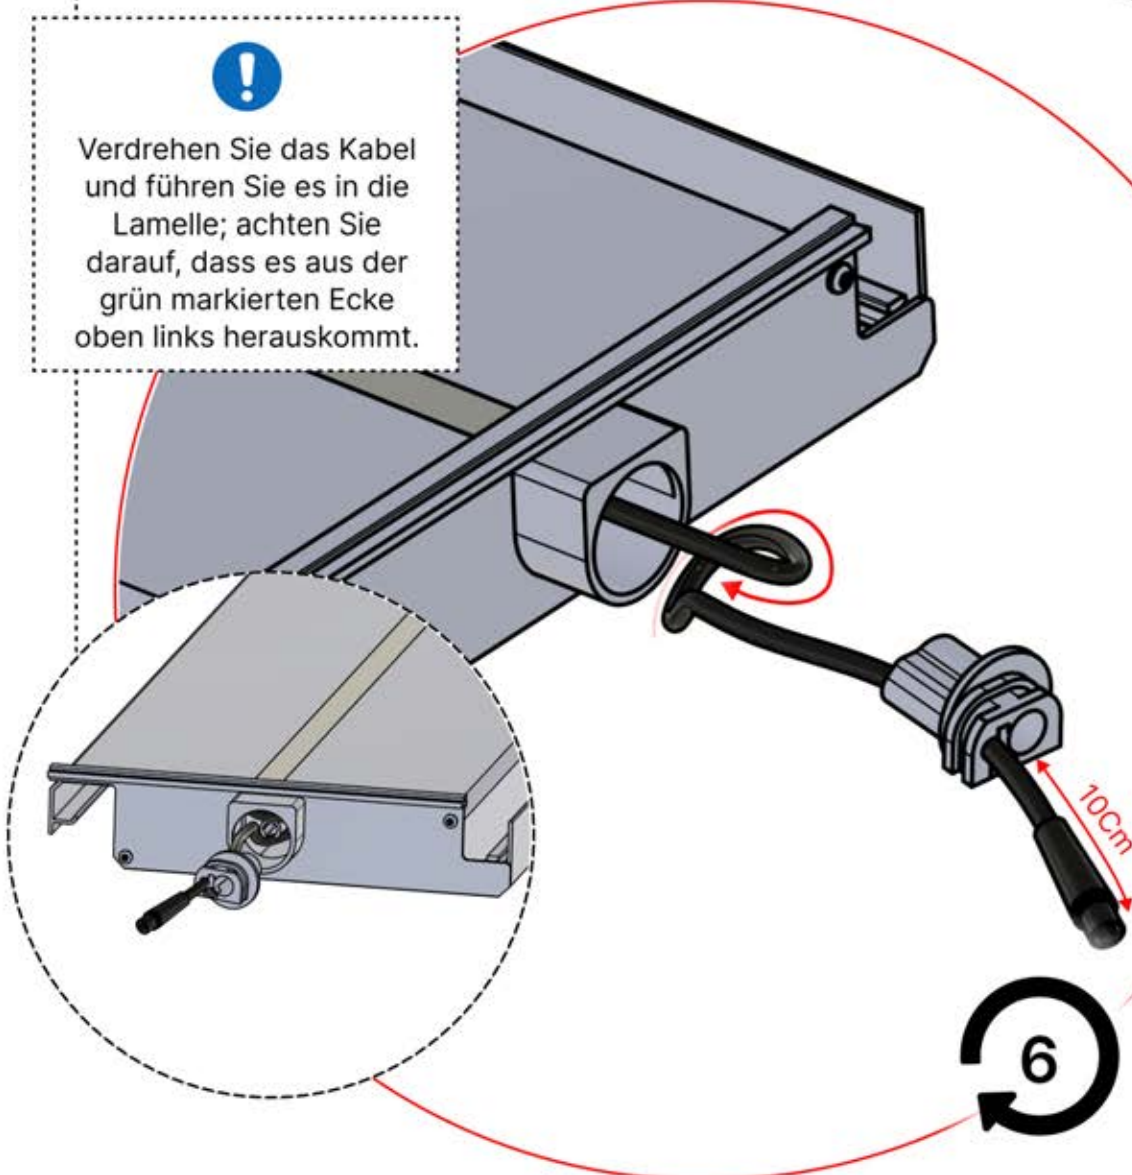

55

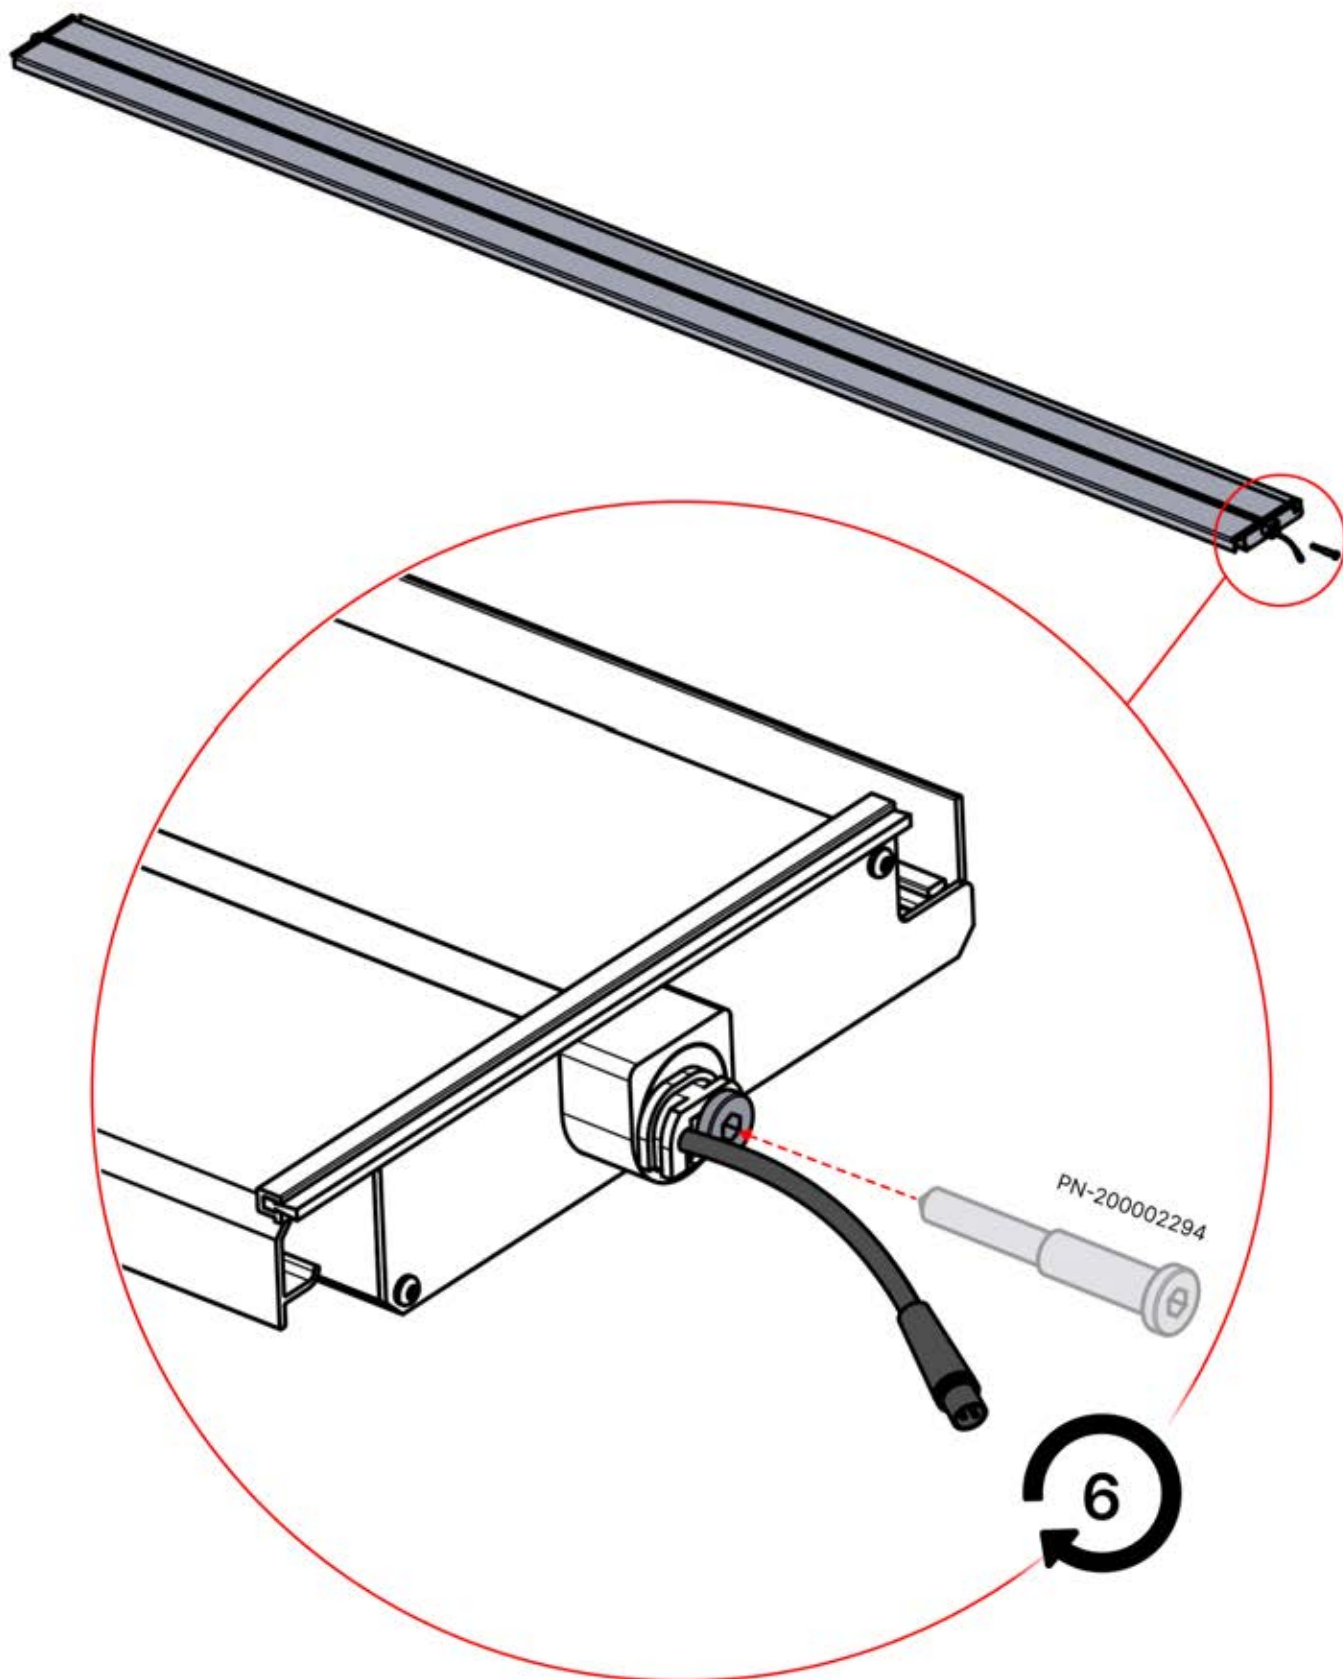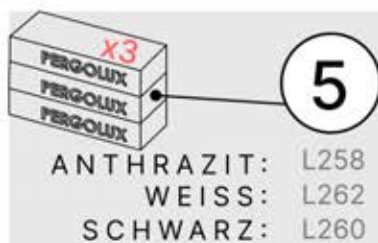

56

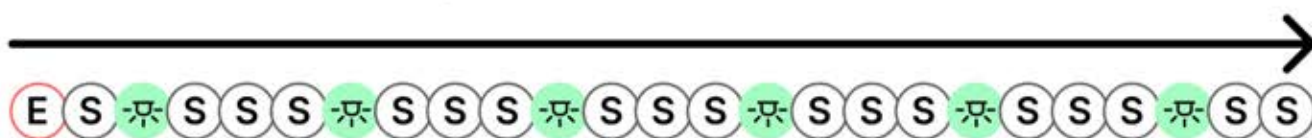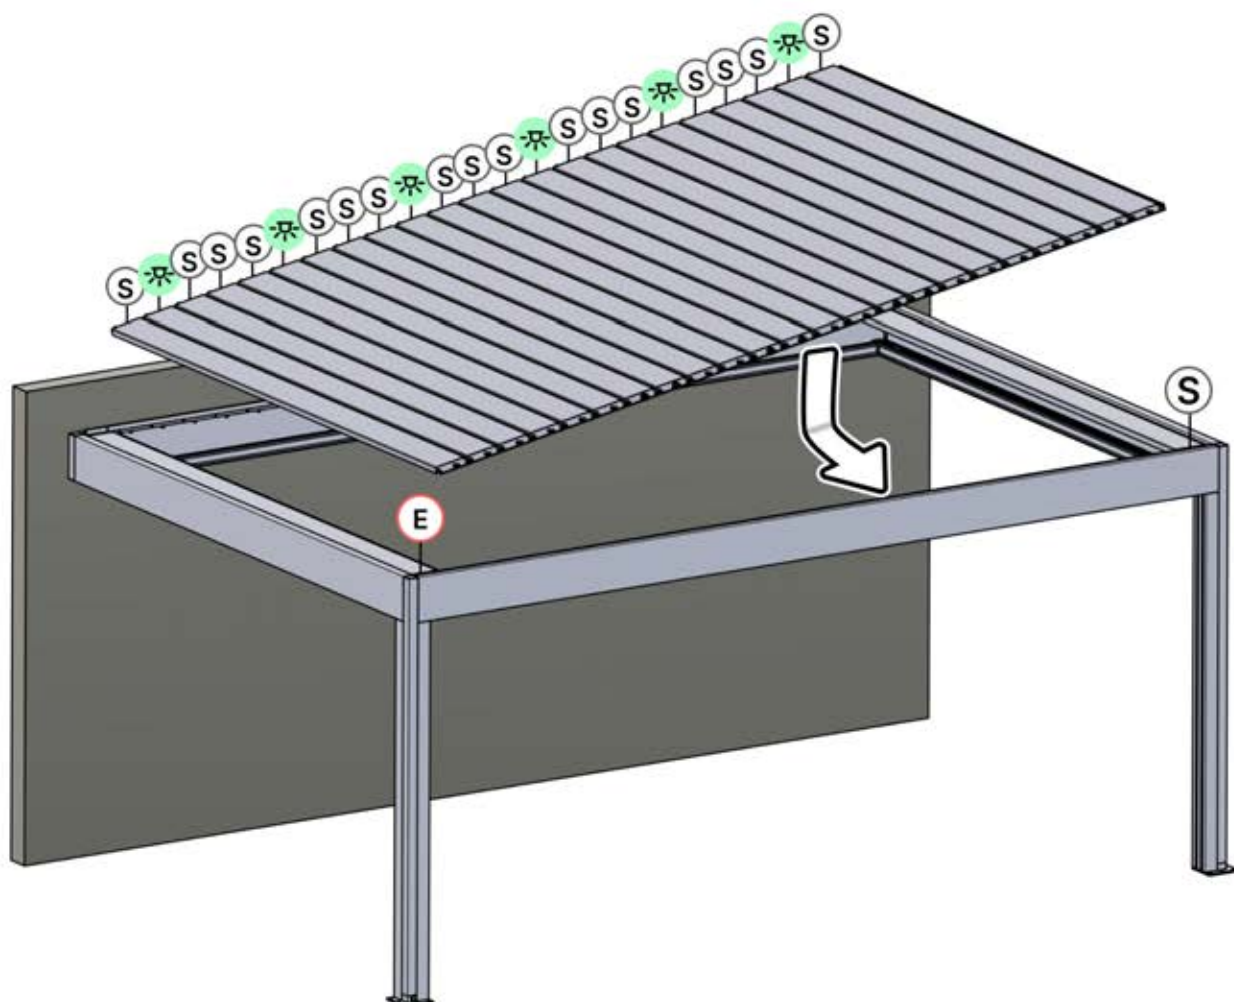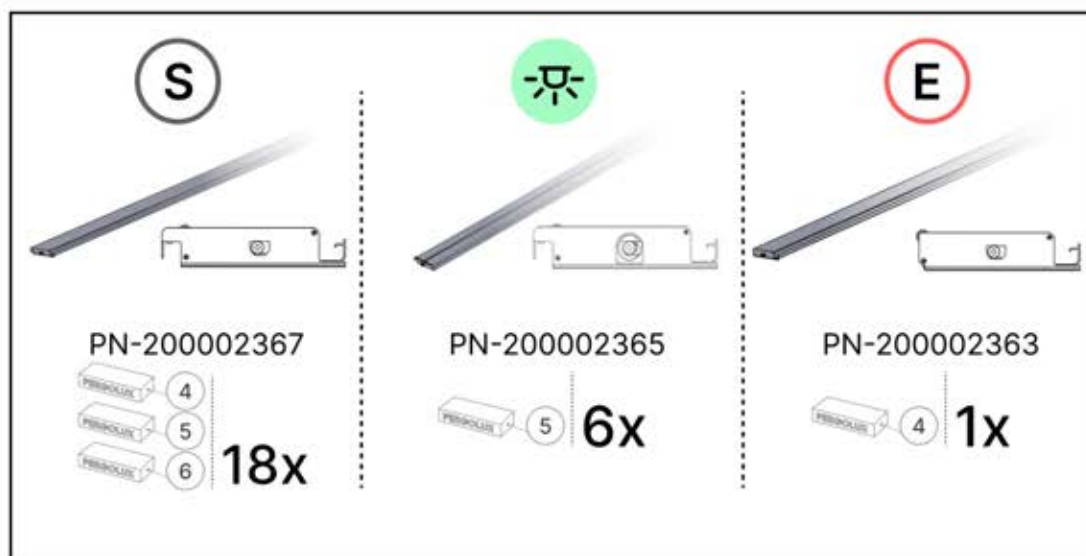

57



4



ANTHRAZIT: L270
WEISS: L274
SCHWARZ: L272

E



PN-200002363

1x

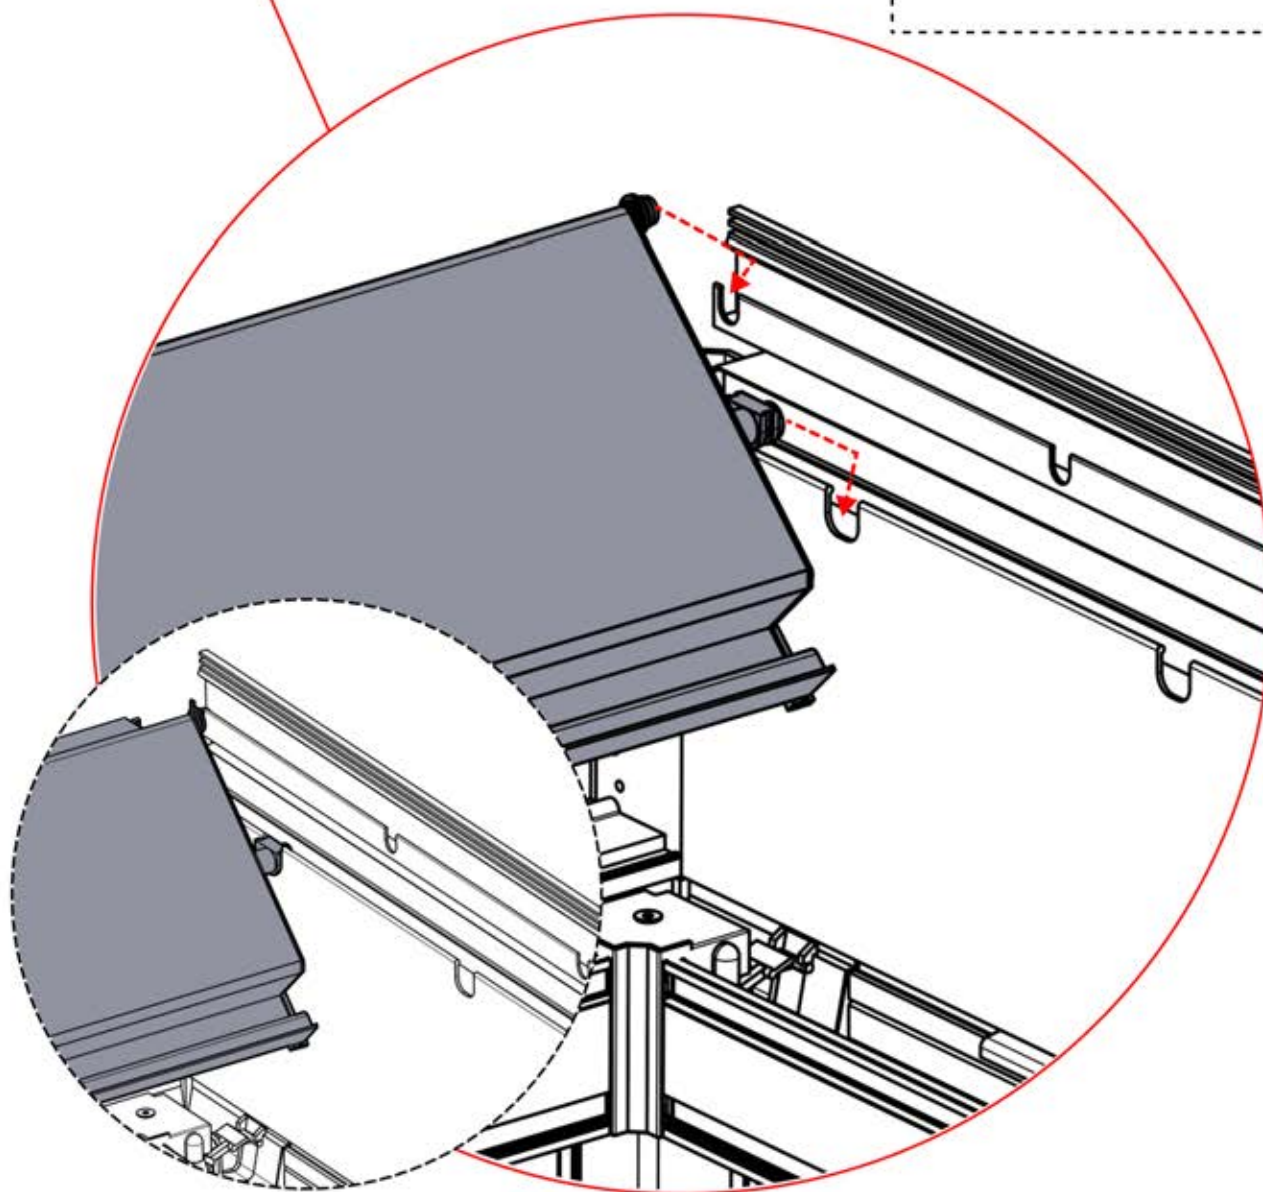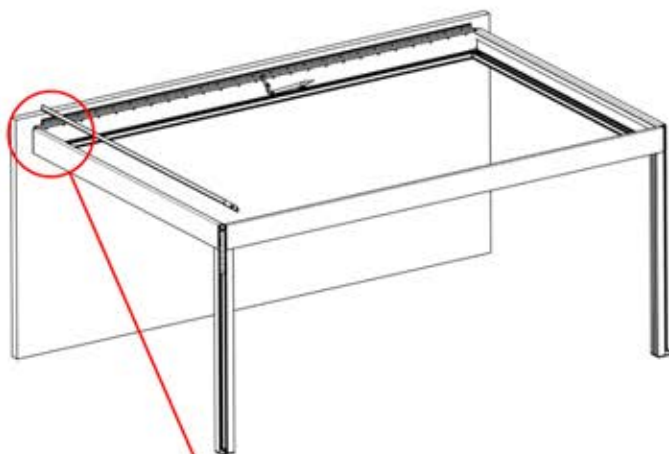

58



4




ANTHRAZIT: L270
WEISS: L274
SCHWARZ: L272

E







PN-200002363





1x

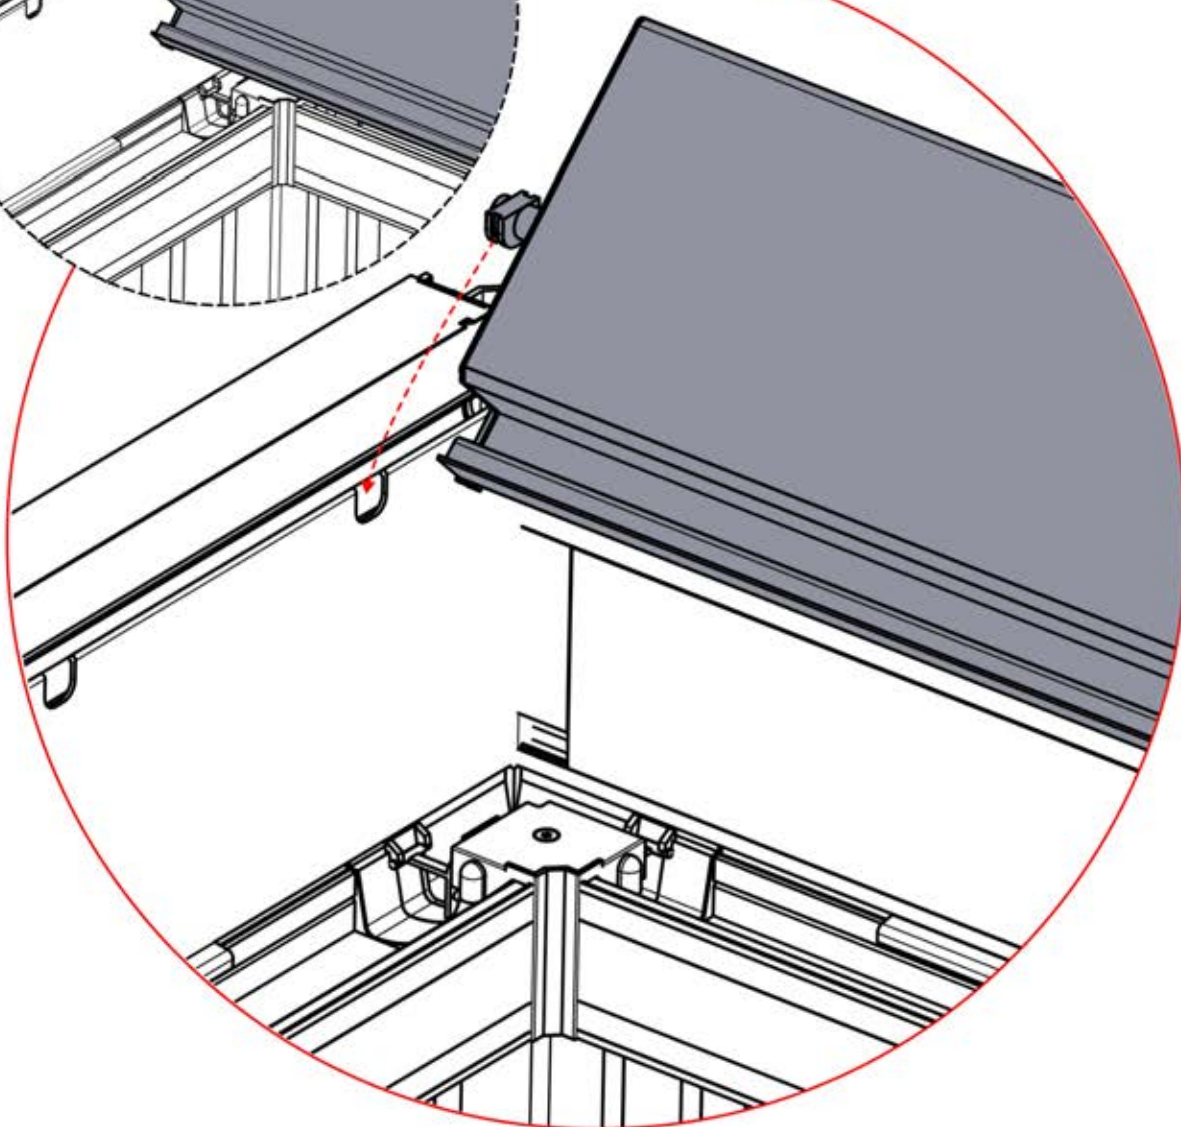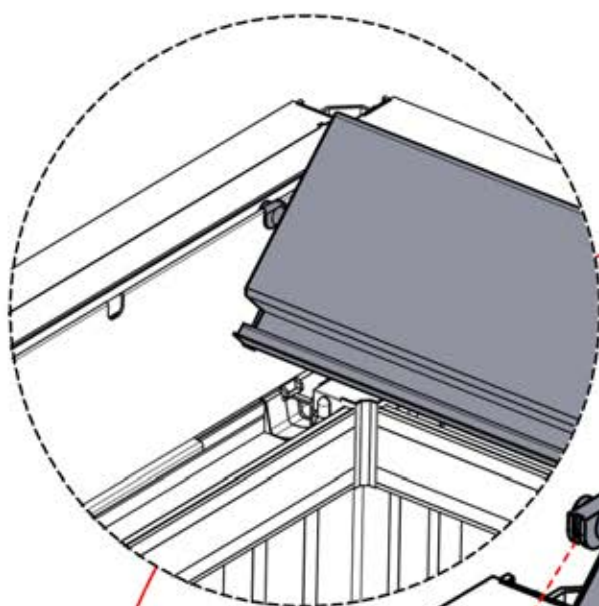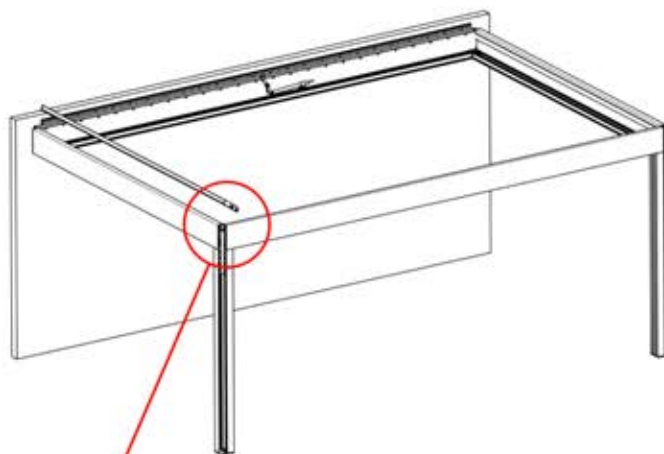





59

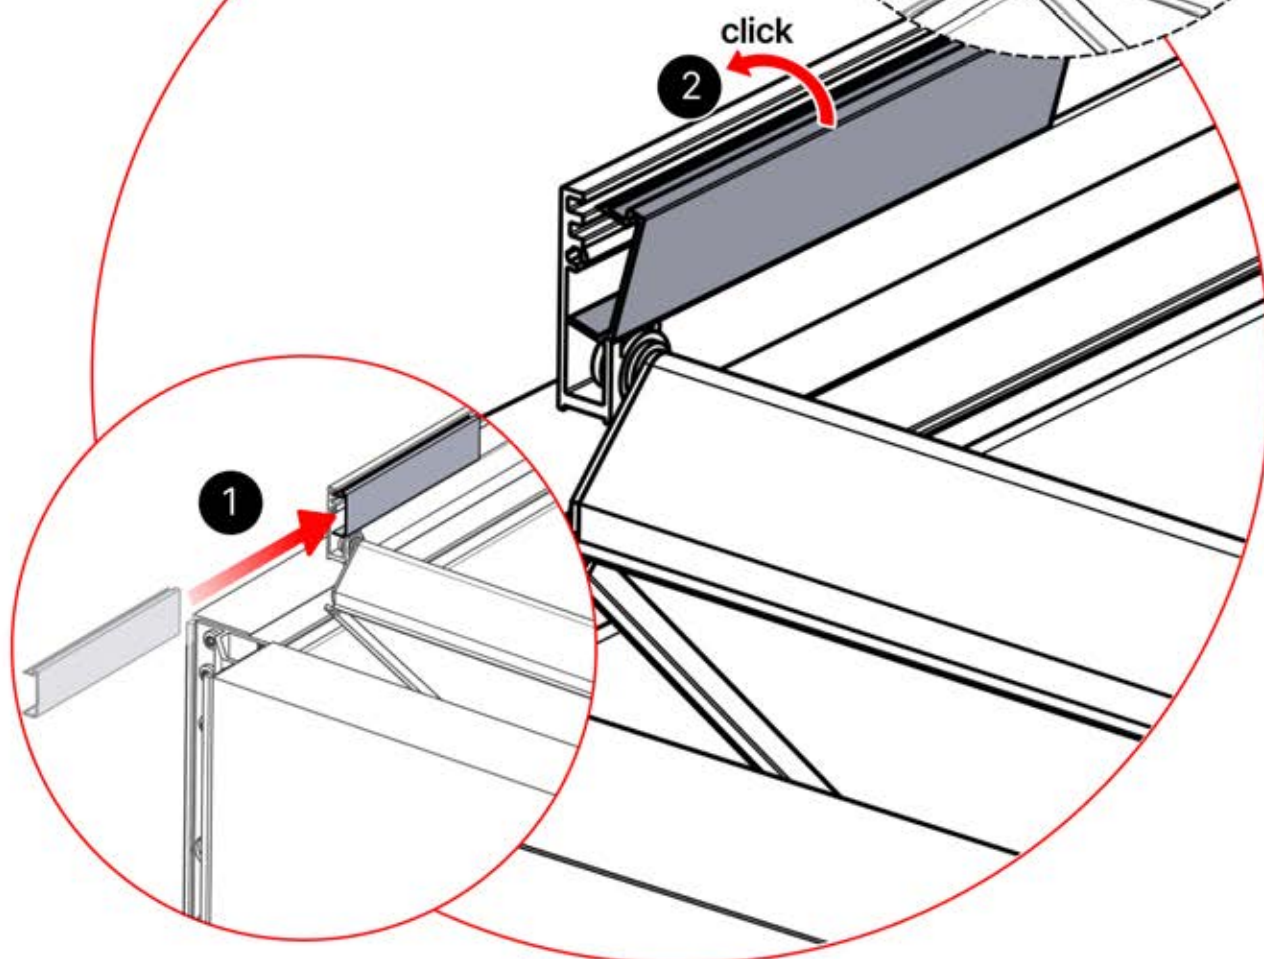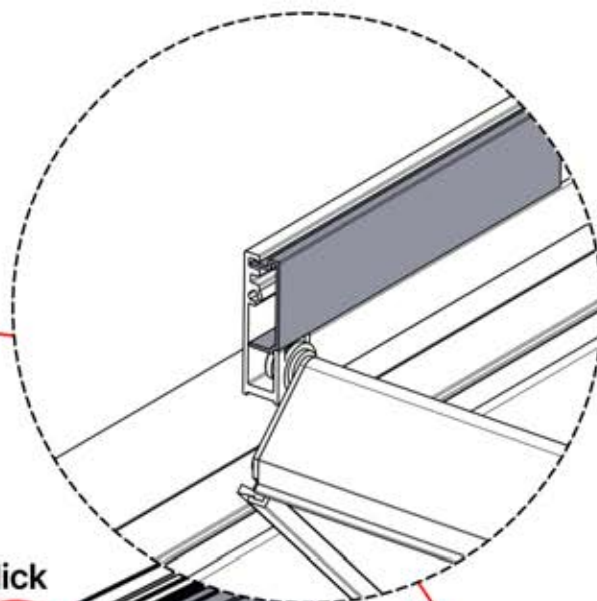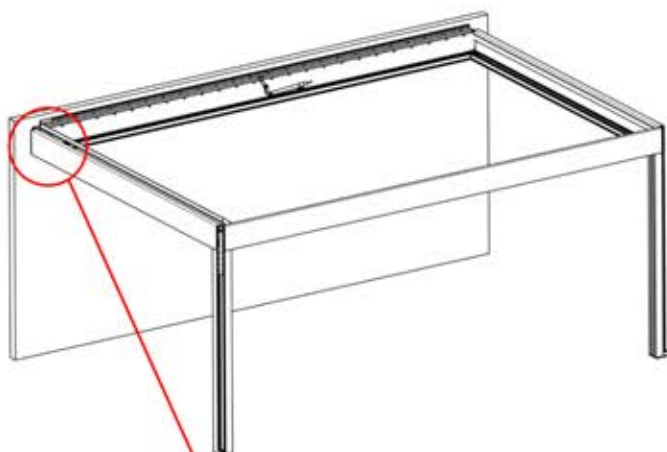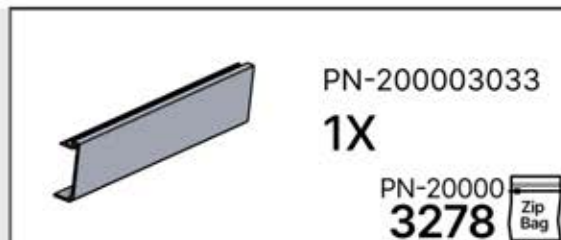



60

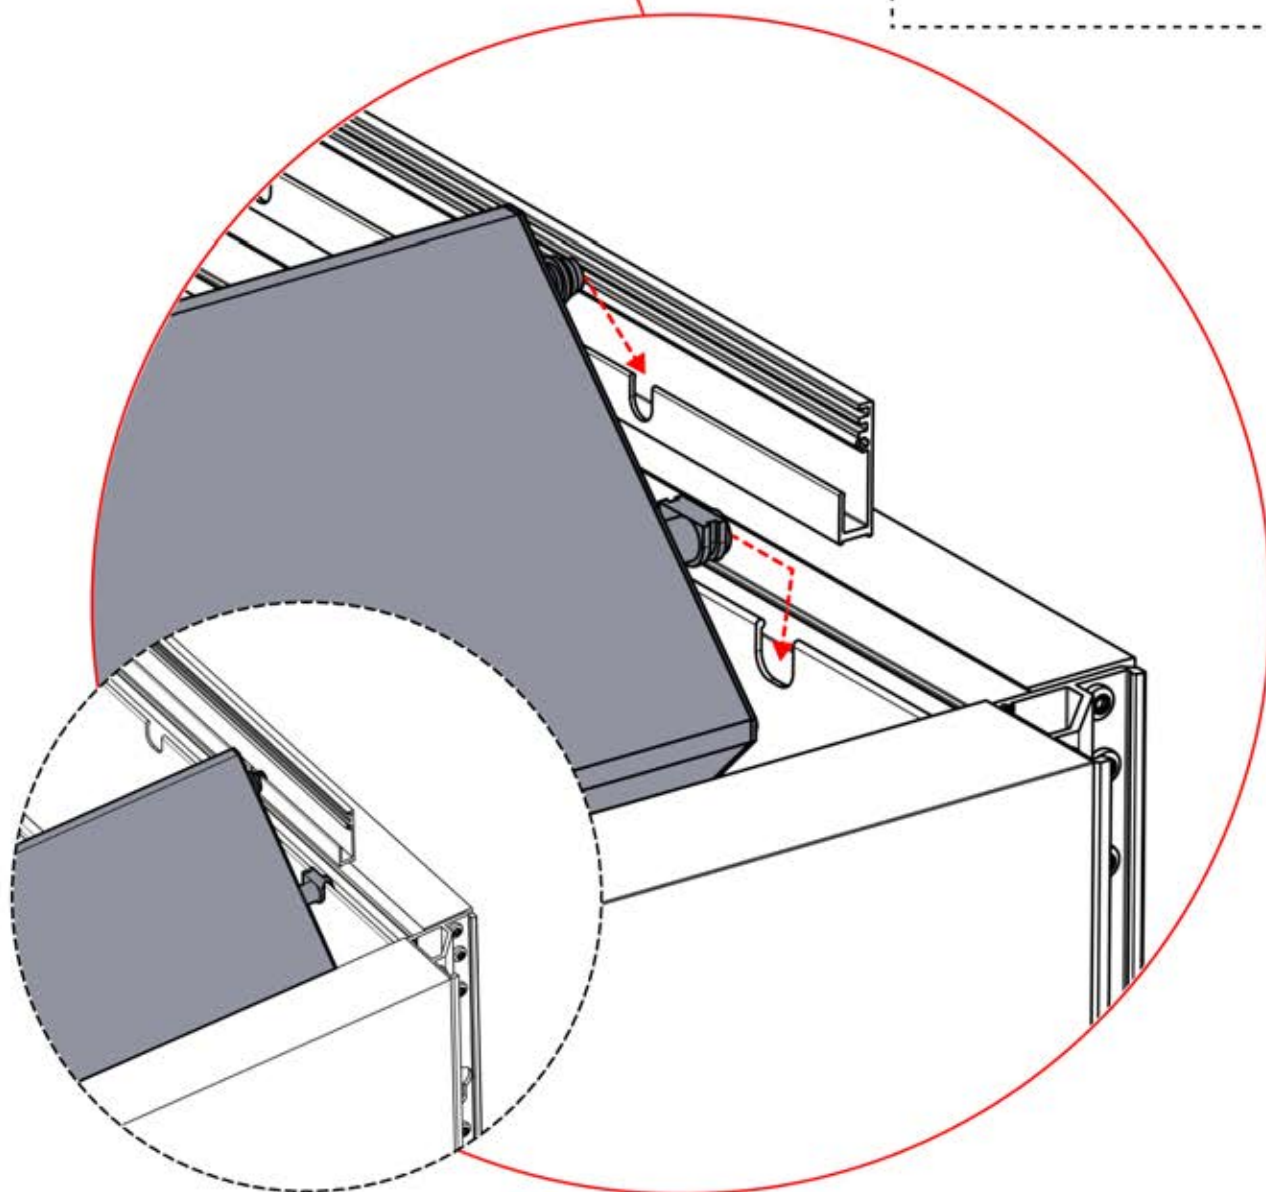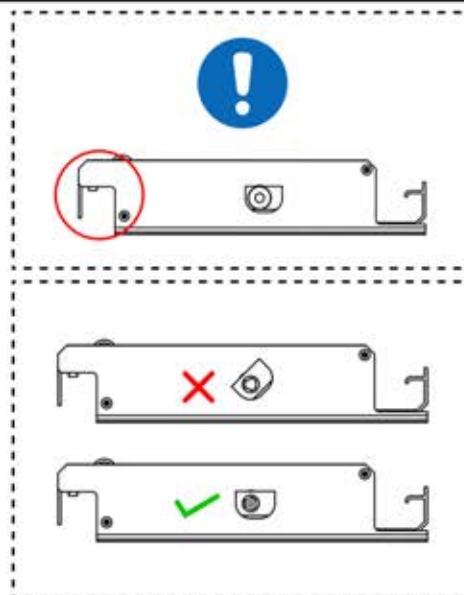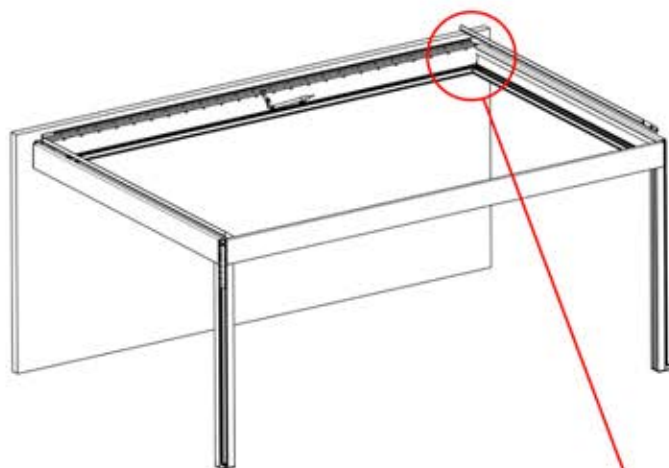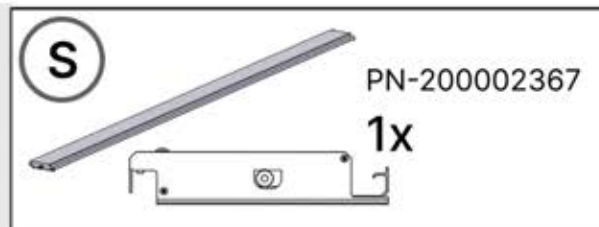







61

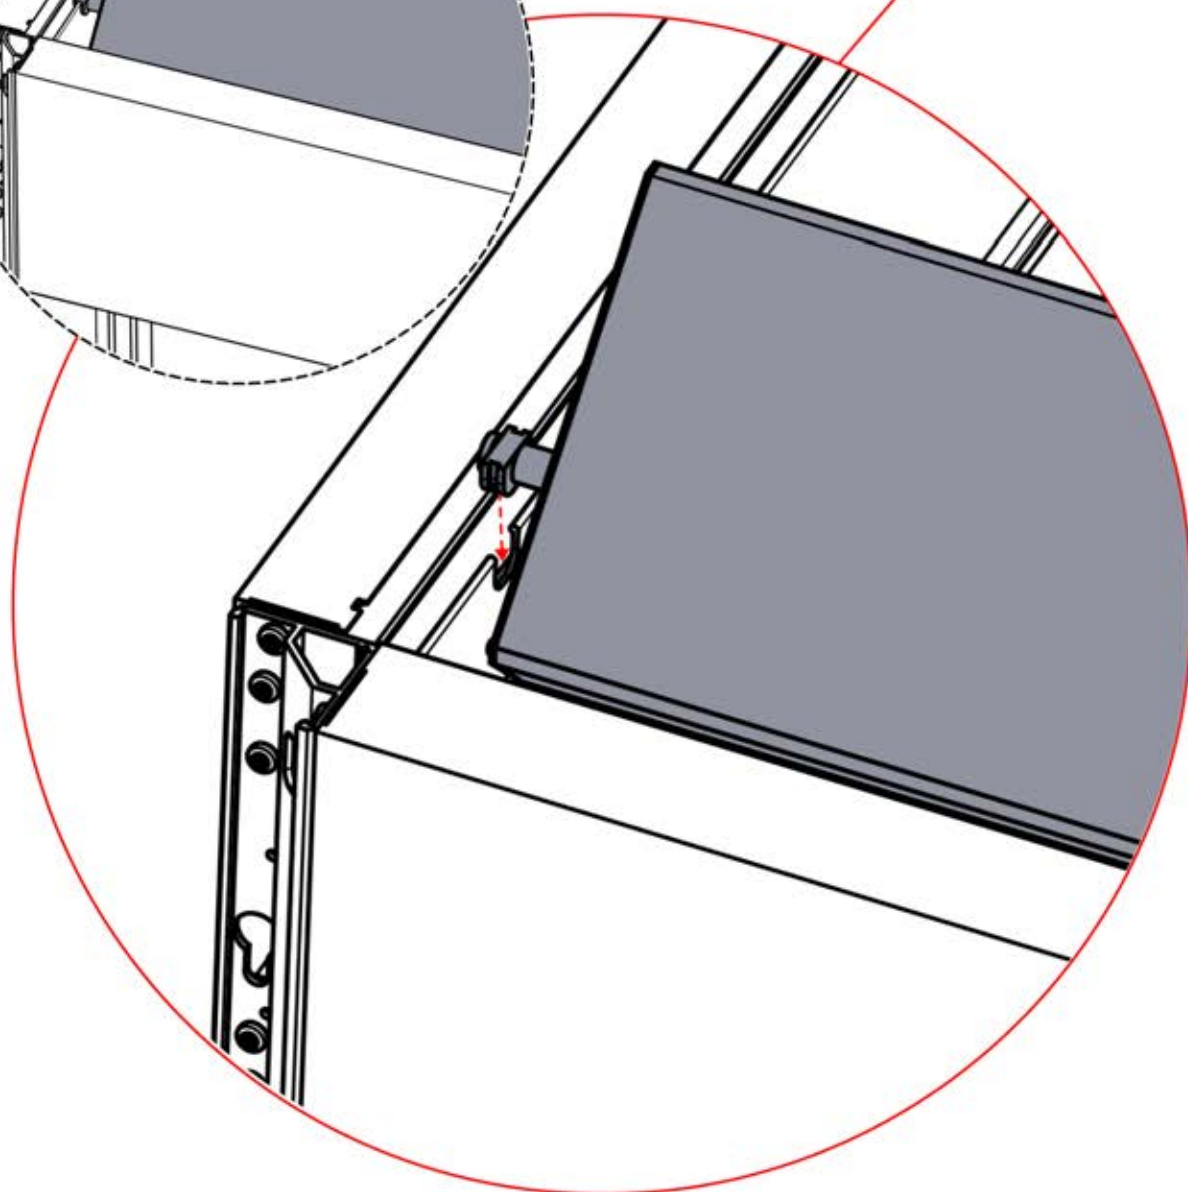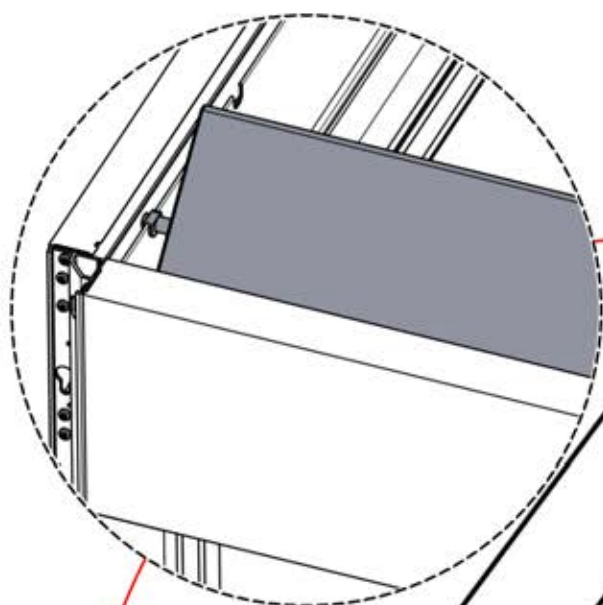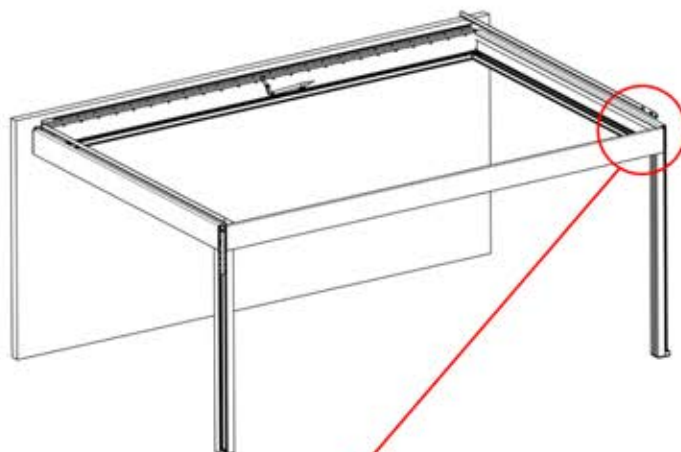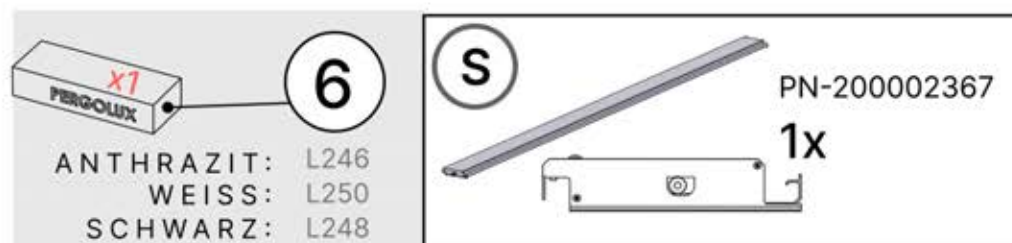


62

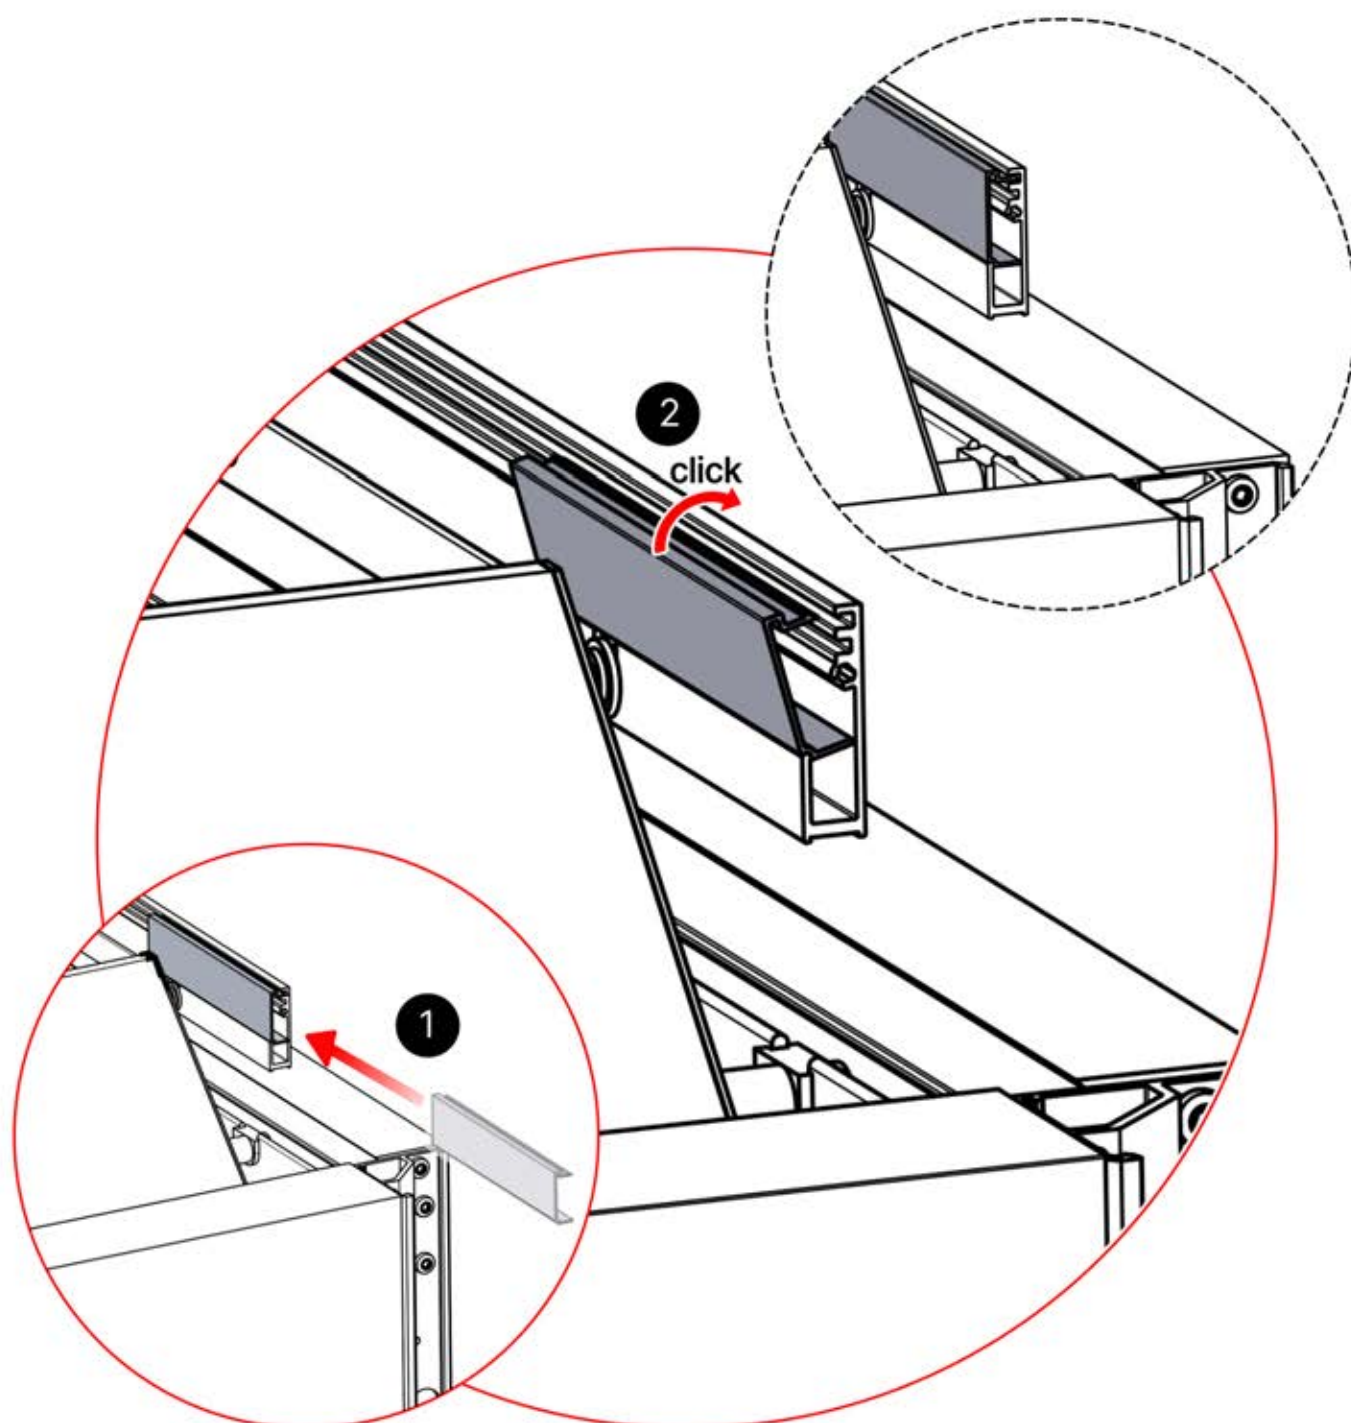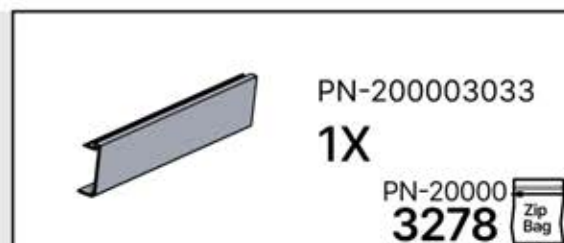



63

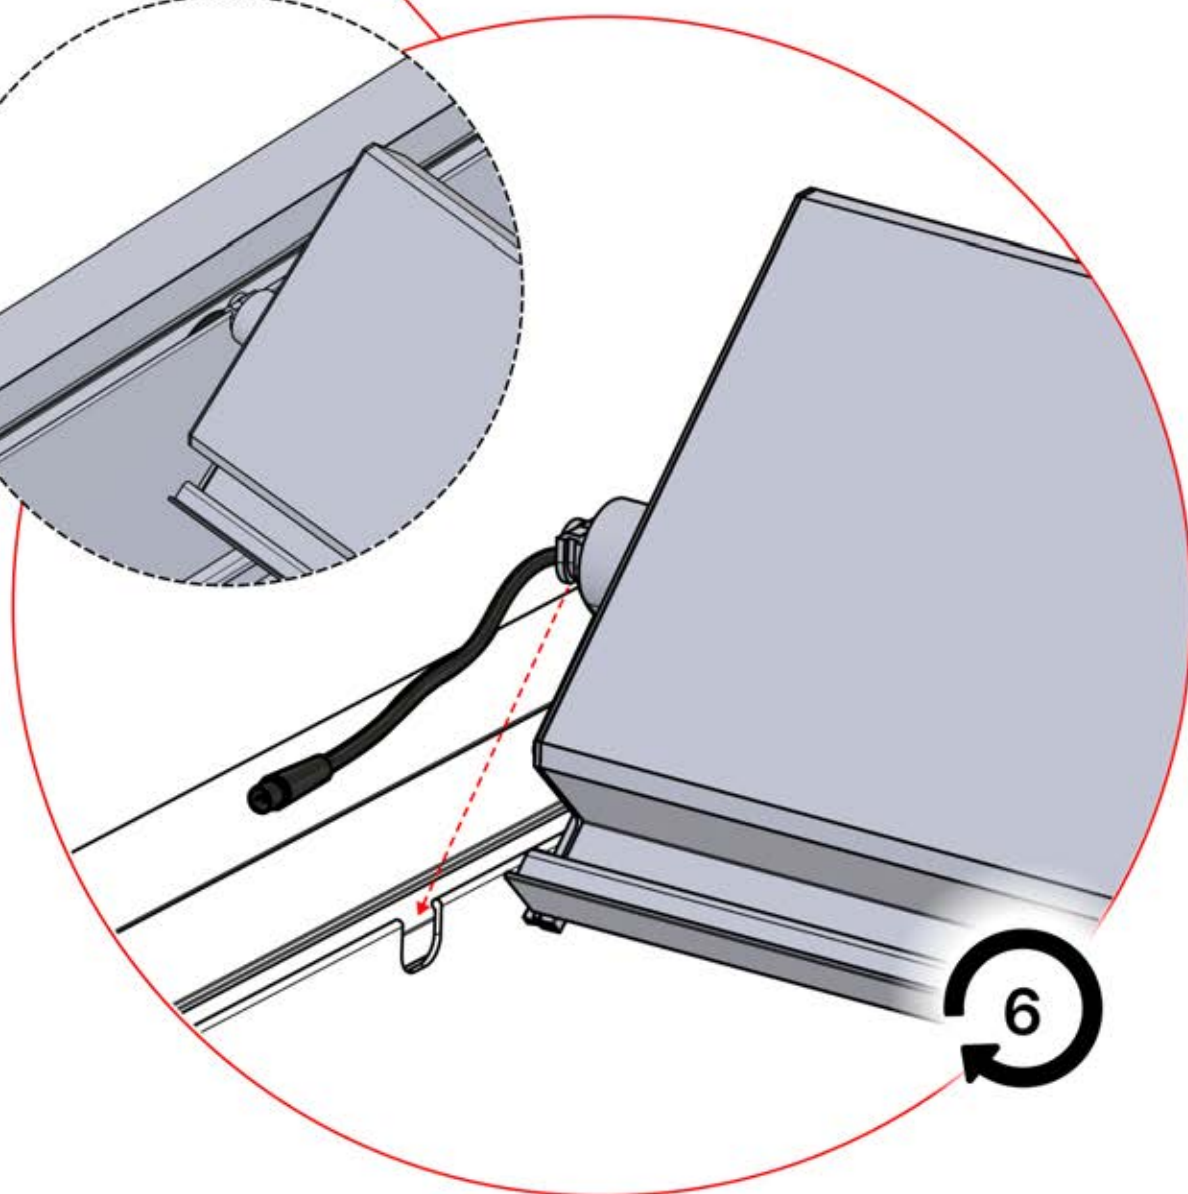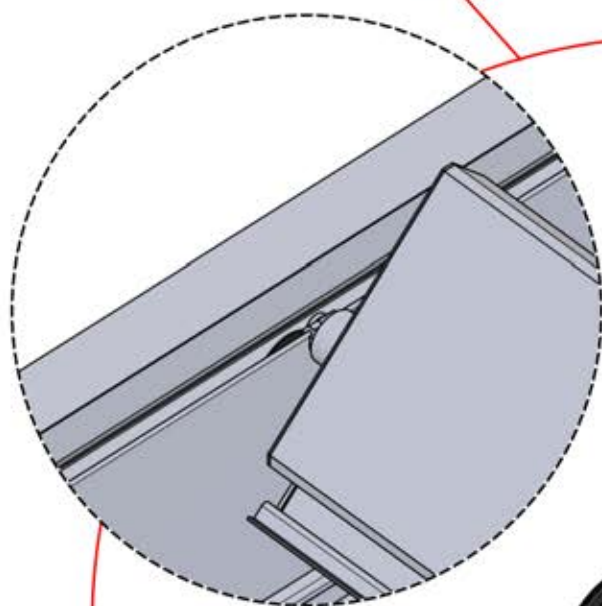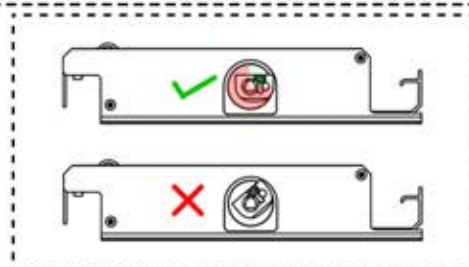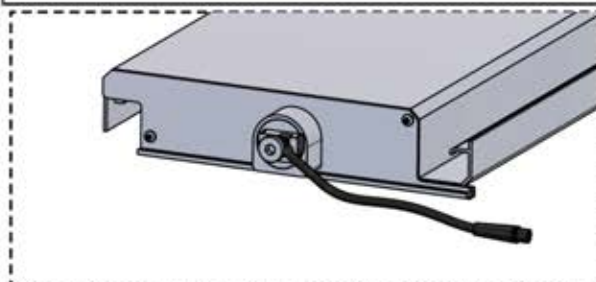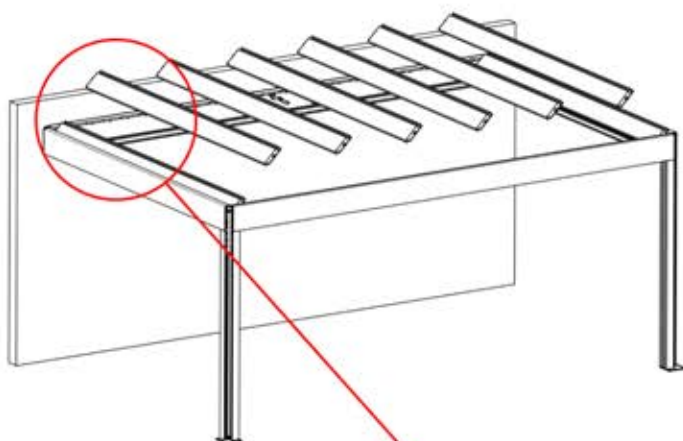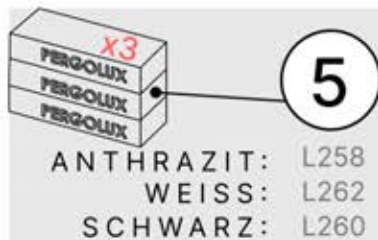





65

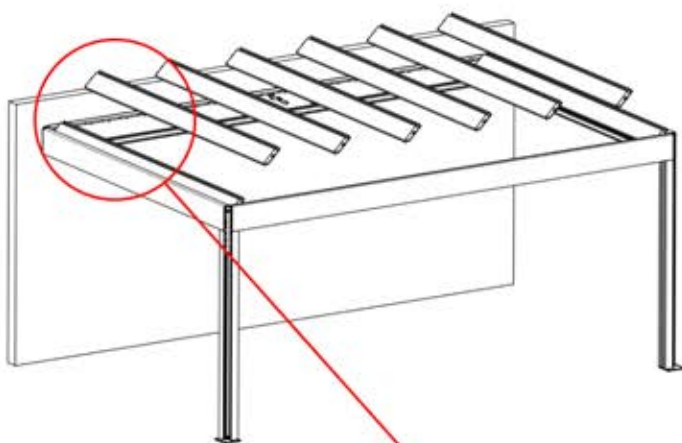

Schließen Sie das
LED-Kabel an das 4-
polige LED-Kabel an.

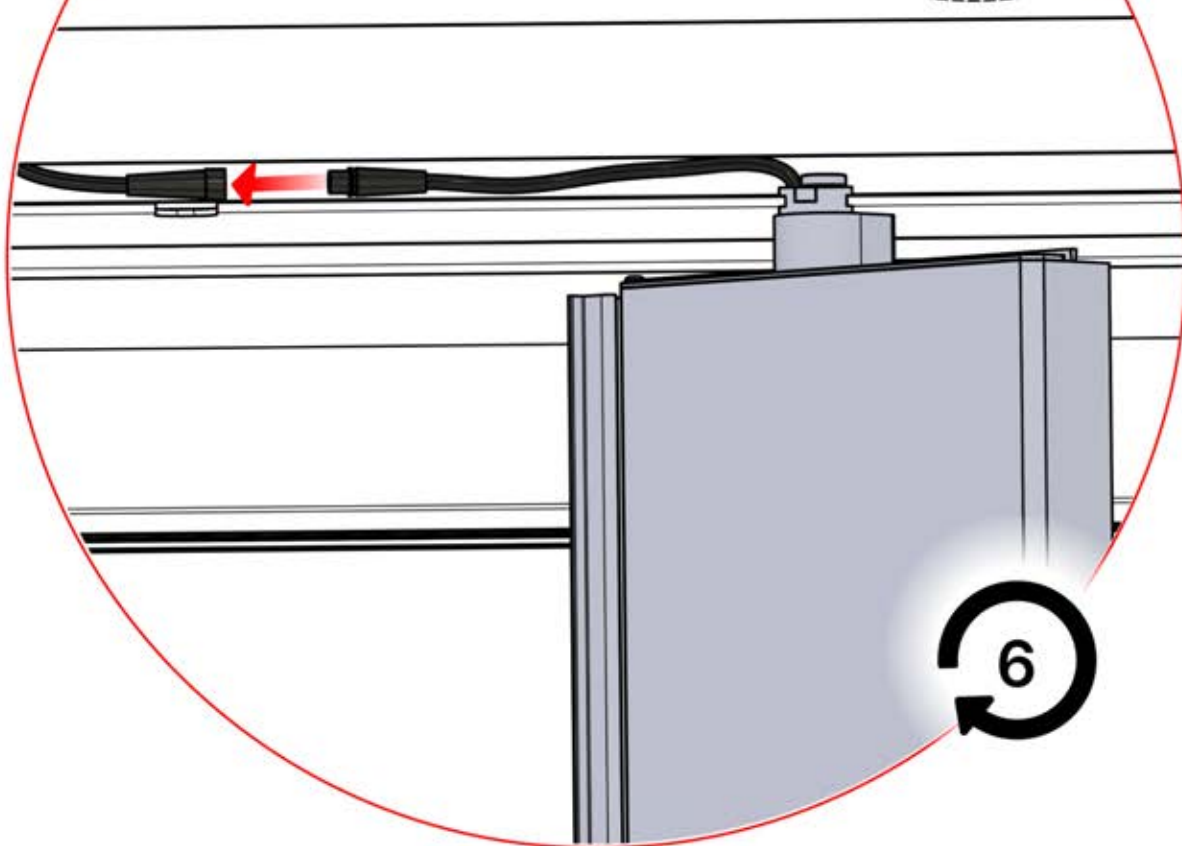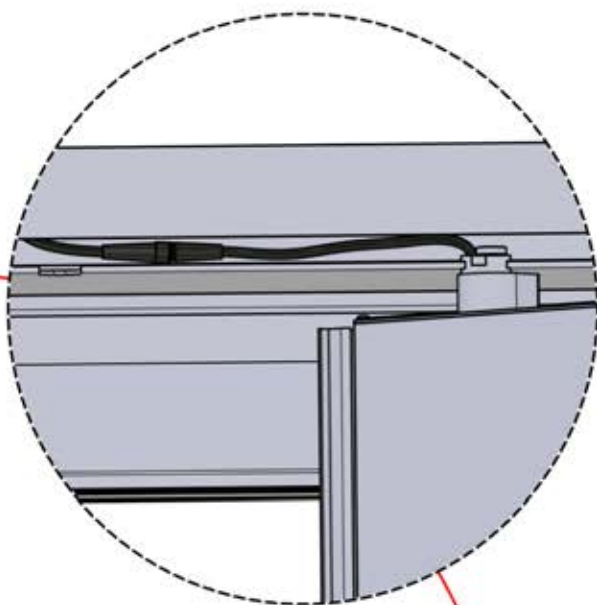


66

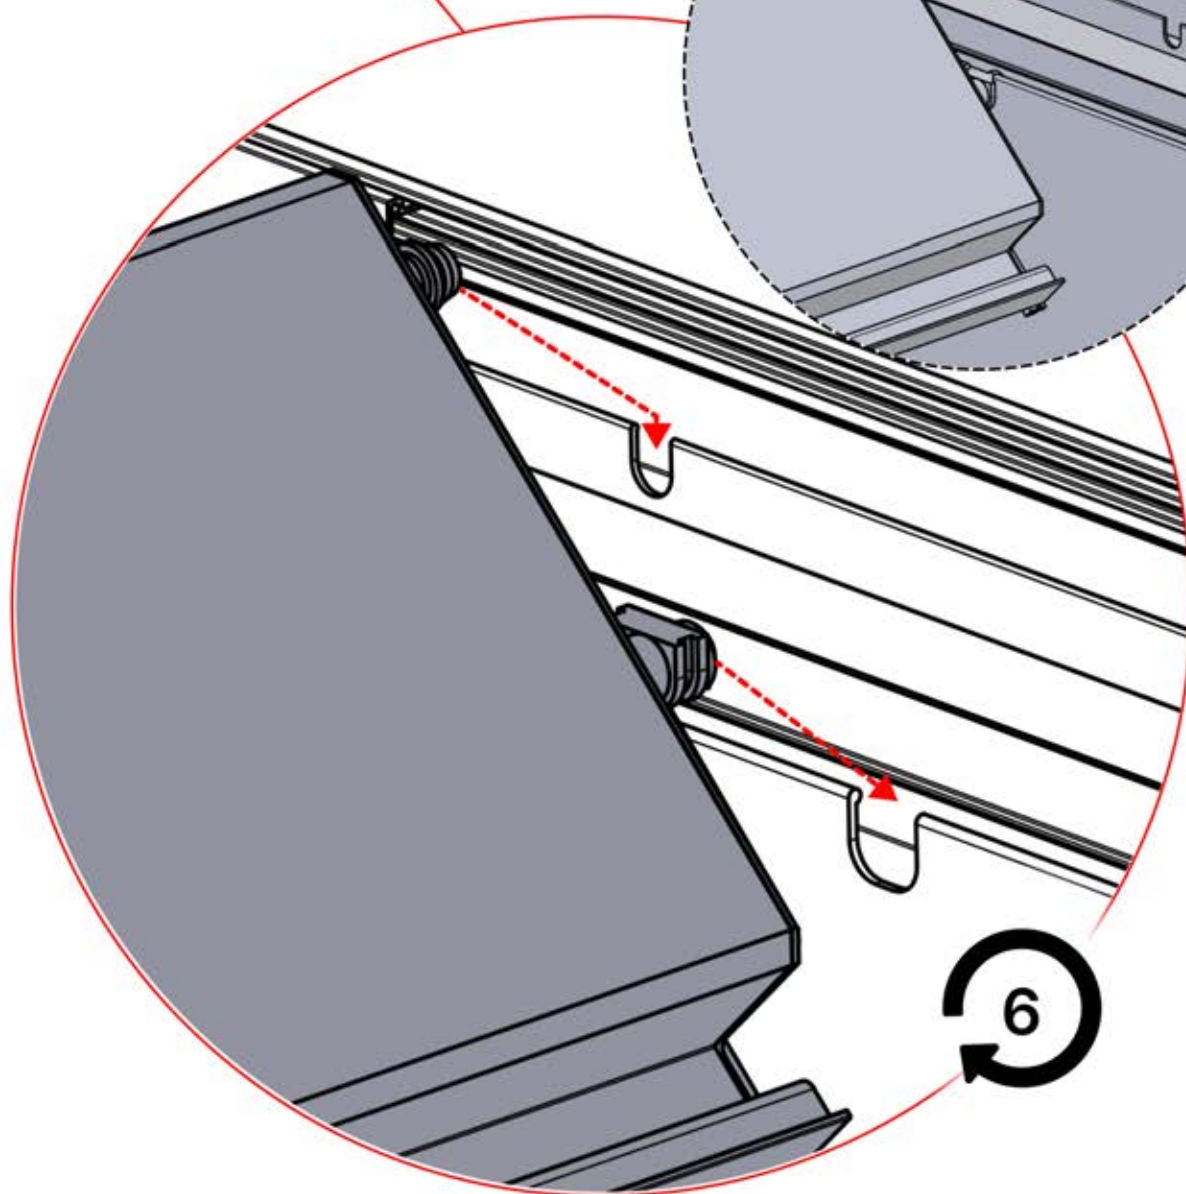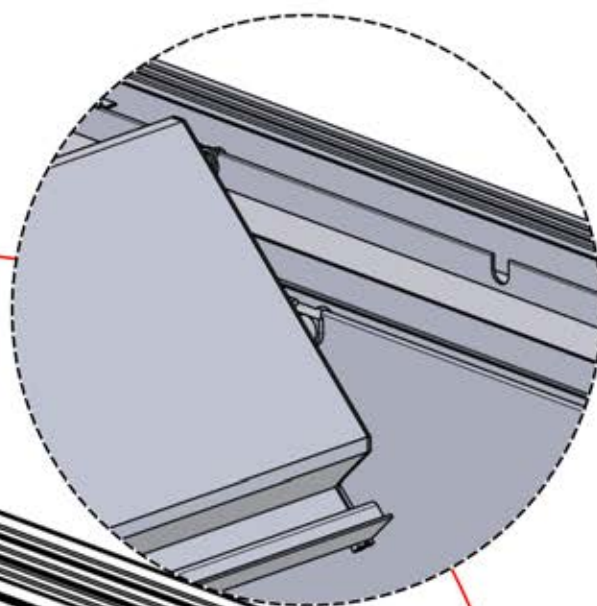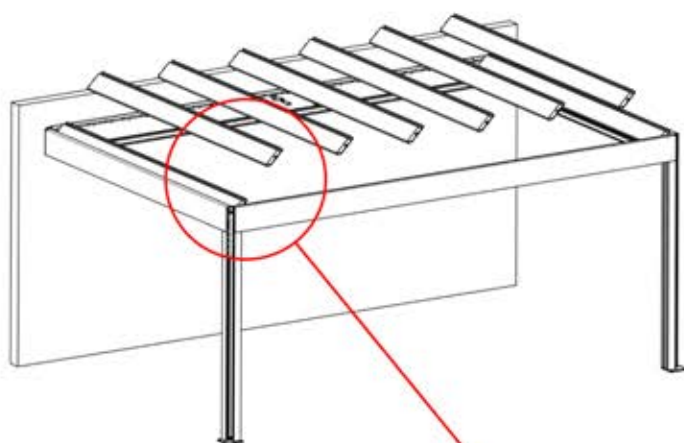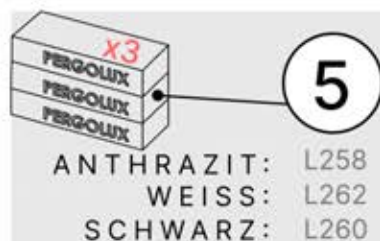

67

 4 ANTHRAZIT: L270 WEISS: L274 SCHWARZ: L272	 S PN-200002367 17x
 5 ANTHRAZIT: L258 WEISS: L262 SCHWARZ: L260	 6 ANTHRAZIT: L246 WEISS: L250 SCHWARZ: L248

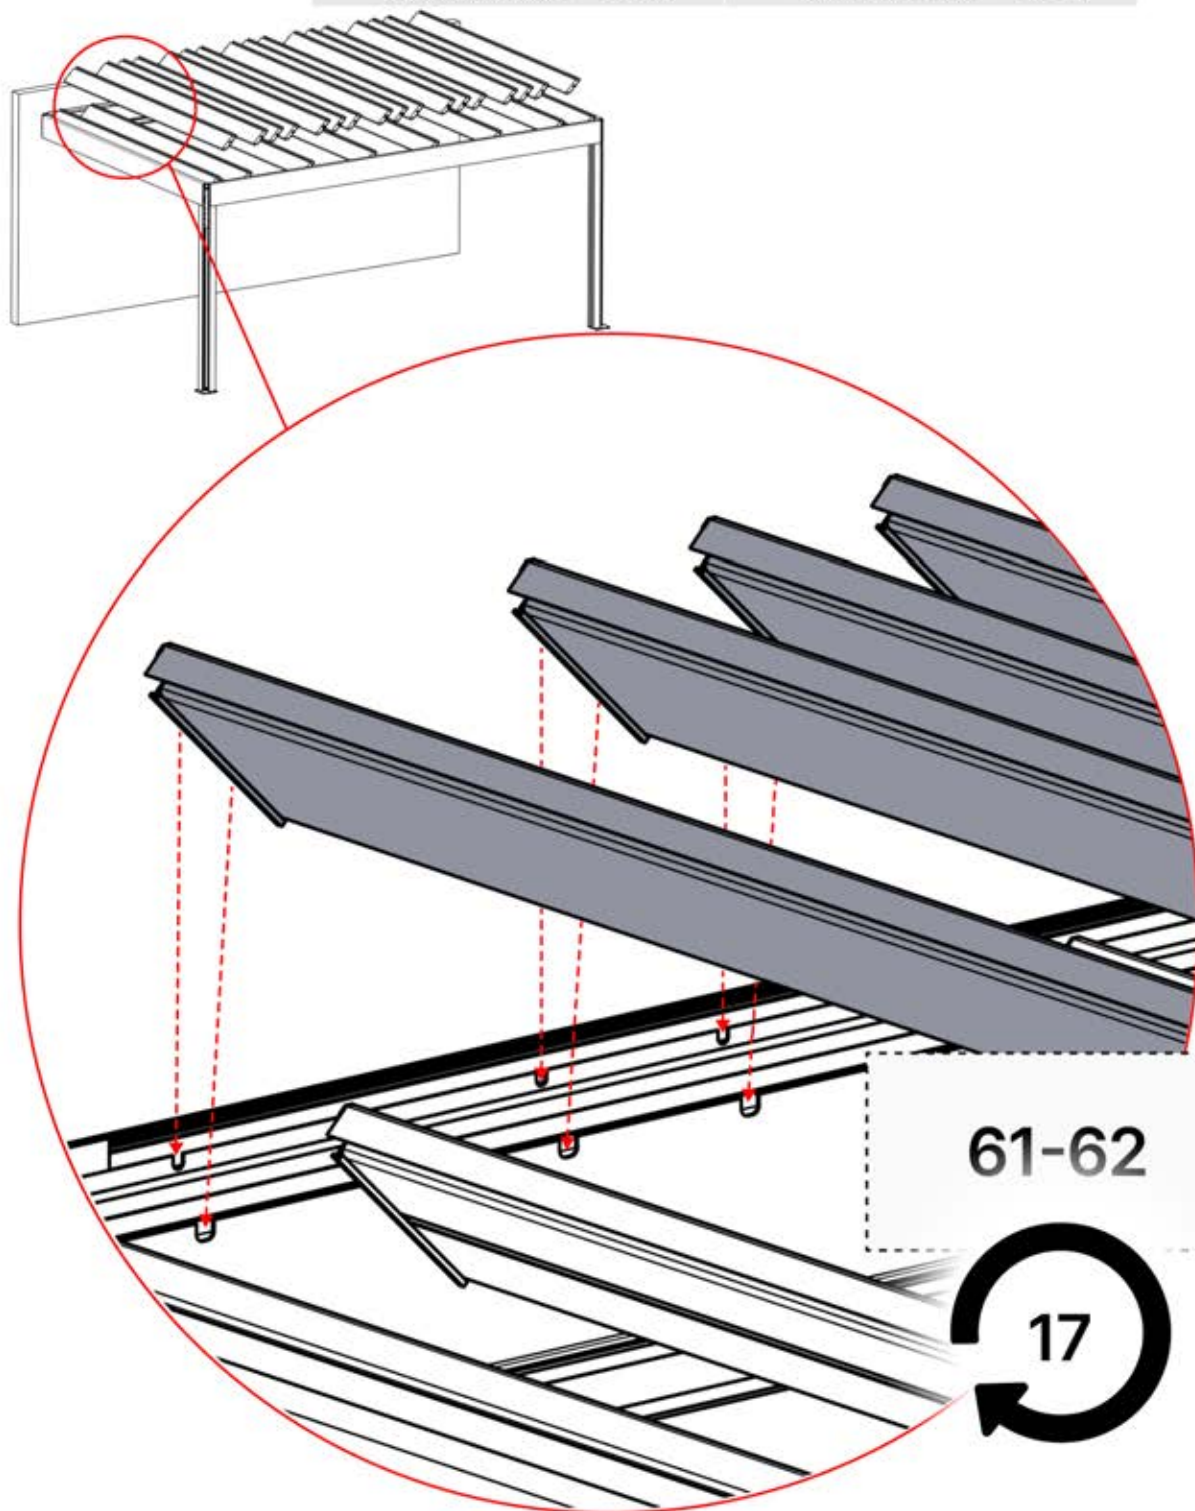

68





x1
PERGOLUX

2




ANTHRAZIT: B298
WEISS: B302
SCHWARZ: B306






PN-200002495
1x

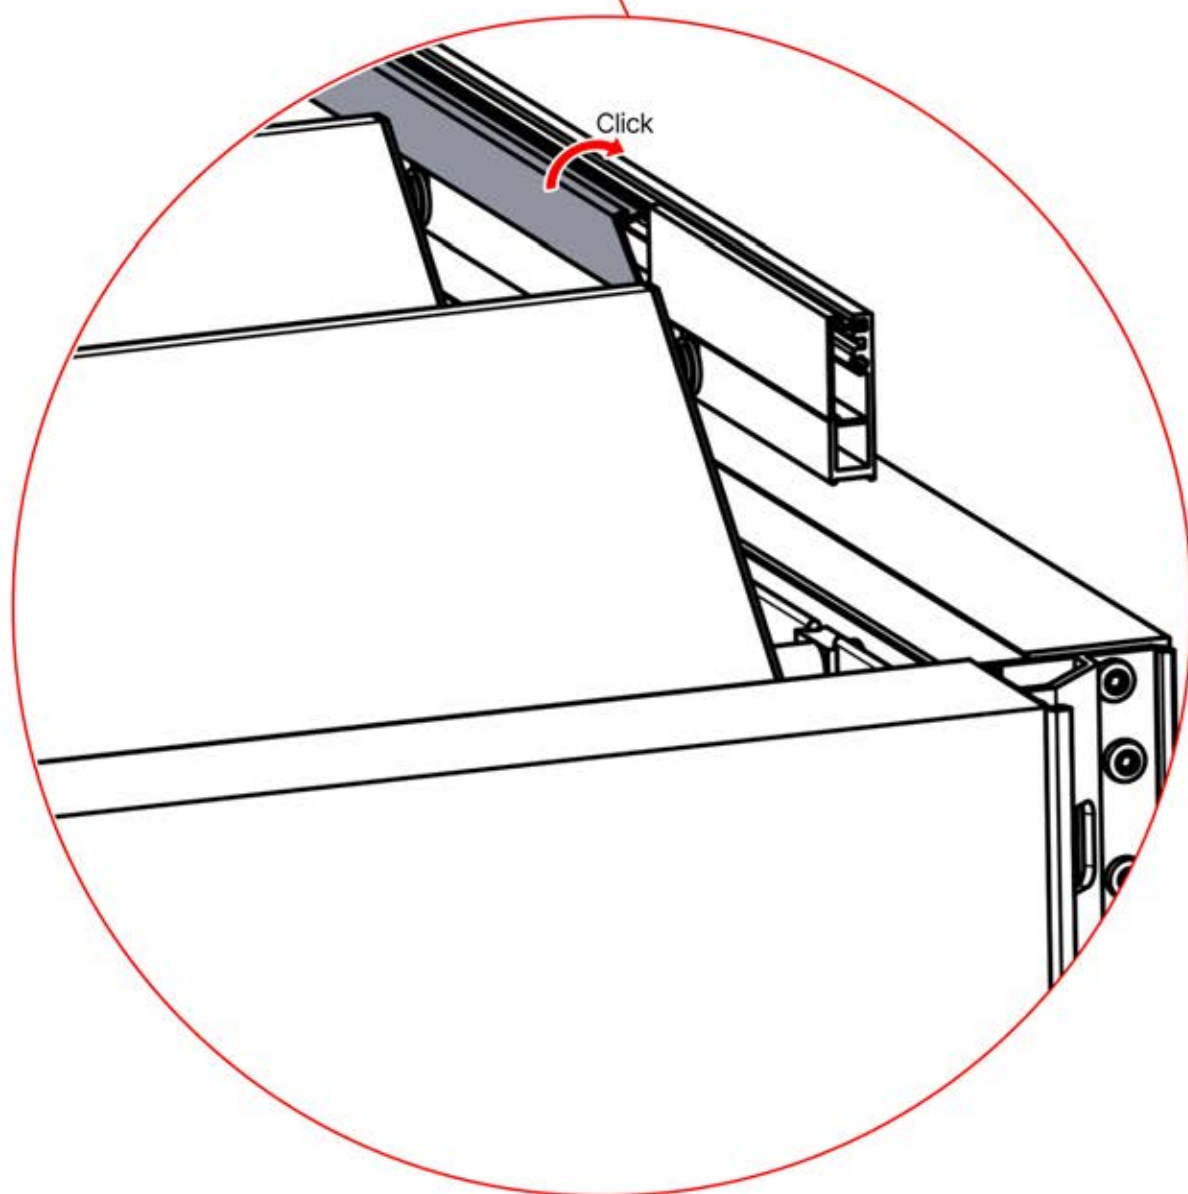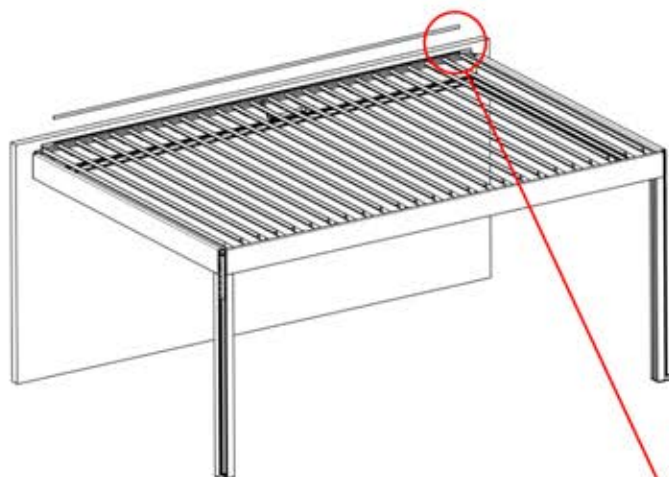




68

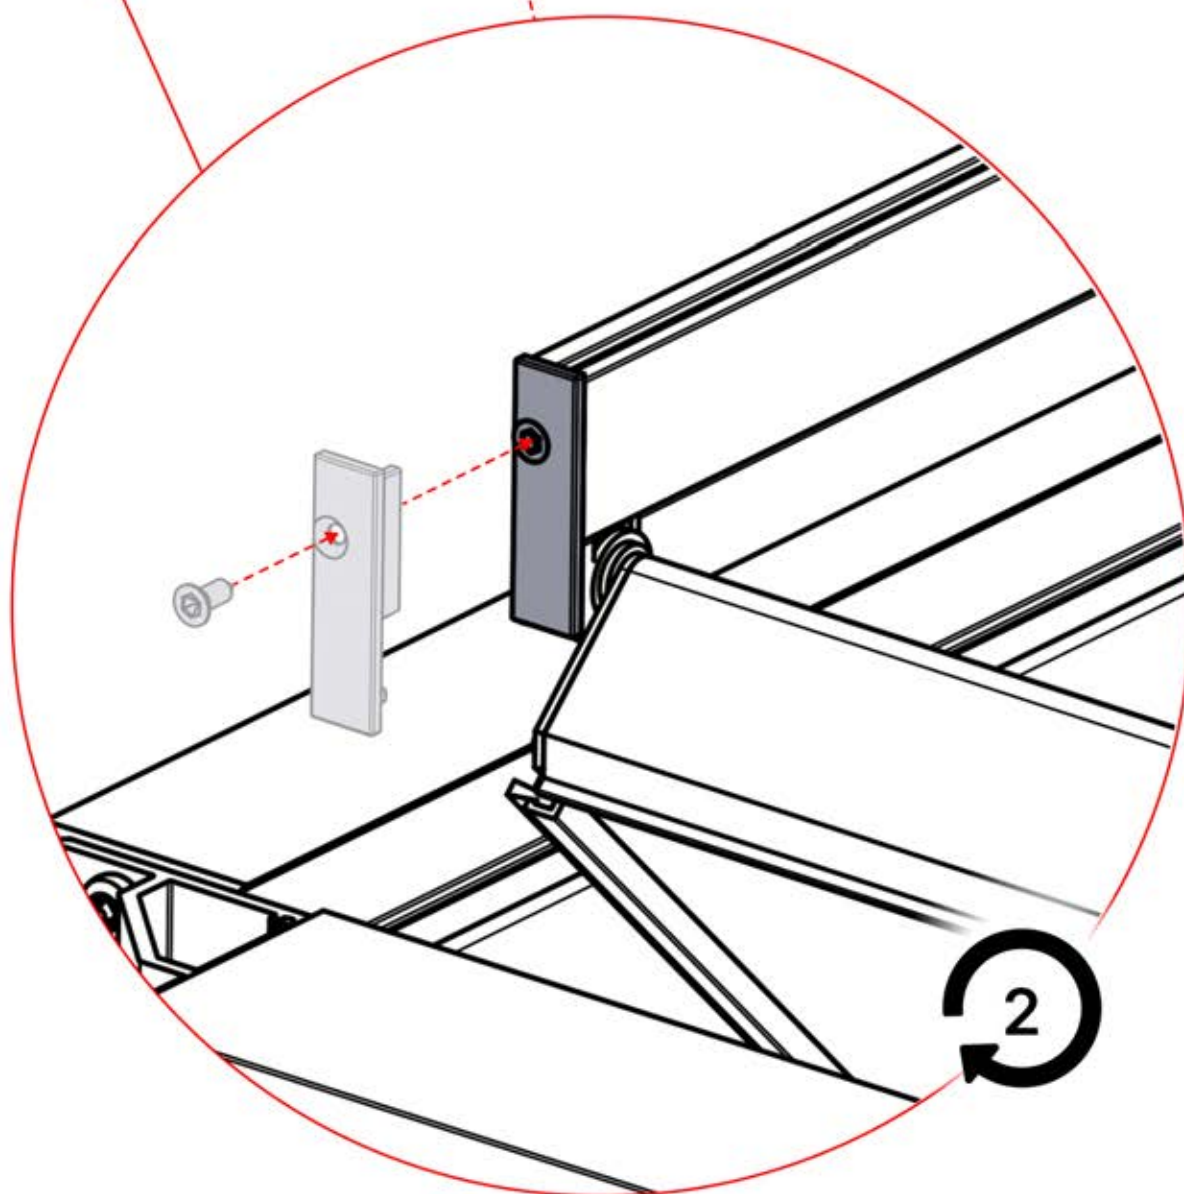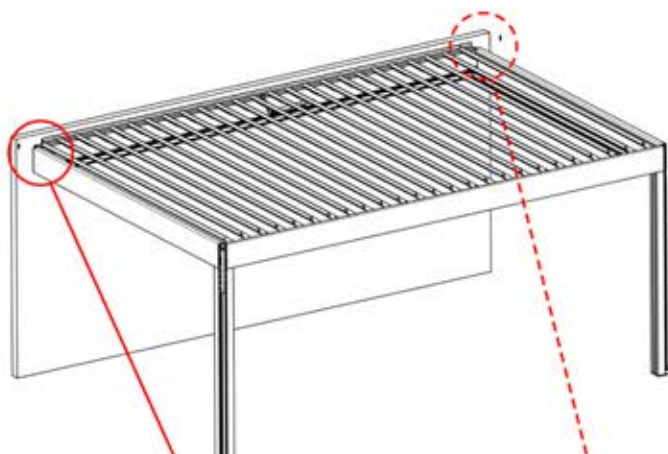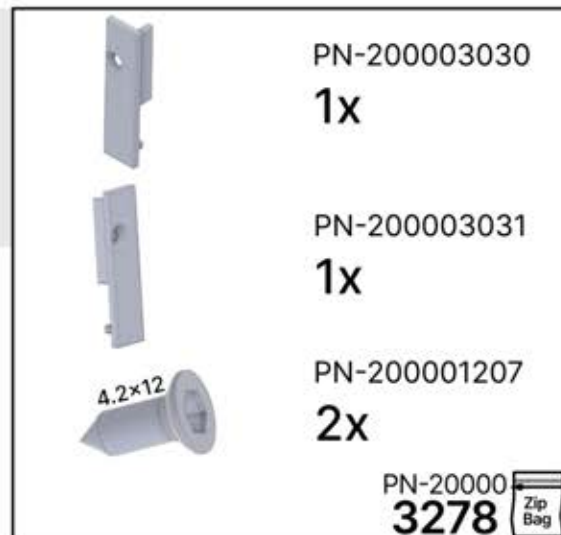

69

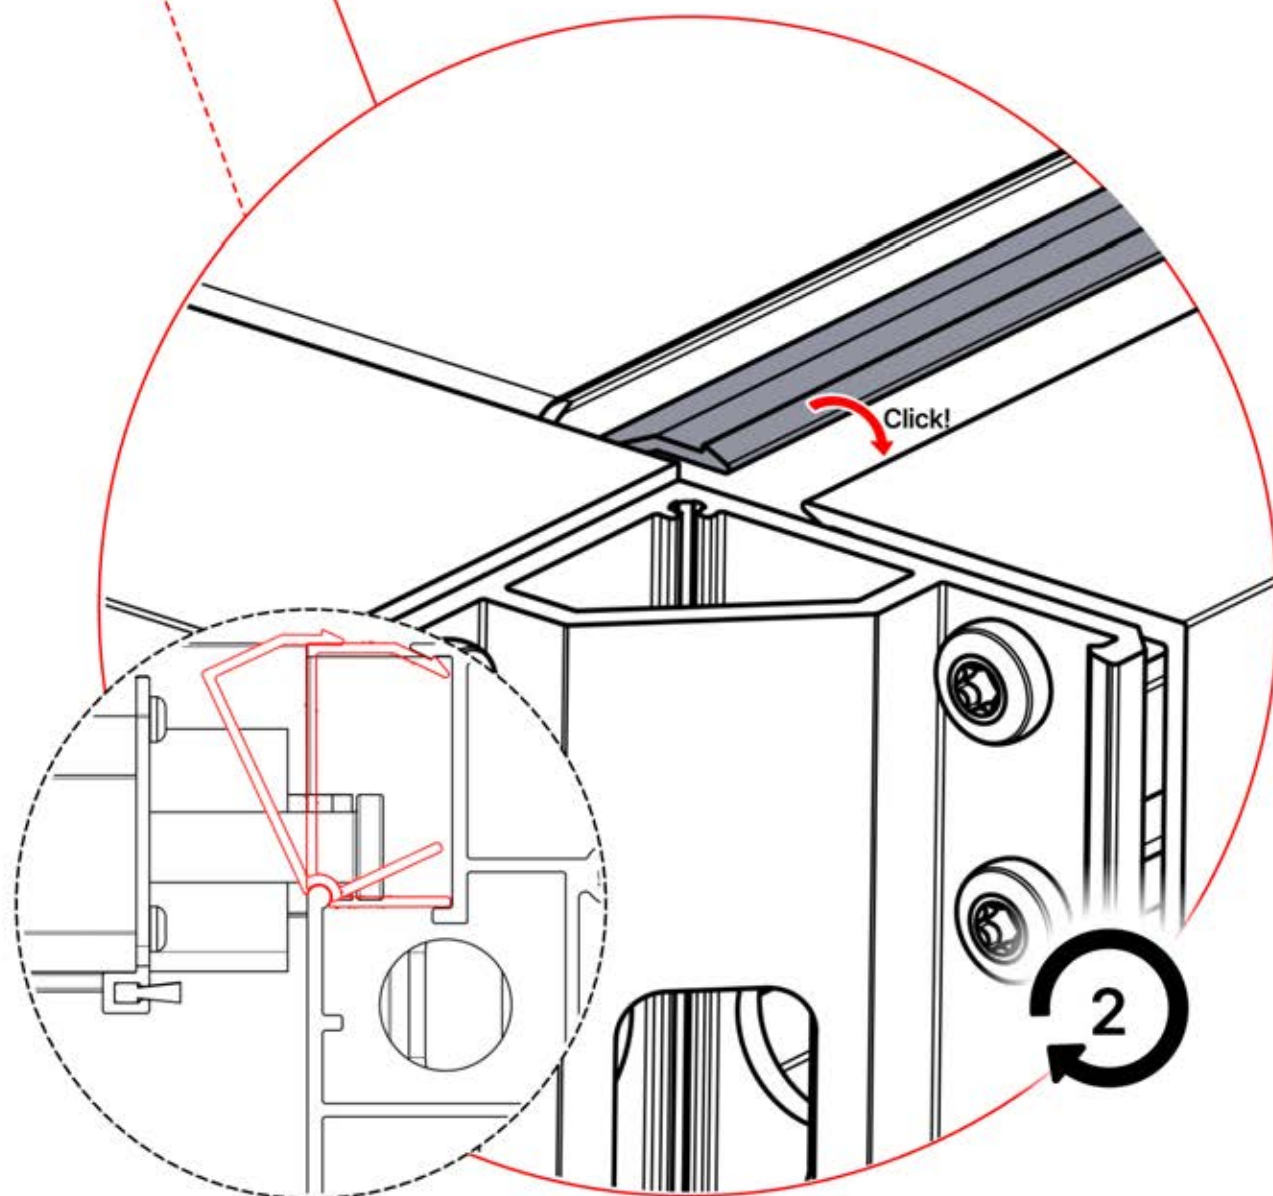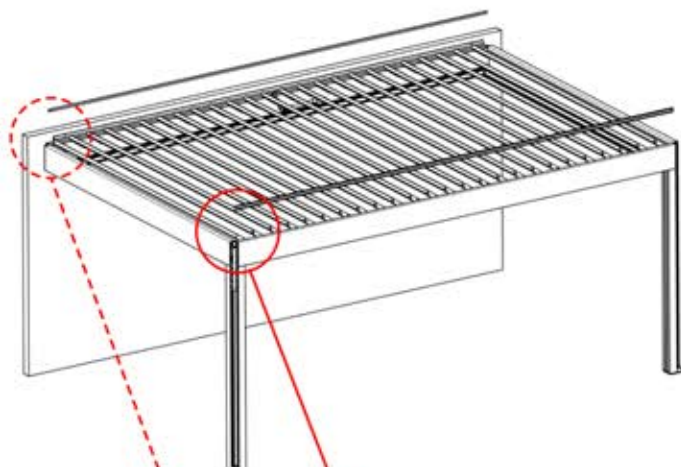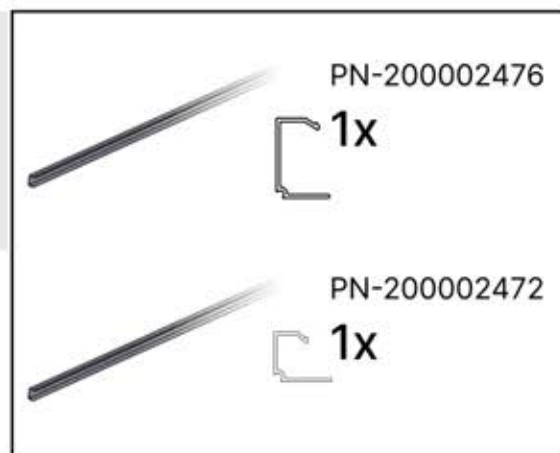

70

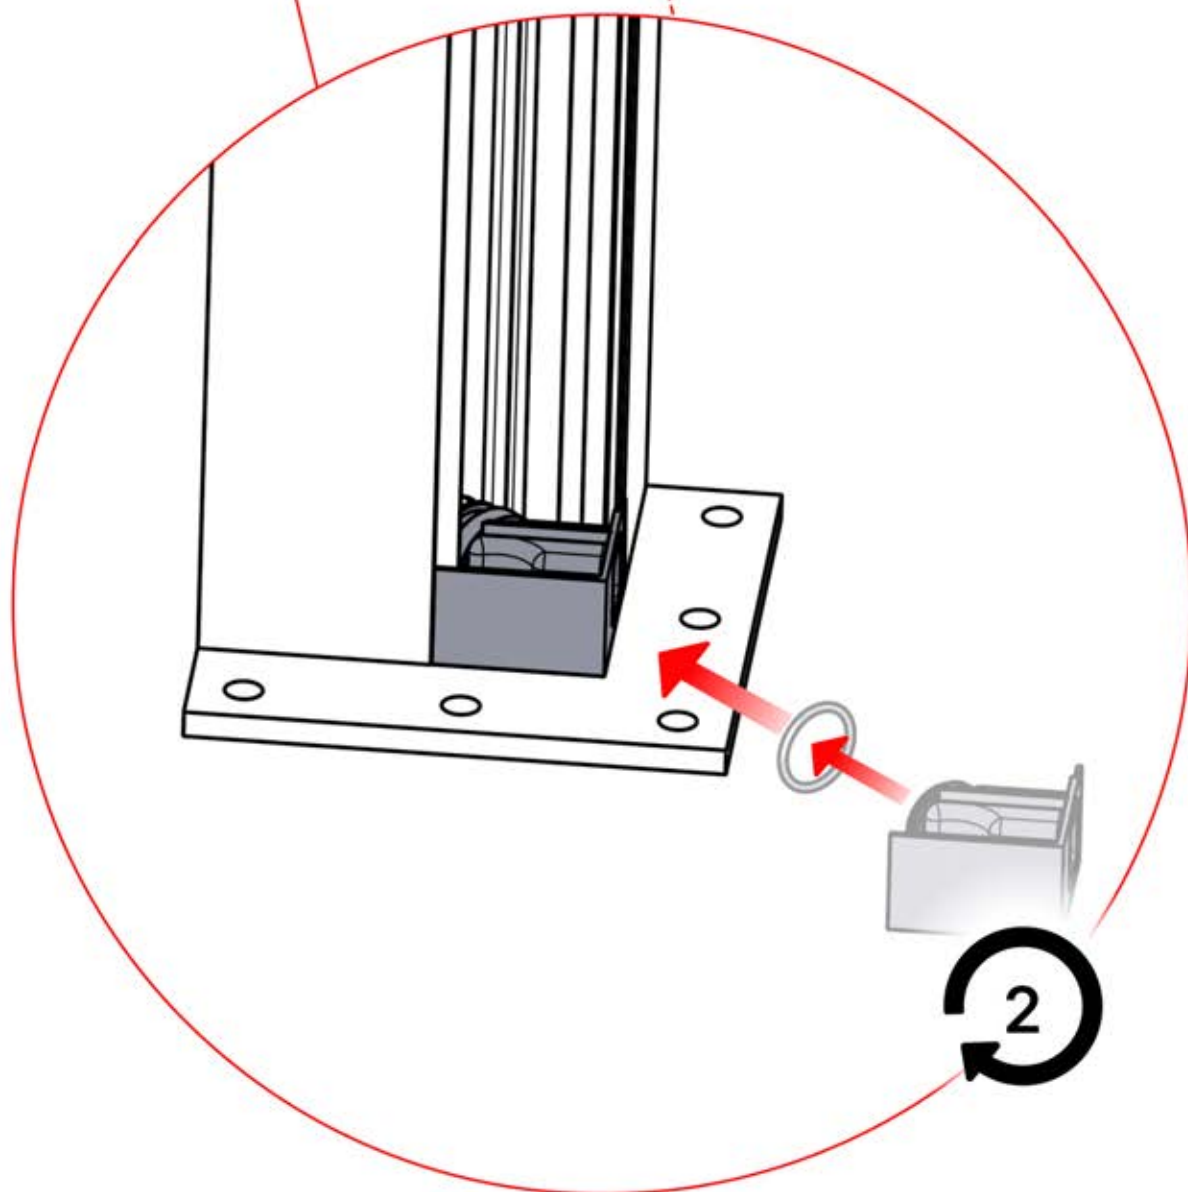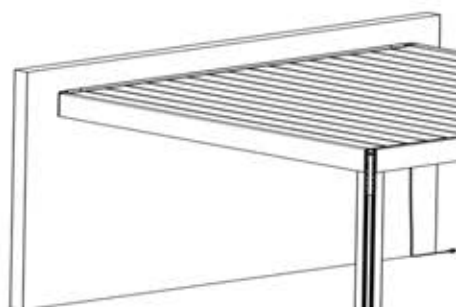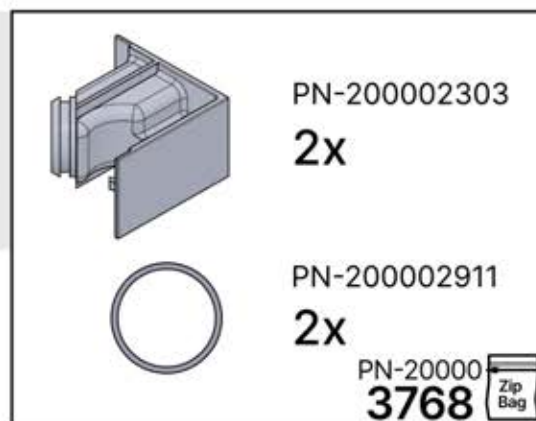

71


x1
1

ANTHRAZIT: C126
 WEISS: C127
 SCHWARZ: C128


x1
2


ANTHRAZIT: B296
 WEISS: B300
 SCHWARZ: B304




 PN-200002301
 2x


 PN-200002370
 2x






PN-20000
3754









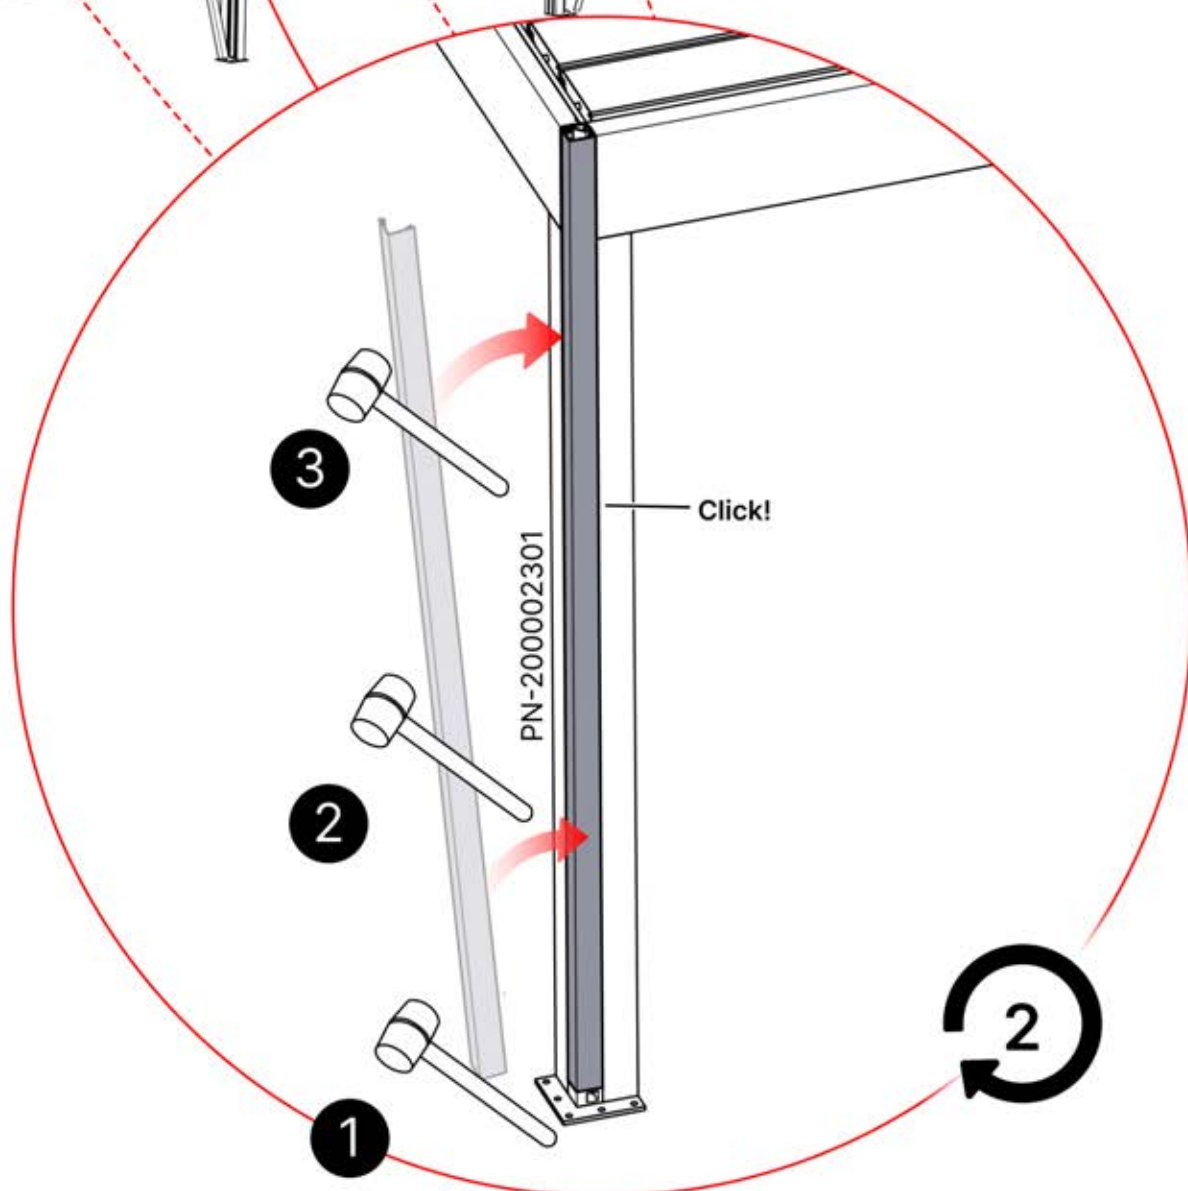
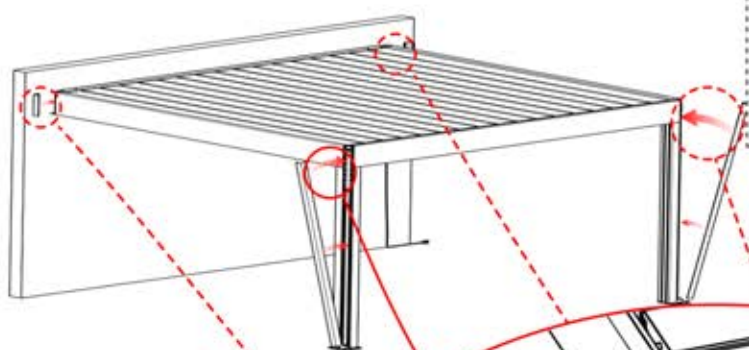
72

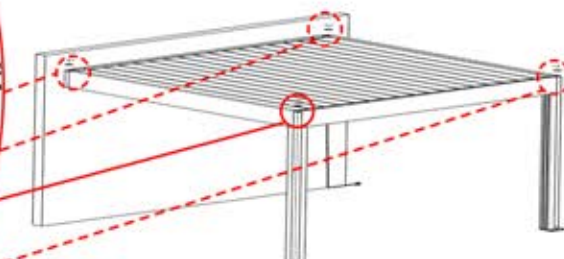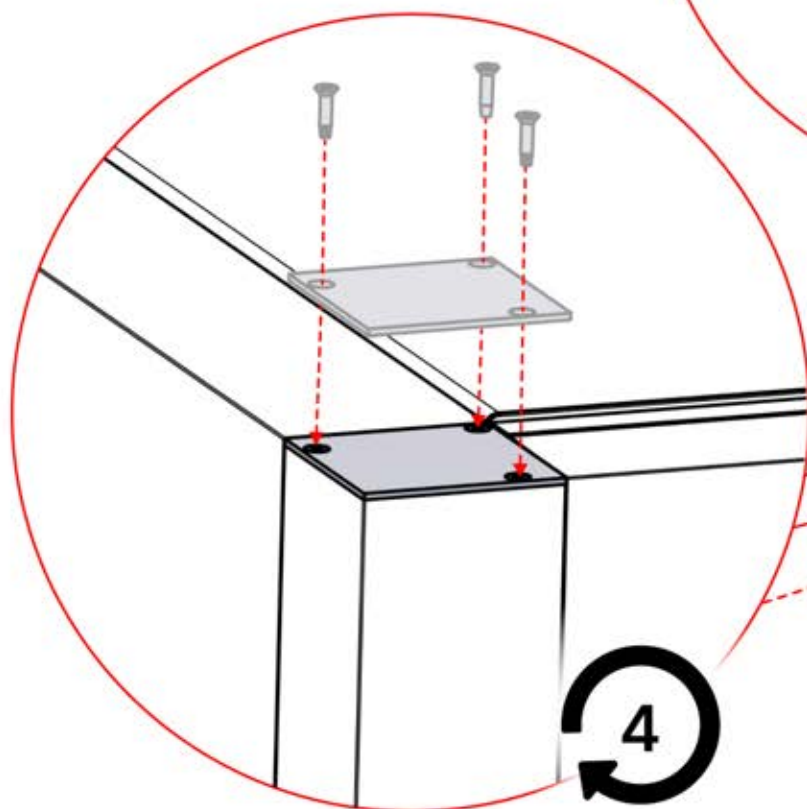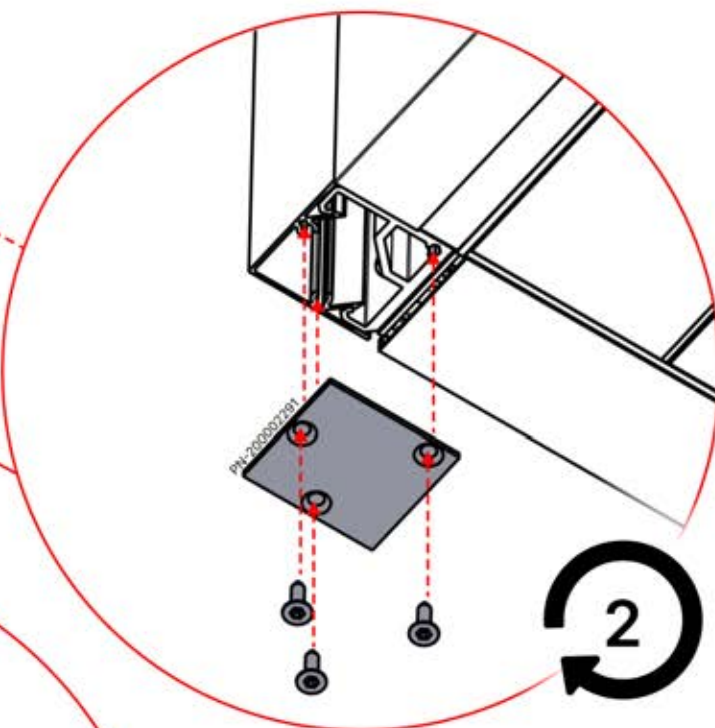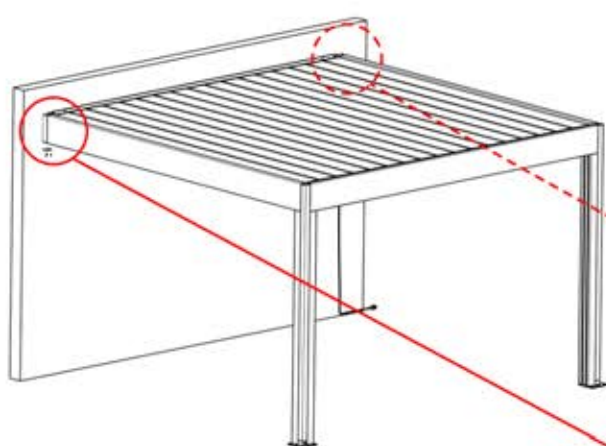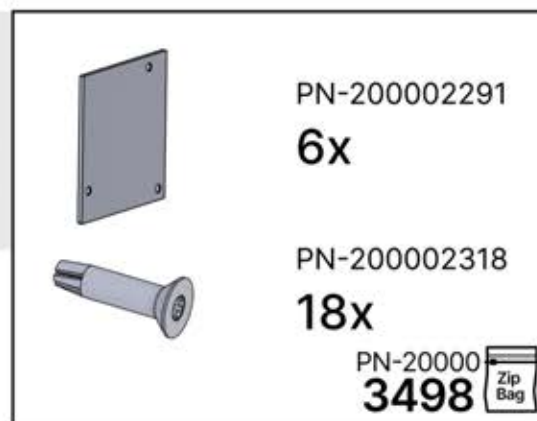





73

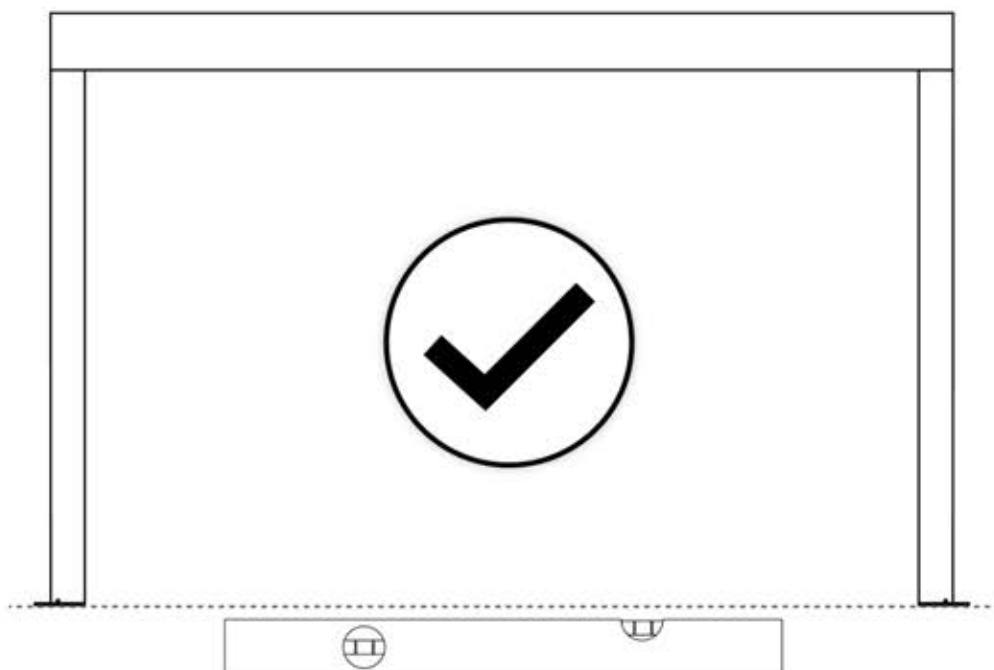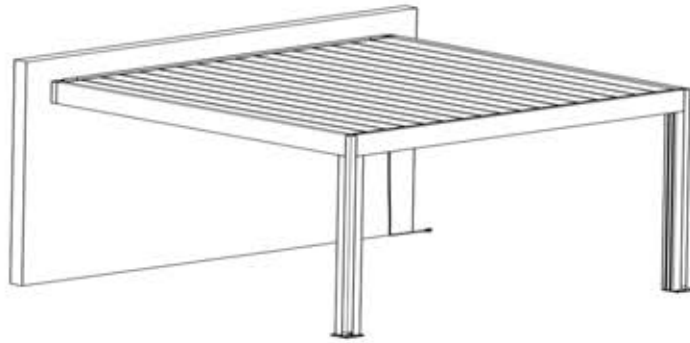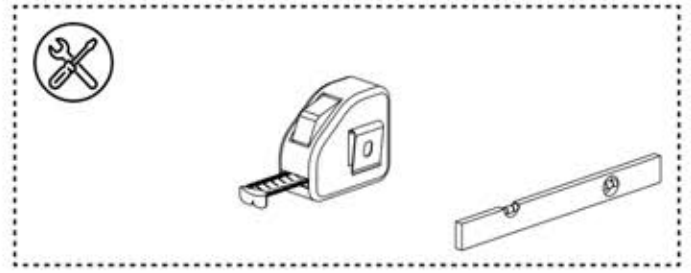

74

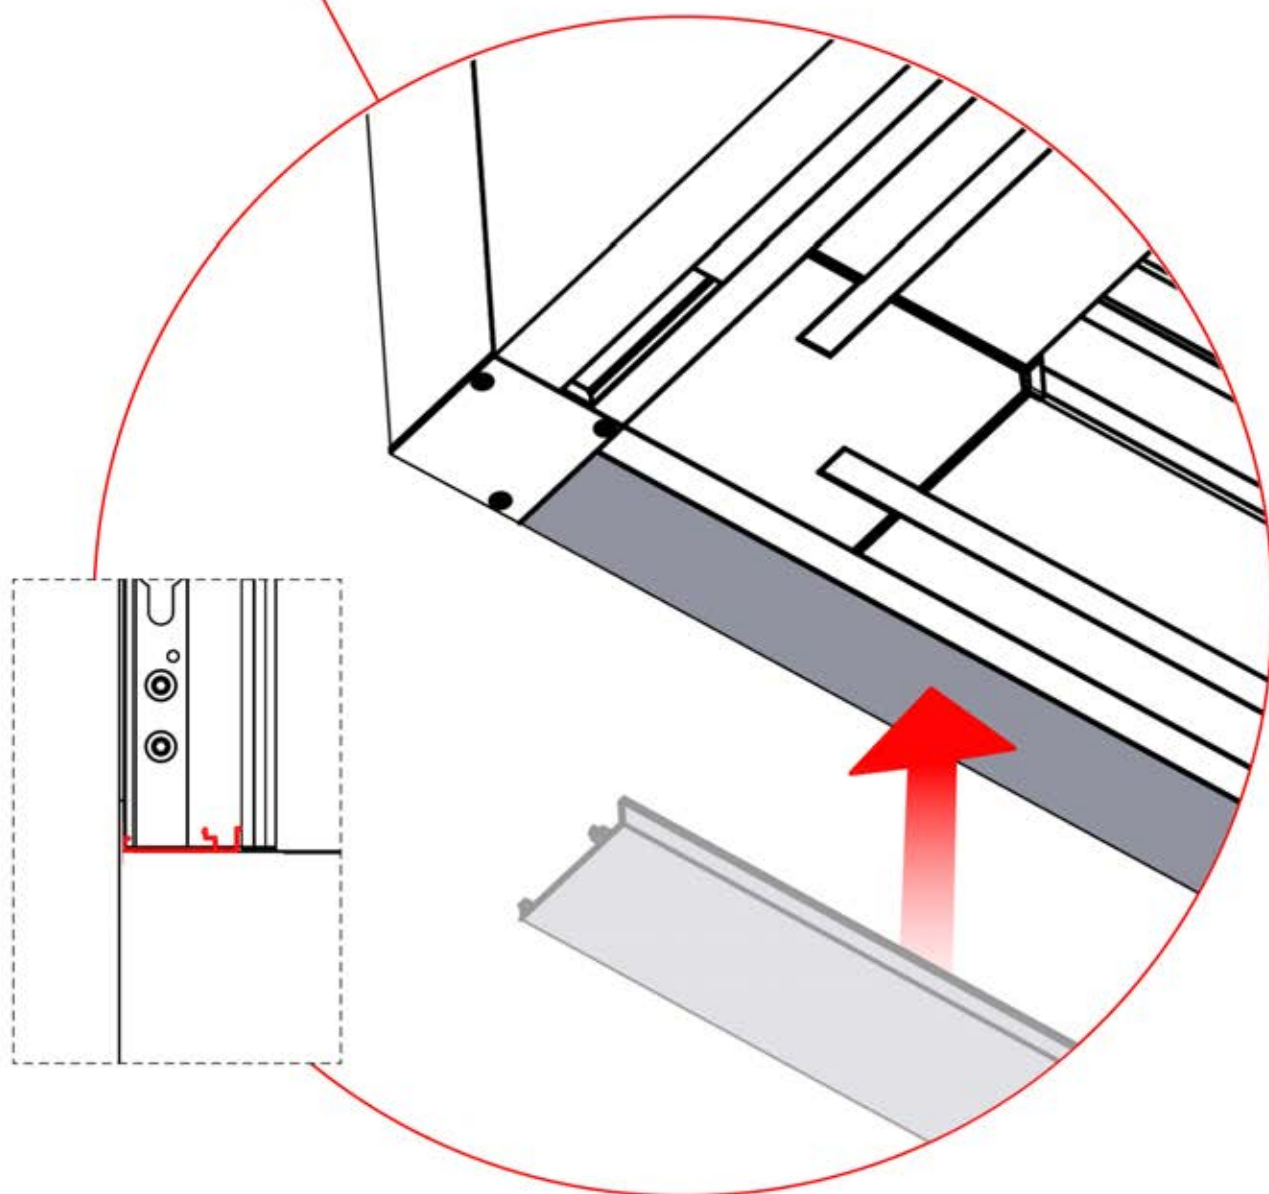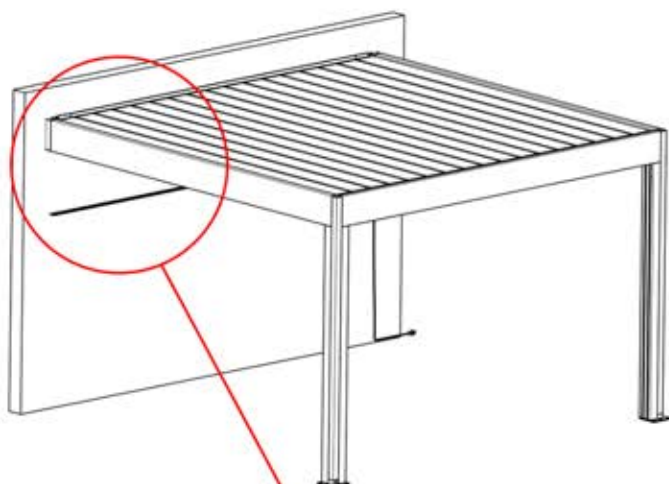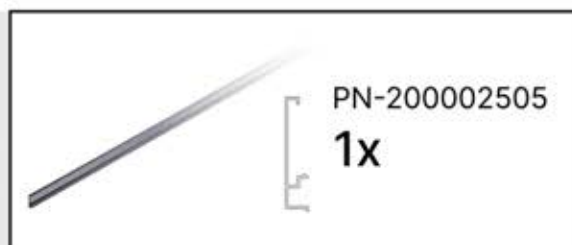


75

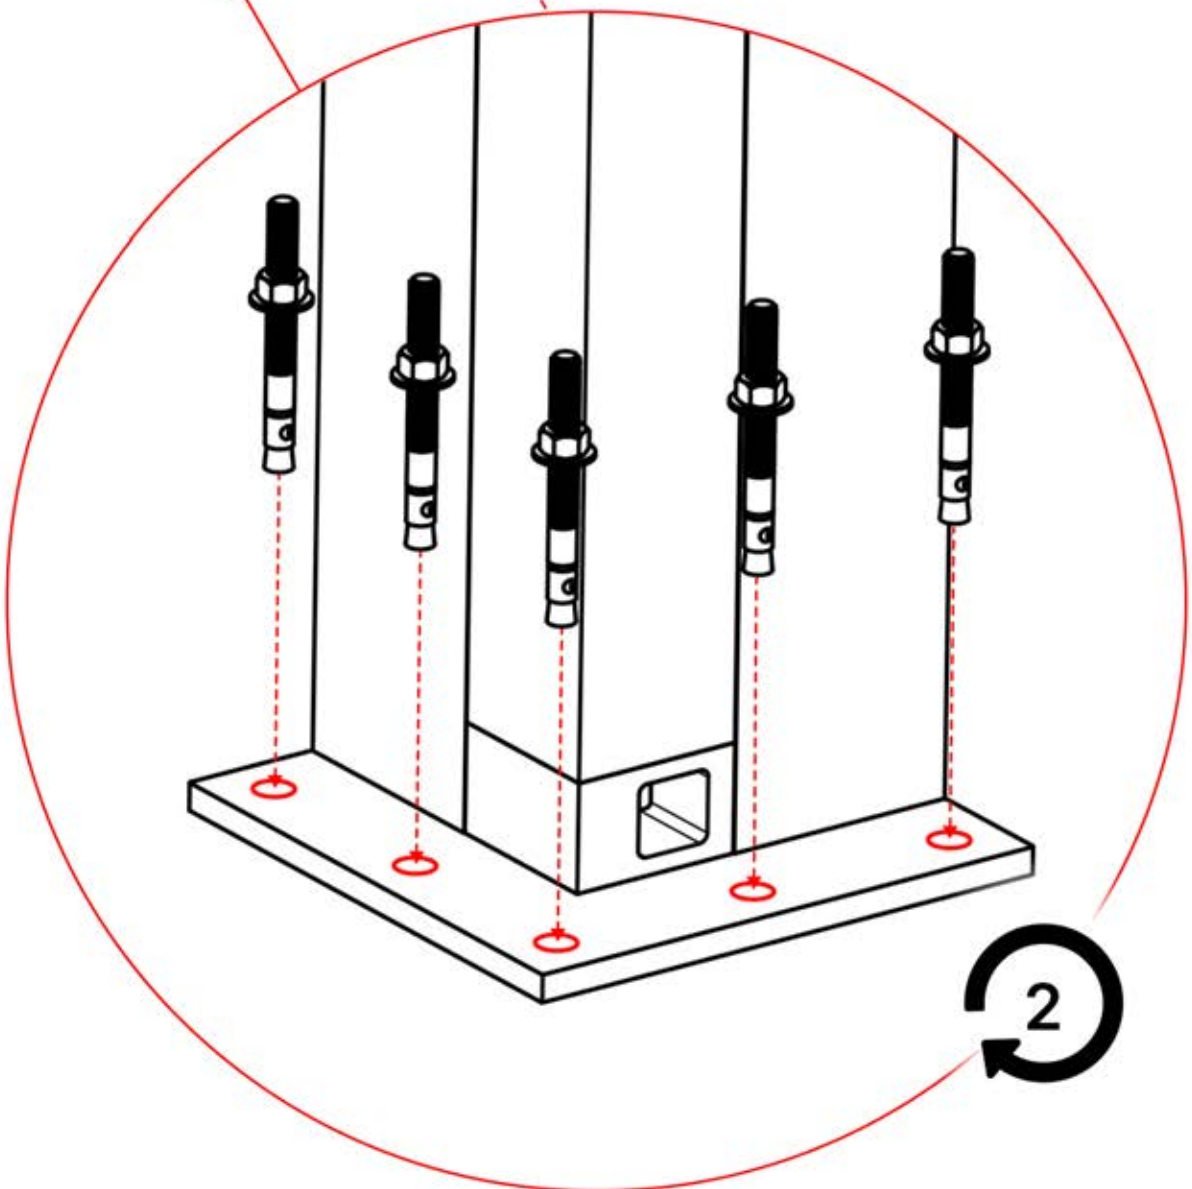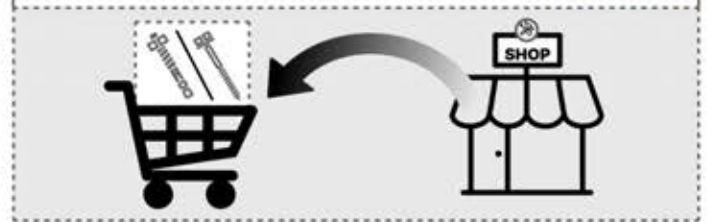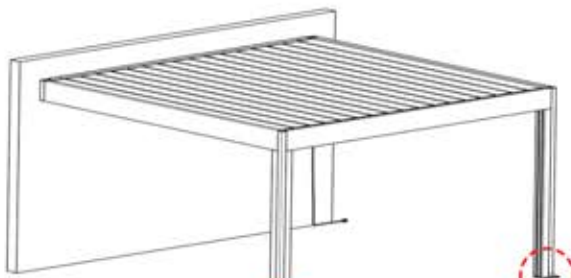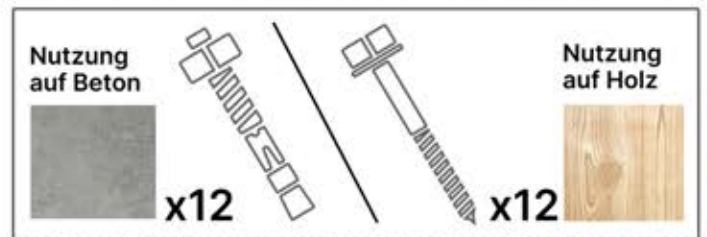

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX WANDMONTIERT

4 × 6 M / 13' x 19'

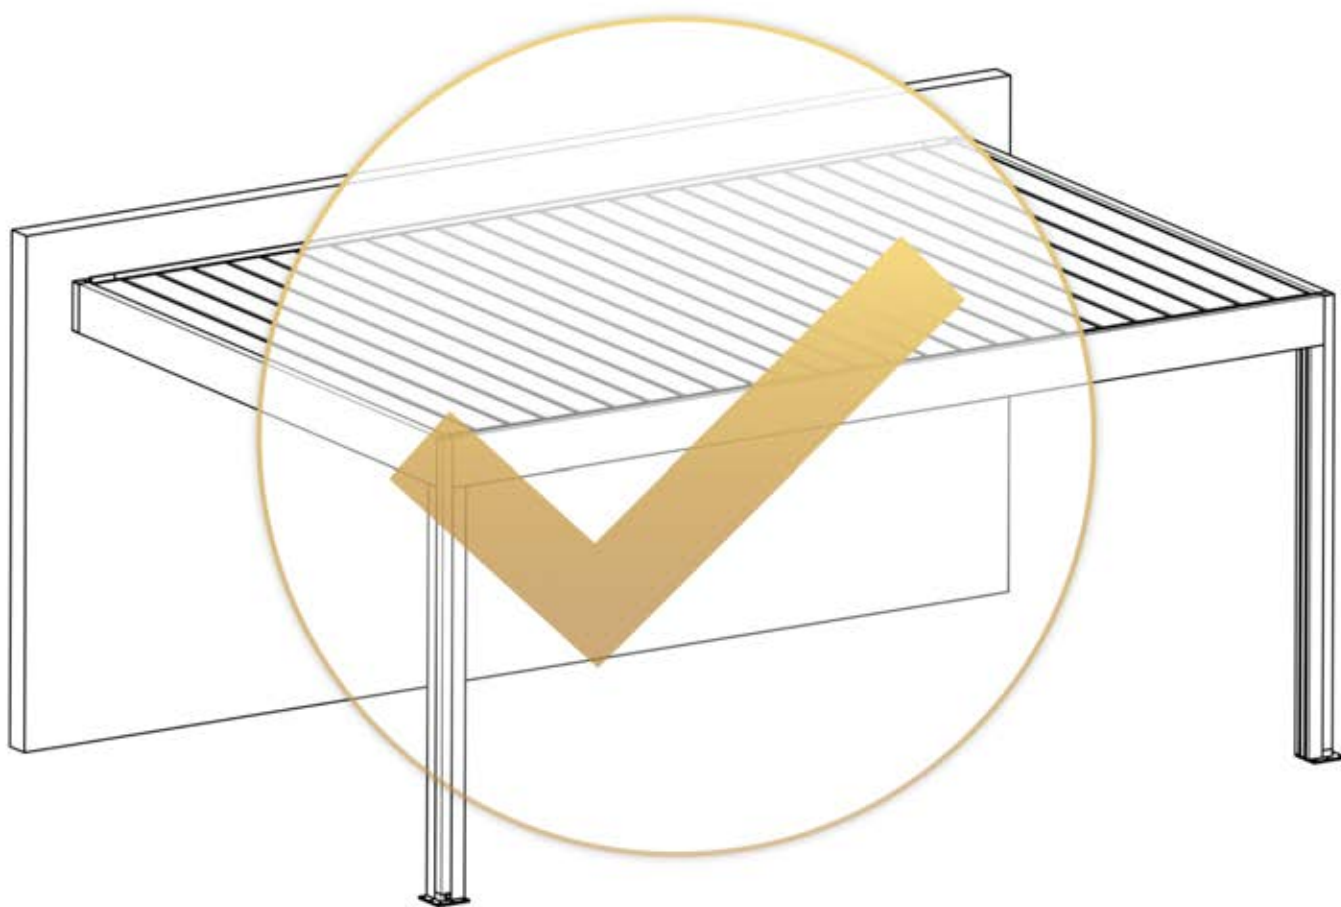

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

