


Montage- anleitung


TOPSTEP
FLEX

www.topstep.cz

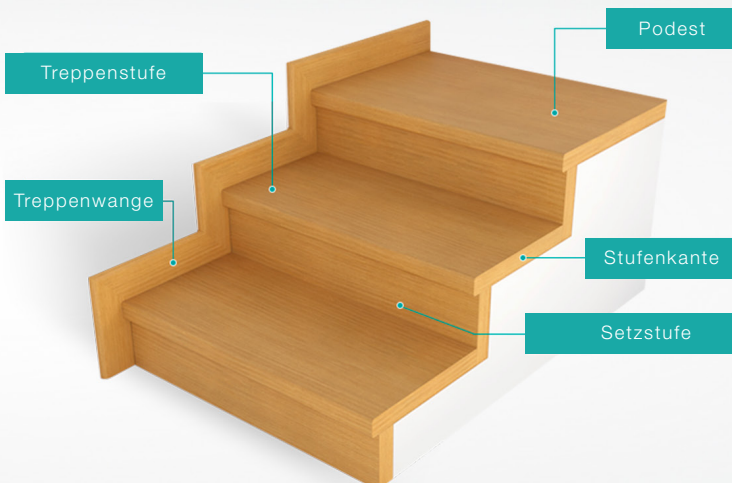


DURCHGEHENDE SEITENWANGE BESCHREIBUNG DER SCHRITTE


- 1 Erstellen Sie eine Kartonschablone in der Form der Treppe.

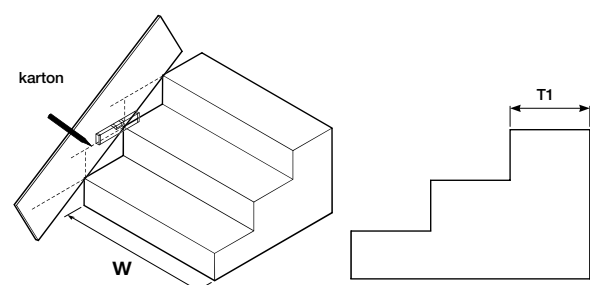

- 3 Die Seitenwange mit Mamut-Kleber an die Wand kleben.

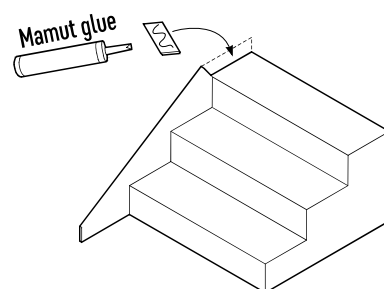


- 2 Übertragen Sie die Schablone auf das lange Teil der Seitenwange und schneiden Sie die erforderliche Öffnung aus.

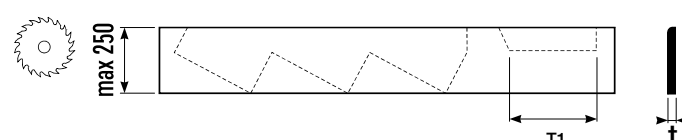


STUFENFÖRMIGE SEITENWANGE BESCHREIBUNG DER SCHRITTE


- 1 Messen Sie die Höhe und Tiefe jeder einzelnen Stufe.

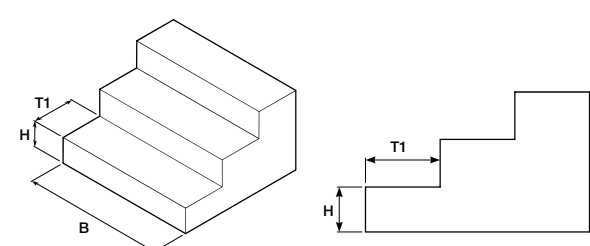

- 3 Kleben Sie die einzelnen Stücke mithilfe von Mamut-Kleber möglichst genau aneinander an die Wand.

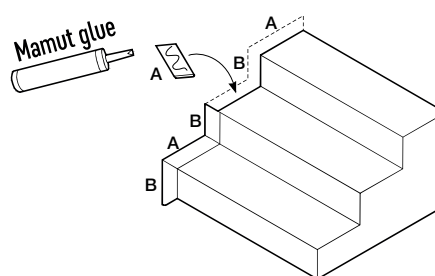


- 2 Aus der langen Seitenwange die einzelnen stufenförmigen Teile möglichst genau zuschneiden.

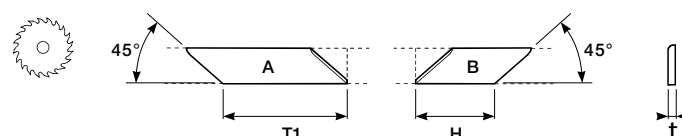


WEITERES VERFAHREN IDENTISCH


- 4 Schneiden Sie die Setzstufe möglichst genau auf die richtigen Maße zu.

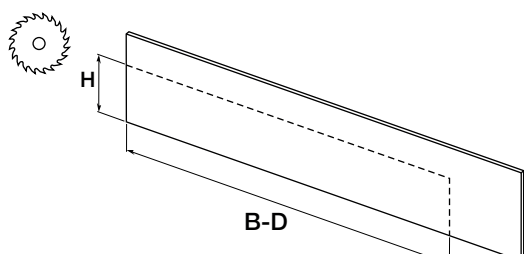


- 5 Tragen Sie auf die Setzstufe Mamut-Kleber und niedrig expandierenden Polyurethanschaum auf und kleben Sie sie auf die Stufe. Arbeiten Sie von unten nach oben.

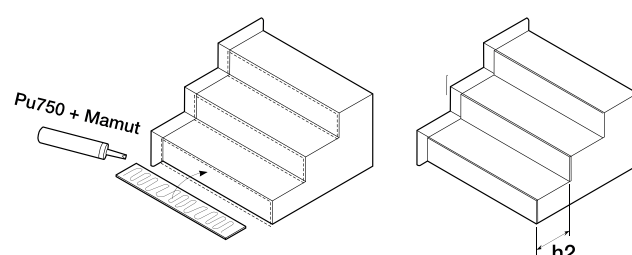


- 6 Schneiden Sie den Trittbelag möglichst genau auf die richtigen Maße zu.

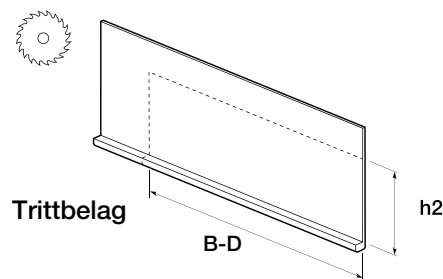

- Tragen Sie auf die Stufe Mamut-Kleber und niedrig expandierenden Polyurethanschaum auf und kleben Sie den Trittbelag auf. Arbeiten Sie von unten nach oben.

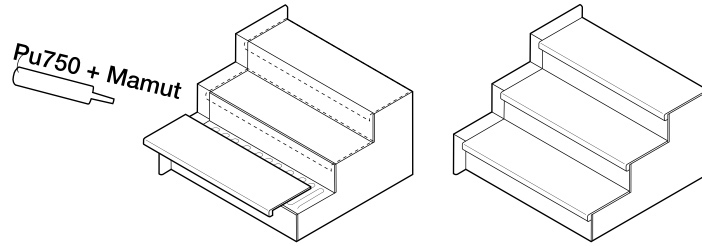


- 7 Kleben Sie das Laminatband mit Chemopren möglichst genau auf die offene Seite der Treppe. Entfernen Sie überstehende Teile mit einer Feile.

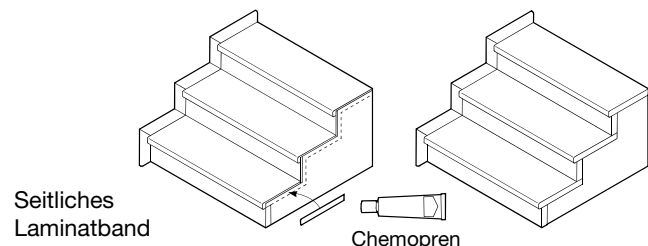


SCHNITTRICHTUNG

Für einen sauberen Schnitt die richtige Schnittrichtung wählen!

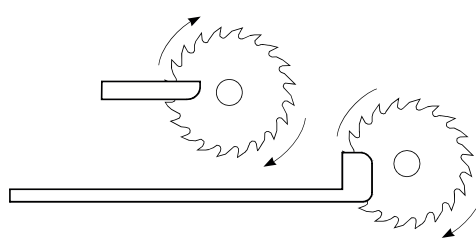


- 8 Versäubern Sie die Fugen mit Dichtmasse (Wand-Seitenwange) und mit Silikon (zwischen den Systemkomponenten).

MATERIAL

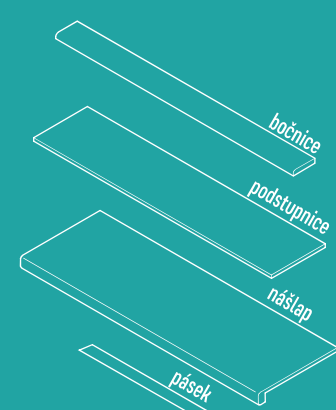

WERKZ

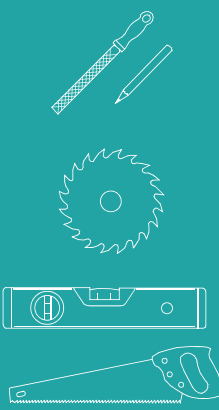

KLEBSTOFFE +

