


XyITEC®

Lames de terrasse composite / Composite decking boards

Lamas de terraza de composite / Lâminas de composíta para terraços

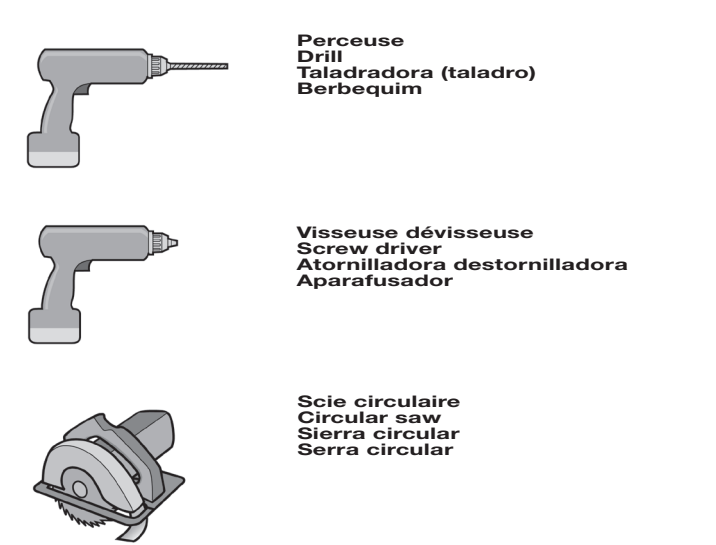

TECHNIQUES DE POSE

Mise en garde

Les produits composite XyITECH® (lames, lambourdes, bandeaux) sont prévus pour la réalisation de plateelage. Les lames supportent environ 250 kg/m² à 350 kg/m², (en fonction des modèles), répartis uniformément et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des applications structurales tout comme les lambourdes.

Stockage

Pendant les travaux de préparation de sol, stockez les lames à plat, à l'abri du sol dans un endroit sec et ventilé. Les palettes ainsi que les accessoires doivent être protégés par un film opaque. Nous conseillons de transporter les lames à chant.

48 heures avant l'opération de pose, déballez les lames et posez-les bien à plat près de l'endroit où elles vont être fixées.

Préparation du sol (1)

Les lames de terrasse XyITECH® se posent sur une chape de béton ne présentant pas d'irrégularité ou sur des plots. Pour une pose sur plots utilisez uniquement des lambourdes structurales en bois, acier ou alu. Une inclinaison de 1% est impérative pour faciliter l'écoulement de l'eau.

Pose des lambourdes (2)

Pour assurer la ventilation de la terrasse, les lames XyITECH® se posent et se fixent sur les lambourdes composite XyITECH® de dimensions 50 x 30 mm. Une pose traditionnelle des lames se fait perpendiculairement aux lambourdes. Dans ce cas, les lambourdes sont à espacer de 35 cm maximum de centre à centre, 25 cm maximum pour la lame SIGLO et pour passage intensif. Les lambourdes sont fixées de bout en bout avec des vis traversantes sans cheville à tête réduite (70 x 7,5 mm) dans le sens de la pente pour assurer une évacuation de l'eau sur la dalle. Dans le cas contraire, il est impératif de prévoir une évacuation de l'eau en surélevant les lambourdes à l'aide de cales en matière plastique. Attention de bien laisser passer l'eau. Les lambourdes XyITECH® ne doivent pas stagner dans l'eau ni reposer sur une étanchéité. Pour créer un effet visuel esthétique, les lames peuvent aussi être placées à 45° par rapport aux lambourdes. L'écart entre les lambourdes doit alors être de 20 cm (10 cm pour un angle de 30°). Ces lambourdes sont fixées avec vis traversantes sans cheville à tête réduite 70 x 7,5 mm dans le béton sans être aboutées. Un écart de 10 mm minimum est à respecter de chaque côté et en bout de chaque lambourde pour permettre sa dilatation. En périphérie de la terrasse, laissez un espace de 20 mm entre les lambourdes, les lames et le mur (ou autre obstacle éventuel)(2).

Pose et fixation des lames (= le plateelage) (3)

Pour l'écoulement de l'eau ou la neige et la dilatation, les lames se posent laissant entre elles un espace longitudinal : 8 mm minimum pour les lames de 2,40 m, 12 mm pour les lames de 3,60 m (voir tableau des jeux de dilatation ci-dessous). Pour obtenir cet écart régulier, utilisez de petites cales entre les deux épaisseurs. Afin d'éviter les porte-à-faux, les extrémités des lames doivent poser impérativement sur une lambourde (il y a donc lieu de doubler la lambourde en aboutement)(3) et y être fixées grâce aux clips inox XyITECH® (clip départ/arrivée, clip standard). Dans le cas de vissage attention au couple de serrage. Dans un premier temps, laissez dépasser les lames du bord de la terrasse. Vous les égaliserez lors de la finition. Vous pouvez poser les lames perpendiculairement aux lambourdes ou créer des dessins obliques ou à 90°. La pose des lambourdes aura alors été prévue en conséquence.

Les lames se fixent entre elles sans force avec les clips inox XyITECH® et les vis inox 3,5 x 20 mm. Glissez le clip sous la première lame mise en place, fixez-le avec une vis, bien au centre du bord et à 2 cm du bord de la lame pour ne pas risquer l'éclatement du composite. Puis venez glisser la lame suivante sans forcer. Les lames sont à fixer aux lambourdes à chaque intersection.

IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LES JEUX DE DILATION INDIQUÉS CI-DESSOUS.

Veuillez laisser les jeux de dilatation suivants (valeurs en mm) A répartir de chaque côté de la lame						
Longueur cumulée des lames	Différence entre la température extrême de service et la température extérieure le jour de la pose					
	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	
	100 cm	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0
	200 cm	6,8	7,6	8,4	9,2	9,9
	240 cm	8,2	9,1	10,0	11,0	12,0
	300 cm	10,2	11,4	12,6	13,7	14,9
	360 cm	12,2	13,7	15,0	16,5	18,0
	400 cm	13,6	15,2	16,7	18,3	19,8
	500 cm	17,0	18,9	20,9	22,8	24,8
	600 cm	20,4	22,7	25,1	27,4	29,7

Finition (4), (5) et (6)

Les extrémités des lames doivent impérativement reposer sur une lambourde. Fixez les clips de fin de la dernière lame puis couvrez les clips de jonction entre l'avant dernière et la dernière lame et les visser sur la lambourde (4). Quand toutes les lames sont fixées, poncez les embouts de finition ou fixer les bandeaux de finition. Pour une finition avec embouts, percez sous la lame, à 10 cm du bord, 4 trous de 10 mm (1 trou dans chaque alvéole) pour permettre l'évacuation de l'eau (6). Pour une finition avec bandeaux, percez et fraiser au préalable les bandeaux tous les 30 cm pour une bonne fixation, puis les visser avec les vis inox de 3,5 x 40 mm dans les lambourdes et les lames du périmètre en respectant un espace de 8 mm pour la dilatation (5). Attention aux couples d'onglet ou de pose à l'équerre. Il est impératif de laisser suffisamment de jeu pour permettre la dilatation des lames ou du bandeau.

Entretien des lames XyITECH®

Les lames XyITECH® nécessitent très peu d'entretien :
- maintenir propre l'espacement entre les lames pour garantir une bonne évacuation de l'eau.
- Nettoyer haute pression en utilisant une pression de 140 x 25 mm.
- Si des moisissures tachent les lames utilisez un produit chloré dilué.
- Pour les taches de graisse ou d'huile, utilisez un produit dégraissant le plus rapidement possible. Si les taches persistent, utilisez une brosse métallique.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Les rayures s'enlèvent par un brossage métallique léger.
- Les lames composite XyITECH® ne nécessitent aucun traitement spécial, il est possible de les lasser ou de les peindre (il faut attendre 4 à 6 mois après la pose pour le faire). Toujours tester la peinture sur une petite surface avant l'application.
Des taches blanchâtres ou bleues peuvent apparaître sur la surface à la livraison. Au soleil elles disparaîtront.
* consulter notre fiche d'entretien disponible sur simple demande ou sur notre site internet.

Quelques erreurs à ne pas commettre


- coller les lames entre elles.
- poser les lames jointes.
- abouter les lambourdes sans respecter le joint de dilatation.
- poser les lambourdes ou les lames contre un mur ou un obstacle.
- glisser des tasseaux entre les lames.
- forcer les vis dans les clips.
- ne pas visser les lames.

TOUJOURS GARANTIR UNE BONNE EVACUATION DE L'EAU ET UNE PARFAITE CIRCULATION DE L'AIR.

Mise en garde et garantie

Attention : les lames de terrasse XyITECH® sont réalisées par extrusion et sont considérées comme un matériau de synthèse (mélange fibres et HDPE). Les lames alvéolaires $\varnothing$ 140 x 25 mm (tolérance dimensionnelle $\pm$ 1,5% sur la longueur et $\pm$ 3,5% sur la largeur) en fibres composite XyITECH® gamme « Résidentielle » ne sont pas destinées à un passage piétonnier mais pour une utilisation résidentielle. Pour des réalisations plus intensives et professionnelles, d'autres modèles existent. Nous consulter (HAVANA et ROBUSTO). Les lames XyITECH® sont des éléments d'habillage non structurels, pouvant supporter une charge ponctuelle maximum de 250kg/m² à 350kg/m² selon les modèles uniformément répartie (charge dynamique). Un éclaircissement des lames apparaîtra au début de leur exposition au soleil, et se stabilisera dans le temps, donnant la couleur définitive du produit.
Les couleurs ne sont pas contractuelles, des variations peuvent être constatées en fonction des lots de fibres et de la matière plastique, de la température et de la vitesse d'extrusion, ainsi que la profondeur du brossage, et le sens de la pose. Le XyITECH® n'est pas un produit conventionnel, il vous appartient de tester le produit en fonction de son application. SEDPA SA décline toute responsabilité et annulera sa garantie en cas de non respect des techniques de pose énoncées précédemment.
La garantie de 10 ans est limitée aux attaques de termites et aux champignons et porte sur le remplacement des lames uniquement. Cette garantie limitée prend effet à compter de la date d'achat du produit. Si la réclamation est fondée et qu'elle est formulée entre la 1^{ère} et la 10^{ème} année après l'achat, le remplacement des lames s'effectuera selon les pourcentages repris dans le tableau ci-dessous. La garantie ne prend pas en charge les coûts de main d'œuvre liés à la dépose et au remplacement du produit défectueux, ainsi que les éventuels frais de transport et de mise au rebut. La responsabilité de SEDPA SA ne saurait être engagée pour tous dommages indirects causés par le produit défectueux et n'excèdera pas l'échange du produit concerné. Exclusions de garantie : usage naturel du produit - utilisation non adaptée - catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tornades, incendies, ...) - manipulation inappropriée - stockage inadéquat. Voir garanties complètes sur simple demande ou sur notre site www.sedpa.com. Le présent document annule et remplace tout précédent document.

Date d'achat du produit	Pourcentage de prise en charge	Date d'achat du produit	Pourcentage de prise en charge
≤ à 1 an	100%	De 6 à 7 ans	40%
De 1 à 2 ans	90%	De 7 à 8 ans	30%
De 2 à 3 ans	80%	De 8 à 9 ans	20%
De 3 à 4 ans	70%	De 9 à 10 ans	10%
De 4 à 5 ans	60%	+ de 10 ans	0%
De 5 à 6 ans	50%		

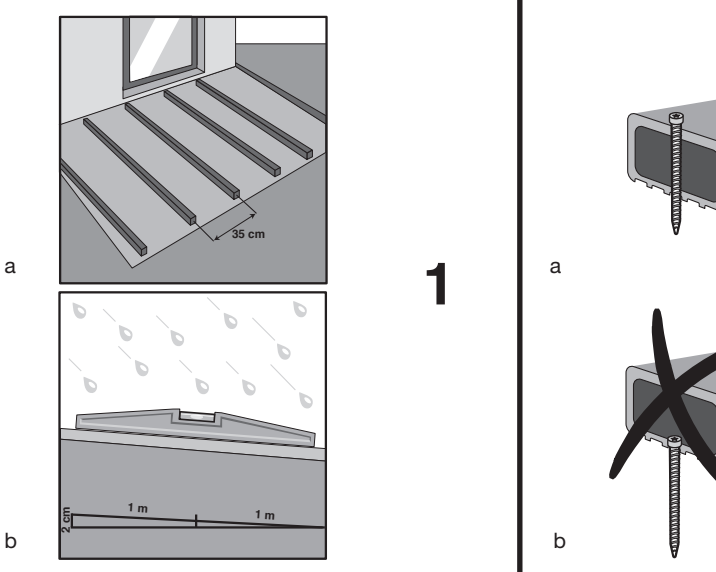

INSTALLATION TECHNIQUES

Warning

XyITECH® composite products (boards, joists and skirting) are intended for realization of decking. According to the models, the boards can bear the evenly distributed load from 250 kg/m² to 350 kg/m². Neither boards nor joists may in any circumstances be used for structural applications.

Storage

While the ground is being prepared for installation, the decking should be stored flat in dry and well ventilated place away from direct sunlight. The pallets and accessories must be protected by an opaque film. We recommend transporting the boards on the edges.

48 hours before installation, unpack the boards and lay them flat close to the place where they will be installed.

Ground preparation (1)

XyITECH® composite decking is to be installed on concrete slab without any irregularities or on pillars. For an installation on pillars use only timber autoclave steel or aluminum structural joists. A slope of 1% is imperative to facilitate water runoff.

Installation of joists (2)

To ensure good ventilation of the terrace, XyITECH® boards are laid on and fixed into XyITECH® joists measuring 3 x 5 cm. The boards are traditionally laid perpendicular to the joists. In this case, the joists are to be spaced at 35 cm from centre to centre of each joist (30 cm from joist to joist) and 25 cm for all commercial applications with heavy traffic and for SIGLO boards. Contact us for all other applications. The joists are to be fixed with hidden concrete screws 7,5 x 70 mm, in the direction of the slope to ensure drainage of water on the concrete slab. Otherwise, it is imperative to provide for drainage by raising the joists with plastic blocks. Caution: Let the water run away. XyITECH® joists must not stagnate in water or rest in watertight environment. To create a nice visual effect, the boards can also be placed at 45° to the joists. The spacing between the boards will then be reduced to 20 cm (10 cm for a 30° angle). The joists should be fixed into the concrete over their length with concrete screws (70 mm) without being butted. Indeed, a gap of 10 mm minimum is required between each of them to allow for expansion and a gap of 20 mm is to be left between the boards, joists and the wall or any other obstacles.

Installation of boards (3)

Caution: It is necessary to double the joist at each butt joint of the boards. The boards are to be installed braced or sanded side upwards (one-side board) leaving between them a longitudinal space of at least 8 mm for 2,4 m boards and 12 mm for 3,6 m boards (please check an average recommended spacing in the table below) for the flow of water or melted snow and expansion. To obtain this regular spacing, use small plastic spacers of needed thickness. To avoid overhangs, the ends of the boards must be absolutely laid on joists and fixed with stainless steel clips XyITECH® (start/end and middle clips). In the case of screwing, pay attention to torque. Initially leave the boards go beyond the perimeter of the terrace. You will trim them at the end of installation. The boards can be installed perpendicular to the joists or at 90° or by creating oblique drawings. Thus the laying of joists would have been planned accordingly. The boards are fixed together with stainless steel clips XyITECH®. These clips are fixed into the joists with stainless steel screws 3,5 x 20 mm without forcing. Fix the start/end clips into each edge of the joists in the middle of it. Install the first board into the clips. Slip the middle clips under the first board already installed. Fix the clips with screws into the joists in the middle of them and at more than 3 cm from the edge of the board to avoid any possible breakup of the composite. Then install the next board without forcing. The boards are preferably to be fixed at each intersection of joists.

IT IS ESSENTIAL TO RESPECT THE EXPANSION GAPS SET OUT IN THE TABLE BELOW.

Total length of the boards	Allow the following expansion gaps (values in mm)					
	Difference between the extreme temperature of the use and the outside temperature on the day of installation					
	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	
	100 cm	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0
	200 cm	6,8	7,6	8,4	9,2	9,9
	240 cm	8,2	9,1	10,0	11,0	12,0
	300 cm	10,2	11,4	12,6	13,7	14,9
	360 cm	12,2	13,7	15,0	16,5	18,0
	400 cm	13,6	15,2	16,7	18,3	19,8
	500 cm	17,0	18,9	20,9	22,8	24,8
	600 cm	20,4	22,7	25,1	27,4	29,7

Finishing (4) and (5)

The edges of the board must always be laid on the joists. Fix the start/end clips under the edges of the joists. Install the last board into the clips. Slip the middle clips between the last and penultimate boards and fix them into the joists in the middle of them. Once all boards are installed, trim the edges to equal length with a circular saw. Then use the end caps or fix the skirting with stainless steel screws 3,5 x 40 mm. Fix them into the boards (at the longitudinal side of boards) or into the joists (at the hollow side of boards) while always keeping the spacing of 8 mm for expansion. Screws every 30 cm provide good fixation. There must be 15 mm slots to allow for expansion of the skirting. For finishing with end caps, you have to drill in the board 4 holes from 1,5 cm to 3 cm from the edge in each cell to allow drainage. Beware of miter cuts or installation at right angles.

Maintenance of XyITECH® boards

XyITECH® decking is low maintenance product:

- Maintain spacers between the boards clean to ensure good drainage
- Make high-pressure cleaning to half power with diluted mild detergent
- If mold appears on the decking, use diluted chlorine
- For fat or oil stains, use degreasing agent as soon as possible. If stains persist, use soft wire brush.
- Do not use solvents
- Scratches can be removed by light wire brushing
- XyITECH® composite decking requires no special treatment. It is possible to glaze or paint it (it is recommended to wait from 4 to 6 months after installation to do so). Always test the paint on a small area before application.
- Some white or blue stains can appear on the decking on delivery. They will disappear when exposed to the sun.
- Check our maintenance guide available on request.


Some mistakes not to make

- DO NOT stick the boards together
- DO NOT install the butt joint boards
- DO NOT butt the joists without respecting the expansion gaps
- DO NOT install the boards or the joists directly against a wall or another obstacle
- DO NOT put the brackets between the boards
- DO NOT force the screws in the clips
- ALWAYS ENSURE GOOD DRAINAGE AND PERFECT AIR CIRCULATION

Warning and warranty

Caution: XyITECH® decking is made by extrusion and considered as composite material (a mixture of fibres and HDPE). All XyITECH® boards have size tolerance of $\pm$ 1,5% for length and $\pm$ 3,5% for width. The composite boards Natural & Reverso are not intended for public use but for residential use. Our professional ranges Havana & Robusto are specially developed for professional and more intensive uses. Please contact us for more information or visit our web site at www.sedpa.com
XyITECH® decking is flooring non-structural element that can bear evenly distributed load (dynamic load) up to 250 kg/m² to 350 kg/m² depending on the model. A slight dislocation of the decking will appear at the beginning of their exposure to the sun and will stabilize over time giving the final color of the product.
The colors are not binding; variations can be encountered depending on the batch of fibres and plastic, the temperature and the extrusion rate but also on the depth of brushing and the direction of laying of the boards.
XyITECH® composite decking is not conventional product: it is your responsibility to test the product according to its application. SEDPA SA will decline any responsibility and void the warranty in case of non-compliance with installation techniques outlined above.
10-year warranty is limited to structural damages from termites or fungal decay and is solely limited to the replacement of the damaged material. This limited warranty takes effect from the date of purchase of the product. If the claim is valid and justified and is made between the 1st and 10th year after the purchase, replacement of the boards will be carried out according to the percentages shown in the table below. The warranty does not cover labor costs related to the removal and replacement of the defective product, as well as any transport and disposal costs. SEDPA cannot be held liable for any incidental and consequential damages caused by the defective product and its liability in no event will exceed the exchange of such products.
Warranty exclusions: ordinary wear and tear of the product - not recommended applications - natural disasters (floods, earthquakes, tornadoes, fires, ...) - improper handling and storage. Full warranties are available on request or at www.sedpa.com. This document cancels and replaces any previous document.

Date of original purchase	Recovery percentage	Date of original purchase	Recovery percentage
≤ 1 year	100%	6 - 7 years	40%
1 - 2 years	90%	7 - 8 years	30%
2 - 3 years	80%	8 - 9 years	20%
3 - 4 years	70%	9 - 10 years	10%
4 - 5 years	60%		
5 - 6 years	50%	More than 10 years	0%

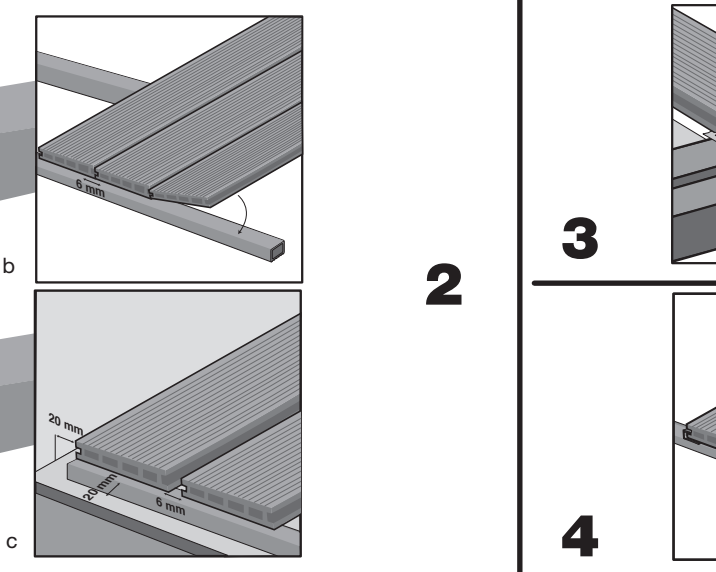

MANUAL DE MONTAJE

Advertencia

Los productos composite XyITECH® (lâminas, rastreles y perfiles de acabado) son previstos para la realización de entarimado. Las lâminas soportan más o menos 250 kg/m² a 350 kg/m², según los modelos, repartidos de manera uniforme. Tanto las lâminas como los rastreles no pueden ser utilizados de ningún modo para aplicaciones estructurales.

Almacenamiento

Durante las obras de preparación del suelo, almacene las lâminas de lazo, en un lugar protegido contra el sol, seco y ventilado. Las paletas y los accesorios deben ser protegidos por un plástico. 48 horas antes de la operación de colocación, desmantele las lâminas y colóquelas bien de lano cerca del lugar donde deben fijarse.

Preparación del suelo (1)

Las lâminas de terraza XyITECH® se colocan sobre una solera de hormigón que no presenta irregularidades o sobre bloques colocados sobre un suelo estabilizado recubierto de geotextil. En caso de montaje sobre bloques utilizar únicamente rastreles estructurales de madera, de acero o de aluminio. Una inclinación del suelo de 1% es imprescindible para facilitar la evacuación del agua.

Colocación de los rastreles (2)

Para garantizar la ventilación de la terraza, las lâminas XyITECH® se colocan y se fijan sobre los rastreles composite XyITECH®, cuyas dimensiones son 5 cm x 3 cm. La colocación tradicional de las lâminas se hace perpendicularmente a los rastreles. En este caso, los rastreles (así como los bloques en el caso de una colocación sobre bloques) tienen que ser separados de 35 cm de centro a centro como máximo (paso intenso) y para la lama SIGLO : 25 cm, consultamos en función del tipo de lâmina). Los rastreles se fijan con tornillos pasantes sin clavija y con cabeza reducida (70 x 7,5 mm) en el sentido de la pendiente para garantizar la evacuación del agua en la solera. En caso contrario es importante prever una evacuación del agua levantando los rastreles con cuñas de material plástico. Deje que el agua se evacue. Los rastreles XyITECH® no deben estancarse en el agua. Para crear un efecto visual estético, las lâminas también pueden colocarse a 45° con respecto a los rastreles. La distancia entre los rastreles deberá entonces ser de 20 cm (10 cm para un ángulo de 30°). Estos rastreles se fijan con tacos en el hormigón sin ensamblarse. Estos rastreles se fijan en el hormigón de punta a punta con tornillos pasantes sin espiga (70 mm) con cabeza plana. En efecto, deberá respetarse una distancia de 10 mm como mínimo entre cada uno de ellos para permitir su dilatación y un espacio de 20 mm entre los rastreles, las lâminas y una pared (o un obstáculo eventual).

Colocación y fijación de las lâminas (= el entarimado) (3)

Las lâminas se colocan con la cara cepillada (lâmina 1 cara) hacia arriba dejando entre ellas un espacio lateral y longitudinal de 8 mm (12 mm para las lâminas de 3,60 m) para que fluya la penúltima y la última lâmina o la nieve y para la dilatación (ver el cuadro de los juegos de dilatación). Para obtener una separación regular, utilice pequeñas cuñas de este espesor. Para evitar los apoyos en falso, las extremidades de las lâminas deben reposar sobre un rastrel (entonces hay que duplicar el rastrel al ensamblar las lâminas) y fijarse a él con clips de acero inoxidable XyITECH® (clip salida / llegada, clip estándar). En caso de atornillamiento cuidado con no pasarse de rosca. En primer lugar, deje que las lâminas sobrepasen del borde de la terraza. Las igualará en el momento del acabado. Puede colocar las lâminas perpendicularmente a los rastreles o crear dibujos oblicuos o a 90°. La colocación de los rastreles se habrá previsto entonces en consecuencia. Las lâminas se fijan entre sí con los clips de acero inoxidable XyITECH® con tornillos de acero inoxidable 3,5 x 20 mm sin forzar. Deslice el clip por debajo de la primera lama ya colocada, fíjelo con un tornillo, bien en el centro del rastrel y a más de 3 cm del borde de la lama para no correr el riesgo de que estalle el composite. Luego deslice la lama siguiente sin forzar. Las lâminas deben fijarse de preferencia en cada intersección con un rastrel.
ES INDISPENSABLE RESPECTAR LOS JUEGOS DE DILATACION INDICADOS.

Longitud acumulada de las lâminas	Deje los siguientes juegos de dilatación (valores en mm)					
	Diferencia entre la temperatura de almacenamiento y la temperatura ambiente el día de la colocación					
	10°C	20°C	30°C	40°C	50°C	
	100 cm	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0
	200 cm	6,8	7,6	8,4	9,2	9,9
	240 cm	8,2	9,1	10,0	11,0	12,0
	300 cm	10,2	11,4	12,6	13,7	14,9
	360 cm	12,2	13,7	15,0	16,5	18,0
	400 cm	13,6	15,2	16,7	18,3	19,8
	500 cm	17,0	18,9	20,9	22,8	24,8
	600 cm	20,4	22,7	25,1	27,4	29,7

Acabado (4) y (5)

Es importante que las extremidades de las lâminas se apoyen sobre los rastreles. Se fijan los clips de llegada de la última lâmina y luego se desliza los clips de unión entre la penúltima y la última lâmina para finalmente atornillarlos sobre el rastrel (4). Cuando se han fijado todas las lâminas iguales las longitudes con la sierra circular y luego coloque los topos de acabado o fije los perfiles de acabado con tornillos de acero inoxidable (preperforación) sobre las lâminas o los rastreles respetando siempre un espacio de 8 mm para la dilatación. Tornillos cada 30 cm garantizan una buena fijación (deberán prevase ciertos oblongos de 15 mm para permitir la dilatación del perfil). Para un acabado con topos, deberá perforarse debajo de la lama 4 agujeros de 15 mm a 3 cm del borde en cada alveolo, para permitir la evacuación del agua. Atención con los cortes de bisel o la colocación con la escuadra. Es imperativo dejar el suficiente juego para permitir la dilatación de las planchas o de la faja.

Mantenimiento de las lâminas XyITECH®

Las lâminas XyITECH® necesitan poco mantenimiento* :

- Mantener limpio el espacio entre las lâminas para garantizar una buena evacuación del agua.
- Limpieza alta presión (potencia mediana) con un detergente suave diluido.
- Si las lâminas se ensucian de moho utilice un producto clorado diluido.
- Para las manchas de grasa o de aceite, utilice un producto desengrasante lo más rápidamente posible. Si las manchas persisten, utilice un cepillo metálico.
- No utilizar disolventes.
- Las rayas se quitan con un cepillado metálico ligero.
- Las lâminas compuestas XyITECH® no necesitan ningún tratamiento especial, es posible pasar "laseur" o pinturas (deberá esperarse de 4 a 6 meses después de la colocación para hacerlo). No se olvide de realizar siempre un test con la pintura sobre una pequeña superficie antes de la aplicación. Pueden aparecer manchas blancas o azules sobre la superficie en el momento de la entrega. Estas manchas desaparecerán al sol.
- * Consultar nuestra ficha de mantenimiento disponible a petición o sobre nuestra página web.

Errores que no deben cometerse

- sellar los rastreles en el hormigón.
- pegar las lâminas entre sí.
- colocar lâminas juntas.
- ensamblar los rastreles sin respetar la junta de dilatación.
- colocar los rastreles o las lâminas contra una pared.
- deslizar listones entre las lâminas.
- forzar los tornillos en los clips.
- no atornillar las lâminas.

PENSAR EN QUE HAYA SIEMPRE UNA BUENA EVACUACIÓN DEL AGUA Y QUE EL AIRE CIRCULE PERFECTAMENTE

Advertencia y garantía

Atención : las lâminas de terraza XyITECH® son realizadas por extrusión, y son consideradas como un material de síntesis (mezcla fibras y HDPE). Las lâminas alveolares $\varnothing$ 140 x 25 mm (tolerancia dimensional $\pm$ 1,5% sobre la longitud y $\pm$ 3,5% sobre el ancho) de fibras composite XyITECH® (calidad "Residencial") no están destinadas a los pasos peatonales sino para una utilización residencial. Consultamos para realizaciones más importantes y profesionales. Las lâminas XyITECH® son elementos de revestimiento no estructurales, que pueden soportar una carga puntual máxima de 250 kg/m² a 350 kg/m², según los modelos y repartidos de manera uniforme (carga dinámica). Las lâminas se pondrán más claras al principio de su exposición solar, y el color del producto se estabilizará en el tiempo y acabará de ser definitivo. Los colores no son contractuales, pueden constatare variaciones en función de los lotes de composite, de la materia plástica, de la temperatura y la velocidad de extrusión así como la profundidad del cepillado, y el sentido de la colocación. El XyITECH® no es un producto convencional, a usted le corresponde hacer una prueba del producto en función de su aplicación. SEDPA SA rehúsa toda responsabilidad y anulará su garantía si no se respetasen las técnicas de colocación enunciadas anteriormente.
La garantía de 10 años cubre los ataques de termitas y de hongos, y se limita únicamente al reemplazo de las lâminas. Esta garantía toma efecto a partir de la fecha de compra del producto. Si la reclamación está fundada y presentada entre el 1^{er} y el Decimo año después de la compra, el reemplazo de las lâminas se realizará según los porcentajes estipulados en el cuadro (Véase abajo). La garantía no recoge los costes de mano de obra de la desinstalación y cambio del producto defectuoso, así como los costes de transporte y retiro de la mercancía. SEDPA rehúsa toda responsabilidad por los daños indirectos causados por el producto defectuoso, y no se extenderá más allá del reemplazo del producto implicado. Exclusiones de garantía: Degrasate natural del producto - uso no adaptado- catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, tornados, incendios, ...) - manipulación inapropiada- almacenamiento inadecuado. Ver garantías completas bajo petición o en nuestra web www.sedpa.com. El presente documento anula