


NB: I forskrift om hold av storfè og svin gitt av Landbruksdepartementet 15.01.96 § 19 står det:

Eier/bruker skal melde fra til distriktsveterinæren før igangsetting av nybygging eller ominnredning.

Distriktsveterinæren skal godkjenne byggeplanene før arbeidet startes opp.

Det skal ikke settes inn i et nytt eller ominnredet husdyrrom før distriktsveterinæren har gitt godkjenning.

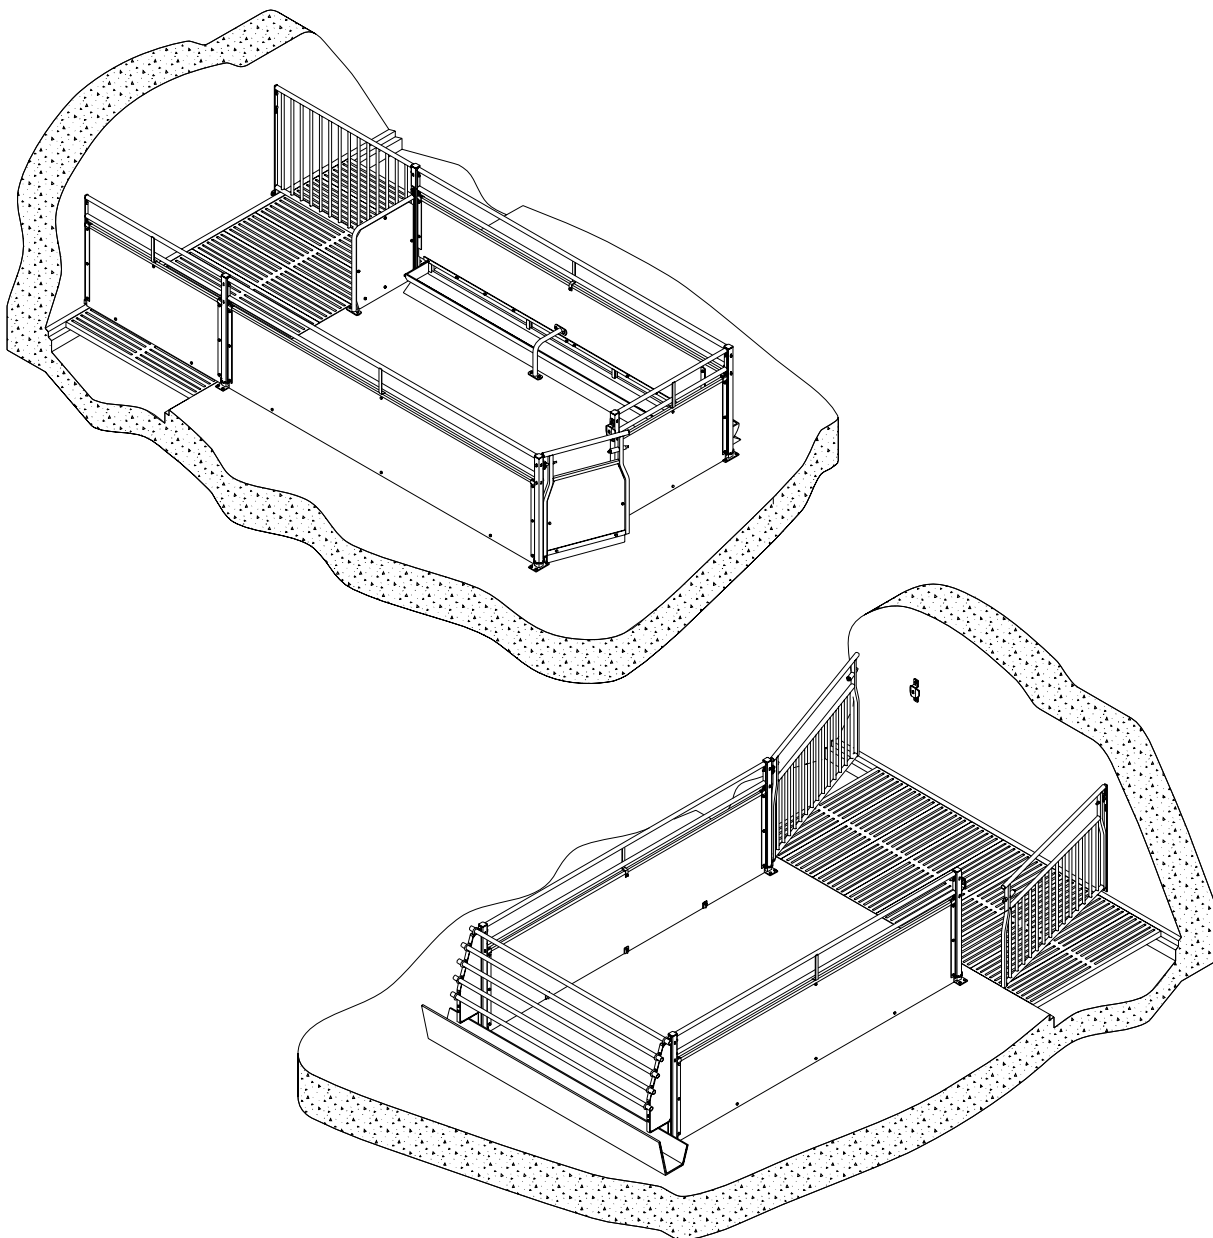

Jording av innredning i driftsbygninger.

Det er viktig å treffe tiltak mot at husdyr drepes eller skades av elektrisk strøm.

Kravene for dette er fastsatt i "Forskrifter for elektriske anlegg", og de spesielle tiltak som kreves i landbruket er gitt i § 498

Forskriftene krever at innredning, drikkekar mm. skal jordes.

Dette må gjøres på den sikreste måte ved å jorde **all** innredning og drikkekar direkte til **jordingsskinnen** i sikringsskapet i bygget.



Slikt arbeid skal utføres av en autorisert elektroinstallatør.

MONTERING AV "GRYNTE" GRISEINNREDNING.

OBS!!! Det er en stor fordel å montere sammen flere binger før stendere og bingeskiller festes til gulvet. Man unngår dermed "overraskelser" på enden av bingerekk.


1. BINGESKILLE OG STENDER FOR SKRUING.

- 1.1 Bingeskille/gitter festes til stolpe ved hjelp av "kragen" nede på stenderen og to M10x70 mm bolter, skiver og mutre.

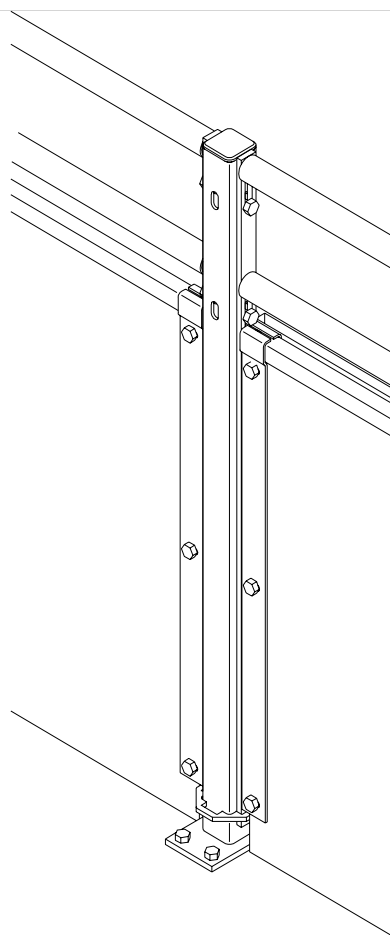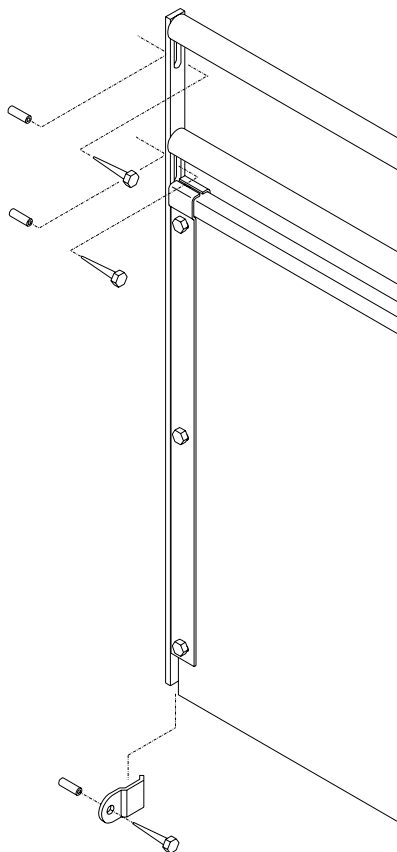


- 1.2 Bingeskille/gitter festes til vegg ved hjelp av bøylen og boltene som er vist på figuren ved siden av.

- 1.3 Hvis lengden på bingeskillet skal justeres brukes "kappe-/skjøtesett for bingeskille". Lengdejusteringen foregår ved at rør, plastplate og kanal kappes ned til ønsket lengde. Rørene skjøtes så ved hjelp av hylsene som vist på tegningen, og plate og kanal festes til endestykket på skillet som før. Se figur under.

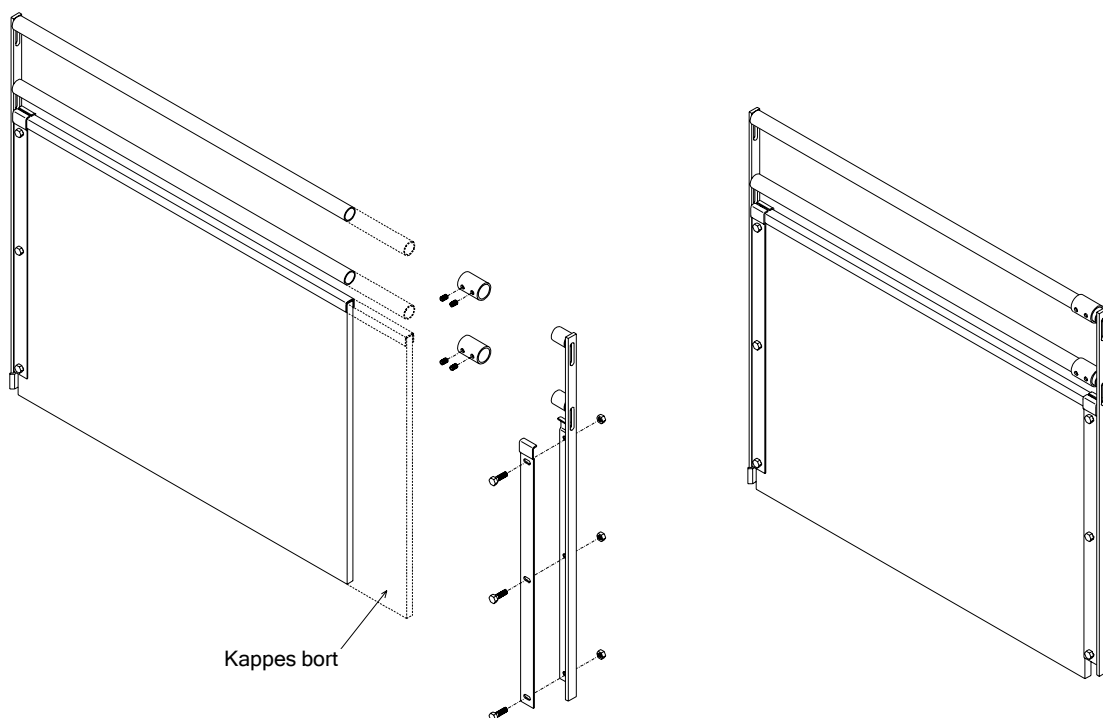


1.4 Fall på gulvet

- Skillet monteres løslig på stenderene.
- Løsne skruene som vist på tegningen .
- Press skillet til å følge gulvfallet.
- Trekk til skruene på sidene
- Bor opp igjen hullet til platefeste midt på skillet hvis dette er nødvendig.
- Sett i bolten og trekk til.
- Dra til skruene som fester skillet til stenderen.

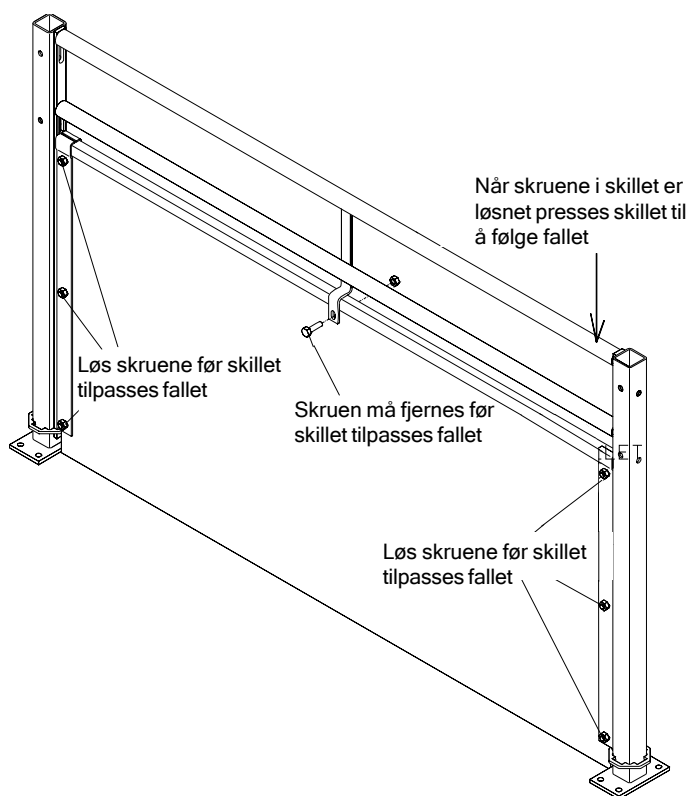

- 1.5 Når bingen (evt. bingene) er løslig montert rettes de inn og vatres opp. Stenderne skrues deretter fast ved hjelp av 2 stk ekspansjonsbolter.

Til slutt monteres de rustfrie støttene for bingeskillet (se figur under).

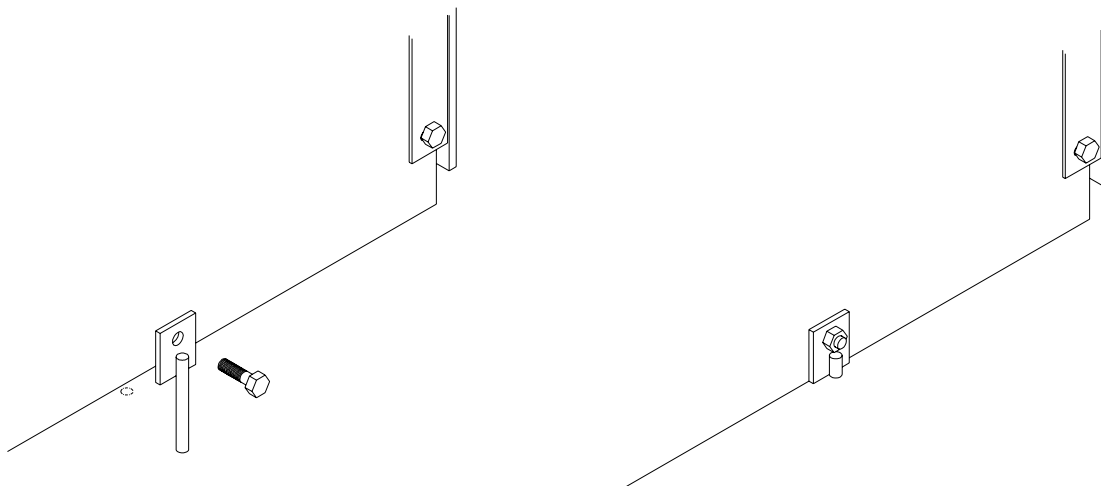

2 BINGESKILLE OG STENDER FOR STØPING

- 2.1 Når gulvet er ferdig støpt og tørket, snorslår og merker man opp hvor stendere og bingeskiller skal plasseres.

2.1.1 Kjerneboring av huller til stenderer


Diameter: Ø 80mm

Dybde: Minimum 160mm. En bør allikevel bore noe dypere for å få godt med ekspanderende mørtel også under stenderen.

2.1.2 Spor for nedfelling av bingeskille.

Bredde: 30mm


Dybde: 20mm

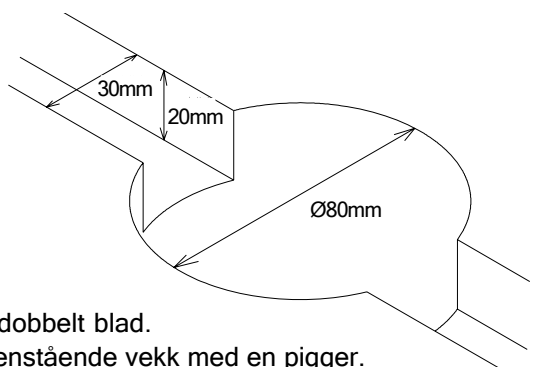

Sporet lages enklest med en betongsag med dobbelt blad.

Når en har fått skåret ut sporene pigges det gjenstående vekk med en pigger.

- 2.2 Når hull til stolper og spor til bingeskiller er klare monteres innredningen som beskrevet i punkt 1.1 til 1.4.
Stolper og bingeskiler rettes så inn og støpes fast.
Til stolpene brukes ekspanderende mørtel, mens en til faststøping av bingeskillene godt kan bruke vanlig betong.
Det er viktig at en får ekspanderende mørtel også innvendig i nedre del av stolpen.

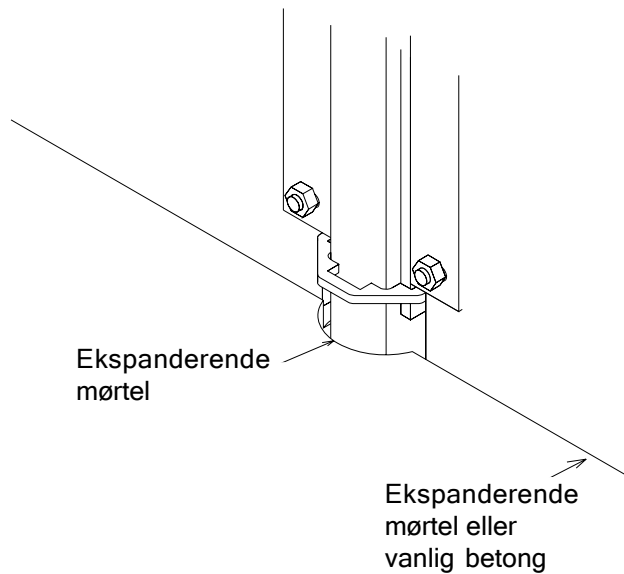


Videre spørsmål om faststøping av "Grynte" griseinnredning kan stilles til nærmeste Reime-forhandler.

3. SKILLE OVER TVERRTRO

3.1 Skillet over tverrtro er konstruert med tanke på at toppen på skillet skal følge fallet på gulvet. Bøylen i underkant av skillet må derimot plasseres vannrett som troa. Plastplaten må derfor tilpasses av den enkelte bruker på stedet.


For å få skillet til til å følge fallet gjøres følgende:

- Mål ut og kapp plastplaten i underkant slik at den får rett høyde og hellning i forhold til fôrtroa.
- Monter stenderne (pos.1) til skillet.
- Løs (ikke fjern) boltene som holder plastplata (pos.2).
- Fjern boltene (pos.3) midt på skillet.
- Skillet presses til rett fall. Stendere skal være loddrette.
- Fest boltene igjen. Hvis fallet er stort kan det hende en må bore nytt/utvide hullet midt på pl.plata (pos.3).
- Bøylen festes på bunnen av plata (pos.4).
- Støttene (pos.5) skrues til skillet og boltes til gulvet ved hjelp av ekspansjonsbolter.

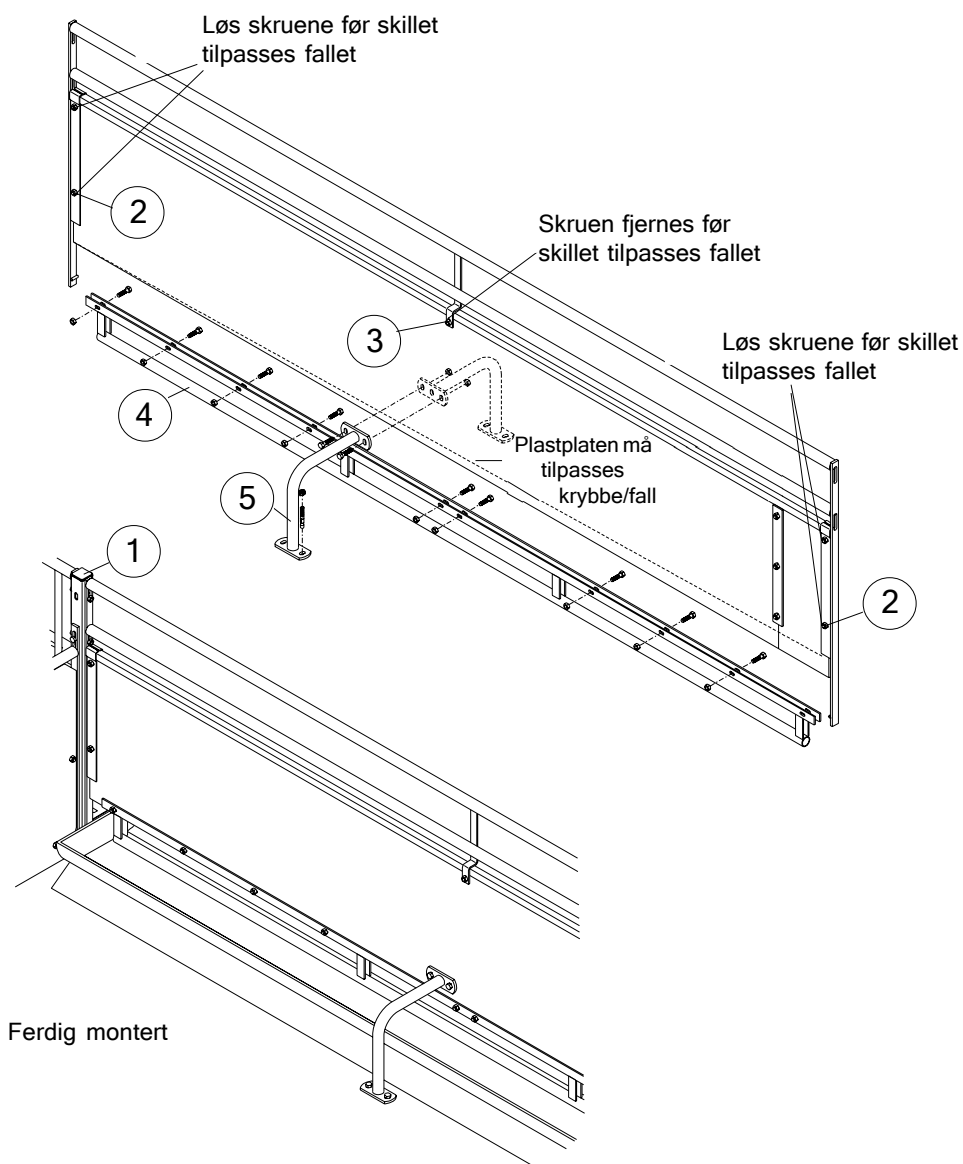


4 PORT / GITTERPORT


- 4.1 Hengsleforing (pos.3) festes til hengslebeslag (pos.1) vha. 1 stk. M10x30 skrue og skive (pos.4 og 5)
- 4.2 Hengslebeslag (pos.1) festes til stender (pos.2) vha.2 stk. M10x70 skruer, mutre og underlagsskiver (pos.9-11).
- 4.3 Porten (pos.12) tres nedpå hengsleforingen (pos.3). Hengsleforingen (pos.6) tres ned på toppen av bakrøret på porten og porten festes i toppen vha. 1 stk M10x30 skrue og underlags-skive (pos.7 og 8).
- 4.4 Portanslag (pos.13) festes til stenderen (pos.14) vha. 2 stk M10x70 skruer, skiver og mutre. Se figuren under. Når porten er rett innstilt skal den være vannrett samtidig som låsetappen (pos.15) går lett i lås. Lengden på låsetappen kan justeres ved hjelp av låse-mutteren på låsehandtaket. (pos.16)

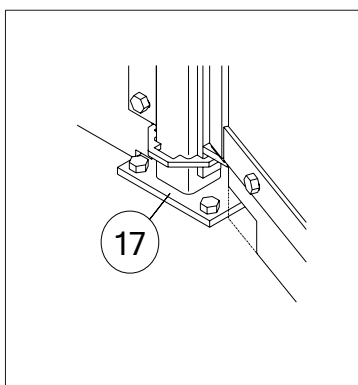

- 4.5 Hvis foten på stenderen (pos.17) monteres som vist over må det kappes til en utsparring i plastplata (se figur over).


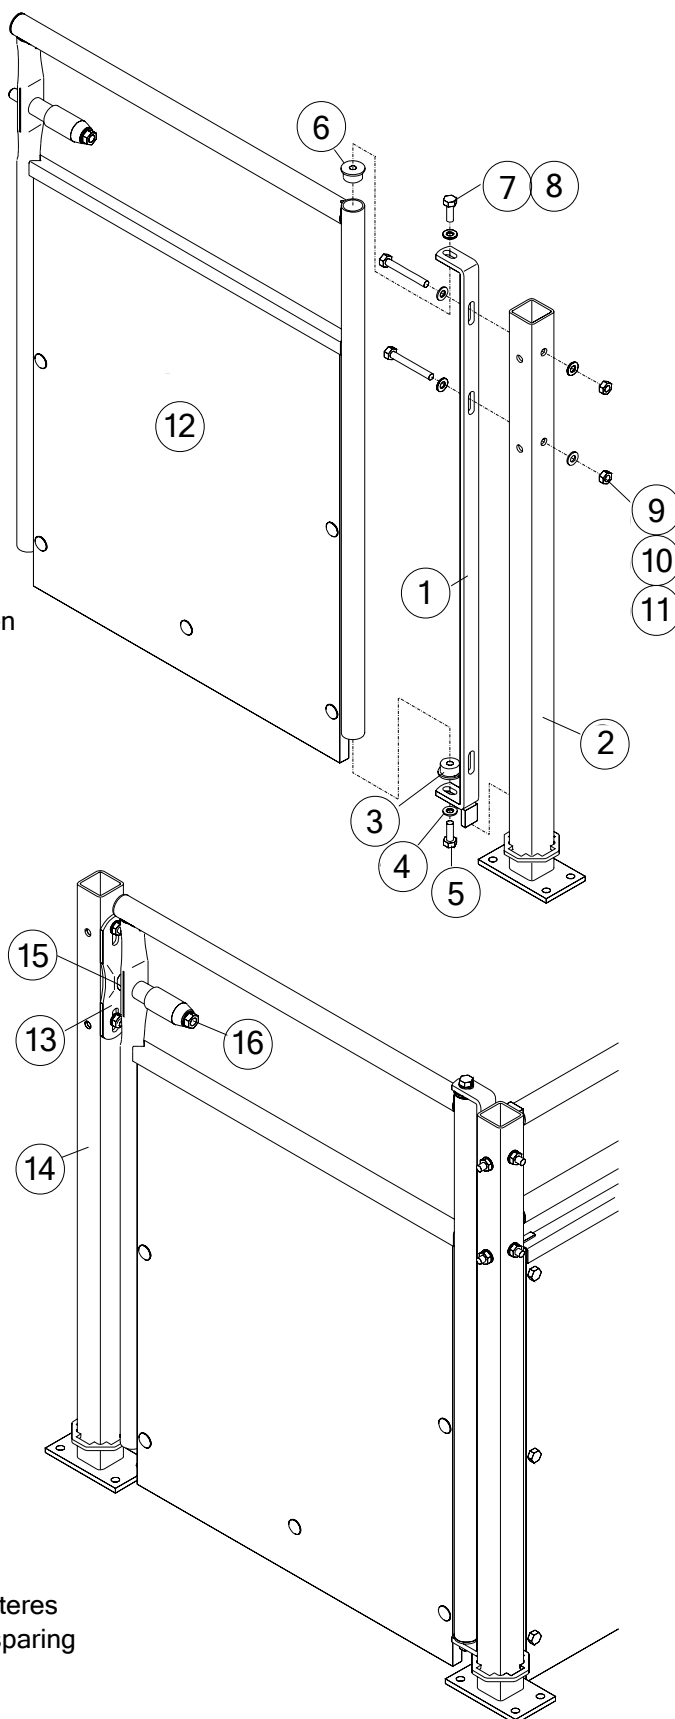


- 4.6 Portanslag for bingeskille monteres som vist på figuren ved siden av. Anslaget kan også monteres på stender og på vegg. Da uten klammer.

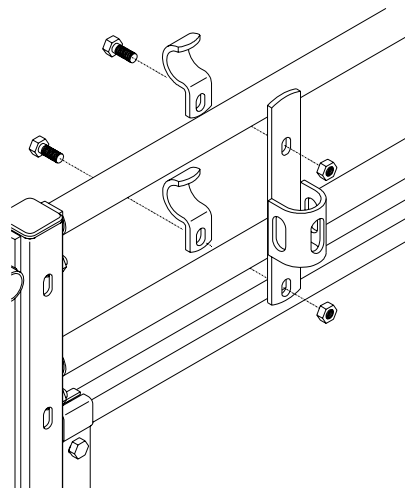


5 FRONTSTENDER

- 5.1 Frontstenderen monteres som en vanlig stender for skruing/støping. Frontrørene festes til stenderen vha. u-bøyer, skiver og mutre. Vanligvis monteres det 5 frontrør.

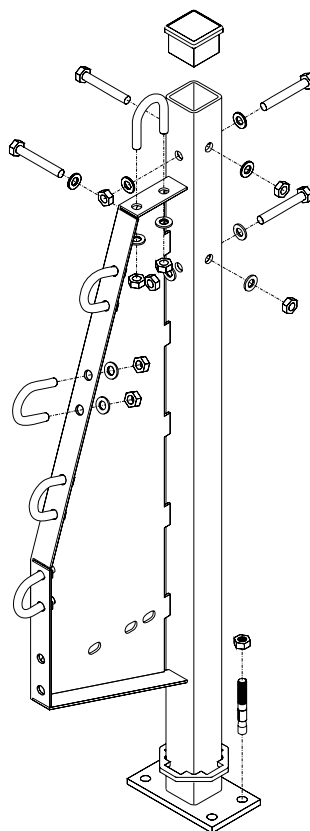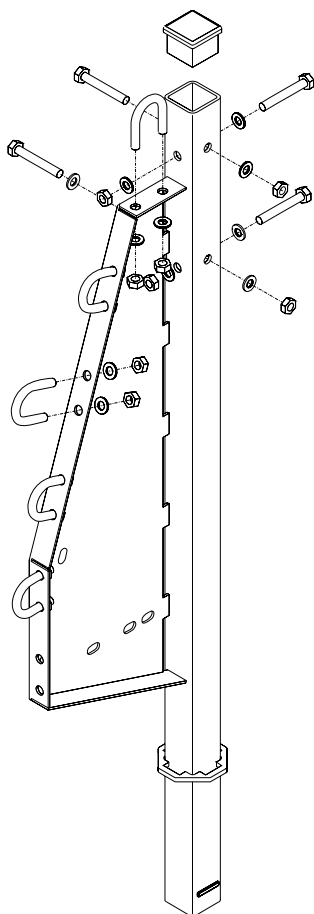

6 STENDERFORLENGER / PORTFORHØYER

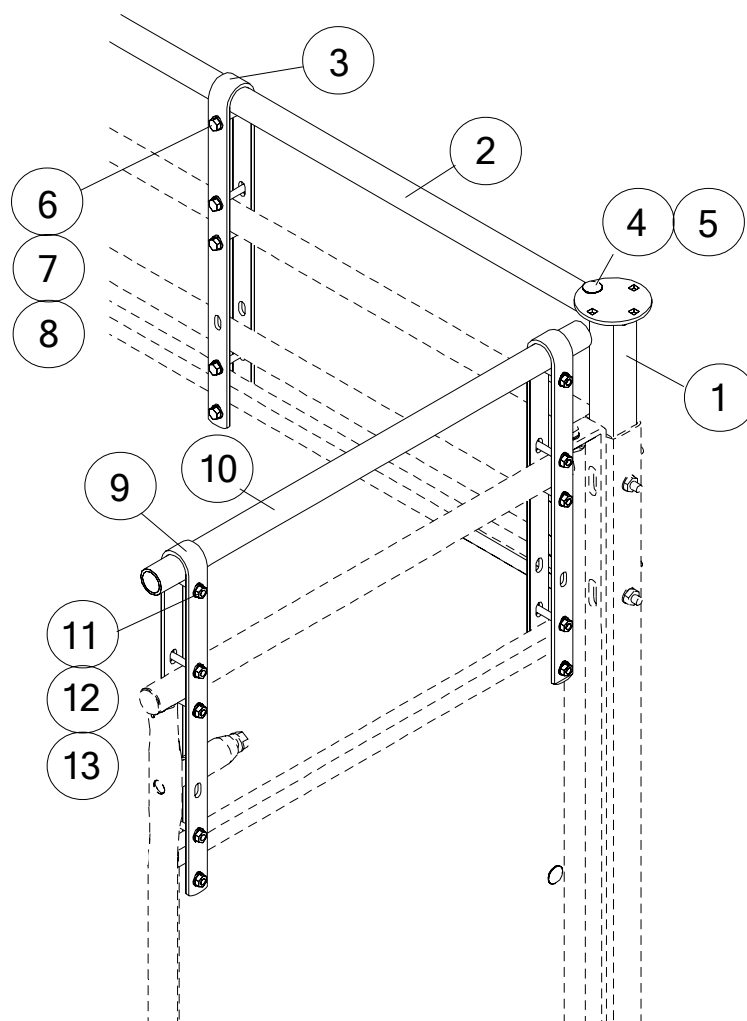

- 6.1 Stenderforlengeren (pos.1) festes vha. øverste skrue i stenderen.
 En kapper så til ekstrarøret (pos.2). Riktig lengde på røret er C-C-mål stender minus 5cm.
 Bor hull til en 8 mm bolt i hver ende av røret og fest røret ved hjelp av en M8x45 låseskrue og mutter (pos.4 og 5).
 Når skillet er over 1,5 meter skal det brukes en ekstra støtte på midten av skillet (pos.3)
 Støtten festes vha. 5 stk M8x55 skruer, mutre og underlagsskiver (pos.6-8).
- 6.2 Porten forhøyes vha. 2 stk. portforhøyerer (pos.9) og et ekstrarør (pos.10)
 Riktig lengde på ekstrarøret er C-C-mål stender minus 10cm.
 Portforhøyerer og ekstrarøret festes vha. 5 stk M8x55 skruer, mutre og skruer (pos.11-13).