


Monteringsanvisning


KLAMMER FOR BRYSTPLANK KOMPL

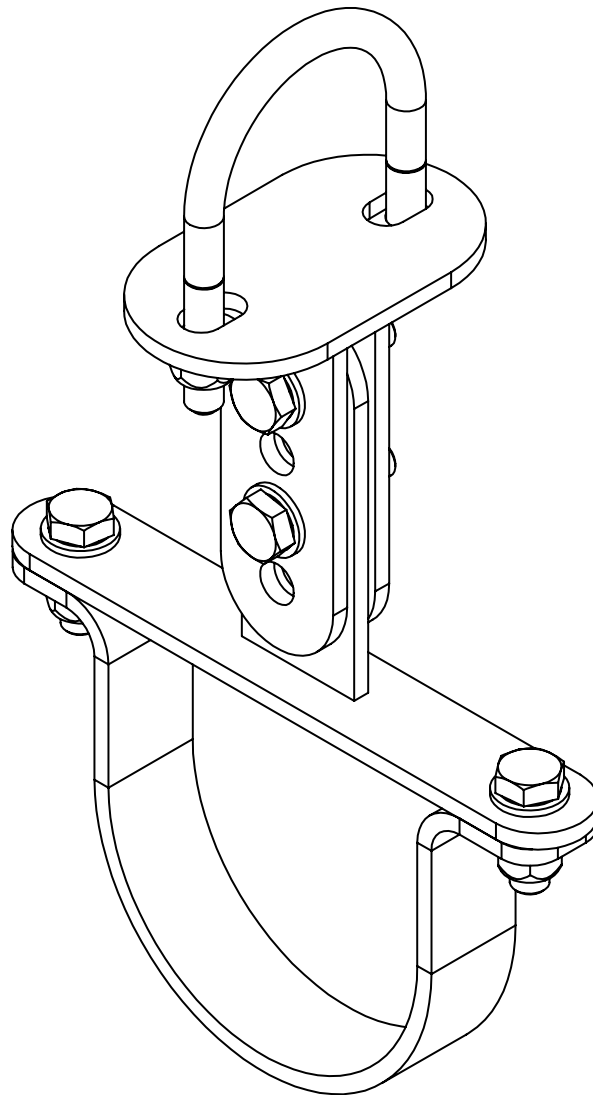


Anbefalt verktøy

- Fastnøkkel, størrelse 17mm
- Pipesett med skralle, størrelse 17mm

Innhold i pakken:

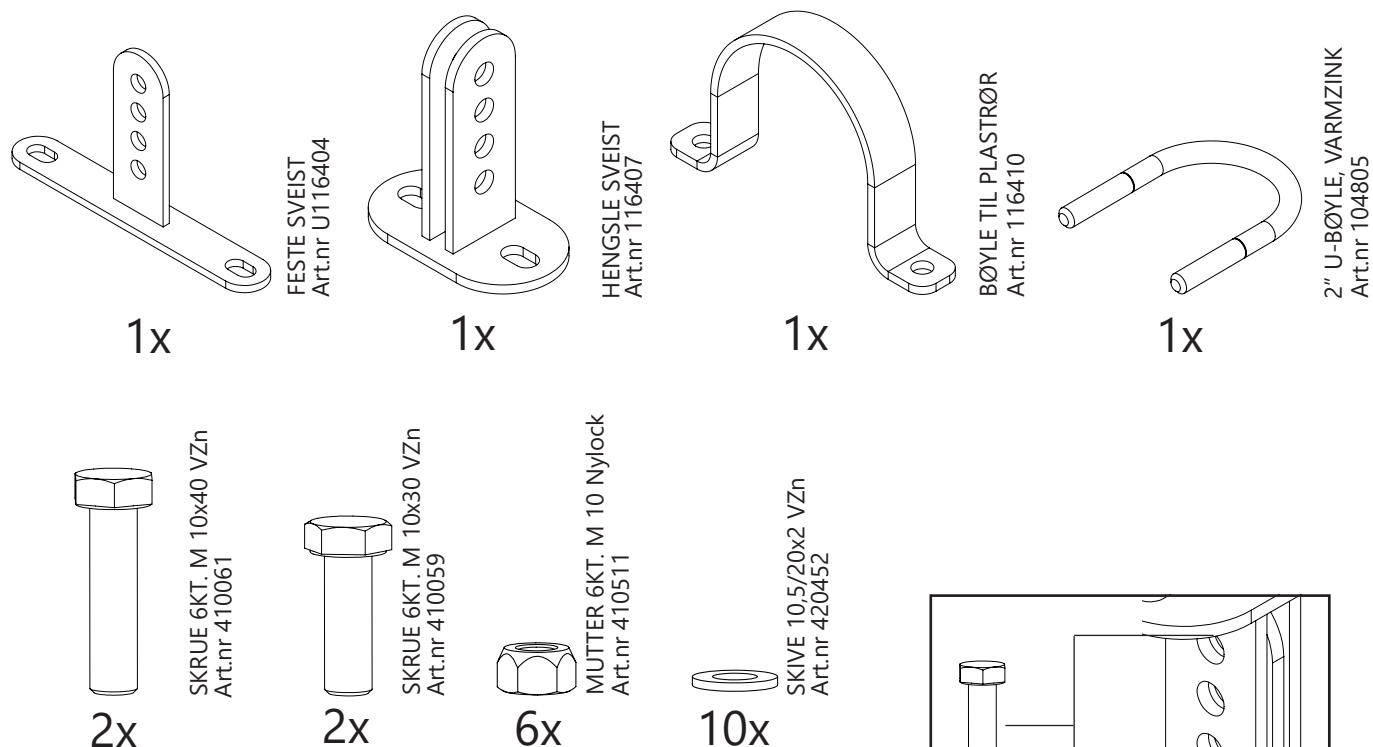

Montering

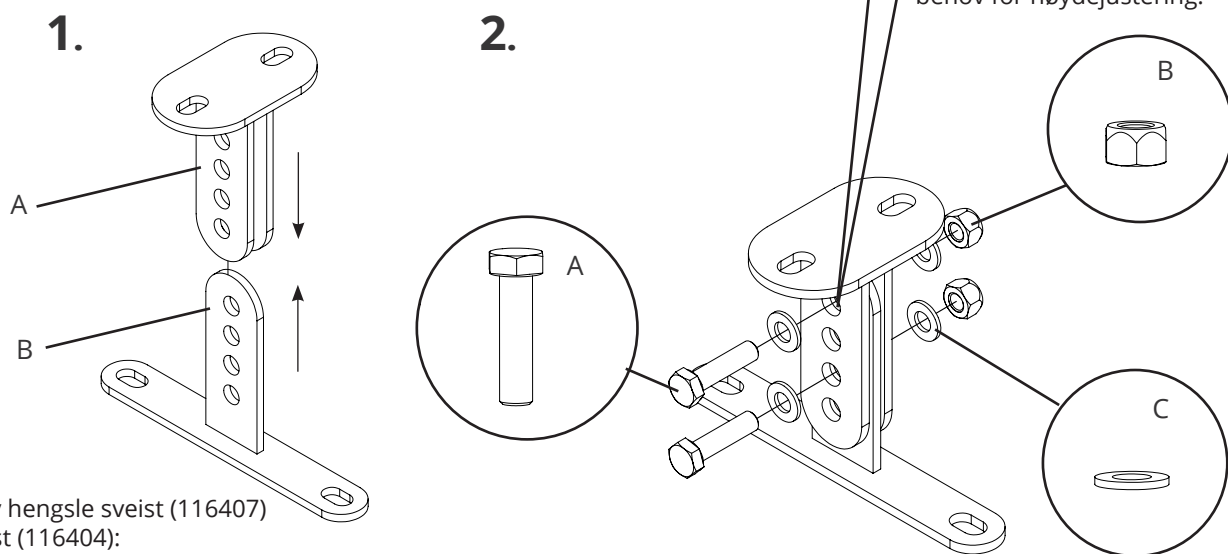

Montering av hengse sveist (116407)

og feste sveist (116404):

A: HENGSE SVEIST (116407)


B: FESTE SVEIST (116404)

A: SKRUE 6KT. M 10x40 VZn (410061)


B: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)

C: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)

3.

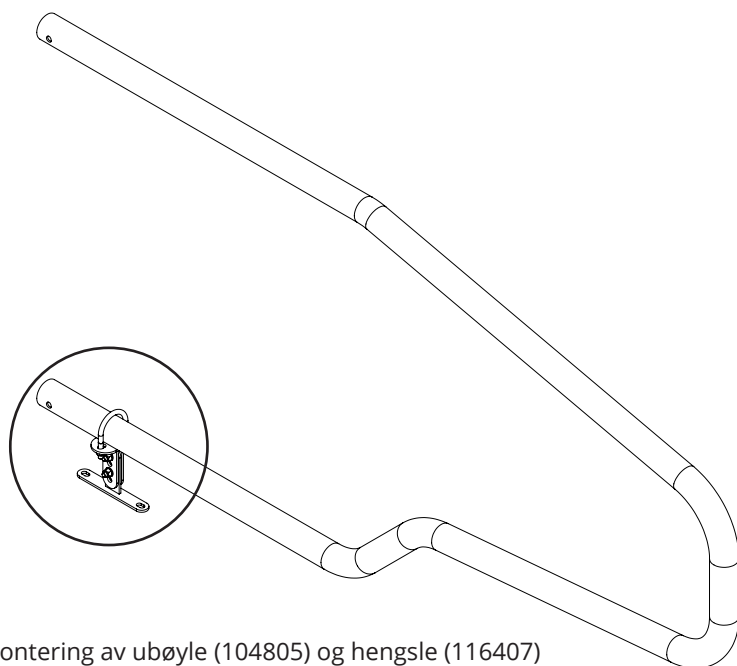


Montering av ubøyle (104805) og hengsle (116407)
på båsbøyle. I illustrasjonen er det brukt Nora ligge-
båsbøyle 200.

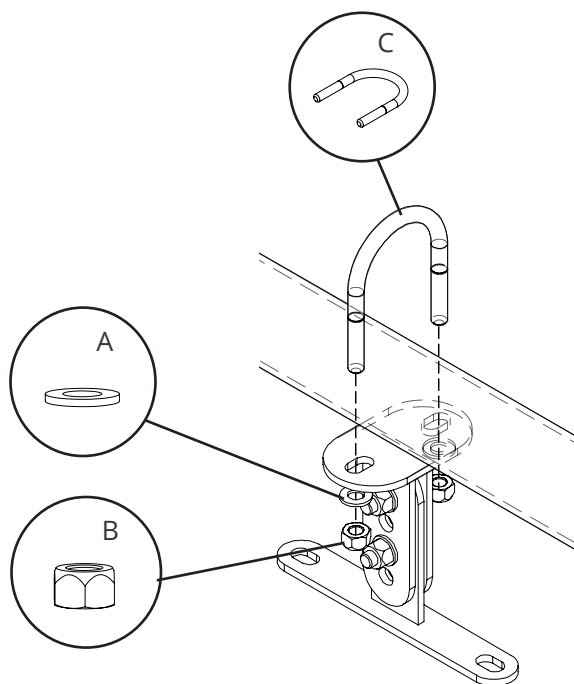

A: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)
B: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)
C: 2" U-BØYLE, VARZINK (104805)

4.

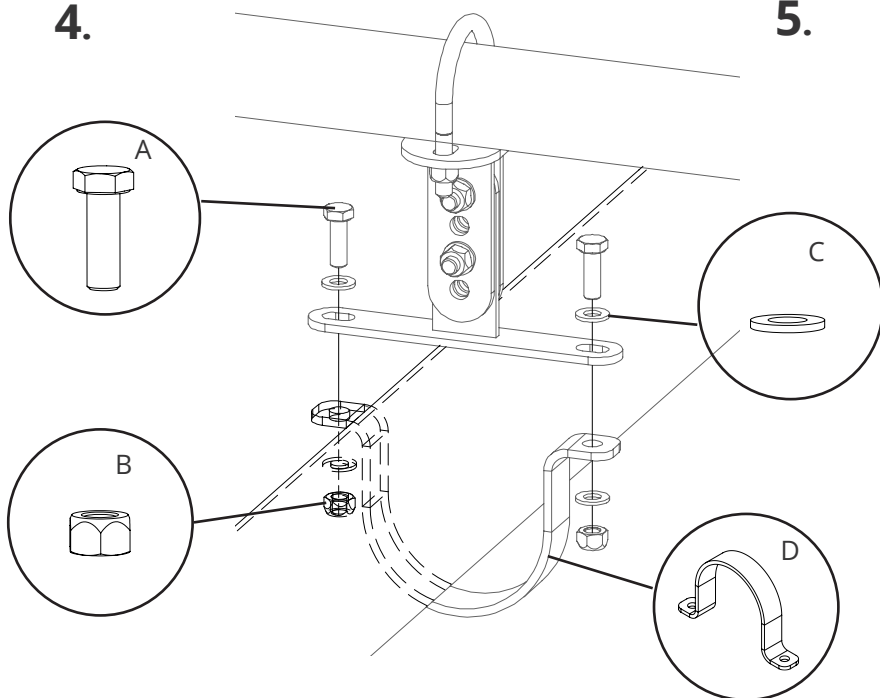

Montering av bøyle til plastrør (116410)
på brystplank:
A: SKRUE 6KT. M 10x30 VZn (410511)
B: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)
C: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)
D: Bøyle til plastrør (116410)

5.

