



Monteringsanvisning


BØLGA NAKKEBOM

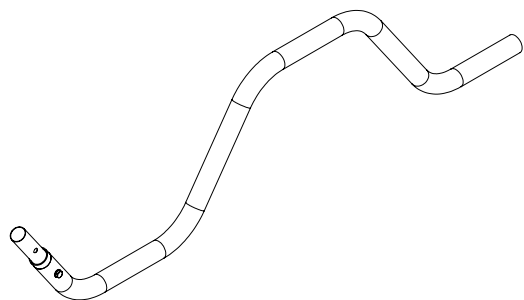


BØLGA NAKKEBOM START
Art.nr 15636

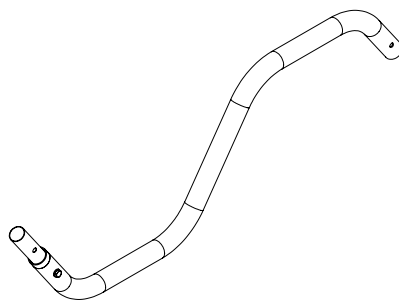


BØLGA NAKKEBOM MIDT 1
Art.nr 15637

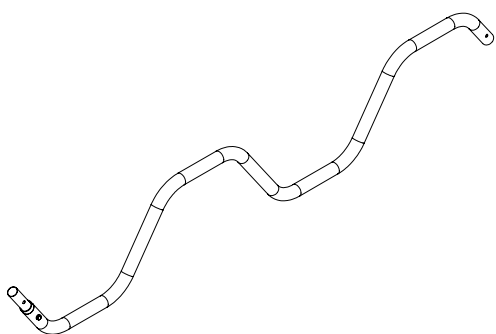

BØLGA NAKKEBOM MIDT 2
Art.nr 15638

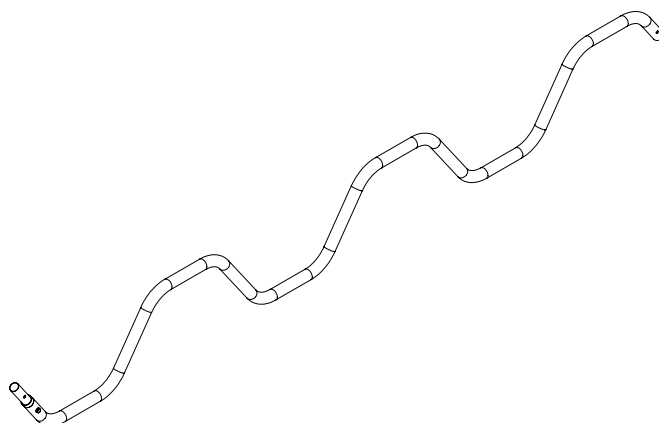

BØLGA NAKKEBOM MIDT 3
Art.nr 15639

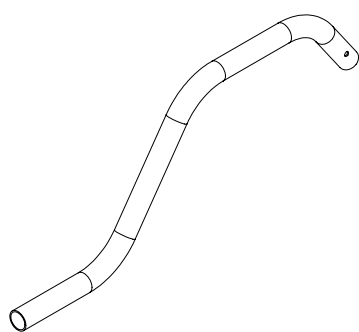

BØLGA NAKKEBOM SLUTT
Art.nr 15640



SKRUE 6KT, M 10x65 VZn
Art.nr 410066



MUTTER 6KT, M 10 VZn Nylock
Art.nr 410511



UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn
Art.nr 420452


Anbefalt verktøy

- Fastnøkkel, størrelse 17mm
- Pipesett med skralle, størrelse 17mm

Montering

Reimes bølga nakkebom, er bygget opp av moduler. Hver rekke består av **én start** og **én sluttmodul**. Start- og sluttmodulen, teller som én liggebås hver. De øvrige delene av rekken bygges opp ved å sette sammen midtmoduler (midt1, midt2 og midt3) slik at ønsket antall liggebåser oppnås.


Alle modulene leveres komplett med skjøtehylser og skruer, og det skal ikke legges til ekstra deler.

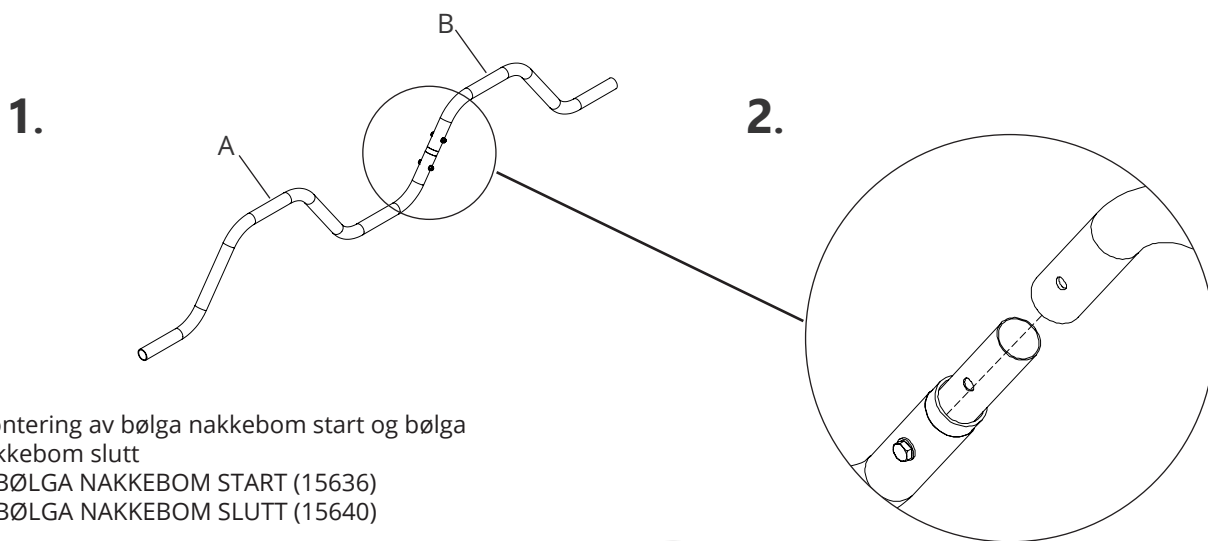

Montering av bølga nakkebom start og bølga nakkebom slutt

A: BØLGA NAKKEBOM START (15636)


B: BØLGA NAKKEBOM SLUTT (15640)

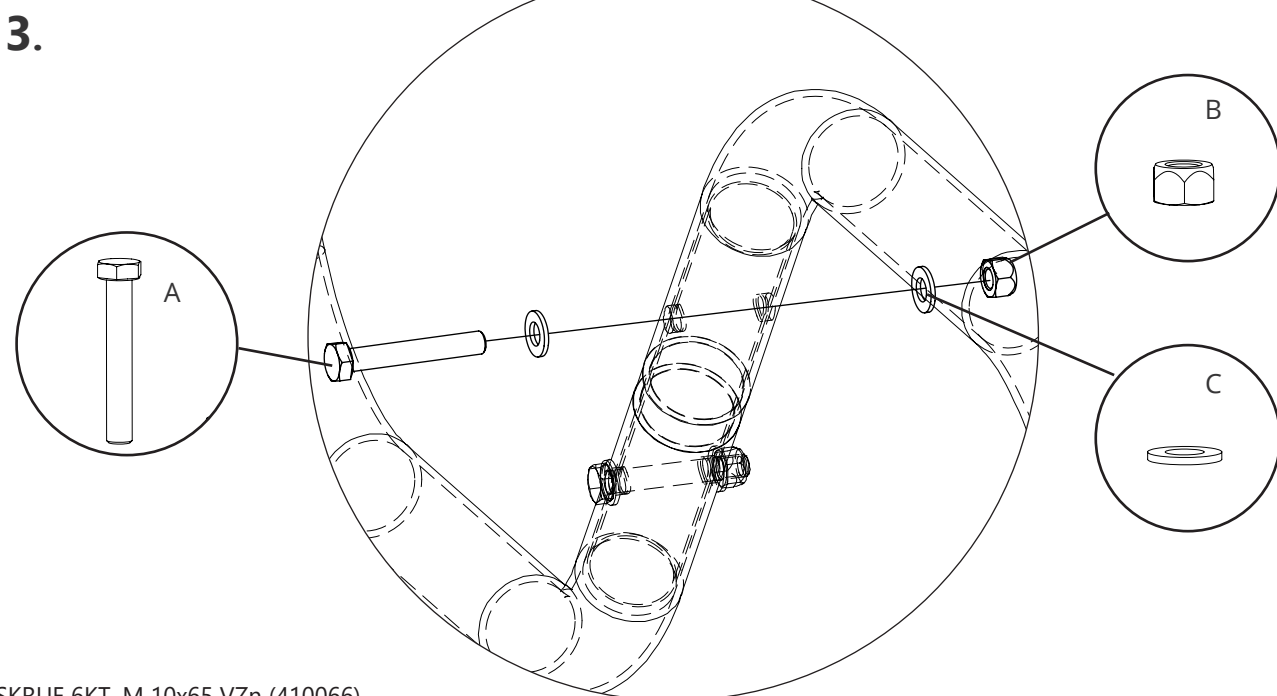

A: SKRUE 6KT. M 10x65 VZn (410066)

B: MUTTER 6KT. M 10 VZn Nylock (410511)

C: UNDERLAGSKIVE 10,5/20x2 VZn (420452)

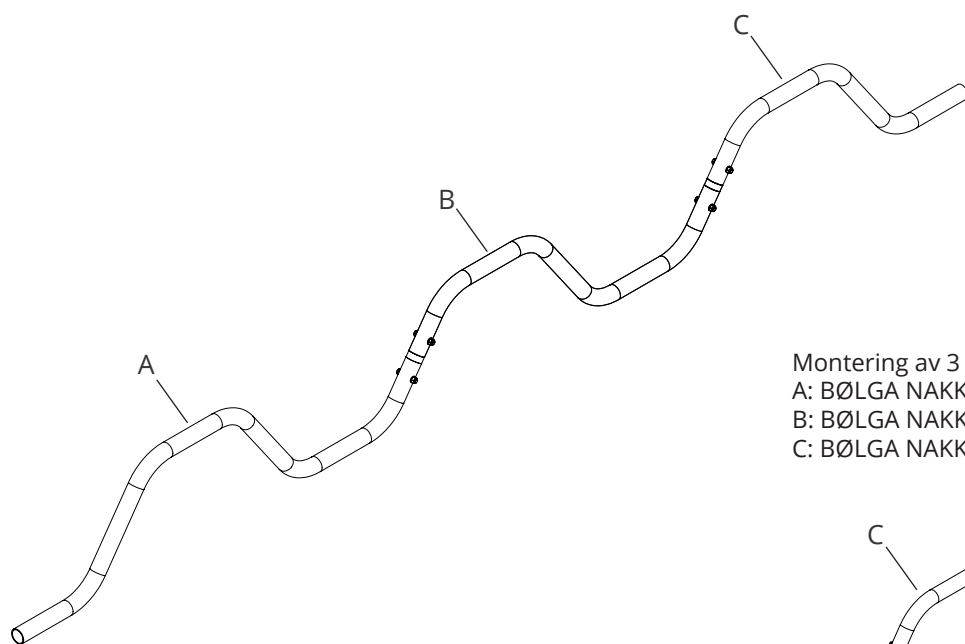


Montering av 3 liggebåser:

A: BØLGA NAKKEBOM START (15636)

B: BØLGA NAKKEBOM MIDT 1 (15637)

C: BØLGA NAKKEBOM SLUTT (15640)

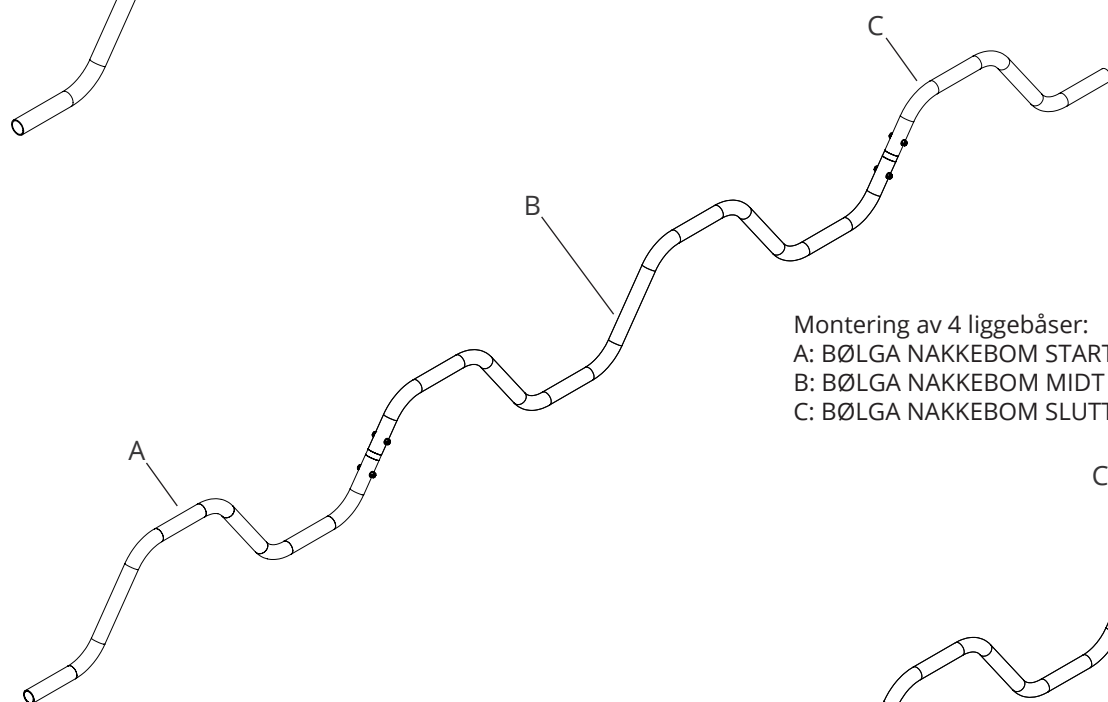


Montering av 4 liggebåser:

A: BØLGA NAKKEBOM START (15636)

B: BØLGA NAKKEBOM MIDT 2 (15638)

C: BØLGA NAKKEBOM SLUTT (15640)

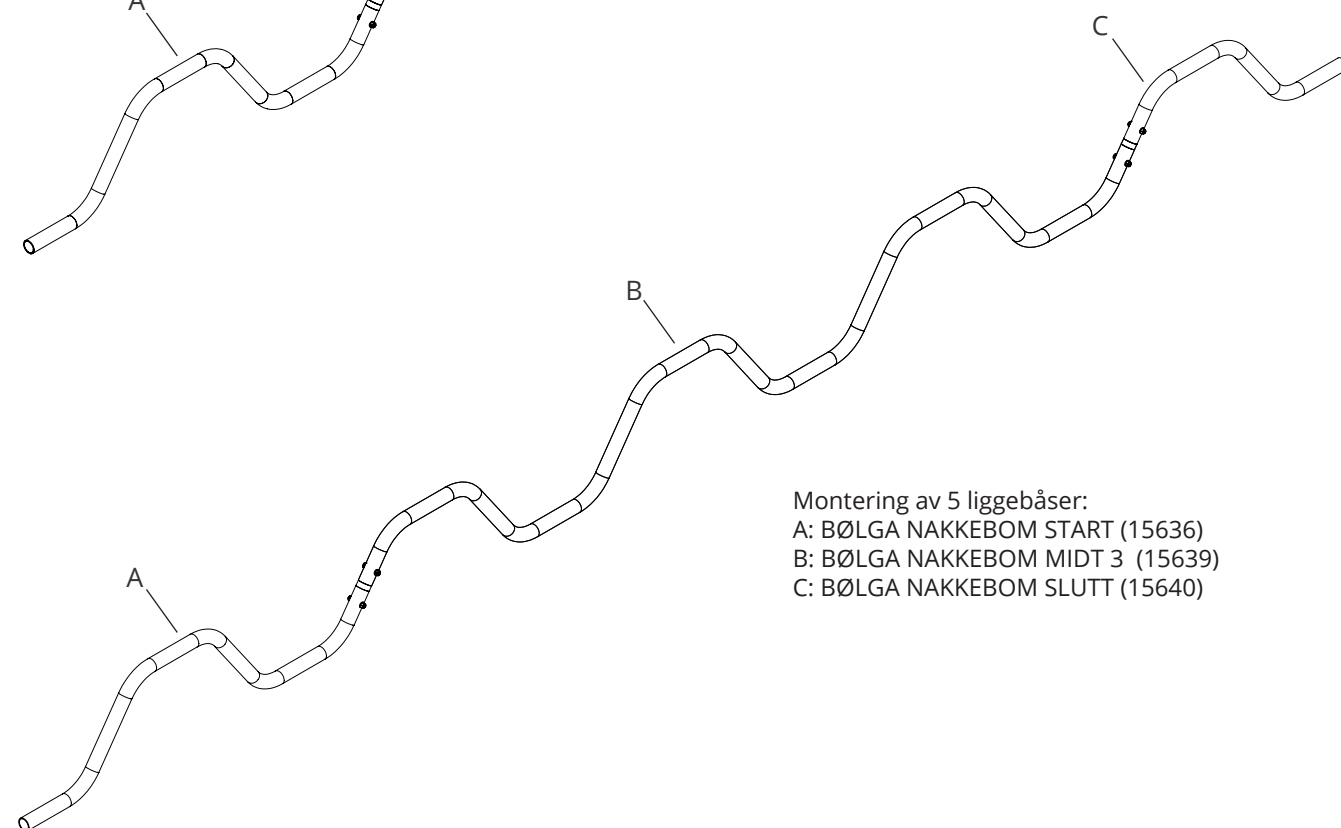

Montering av 5 liggebåser:

A: BØLGA NAKKEBOM START (15636)

B: BØLGA NAKKEBOM MIDT 3 (15639)

C: BØLGA NAKKEBOM SLUTT (15640)