

Ventilación instalada debajo de una descarga – solo Teja Plana

De acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas por Coronado Vent, las ventilaciones Coronado no deben instalarse directamente debajo de una descarga de agua de nivel superior (valles, muros laterales o lugares donde el agua corre de un techo superior a uno inferior). Sin embargo, si esta condición es inevitable, siga estas instrucciones:

Aplice una línea continua de sellador de poliuretano en la parte inferior del borde derecho del seguro de cubierta de la teja plana de concreto. Luego, encaje completamente la pieza de teja con sellador sobre el canal de encaje/canal de agua del borde izquierdo de la Coronado Vent, creando un sello continuo entre la teja de concreto y la ventilación.

Cómo instalar




coronadovents.com

Contacto

info@coronadovents.com
Orgullosamente hecho en
Phoenix, AZ

© 2025 CORONADO VENTS™.
TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS

PASO 1:

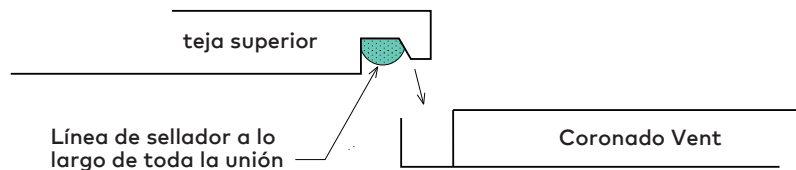

PASO 2:

