




MONTAGEANLEITUNG

AMBOOO Outdoor Signature Fassadenprofil

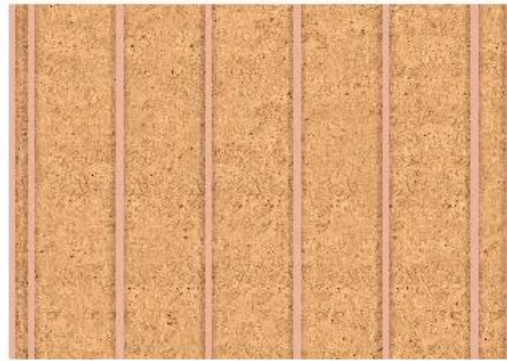

1. Systembeschreibung & Wichtige Hinweise

Das AMBOOO Outdoor Signature Fassadenprofil (12 mm) ist ein hochwertiges Bambus-Fassadenelement für die vertikale Bekleidung von Gebäudewänden. Die Montage erfolgt werkzeugarm über unseren Fassadenclip-EU, der die Dielen sicher und nahezu unsichtbar hält. Je nach Gebäudestruktur kann der Clip sowohl direkt auf der Wand als auch mit einer Unterkonstruktion verwendet werden – wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung einer Unterkonstruktion, da sich so Unebenheiten der Wand zuverlässig ausgleichen lassen.

MAXIMALE BAUHÖHE

AMBOOO Fassadenprofile sind ausschließlich bis zu einer Höhe von 8 m zulässig. Wenden Sie sich für größere Fassadenhöhen bitte vorab an unser technisches Kompetenzteam.

2. Unterkonstruktion & Clipabstände

Eine sorgfältig geplante Unterkonstruktion ist die Voraussetzung für ein dauerhaft ebenes und stabiles Fassadenbild. Der Abstand der Befestigungspunkte (Clips) untereinander darf 400 mm nicht überschreiten.

Direktmontage	Montage mit Unterkonstruktion (empfohlen)
Der Fassadenclip-EU wird direkt auf einer tragfähigen Wand befestigt.	Die Clips werden auf einer Unterkonstruktion aus Dachlatten (mind. 40 mm breit) montiert, die zuvor auf der Gebäudewand befestigt wird.

GS Götz Schmitt GmbH
Hainkämpe 9a | 28832 Achim | Germany
Telefon: 0049 4202 5061520 | E-Mail: technik@AMBOOO.com
Web: www.AMBOOO.com

Stand: 08/2026

Direktmontage	Montage mit Unterkonstruktion (empfohlen)
Geeignet nur bei einem vollkommen ebenen Untergrund.	Empfohlen für alle Anwendungen – gleicht Unebenheiten der Wand zuverlässig aus.

WICHTIG ZUR CLIP-POSITIONIERUNG

Setzen Sie alle 400 mm einen Clip, mittig auf der Unterkonstruktion positioniert. Eine Schraube pro Clip ist ausreichend. Die Verwendung einer Wasserwaage wird dringend empfohlen.


3. Montage der Fassadendielen

Schritt 1: Unterkonstruktion befestigen

Die Montage des Signature-Profils 12 mm beginnt mit der Befestigung der Unterkonstruktion auf der Gebäudewand. Diese kann aus einfachen Dachlatten bestehen, die mindestens 40 mm breit sind.

Schritt 2: Erste Clipreihe setzen

Positionieren Sie die erste Reihe der Clips mittig auf der Unterkonstruktion und schrauben Sie jeden Clip mit einer Schraube fest. Im Anschluss wird das erste Brett gesetzt.

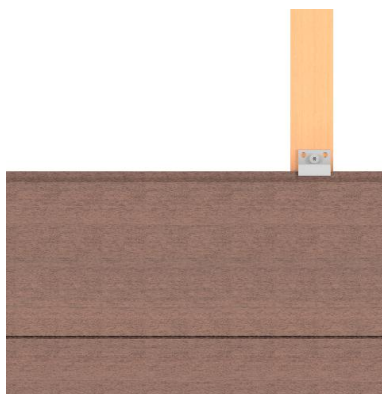

Clip-Positionierung am unteren Anschlag der Unterkonstruktion

Schritt 3: Weitere Dielen einlegen

Die nächste Reihe Clips wird auf das bereits gesetzte Brett aufgelegt und festgeschraubt. Ein zusätzlicher Abstand zur vorherigen Diele ist nicht notwendig. Dieser Vorgang wird bis zum vorletzten Brett wiederholt.



Clipreihe zwischen zwei Dielen auf der Unterkonstruktion

Schritt 4: Letztes Brett anpassen


Das letzte Brett muss passend gesägt werden. Am oberen Ende wird sichtbar eine Schraube gesetzt, um das Profil sicher zu befestigen.

MINDESTABSTAND & ÜBERSTAND

Das Fassadenprofil darf am Ende der Fassade maximal 5 cm über das Ende der Unterkonstruktion überstehen.

4. Kopfstöße & Sonderfälle

Bei Kopfstößen der Fassadenelemente muss mit einer doppelten Unterkonstruktion gearbeitet werden. Der Abstand zwischen den Dielen am Kopfstoß muss mindestens 1 mm betragen.

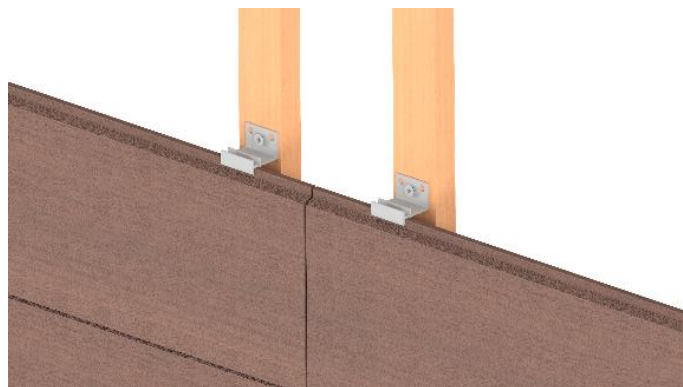

Doppelte Unterkonstruktion und Clipversatz am Kopfstoß



Draufsicht: Anordnung von Clips und Unterkonstruktion entlang der Fassade

EINSCHRÄNKUNG DER MONTAGEART

Mit unserem Clipsystem ist eine senkrechte Montage oder eine Überkopfmontage ohne entsprechende Ausbildung von Fixpunkten nicht möglich. Es sind alle geltenden rechtlichen Vorgaben zu beachten.

GS Götz Schmitt GmbH
Hainkämpe 9a | 28832 Achim | Germany
Telefon: 0049 4202 5061520 | E-Mail: technik@AMBOOO.com
Web: www.AMBOOO.com

Stand: 08/2026

5. Technischer Support & Herstellerkontakt

Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts und insbesondere mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte vor der Montage direkt an unser technisches Kompetenzteam. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

PRODUKTHINWEISE & MATERIALPFLEGE

- Materialverhalten: Kleine schwarze Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliche Spuren sind natürliche Reaktionen auf äußere Witterungseinflüsse und kein Reklamationsgrund. Sie lassen sich durch regelmäßige Reinigung und Pflege minimieren.
- Zwingende Vorbehandlung: Die Pflegehinweise für Bambus sind strikt zu beachten! Vor der Montage müssen alle Bretter vollständig mit AMBOOO Pflegeöl behandelt werden.
- Schnittkanten-Schutz: Sollten Sie Dielen kürzen, müssen die frischen Schnittkanten zwingend sofort mit AMBOOO Pflegeöl nachbehandelt und zusätzlich mit AMBOOO Stirnkantenwachs versiegelt werden.