

Wally

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser un support de réparation murale Wally. Le non-respect des précautions décrites dans ce manuel peut endommager le support et causer des blessures personnelles.

Précautions de sécurité

- ◆ Avant de procéder à toute opération décrite dans ce manuel, assurez-vous de bien comprendre les instructions. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez-nous à info@dbd-tools.com. Nous sommes là pour vous aider.
- ◆ Le support est conçu uniquement pour un usage en intérieur.
- ◆ Pour nettoyer le support, utilisez un chiffon et de l'alcool isopropylique.
- ◆ Ne modifiez aucune partie du support. Cela peut causer de graves blessures.
- ◆ Gardez la zone de travail dégagée des obstacles.
- ◆ Le support est conçu pour la réparation de vélos, ne l'utilisez pas à d'autres usages.
- ◆ Avant d'utiliser le support, assurez-vous que toutes les vis sont bien installées et bien serrées.
- ◆ Avant de tenter toute réparation du support, trouvez un manuel adapté à l'opération prévue ou contactez-nous pour vous aider.

Assemblage et installation

Outils nécessaires (non inclus)

Wally nécessite très peu d'assemblage avant utilisation, ce qui le rend pratique pour l'utilisateur.

Outils nécessaires pour l'installation :


- ◆ Pince – clé hexagonale de 5 mm, clé à douille de 13 mm / clé à douille
- ◆ Le montage mural – cela dépend de la méthode de montage – au choix de l'utilisateur

Notes :

- ◆ La capacité de poids de Wally **est de 40 kg**. DBDtools n'est pas responsable des dommages causés par la surcharge du support.
- ◆ L'utilisateur est responsable de monter sur la surface sélectionnée. DBDtools n'est pas responsable des dommages causés par un montage insuffisant ou incorrect du produit.


Installation de la collière :

1. Place la pince sur la face carrée de Wally.
2. Insérez les quatre vis M8x30 incluses dans les trous de la serre et de Wally.
3. Placez les quatre rondelles M8 incluses sur les vis à l'arrière.
4. Filetage des quatre écrous M8 sur les vis.
5. Assurez-vous que la serre est droite et serrez les écrous avec une clé de 13 mm tout en tenant les vis avec une clé hexagonale de 5 mm.

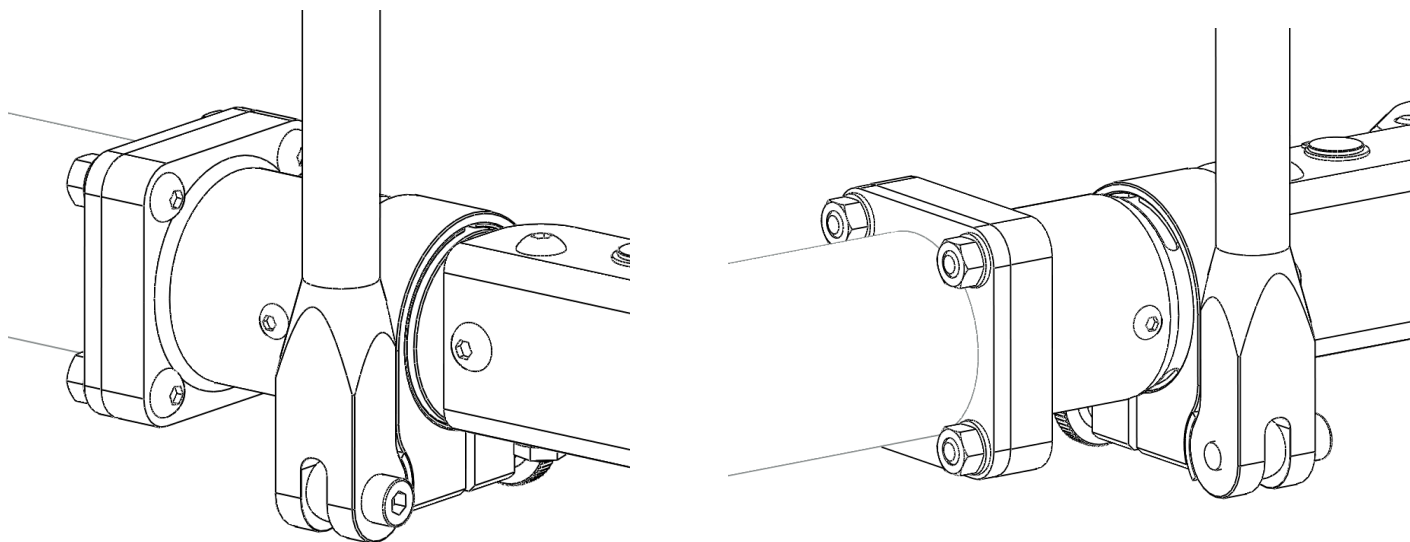

Fixation au mur :

1. Le matériel de fixation n'est pas inclus en raison des matériaux muraux différents.
2. Choisissez un type de vis et une longueur adaptés à votre mur. Vous pouvez utiliser des vis filetées avec inserts ou, alternativement, des vis à bois si vous jugez qu'elles suffisent pour fixer fermement le support au mur.
3. Utilisez des rondelles sous les têtes de vis pour éviter d'abîmer la peinture.
4. Le motif des trous de fixation se trouve à la dernière page de ce manuel.

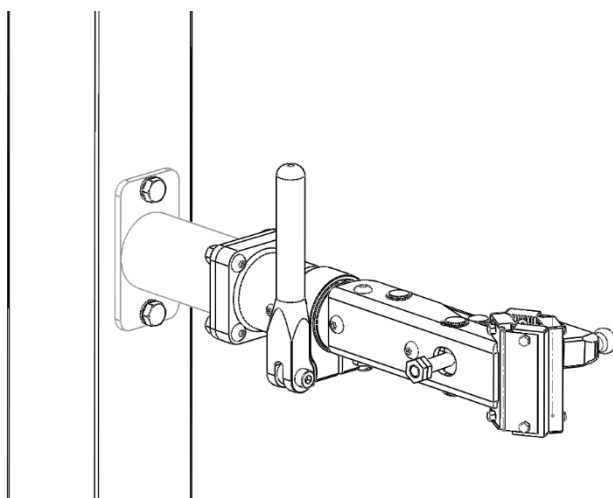

Montage avec vis filetées et inserts muraux