

Wally

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u een wandreparatiestandaard van Wally gebruikt. Het niet naleven van de in deze handleiding beschreven voorzorgsmaatregelen kan schade aan de standaard en persoonlijk letsel veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen

- ◆ Voordat je doorgaat met een handeling die in deze handleiding wordt beschreven, zorg ervoor dat je de instructies begrijpt. Als u ook maar enige problemen ondervindt, neem dan contact met ons op info@dbd-tools.com. Wij zijn er om u te helpen.
- ◆ De tribune is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnen.
- ◆ Gebruik voor het schoonmaken van de standaard een doek en isopropylalcohol.
- ◆ Verander geen enkel deel van de standaard. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ◆ Houd het werkgebied vrij van obstakels.
- ◆ De standaard is ontworpen voor fietsreparatie, gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- ◆ Zorg ervoor dat alle schroeven correct zijn gemonteerd en voldoende aangedraaid voordat je de standaard gebruikt.
- ◆ Voordat u een reparatie aan de standaard probeert, zoek een geschikte handleiding voor de beoogde werkwijze of neem contact met ons op voor hulp.

Montage en installatie

Benodigde gereedschappen (niet inbegrepen)

Wally vereist zeer weinig montage voor gebruik, wat het handig maakt voor de gebruiker.

Benodigde gereedschappen voor installatie:


- ◆ Klem – 5 mm inbussleutel, 13 mm sleutel / dopsleutel
- ◆ Monteren aan de muur – hangt af van de montagemethode – de keuze van de gebruiker

Notities:

- ◆ Wally's **gewichtscapaciteit is 40 kg**. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door overbelasting van de standaard.
- ◆ De gebruiker is verantwoordelijk voor het monteren op het geselecteerde oppervlak. DBDtools is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onvoldoende of onjuiste montage van het product.


Installatie van de klem:

1. Plaats de klem op het vierkante vlak van Wally.
2. Steek de vier meegeleverde M8x30-schroeven door de gaten van de klem en Wally.
3. Plaats de vier meegeleverde M8-ringen aan de achterkant op de schroeven.
4. Schroef de vier meegeleverde M8-moeren op de schroeven.
5. Zorg dat de klem recht zit en draai de moeren vast met een 13 mm sleutel terwijl je de schroeven vasthoudt met een 5 mm inbussleutel.

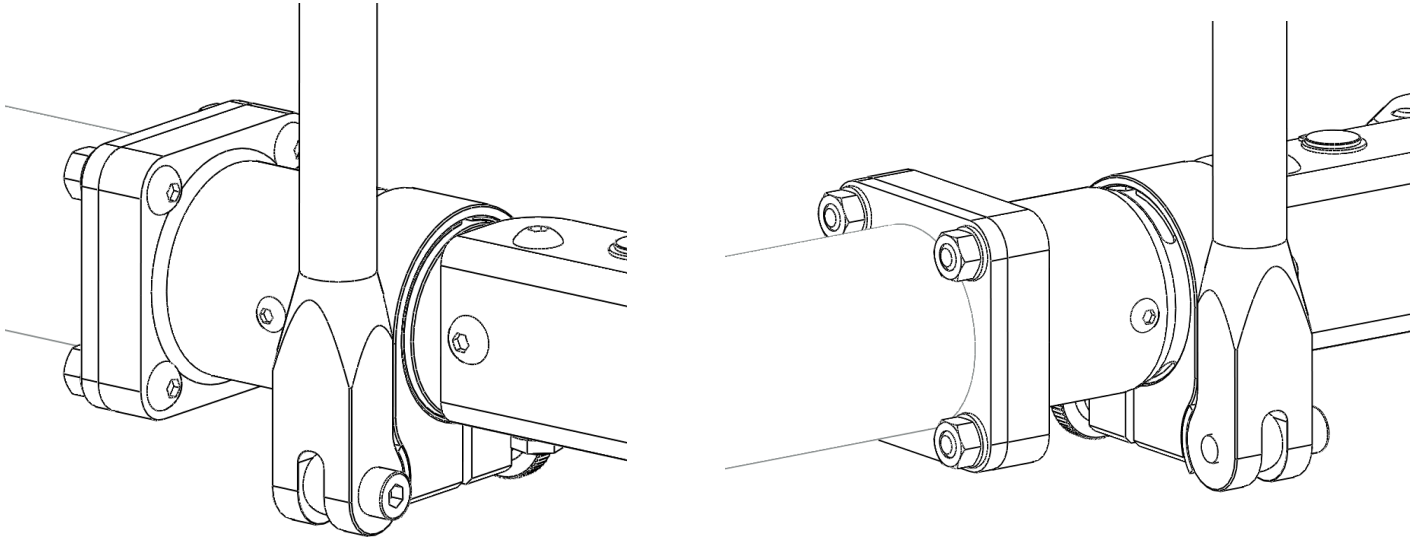

Bevestiging aan de muur:

1. De montagehardware is niet inbegrepen vanwege verschillende wandmaterialen.
2. Kies een schroeftype en lengte die geschikt zijn voor uw muur. Je kunt schroefdraadschroeven met inzetstukken gebruiken of als alternatief houtschroeven als je vindt dat deze voldoende zijn om de standaard stevig aan de muur vast te maken.
3. Gebruik ringen onder de schroefkoppen om schade aan de verf te voorkomen.
4. Het montagegatpatroon staat op de laatste pagina van deze handleiding.

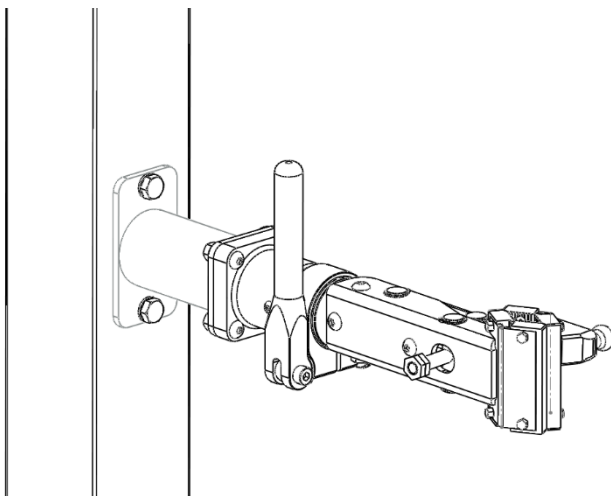

Montage met schroefdraadschroeven en wandinzetstukken