

Wally

Manuale utente

Per favore, leggi attentamente questo manuale prima di usare il supporto Wally per la riparazione murale. Il mancato rispetto delle precauzioni descritte in questo manuale può causare danni al supporto e lesioni personali.

Precauzioni di sicurezza

- ◆ Prima di procedere con qualsiasi operazione descritta in questo manuale, assicurati di comprendere le istruzioni. Se hai qualsiasi problema, contattaci al info@dbd-tools.com. Siamo qui per aiutarti.
- ◆ Il supporto è progettato solo per l'uso al chiuso.
- ◆ Per pulire il supporto usa un panno e alcol isopropilico.
- ◆ Non modificare nessuna parte del supporto. Farlo può causare gravi lesioni.
- ◆ Mantieni l'area di lavoro libera da ostacoli.
- ◆ Il supporto è progettato per la riparazione di biciclette, non usarlo per altri scopi.
- ◆ Prima di usare il supporto assicurati che tutte le viti siano installate correttamente e strette a sufficienza.
- ◆ Prima di tentare qualsiasi intervento di riparazione al supporto, trova un manuale adatto all'operazione prevista o contattaci per aiutarti.

Montaggio e installazione

Strumenti necessari (non inclusi)

Wally richiede pochissimo assemblaggio prima dell'uso, rendendolo comodo per l'utente.

Strumenti necessari per l'installazione:


- ◆ Morsetto – chiave esagonale da 5 mm, chiave da 13 mm / chiave a bussola
- ◆ Montaggio a parete – dipende dal metodo di montaggio – scelta dell'utente

Note:

- ◆ La capacità di peso di Wally è di **40 kg**. DBDtools non è responsabile per eventuali danni causati dal sovraccarico del supporto.
- ◆ L'utente è responsabile del montaggio sulla superficie selezionata. DBDtools non è responsabile per eventuali danni causati da un montaggio insufficiente o errato del prodotto.


Installazione della morsetta:

1. Metti la morsa sulla faccia quadrata di Wally.
2. Inserisci le quattro viti M8x30 incluse attraverso i fori della morsa e Wally.
3. Posiziona le quattro rondelle M8 incluse sulle viti dal lato posteriore.
4. Filettate le quattro avevano dadi M8 sulle viti.
5. Assicurati che la morsa sia dritta e stringi i dadi con una chiave da 13 mm mentre tieni le viti con una chiave esagonale da 5 mm.

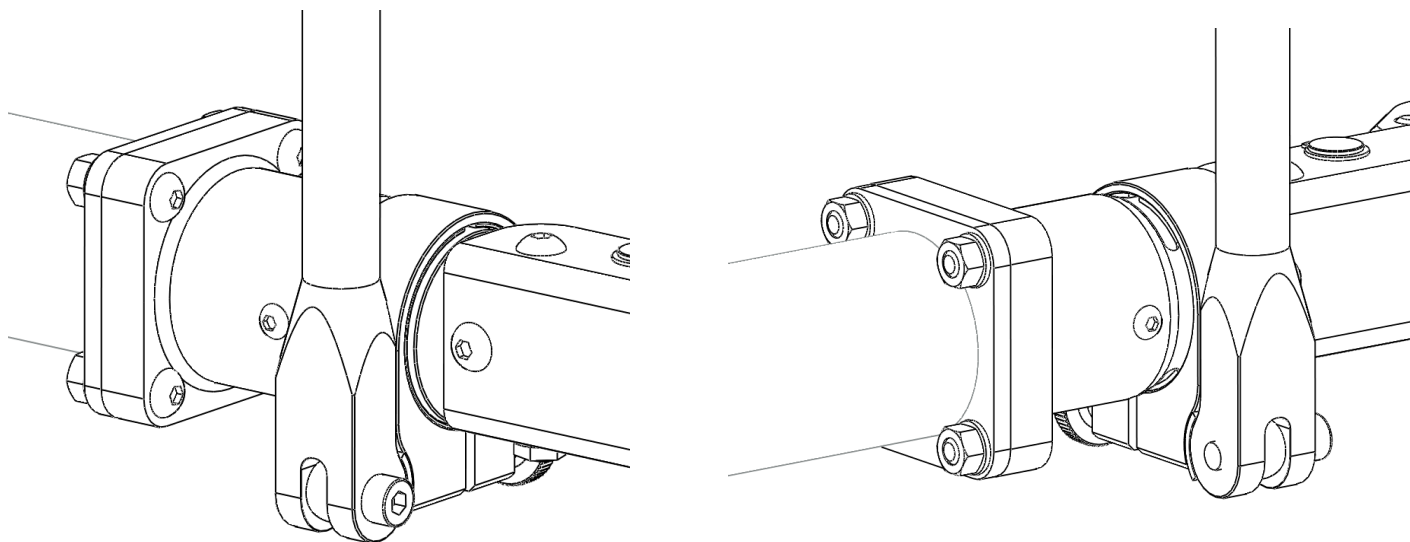

Montaggio al muro:

1. L'hardware di montaggio non è incluso a causa dei diversi materiali delle pareti.
2. Scegli un tipo e una lunghezza di vite adatti alla tua parete. Puoi usare viti filettate con inserti oppure viti per legno se ritieni che siano sufficienti per fissare saldamente il supporto al muro.
3. Usa rondelle sotto le teste delle viti per evitare di danneggiare la vernice.
4. Il motivo dei fori di montaggio si trova all'ultima pagina di questo manuale.

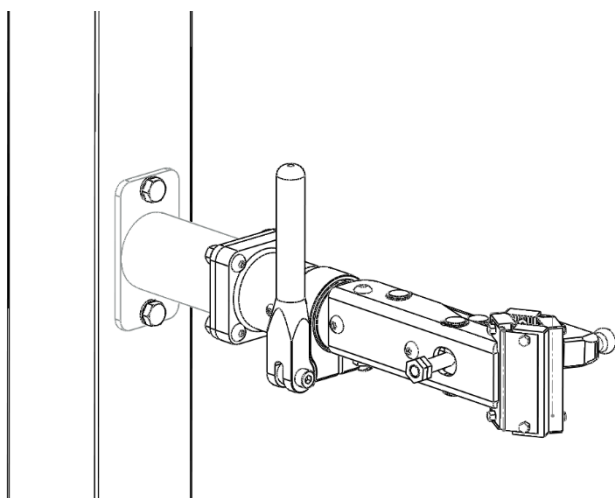

Montaggio con viti filettate e inserti a parete