

# Stabilly / Stabilly2

## Manual do Utilizador

Por favor, leia este manual atentamente antes de usar o suporte de reparação Stabilly. O não cumprimento das precauções descritas neste manual pode causar danos ao suporte e lesões pessoais.

### Precauções de Segurança

- ◆ Antes de avançar com qualquer operação descrita neste manual, certifique-se de que compreende as instruções. Se tiver qualquer dificuldade, contacte-nos através do [info@dbd-tools.com](mailto:info@dbd-tools.com). Estamos aqui para o ajudar.
- ◆ O suporte foi concebido apenas para uso interior.
- ◆ Para limpar o suporte, use um pano e álcool isopropílico.
- ◆ Não modifiquem nenhuma parte do suporte. Fazê-lo pode causar ferimentos graves.
- ◆ Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
- ◆ O suporte foi concebido para reparação de bicicletas, não o use para outros fins.
- ◆ Antes de usar o suporte, certifique-se de que todos os parafusos estão instalados corretamente e bem apertados.
- ◆ Antes de tentar qualquer reparação no suporte, encontre um manual adequado para a operação pretendida ou contacte-nos para o ajudar.

## Montagem e Instalação

### Ferramentas necessárias (não incluídas)


O Stabilly requer muito pouca montagem antes de ser usado, tornando-o conveniente para o utilizador.

Ferramentas necessárias para a instalação:

- ◆ Abraçadeira – chave hexagonal de 5 mm
- ◆ Montagem na placa base – chave hexagonal de 6 mm


### Notas:

- ◆ A capacidade de peso de Stabilly é de **40 kg**. O DBDtools não é responsável por quaisquer danos causados pela sobrecarga do suporte.

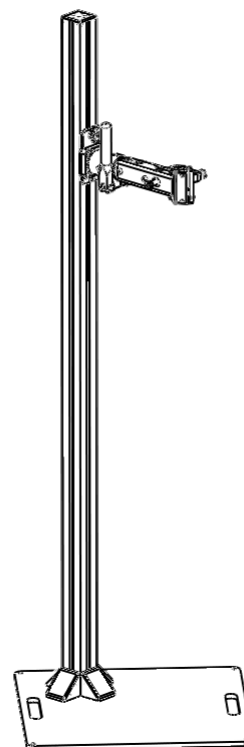

## Instalação do grampo:


1. Coloque a abraçadeira na placa deslizante do Stabilly.
2. Coloque as quatro arruelas M8 incluídas nos parafusos M8x25 incluídos e insira os parafusos pelos quatro orifícios da braçadeira.
3. Certifica-te de que a braçadeira está direita e aperta os parafusos com uma chave hexagonal de 5 mm.
4. **Stabilly2** – repita o processo para a outra braçadeira, montando-a na placa deslizante adjacente.

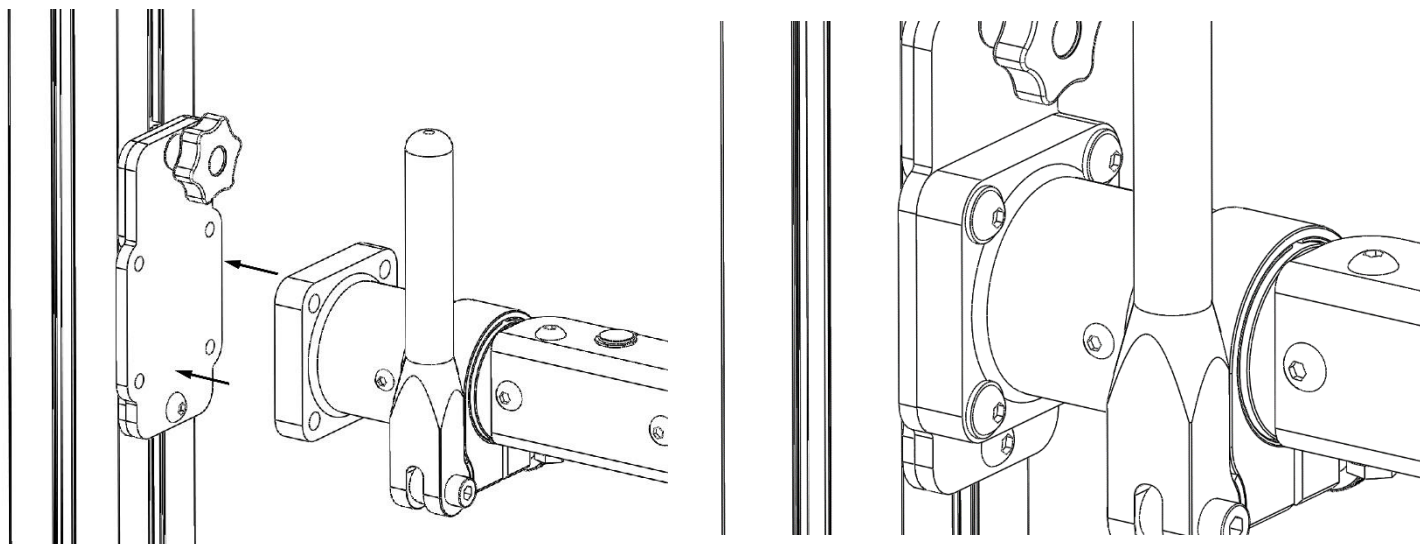

---

## Montagem na placa base:

1. Coloque Stabilly na placa base.
2. Coloque as quatro arruelas M8 incluídas nos parafusos M8x16 incluídos e insira os parafusos pelas quatro ranhuras dos suportes inferiores.
3. Certifica-te de que o Stabilly está centrado na base e aperta os parafusos com uma chave hexagonal de 6 mm.
4. Instale as tampas de plástico incluídas nos suportes inferiores.

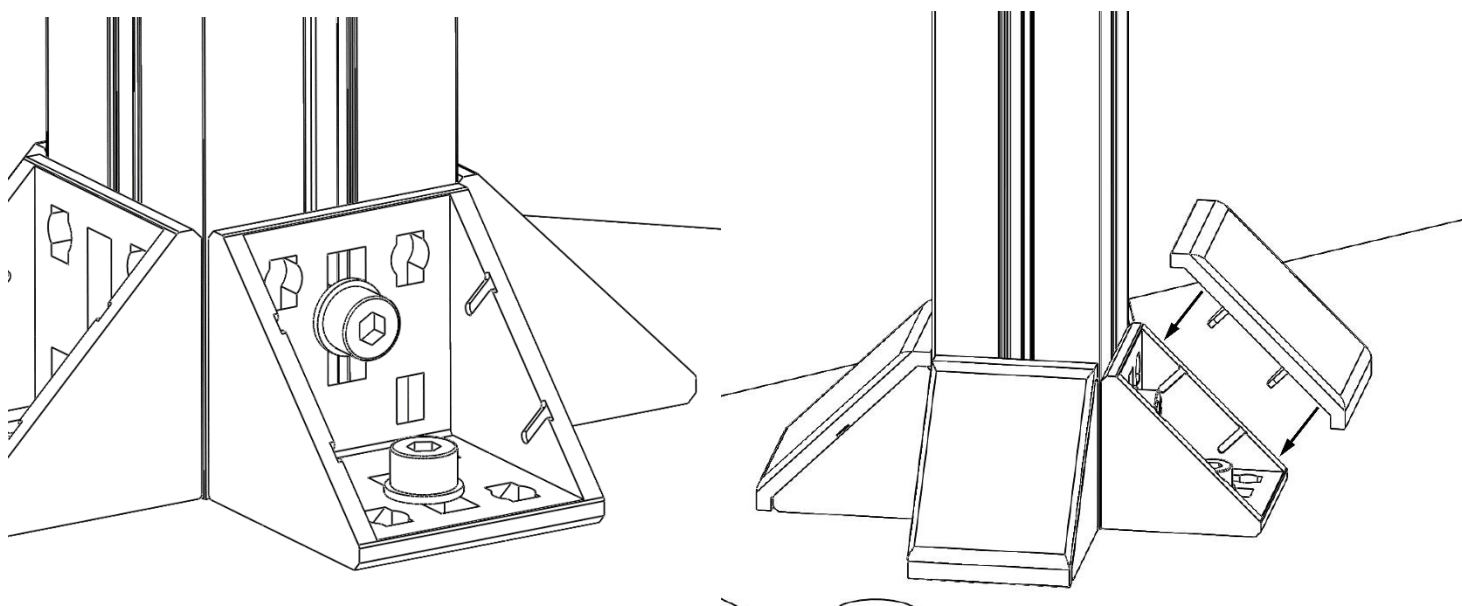

## Instalação de Complementos que requerem o Braço Adicional:

O braço adicional é instalado deslizando as porcas de ranhura do suporte do braço na ranhura traseira da coluna principal da Stabilly (ver Figuras 1 e 2). É fixado à altura preferida apertando os dois parafusos com uma chave hexagonal de 5 mm.

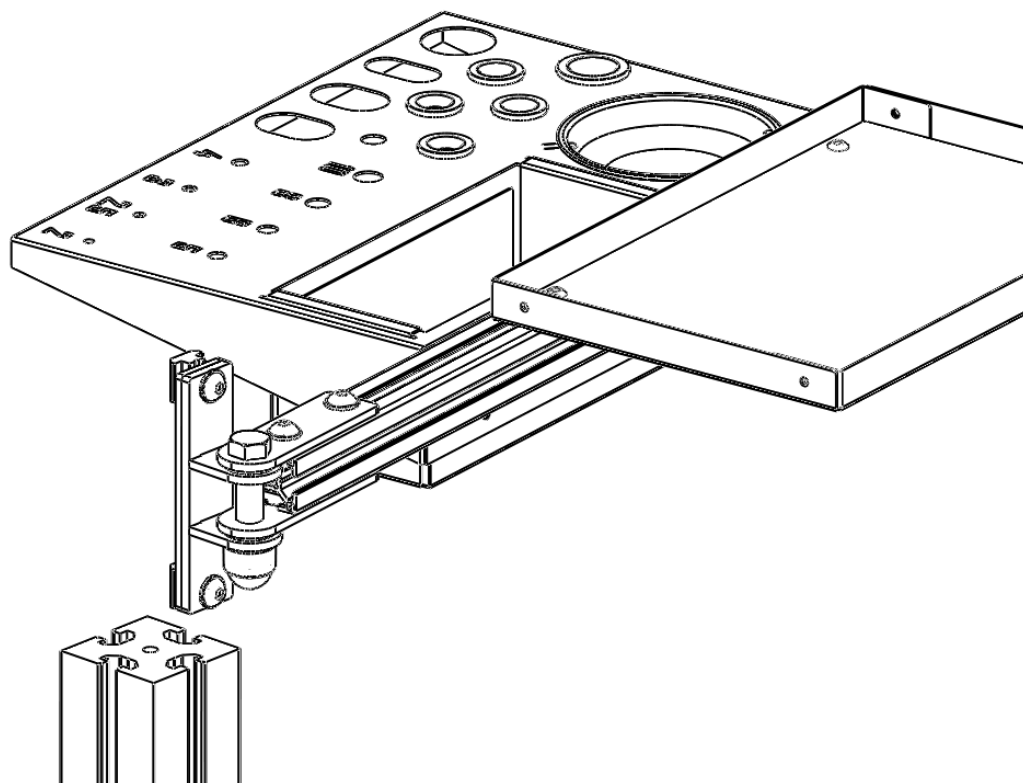


Figura 1

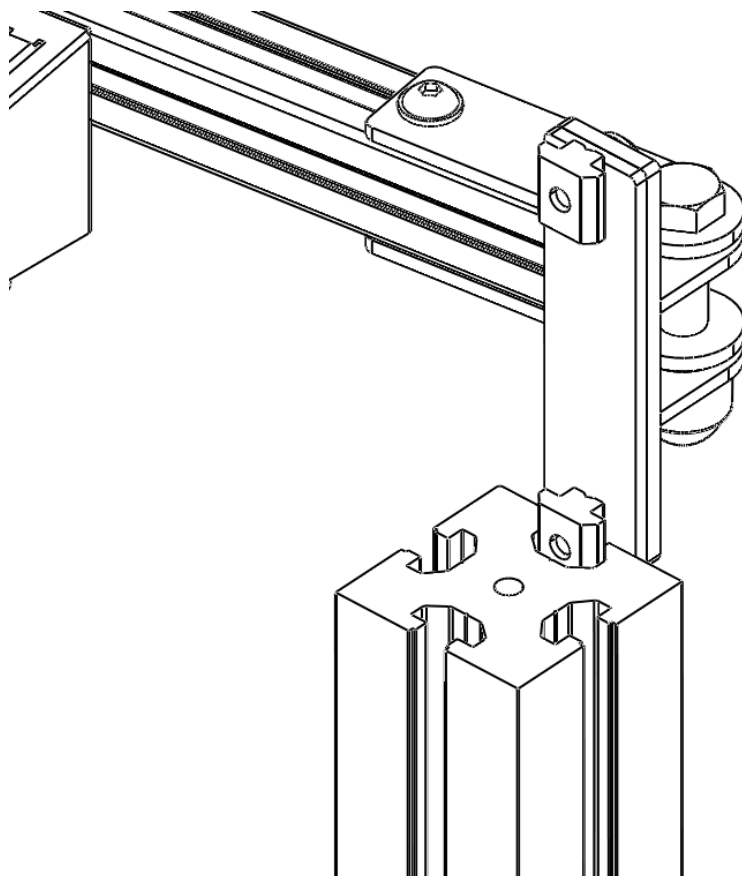


Figura 2

A bandeja de ferramentas e a bandeja de peças são montadas no braço adicional com o uso de porcas ranhuras que vêm pré-instaladas nestes acessórios.

1. Move o braço adicional para uma altura confortável.
2. Remova a tampa de plástico do braço adicional (Figura 1). Use uma ferramenta de plástico para proteger o alumínio.
3. Desrosqueie as porcas ranhuras do Add-On que está a instalar ligeiramente (não totalmente fora).
4. Deslize as porcas de ranhura do Add-On na ranhura do segmento do braço articulado (Figuras 2 a 4). Aperte os parafusos com uma chave hexagonal de 4 mm.
5. Coloque a tampa de plástico no braço adicional. Use um malho de borracha ou uma ferramenta macia semelhante.
6. Para notas sobre cada Add-On individual, consulte a secção seguinte.

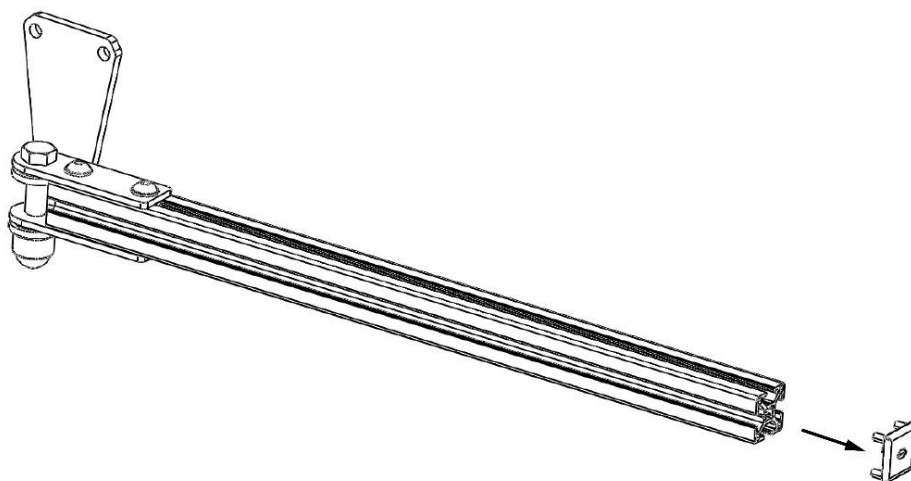


Figura 3



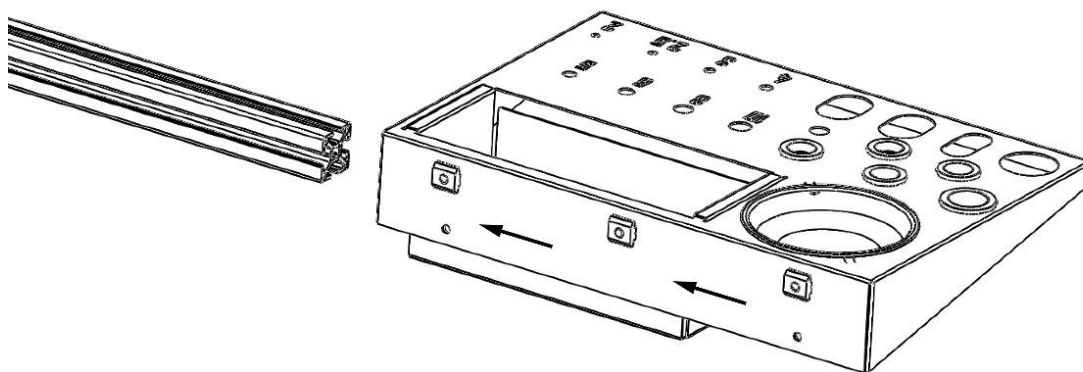


Figura 4

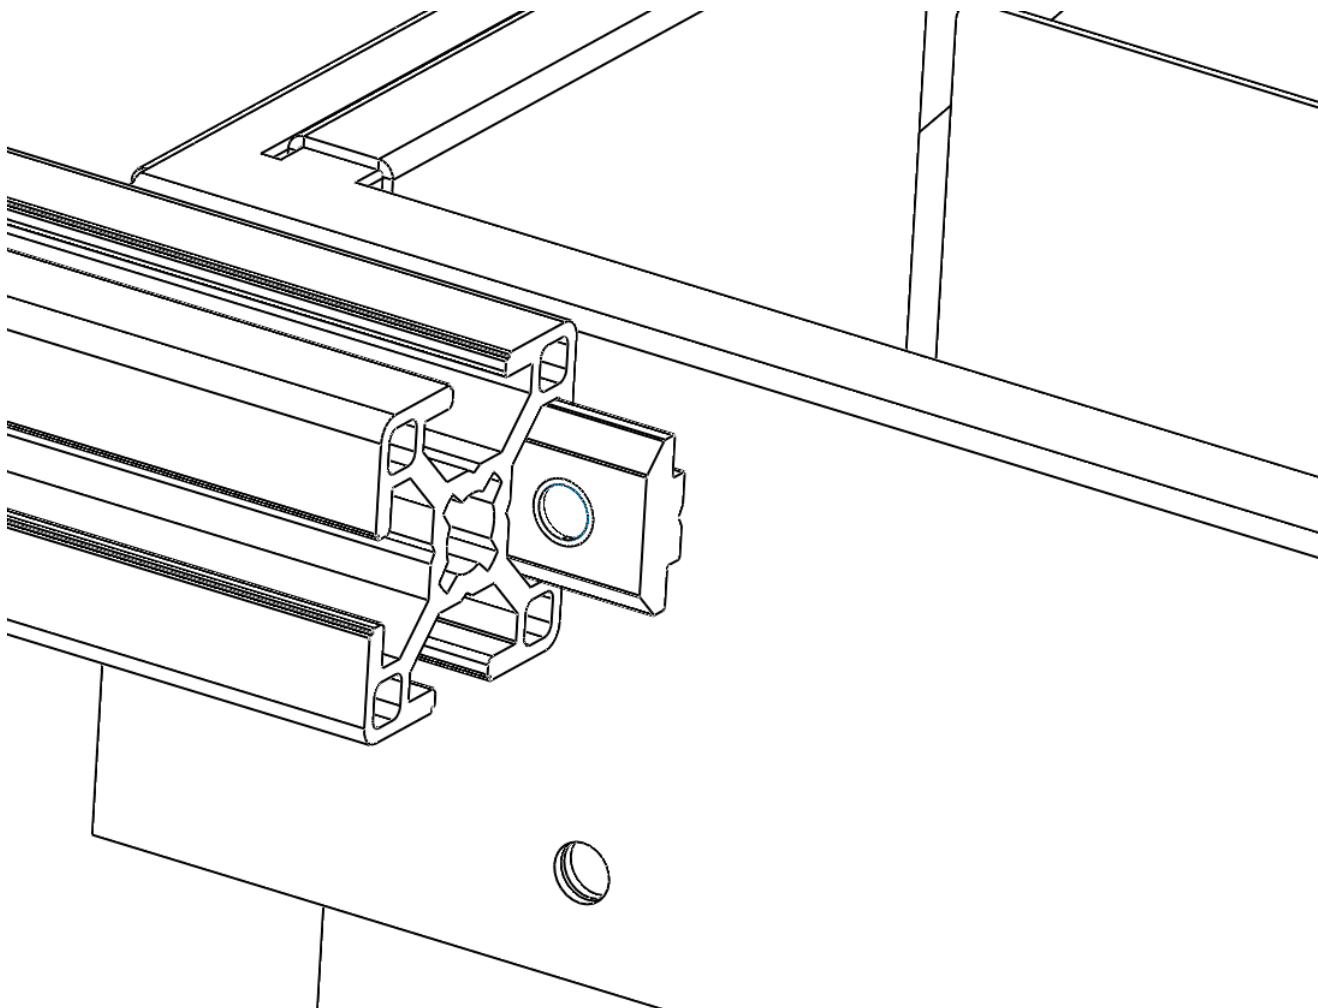

*Figura 5: Detalhe de montagem da bandeja de ferramentas*

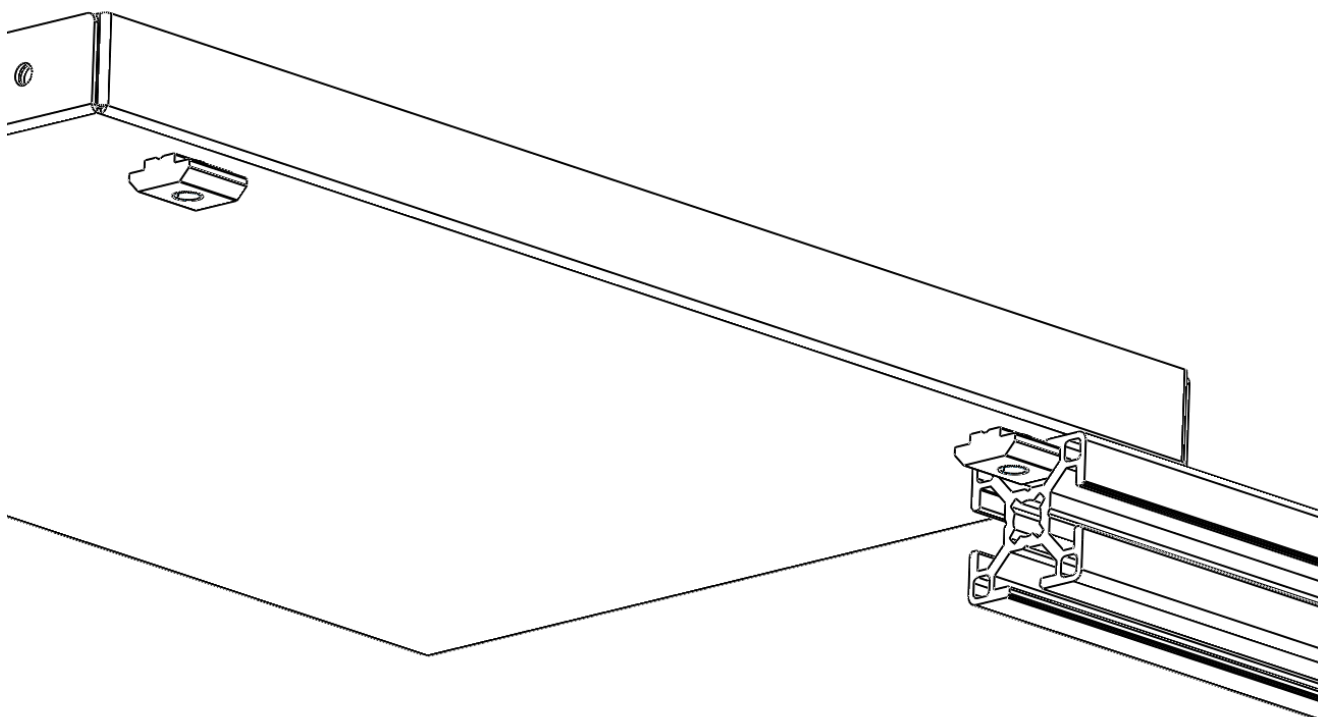

*Figura 5: Detalhe de montagem da bandeja de ferramentas*


## Bandeja de Ferramentas

A Bandeja de Ferramentas permite-lhe manter sempre as suas ferramentas mais usadas por perto. Inclui:

- ◆ Recortes marcados para chaves hexagonais de 2 mm a 10 mm
- ◆ Recortes de tamanho misto para várias ferramentas com suportes opcionais em plástico
- ◆ Compartimento de pulverização
- ◆ Copo magnético para manter pequenos parafusos e outras peças metálicas seguras

### Notas:

- ◆ A tira metálica do compartimento de pulverização é inserida pela parte inferior dobrando ligeiramente as flanges laterais.
- ◆ O compartimento do spray precisa de ser removido para apertar os parafusos que prendem a bandeja da ferramenta ao braço articulado
- ◆ Os suportes de plástico incluídos podem ser usados para evitar que as chaves de fendas se inclinem na bandeja de ferramentas. São instalados inserindo-os nos recortes a partir do topo e empurrando-os para dentro (Figura 11)

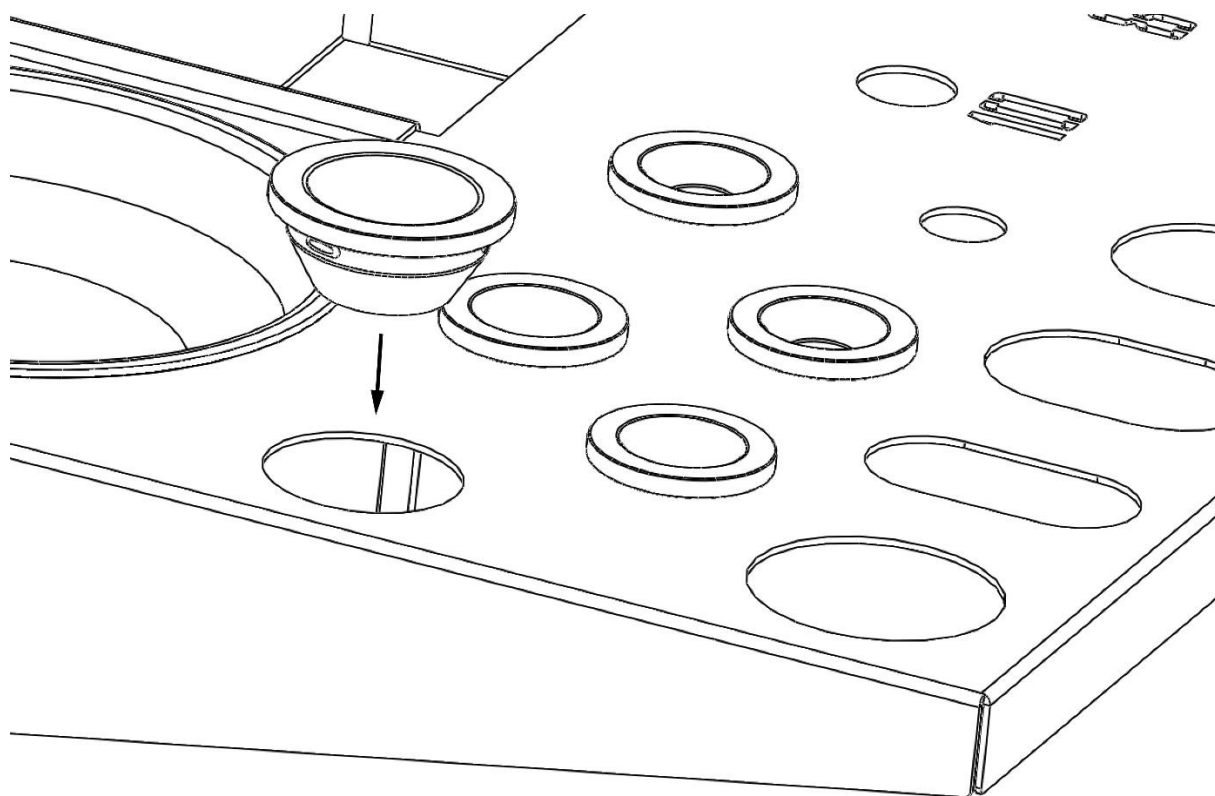

*Figura 11: Suportes opcionais de plástico para chaves de fendas*

## Bandeja de Componentes

A Bandeja de Peças é útil para deixar tudo o que precisar por perto. As peças removidas da bicicleta podem manter-se próximas, especialmente se só precisar de as guardar por pouco tempo ou estiveres com as mãos ocupadas – por exemplo, espaçadores de auscultadores enquanto seguras o garfo ao mesmo tempo.

## Instalação de Add-Ons que não necessitam do braço articulado:

Consulte cada Add-On para instruções de instalação.

### Suporte para Toalhas

O suporte para toalhas está montado na ranhura traseira ou lateral da coluna principal da Stabilly, com os dois parafusos M6 e porcas de ranhura incluídos, usando uma chave hexagonal de 4 mm. Não use o suporte para toalhas para objetos pesados, pois isso pode danificá-lo.

