

Wally

Manual do Utilizador

Por favor, leia este manual atentamente antes de usar o suporte de reparação de paredes Wally. O não cumprimento das precauções descritas neste manual pode causar danos ao suporte e lesões pessoais.

Precauções de Segurança

- ◆ Antes de avançar com qualquer operação descrita neste manual, certifique-se de que compreende as instruções. Se tiver qualquer dificuldade, contacte-nos através do info@dbd-tools.com. Estamos aqui para o ajudar.
- ◆ O suporte foi concebido apenas para uso interior.
- ◆ Para limpar o suporte, use um pano e álcool isopropílico.
- ◆ Não modifiquem nenhuma parte do suporte. Fazê-lo pode causar ferimentos graves.
- ◆ Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
- ◆ O suporte foi concebido para reparação de bicicletas, não o use para outros fins.
- ◆ Antes de usar o suporte, certifique-se de que todos os parafusos estão instalados corretamente e bem apertados.
- ◆ Antes de tentar qualquer reparação no suporte, encontre um manual adequado para a operação pretendida ou contacte-nos para o ajudar.

Montagem e Instalação

Ferramentas necessárias (não incluídas)

O Wally requer muito pouca montagem antes de ser usado, tornando-o conveniente para o utilizador.

Ferramentas necessárias para a instalação:


- ◆ Abraçadeira – chave hexagonal de 5 mm, chave de 13 mm / chave de soquete
- ◆ Montagem na parede – depende do método de montagem – escolha do utilizador

Notas:

- ◆ A capacidade de peso do Wally é de **40 kg**. O DBDtools não é responsável por quaisquer danos causados pela sobrecarga do suporte.
- ◆ O utilizador é responsável por montar na superfície selecionada. O DBDtools não se responsabiliza por quaisquer danos causados por montagem insuficiente ou incorreta do produto.


Instalação do grampo:

1. Coloca o grampo na face quadrada do Wally.
2. Insira os quatro parafusos M8x30 incluídos pelos furos da abraçadeira e do Wally.
3. Coloque as quatro arruelas M8 incluídas nos parafusos a partir da parte de trás.
4. Rosca dos quatro incluída porcas M8 nos parafusos.
5. Certifique-se de que a abraçadeira está direita e aperte as porcas com uma chave de 13 mm enquanto segura os parafusos com uma chave hexagonal de 5 mm.

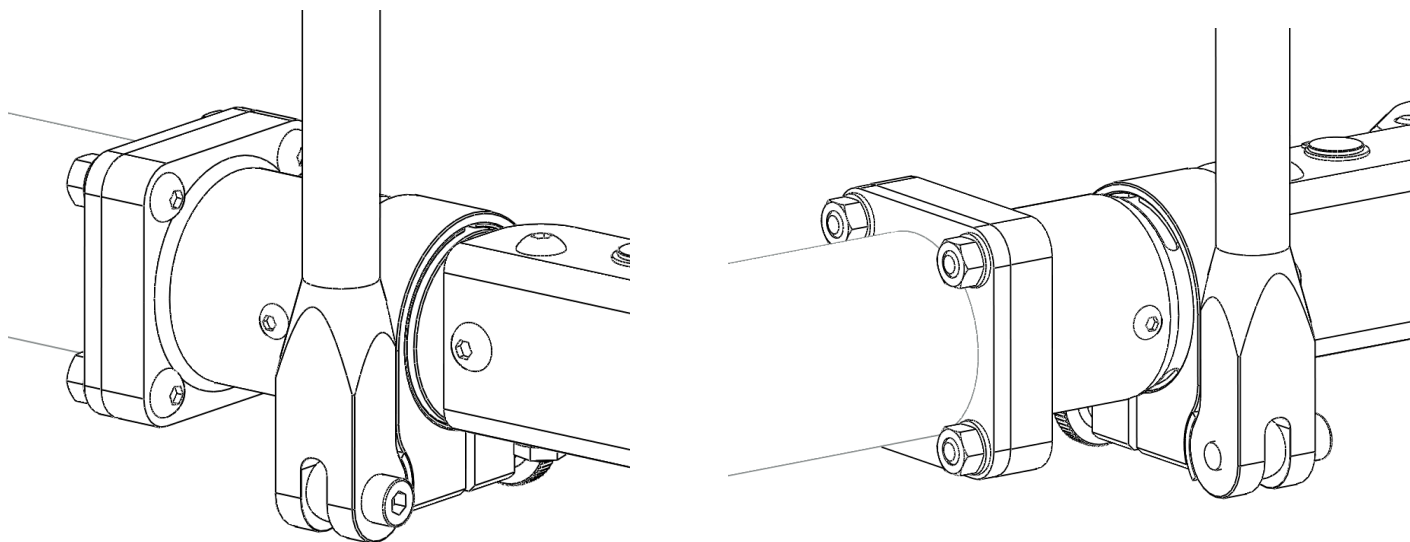

Montagem na parede:

1. O hardware de montagem não está incluído devido aos diferentes materiais das paredes.
2. Escolha um tipo de parafuso e comprimento adequados à sua parede. Pode usar parafusos roscados com inserções ou, alternativamente, parafusos de madeira se considerar que são suficientes para fixar o suporte firmemente na parede.
3. Use anilhas por baixo das cabeças dos parafusos para evitar danificar a tinta.
4. O padrão dos furos de montagem está na última página deste manual.

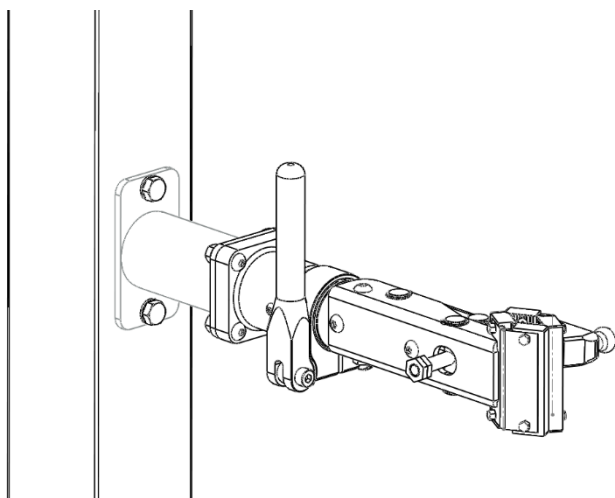

Montagem com parafusos roscados e insertos de parede