

Stabilly / Stabilly2

Brugervejledning

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger Stabilly reparationsstativ. Manglende overholdelse af de forholdsregler, der er beskrevet i denne vejledning, kan forårsage skade på stativet og personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ Før du fortsætter med en handling, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for at forstå instruktionerne. Hvis du har nogen som helst problemer, så kontakt os på info@dbd-tools.com. Vi er her for at hjælpe dig.
- ◆ Stativet er kun designet til indendørs brug.
- ◆ Til rengøring af stativet skal du bruge en klud og isopropylalkohol.
- ◆ Modificer ikke nogen del af stativet. Dette kan forårsage alvorlig personskade.
- ◆ Hold arbejdsområdet fri for forhindringer.
- ◆ Stativet er designet til cykelreparation, brug det ikke til andre formål.
- ◆ Før du bruger stativet, skal du sørge for, at alle skruer er installeret korrekt og strammet tilstrækkeligt.
- ◆ Før du forsøger at reparere stativet, skal du finde en passende manual til den tilsigtede operation eller kontakte os for at hjælpe dig.

Montering og installation

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke)


Kræver stabilt meget lidt montering før brug, hvilket gør det praktisk for brugeren.

Nødvendige værktøjer til installation:

- ◆ Klemme – 5 mm unbrakonøgle
- ◆ Montering på bundpladen – 6 mm unbrakonøgle



Noter:

- ◆ Stabillys **vægtkapacitet er 40 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaget af overbelastning af stativet.

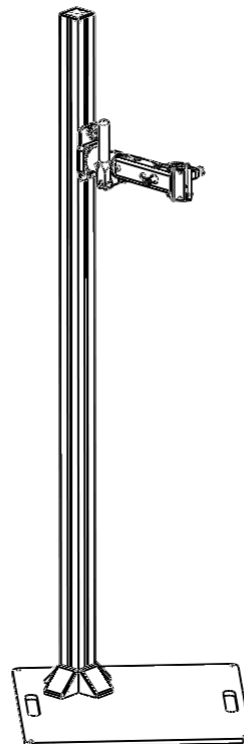



Installation af klemmen:

1. Placer clamp på glidepladen på Stabily.
2. Placer de fire medfølgende M8-skiver på de medfølgende M8x25-skruer, og indsæt skruerne gennem de fire huller i clamp.
3. Sørg for, at klemmen er lige, og spænd skruerne med en 5 mm unbrakonøgle.
4. **Stabilt2** – gentag processen for den anden klemme, og monter den på den tilstødende glideplade.

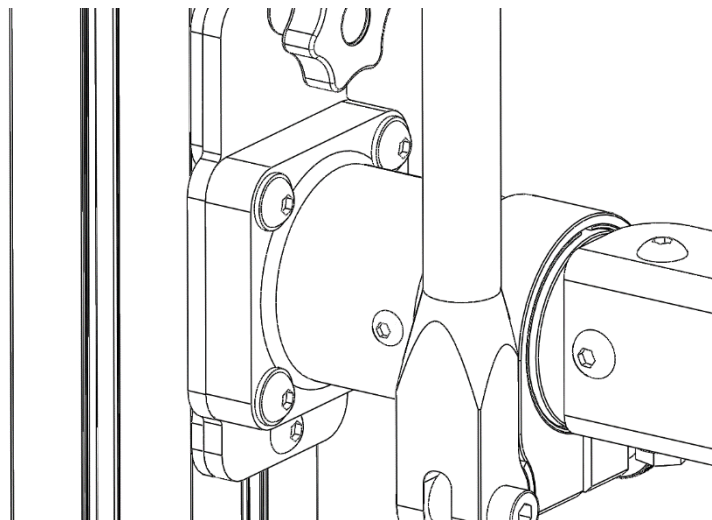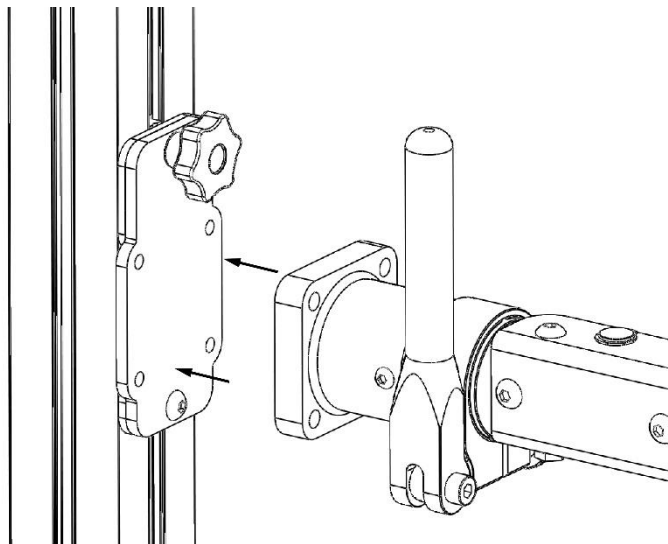


Montering på bundpladen:

1. Placer Stabily på bundpladen.
2. Placer de fire medfølgende M8-skiver på de medfølgende M8x16-skruer, og indsæt skruerne gennem de fire åbninger på bundstøtterne.
3. Sørg for, at Stabily er centreret på bundpladen, og spænd skruerne med en 6 mm unbrakonøgle.
4. Monter de medfølgende plastikdæksler på bundstøtterne.

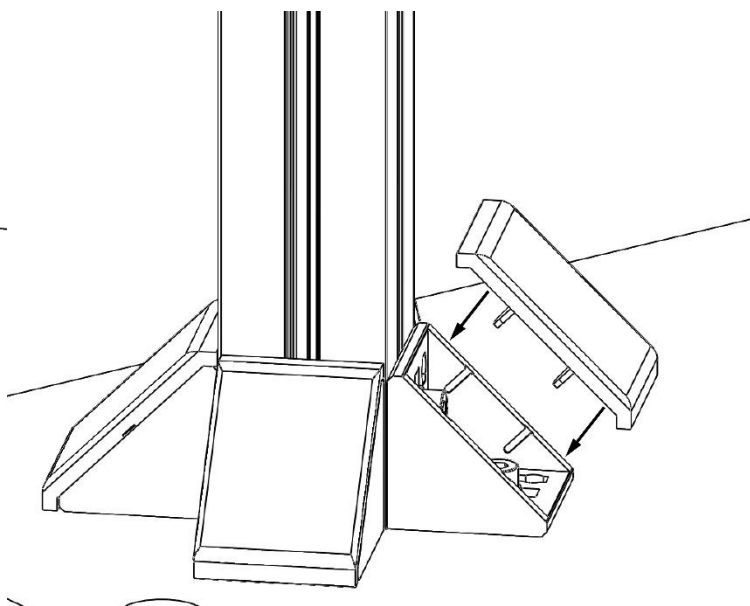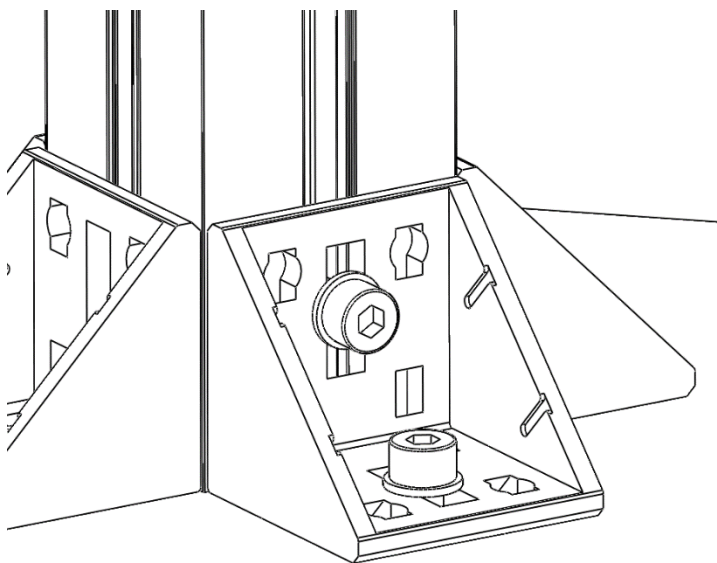


Installation af tilføjesprogrammer, der kræver tilføjesarmen:

Add-On-armen monteres ved at skubbe rilleløbetrækkerne på armbeslaget ind i den bagerste rille på Stabillys hovedsøjle (se figur 1 og 2). Den fastgøres til din foretrukne højde ved at stramme de to skruer med en 5 mm unbrakonøgle.

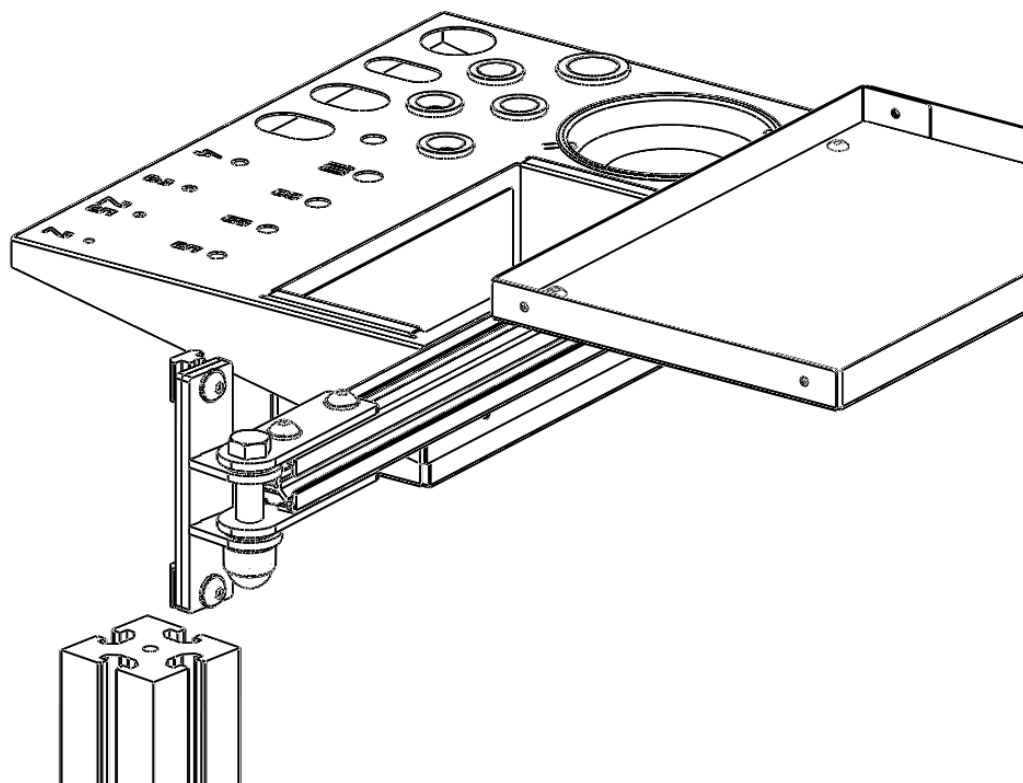


Figur 1

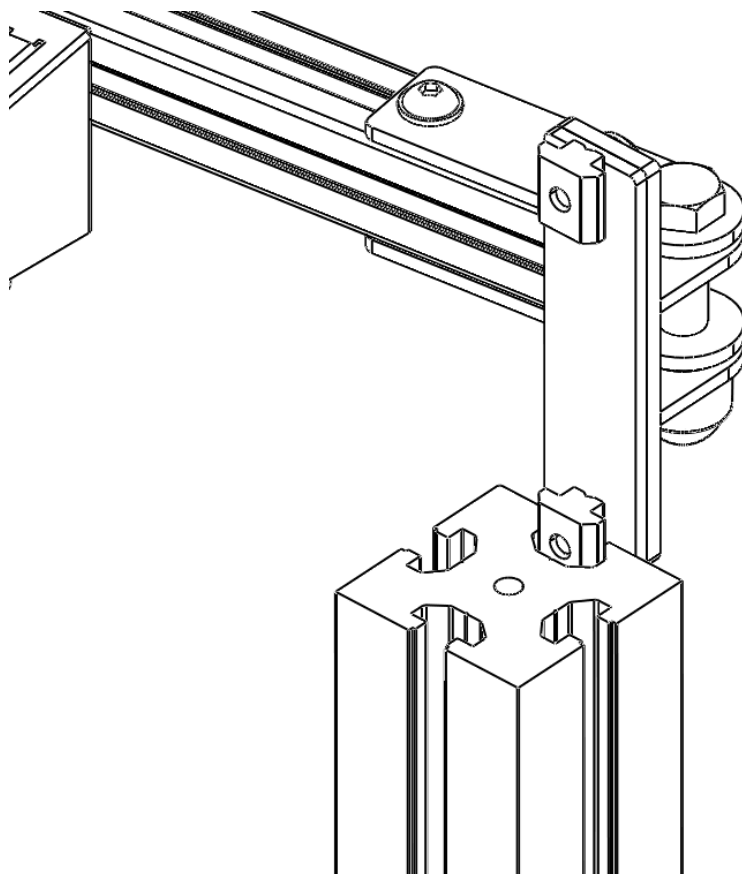


Figur 2

Værktøjsbakken og delbakken er monteret på tilføjesarmen ved hjælp af rilleløtrikker, der er forudinstalleret på disse tilføjelser.


1. Flyt Add-On-armen til en behagelig højde.
2. Fjern plastikdækslet fra tilføjesarmen (Figur 1). Brug et plastikværktøj til at beskytte aluminiumet.
3. Skru rilleløtrikkerne af på den tilføjelse, du monterer lidt (ikke helt af).
4. Skub Add-Ons rilleløtrikker ind i rillen på det hængslede armsegment (figur 2 til 4). Spænd skruerne med en 4 mm unbrakonøgle.
5. Sæt plastikdækslet på Add-On-armen. Brug en gummihammer eller lignende blødt værktøj.
6. For noter om hver enkelt tilføjelse se næste afsnit.

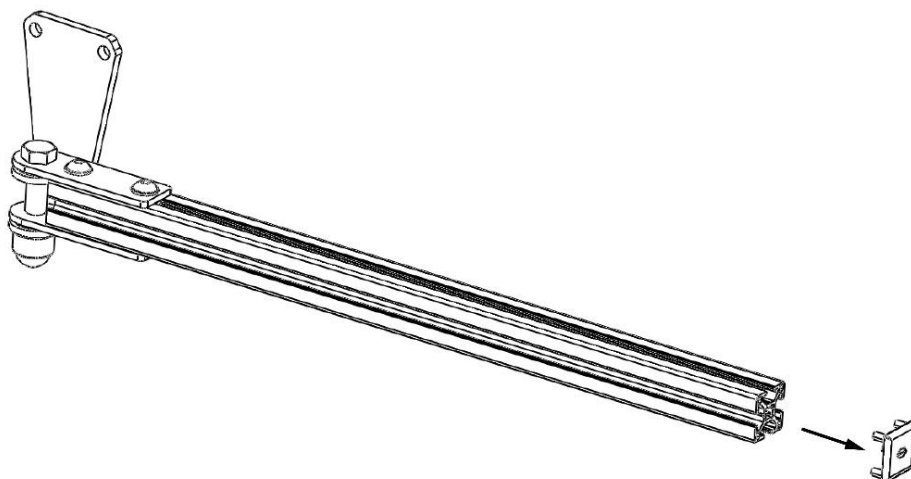


Figur 3

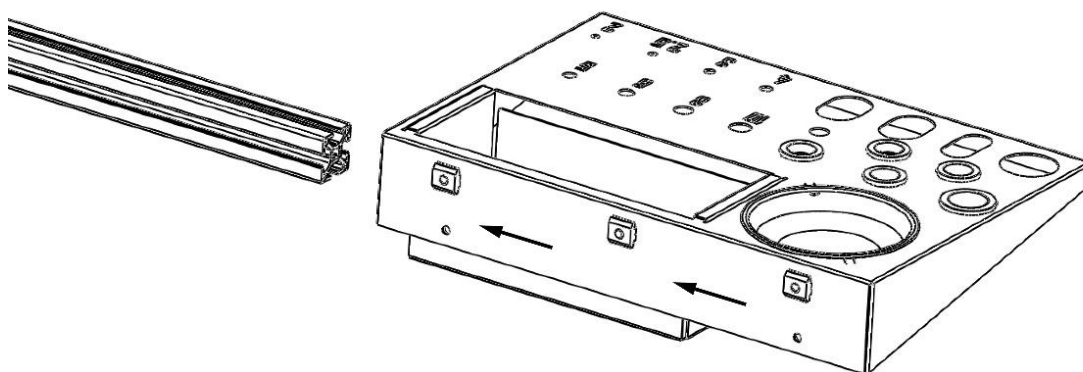

Figur 4

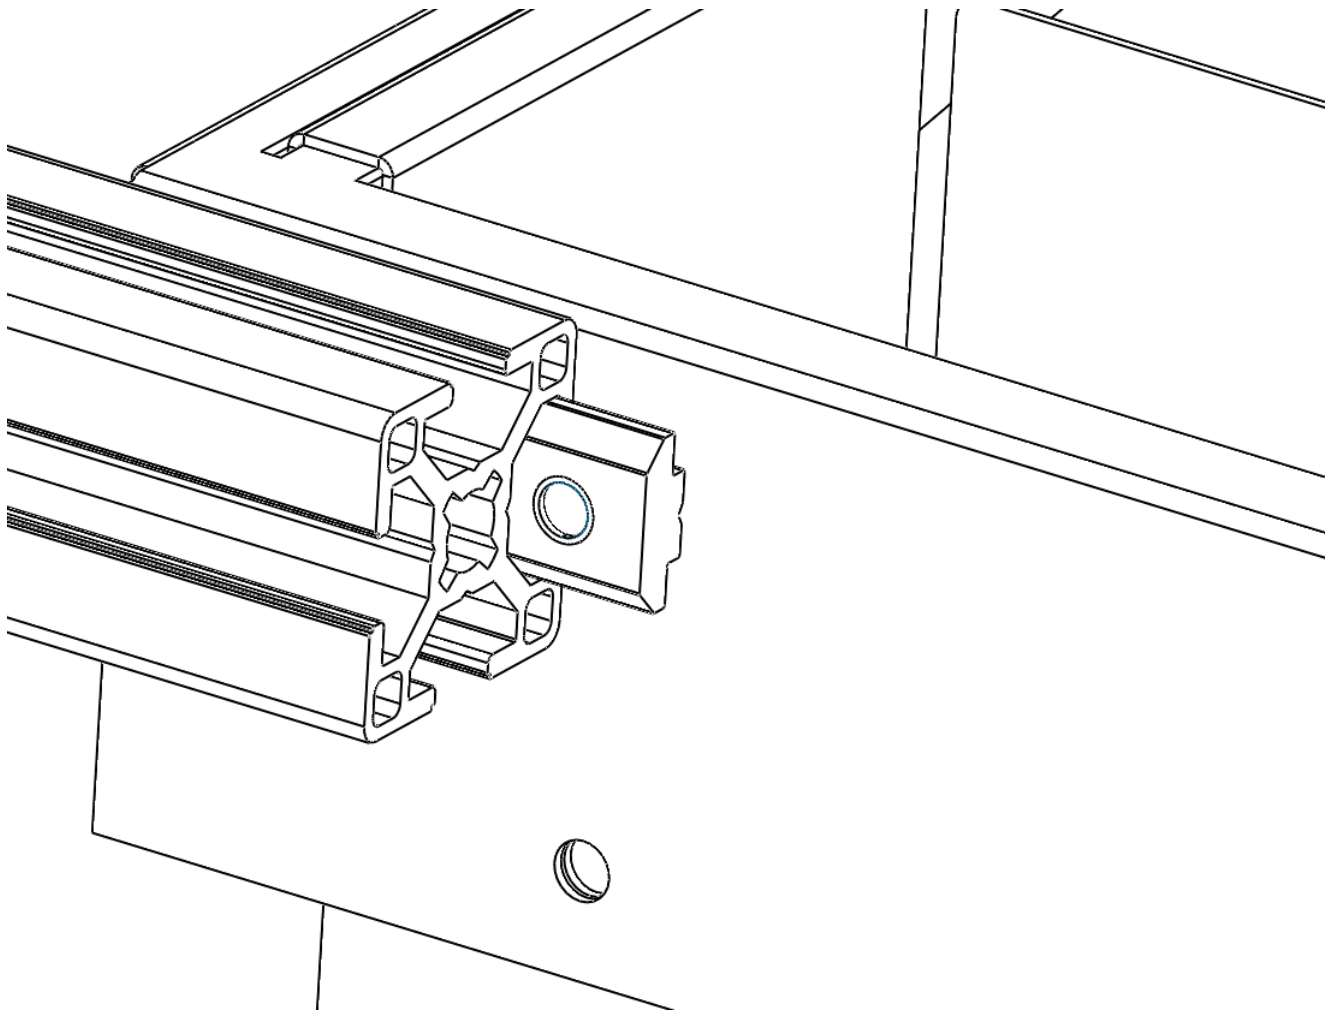

Figur 5: Monteringsdetalje for værktøjsbakke

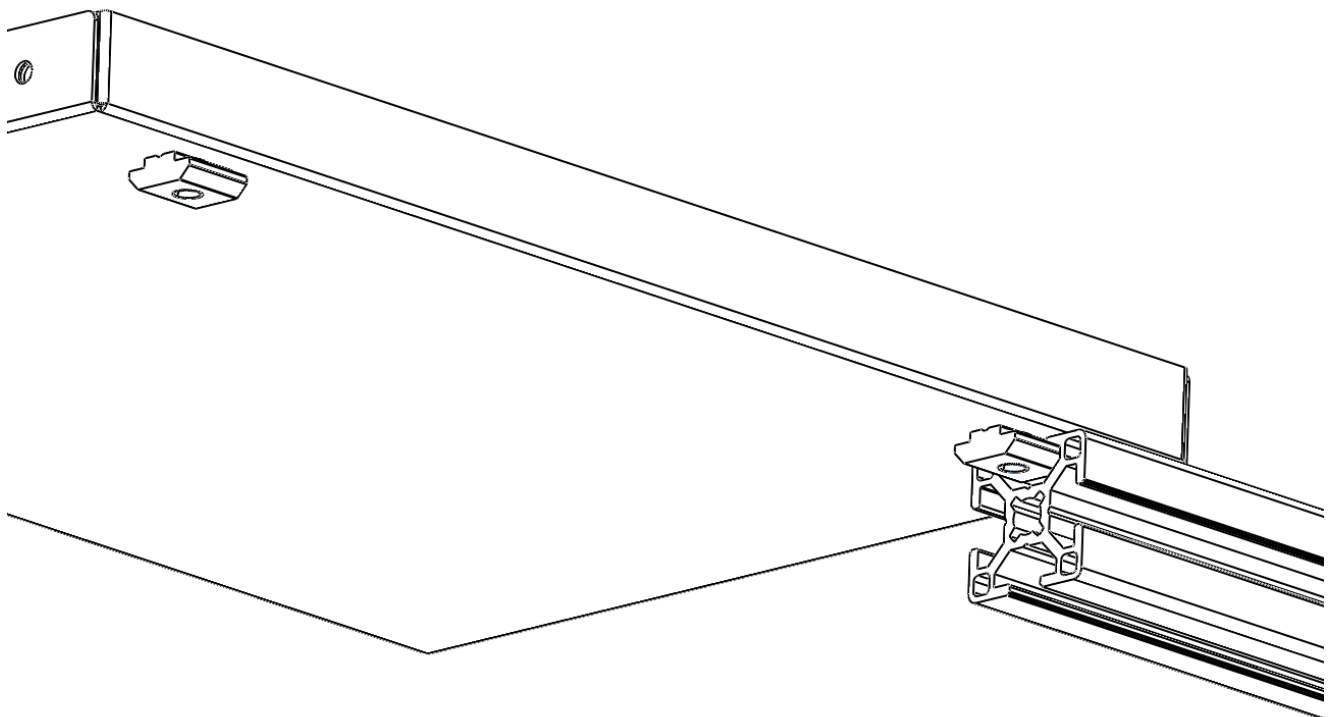

Figur 5: Monteringsdetalje for værktøjsbakke


Værktøjsbakke

Værktøjsbakken giver dig mulighed for altid at have dine mest brugte værktøjer tæt på. Det omfatter:

- ◆ Markerede udskæringer til unbrakonøgler fra 2 mm til 10 mm
- ◆ Udskæringer i blandede størrelser til forskellige værktøjer med valgfri plastholdere
- ◆ Sprøjterum
- ◆ Magnetisk kop til at holde små skruer og andre metaldele sikre

Noter:

- ◆ Sprøjterummets metalstrimmel indsættes fra bunden ved at bøje sideflangerne let.
- ◆ Sprøjterummet skal fjernes for at stramme skruerne, der holder værktøjsbakken til den hængslede arm
- ◆ De medfølgende plastholdere kan bruges til at forhindre skruetrækkere i at vippe i værktøjsbakken. De installeres ved at indsætte dem i udskæringerne fra toppen og skubbe dem ind (Figur 11)

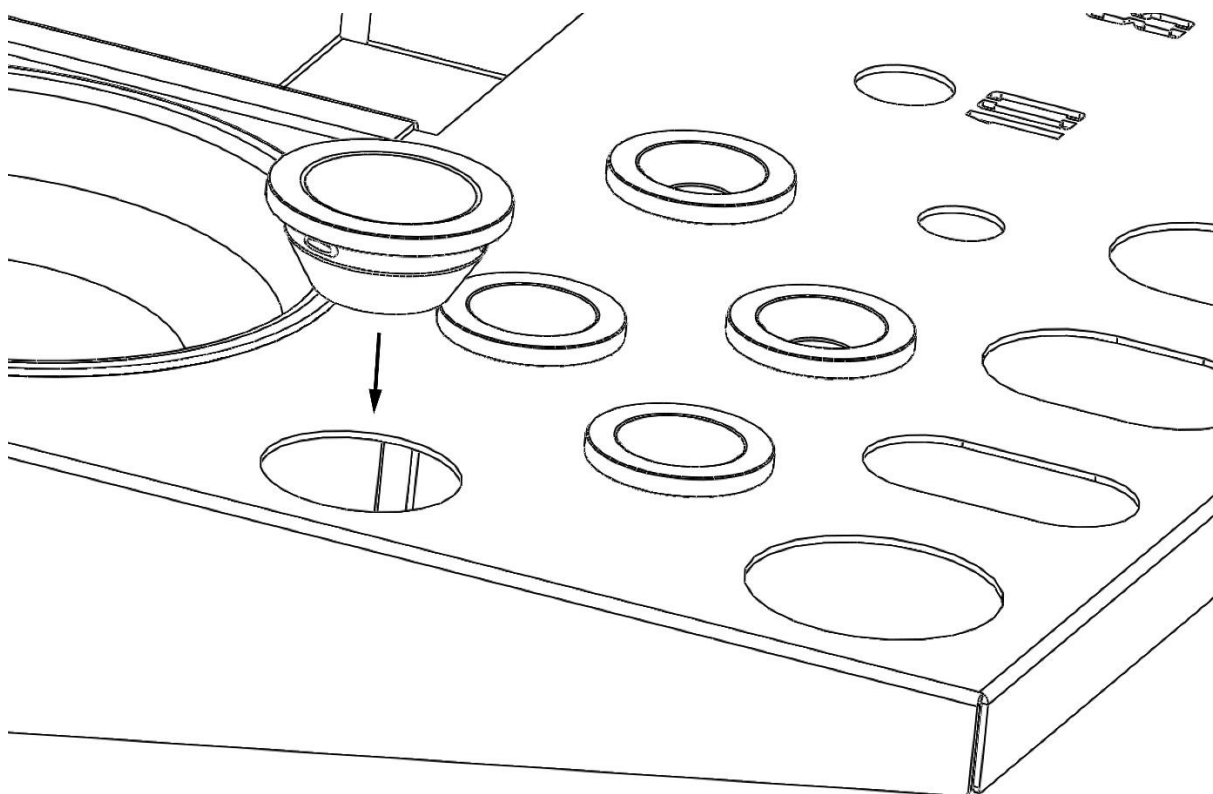

Figur 11: Valgfri plastholdere til skruetrækkere

Del bakke

Emnebakken er nyttig til at lægge alt, hvad du har brug for, lige ved hånden. Dele, der fjernes fra cyklen, kan forblive tætte, især hvis du kun skal lægge dem væk i kort tid eller have hænderne fulde – for eksempel headset-spacere, mens du holder gafflen på samme tid.

Installation af tilføjelser, der ikke kræver den hængslede arm:

Se hver tilføjelse for installationsinstruktioner.

Håndklædeholder

Håndklædeholderen monteres på bag- eller siderillen på Stabillys hovedsøjle med de to medfølgende M6-skruer og notmøtrikker ved hjælp af en 4 mm unbrakonøgle. Brug ikke håndklædeholderen til tunge genstande, da dette kan forårsage skade på den.

