

Benny

Brugervejledning

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger Benny bæk reparationsstativ. Manglende overholdelse af de forholdsregler, der er beskrevet i denne vejledning, kan forårsage skade på stativet og personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ Før du fortsætter med en handling, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for at forstå instruktionerne. Hvis du har nogen som helst problemer, så kontakt os på info@dbd-tools.com. Vi er her for at hjælpe dig.
- ◆ Stativet er kun designet til indendørs brug.
- ◆ Til rengøring af stativet skal du bruge en klud og isopropylalkohol.
- ◆ Modificer ikke nogen del af stativet. Dette kan forårsage alvorlig personskade.
- ◆ Hold arbejdsområdet fri for forhindringer.
- ◆ Stativet er designet til cykelreparation, brug det ikke til andre formål.
- ◆ Før du bruger stativet, skal du sørge for, at alle skruer er installeret korrekt og strammet tilstrækkeligt.
- ◆ Før du forsøger at reparere stativet, skal du finde en passende manual til den tilsigtede operation eller kontakte os for at hjælpe dig.

Montering og installation

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke)


Benny kræver meget lidt montering før brug, hvilket gør det praktisk for brugeren.

Nødvendige værktøjer til installation:

- ◆ Klemme – 5 mm unbrakonøgle, 13 mm skruenøgle / topnøgle
- ◆ Montering på arbejdsbordet – afhænger af monteringsmetode – brugerens valg


Noter:

- ◆ Bennys **vægtpapacitet er 40 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaget af overbelastning af stativet.
- ◆ Brugeren er ansvarlig for montering på den valgte arbejdsbordsoverflade. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaget af utilstrækkelig/forkert montering af produktet.

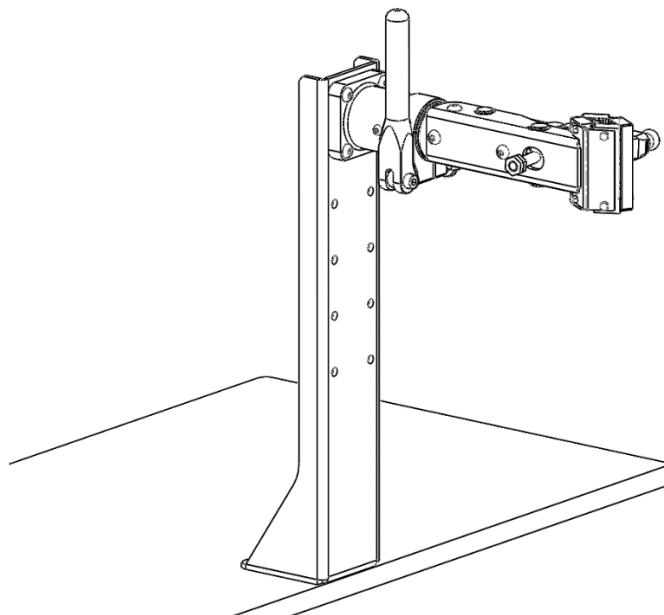


Installation af klemmen:

1. Placer klemmen på den flade side af Benny. Du kan vælge enhver højde, du foretrækker; hullerne er jævnt fordelt.
2. Indsæt de fire medfølgende M8x30 skruer gennem de fire huller i clamp og de fire huller på Benny.
3. Placer de fire medfølgende M8-skiver på skruerne fra bagsiden.
4. Skru de fire medfølgende M8-møtrikker på skruerne.
5. Sørg for, at klemmen er lige og spænd møtrikkerne med en 13 mm skruenøgle / fatning, mens du holder skruerne med en 5 mm unbrakonøgle.

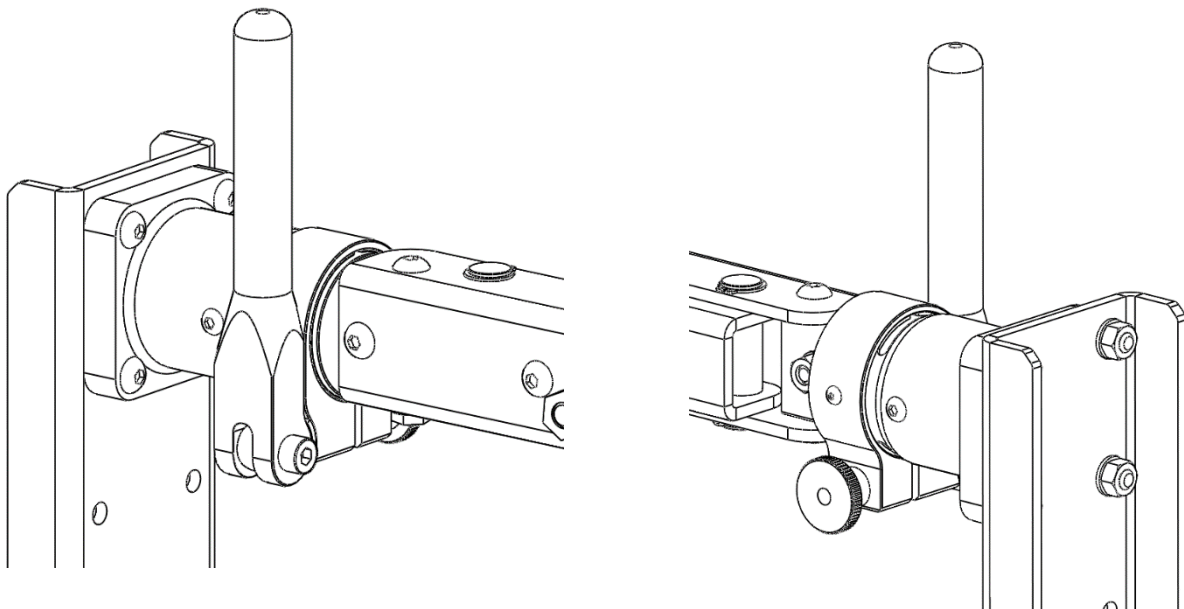

Montering på arbejdsbordet:

1. På grund af et stort udvalg af arbejdsbordstykkelser og mulige skruetyper er der ingen monteringsbeslag inkluderet.
2. Vælg en skruetype og længde, der passer til dit arbejdsbord. Du kan bruge gevindskruer og møtrikker eller alternativt træskruer, hvis du vurderer, at de er tilstrækkelige til at fastgøre stativet fast på bænken.
3. Hvis du bruger gevindskruer, skal du sætte skiverne på undersiden af bænken og stramme møtrikkerne, mens du holder skruerne på plads.
4. Hvis du bruger træskruer, skal du sætte skiverne under skruehovederne for at undgå at beskadige malingen.
5. Monteringshulsmønsteret er på den sidste side i denne vejledning.

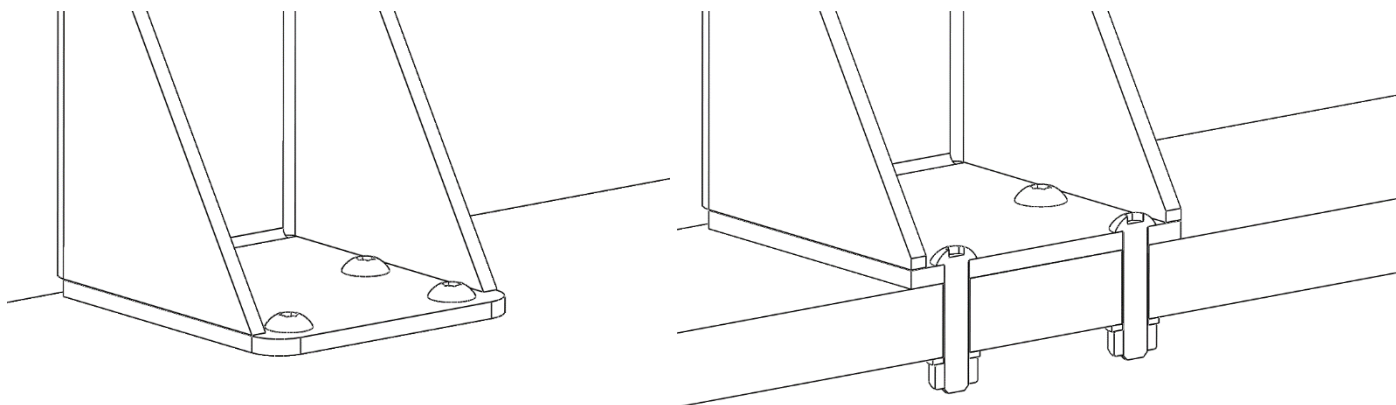

Montering med gevindskruer / sektionsvisning