

Wally

Brugervejledning

Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, før du bruger Wally vægreparationsstativ. Manglende overholdelse af de forholdsregler, der er beskrevet i denne vejledning, kan forårsage skade på stativet og personskeade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ Før du fortsætter med en handling, der er beskrevet i denne vejledning, skal du sørge for at forstå instruktionerne. Hvis du har nogen som helst problemer, så kontakt os på info@dbd-tools.com. Vi er her for at hjælpe dig.
- ◆ Stativet er kun designet til indendørs brug.
- ◆ Til rengøring af stativet skal du bruge en klud og isopropylalkohol.
- ◆ Modificer ikke nogen del af stativet. Dette kan forårsage alvorlig personskeade.
- ◆ Hold arbejdsområdet fri for forhindringer.
- ◆ Stativet er designet til cykelreparation, brug det ikke til andre formål.
- ◆ Før du bruger stativet, skal du sørge for, at alle skruer er installeret korrekt og strammet tilstrækkeligt.
- ◆ Før du forsøger at reparere stativet, skal du finde en passende manual til den tilsigtede operation eller kontakte os for at hjælpe dig.

Montering og installation

Nødvendigt værktøj (medfølger ikke)

Wally kræver meget lidt montering før brug, hvilket gør det praktisk for brugeren.

Nødvendige værktøjer til installation:


- ◆ Klemme – 5 mm unbrakonøgle, 13 mm skruenøgle / topnøgle
- ◆ Montering på væggen – afhænger af monteringsmetode – brugerens valg

Noter:

- ◆ Wallys **vægtpacitet er 40 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaget af overbelastning af stativet.
- ◆ Brugeren er ansvarlig for montering på den valgte overflade. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaget af utilstrækkelig/forkert montering af produktet.


Installation af klemmen:

1. Placer clamp på Wallys firkantede overflade.
2. Indsæt de fire medfølgende M8x30 skruer gennem hullerne på clamp og Wally.
3. Placer de fire medfølgende M8-skiver på skruerne fra bagsiden.
4. Skru de fire medfølgende M8-møtrikker på skruerne.
5. Sørg for, at klemmen er lige og spænd møtrikkerne med en 13 mm skruenøgle, mens du holder skruerne med en 5 mm unbrakonøgle.

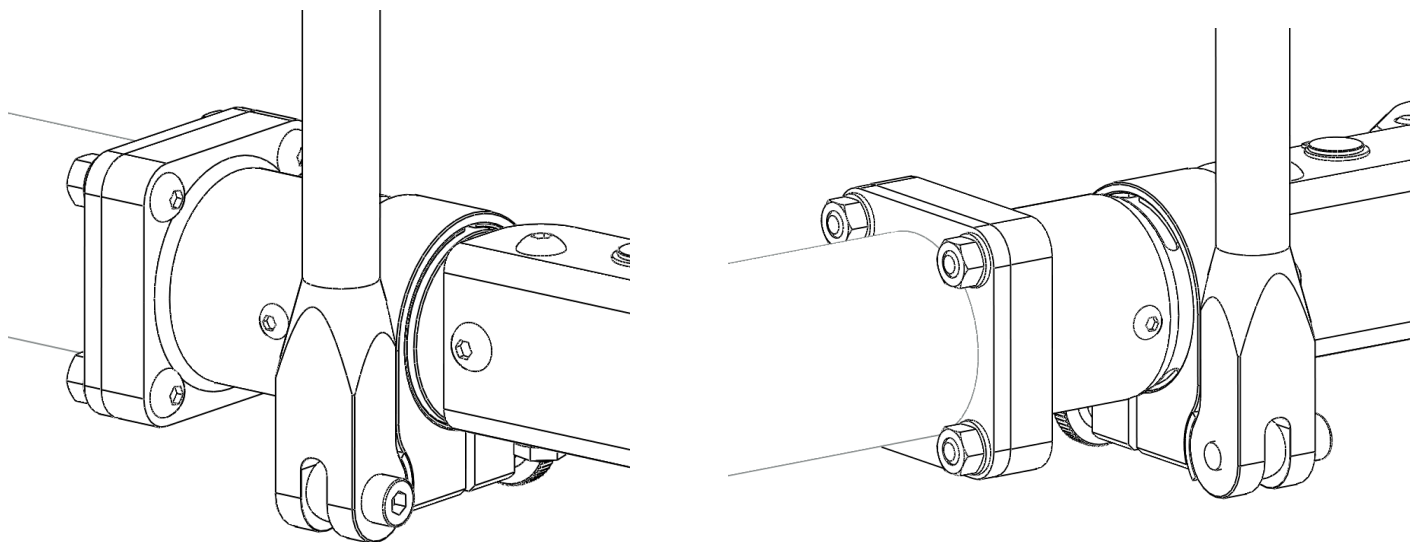

Montering på væggen:

1. Monteringsbeslaget er ikke inkluderet på grund af forskellige vægmaterialer.
2. Vælg en skruetype og længde, der passer til din væg. Du kan bruge gevindskruer med indsatser eller alternativt træskruer, hvis du vurderer, at de er tilstrækkelige til at fastgøre stativet fast på væggen.
3. Brug skiver under skruehovederne for at undgå at beskadige lakken.
4. Monteringshulsmønsteret er på den sidste side i denne vejledning.

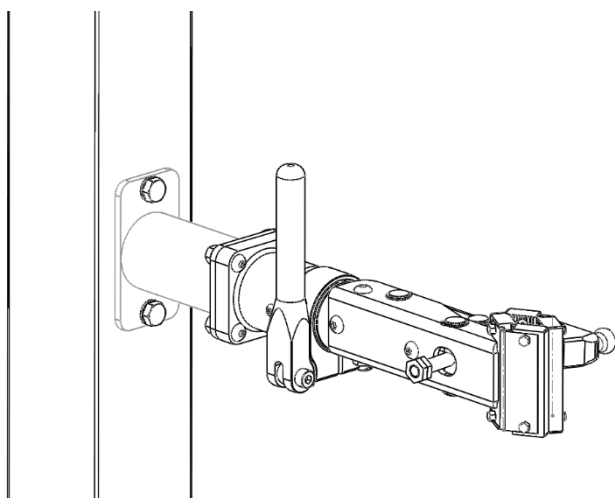

Montering med gevindskruer og vægindsatser