

E-Billy

Tilleggs-brukermanual

Vennligst les denne manualen nøye før du bruker E-Billy Add-Ons. Unnlattelse av å følge forholdsreglene beskrevet i denne manualen kan forårsake skade på stativet og personskade.

Sikkerhetstiltak

- ◆ Før du går videre med noen operasjon beskrevet i denne manualen, må du sørge for at du forstår instruksjonene. Hvis du har noen problemer overhodet, kontakt oss på info@dbd-tools.com. Vi er her for å hjelpe deg.
- ◆ Stativet må kobles til en uskadet og jordet stikkontakt med en riktig kabel. Hvis du bor utenfor EU og ikke har mottatt en strømkabel som passer til strømuttakene i ditt land, kontakt oss så sender vi deg en. **Ikke bruk skadede skjøteledninger.**
- ◆ Tribunen er kun designet for innendørs bruk. Sørg for at du ikke bruker den i våte eller fuktige forhold.
- ◆ For rengjøring av stativet bruk en klut og isopropylalkohol.
- ◆ Ikke endre noen del av stativet. Å gjøre dette kan føre til alvorlige skader.
- ◆ Ikke bruk stativet uten sikkerhetsdeksler på plass. Å gjøre dette kan føre til alvorlige skader.
- ◆ Hold arbeidsområdet fritt for hindringer.
- ◆ Stativet er laget for å løfte sykler, ikke bruk det til andre formål.
- ◆ Ikke stå på noen del av stativet bortsett fra bunnplaten.
- ◆ Før du betjener boden, sørg for at det ikke er folk i arbeidsområdet.
- ◆ Ikke bruk løse klær eller tilbehør som kan sette seg fast i bevegelige deler. Hold langt hår organisert og ute av veien.
- ◆ Når du bruker stativet, ikke rør noen av delene bortsett fra fjernkontrollen.
- ◆ Før du forsøker noen reparasjon av stativet, finn en passende manual for den tiltenkte bruken eller kontakt oss for å få hjelp.

Montering og installasjon

Nødvendige verktøy (ikke inkludert)

For din bekvemmelighet leveres E-Billys Add-Ons stort sett montert, med svært få steg igjen å fullføre før du bruker dem.

Nødvendige verktøy for å installere hvert tillegg:


- ◆ Hengslet arm / Fast arm - 5 mm inbrakonøkkel
- ◆ Verktøybrett – 4 mm inbrakonøkkel
- ◆ Delbrett – 4 mm inbrakonøkkel
- ◆ Håndkleholder – 4 mm inbrakonøkkel
- ◆ Klemmeforlenger – 5 mm inbrakonøkkel, 13 mm skiftenøkkel

Hengslet arm (E-Billy Premium) / Fast arm (E-Billy dobbel, E-Billy 1/2 dobbel)


Den hengslede armen / faste armen leveres ferdigmontert og består av horisontal støtte og feste. Den er montert på E-Billys vogn med to medfølgende M8x16-skruer som vist i figur 1 og 2. Bruk en 5 mm sekskantnøkkel for å stramme skruene.

Notater:

- ◆ Hengslets stramhet kan justeres med to 19 mm skiftenøkler ved å stramme eller løsne hengselskruene litt.
- ◆ Hengslet arm / fast arm **har en vektkapasitet på 5 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaket av overbelastning av armen.

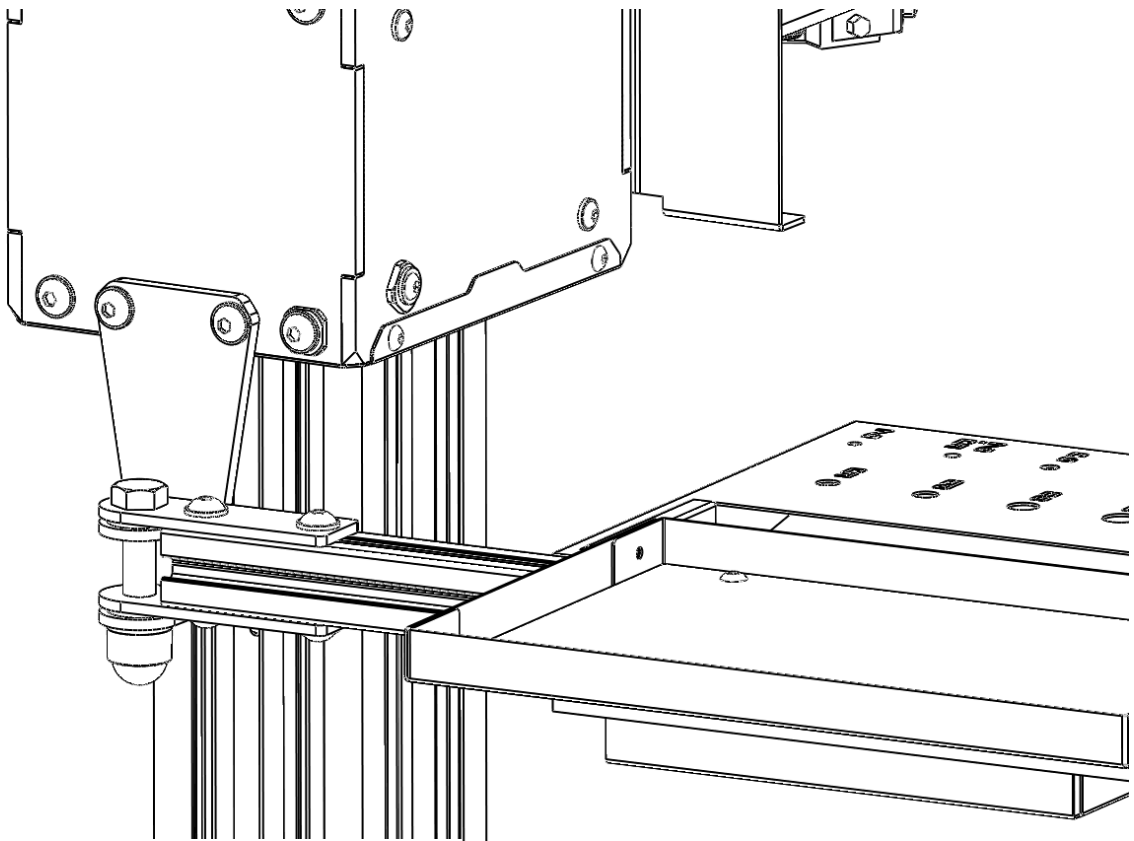

Figur 1: Hengslet armmontering

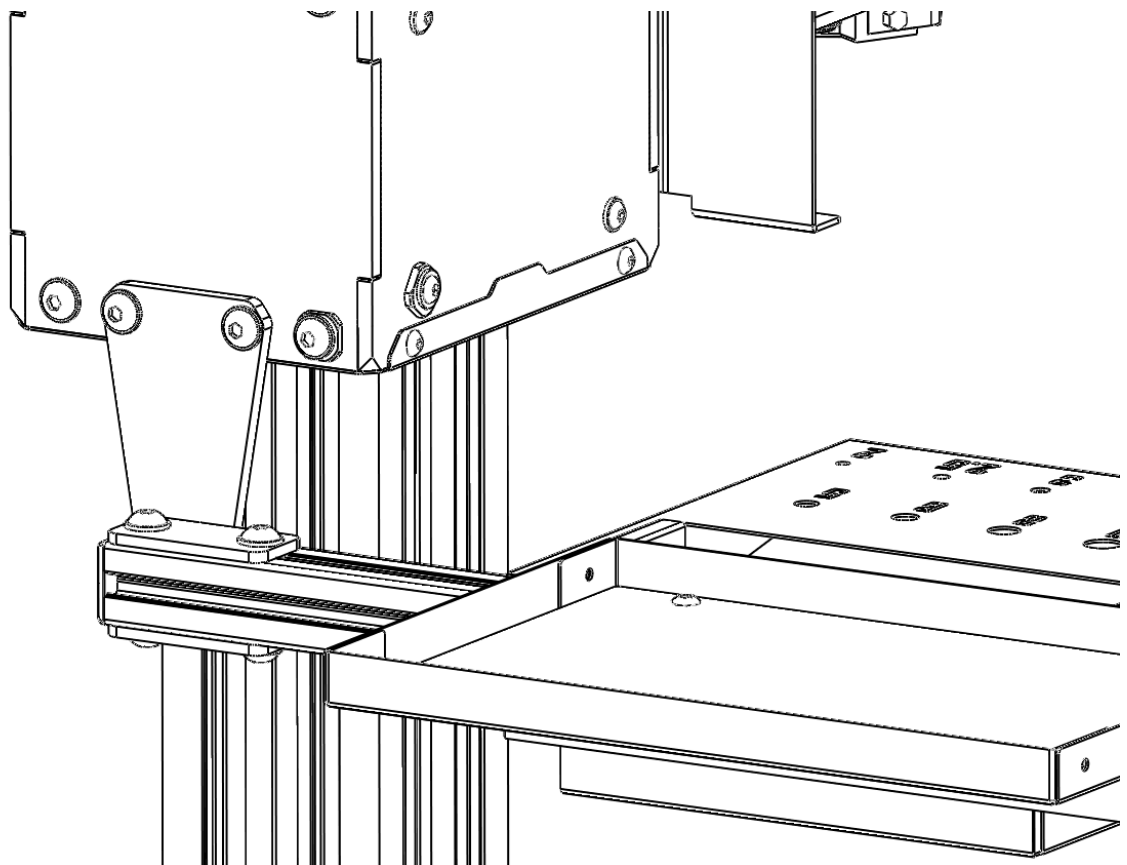


Figur 2: Fastmontert arm

Installasjon av tillegg som krever Add-On-armen:


Fra dette punktet kalles både hengslet arm og fast arm for tilleggsarm.

Verktøybrettet og delbrettet er montert på tilleggsarmen ved bruk av rillemuttere som er forhåndsinstallert på disse tilleggene.


1. Flytt Add-On-armen til en behagelig høyde.
2. Slå av E-Billy.
3. Fjern plastdekselet fra tilleggsarmen (Figur 6). Bruk et plastverktøy for å beskytte aluminiumet.
4. Skru ut rillemutterne på tillegget du monterer litt (ikke helt av).
5. Skyv tilleggsnutterne inn i rillen på det hengslede armsegmentet (figur 7 til 9). Stram skruene med en 4 mm unbrakonøkkel.
6. Sett på plastdekselet på tilleggsarmen (Figur 11). Bruk en gummiklubbe eller lignende mykt verktøy.
7. For notater om hvert enkelt tillegg, se neste seksjon.

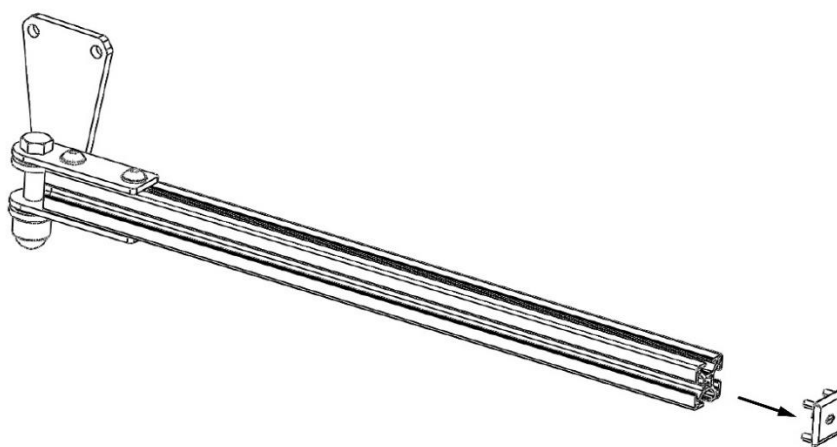


Figur 6

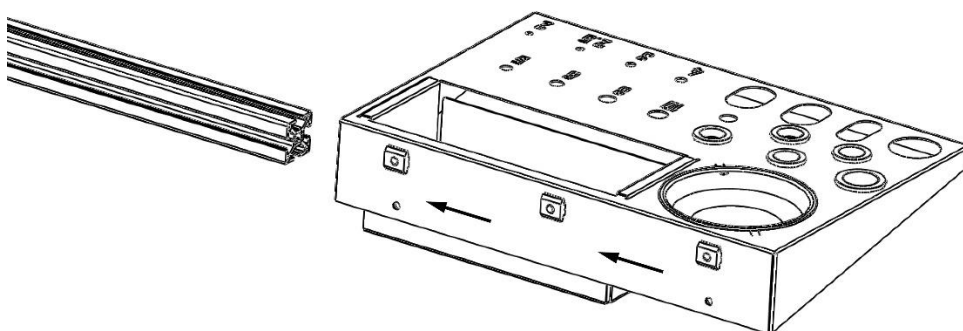

Figur 7

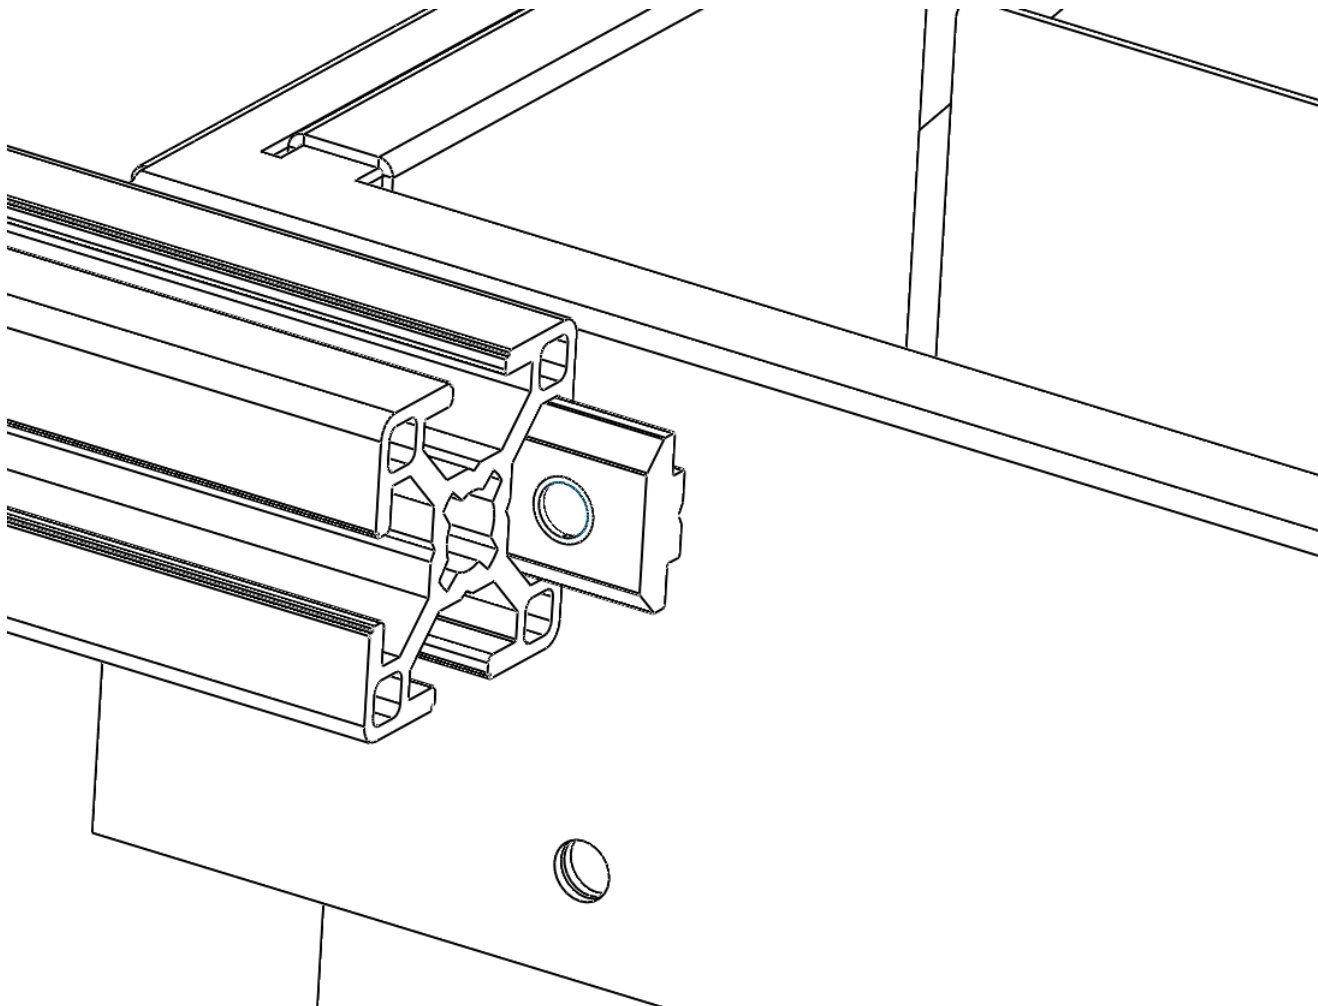

Figur 8: Monteringsdetalj for verktøybrett

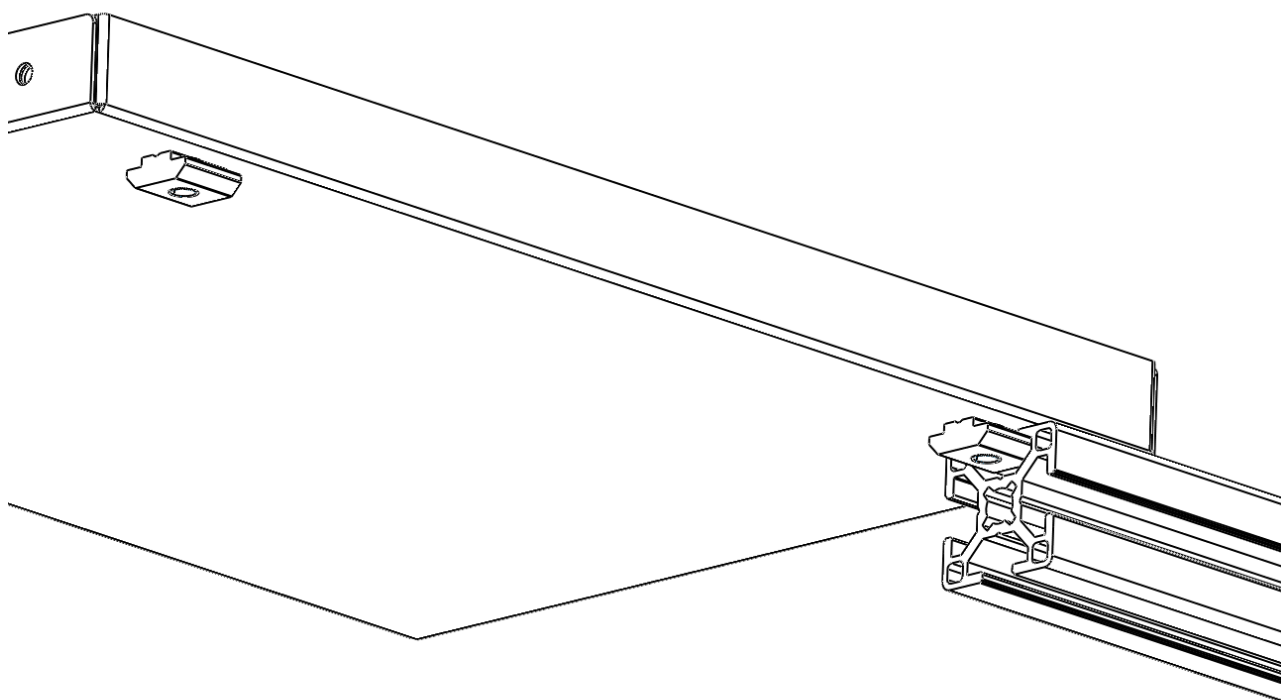

Figur 9: Monteringsdetalj for verktøybrett


Verktøybrett

Verktøybrettet lar deg alltid ha verktøyene du bruker mest i nærheten. Den inkluderer:

- ◆ Markerte utskjæringer for unbraknøkler fra 2 mm til 10 mm
- ◆ Utskjæringer i blandede størrelser for ulike verktøy med valgfrie plastholdere
- ◆ Sprayrom
- ◆ Magnetkopp for å holde små skruer og andre metalldeler sikret

Notater:

- ◆ Metallstripen i sprayrommet settes inn fra bunnen ved å bøye sideflensene litt.
- ◆ Sprayrommet må fjernes for å stramme skruene som holder verktøybrettet til den hengslede armen
- ◆ De medfølgende plastholderne kan brukes for å forhindre at skrutrekkere tipper i verktøybrettet. De installeres ved å sette dem inn i utskjæringene ovenfra og skyve dem inn (Figur 11)

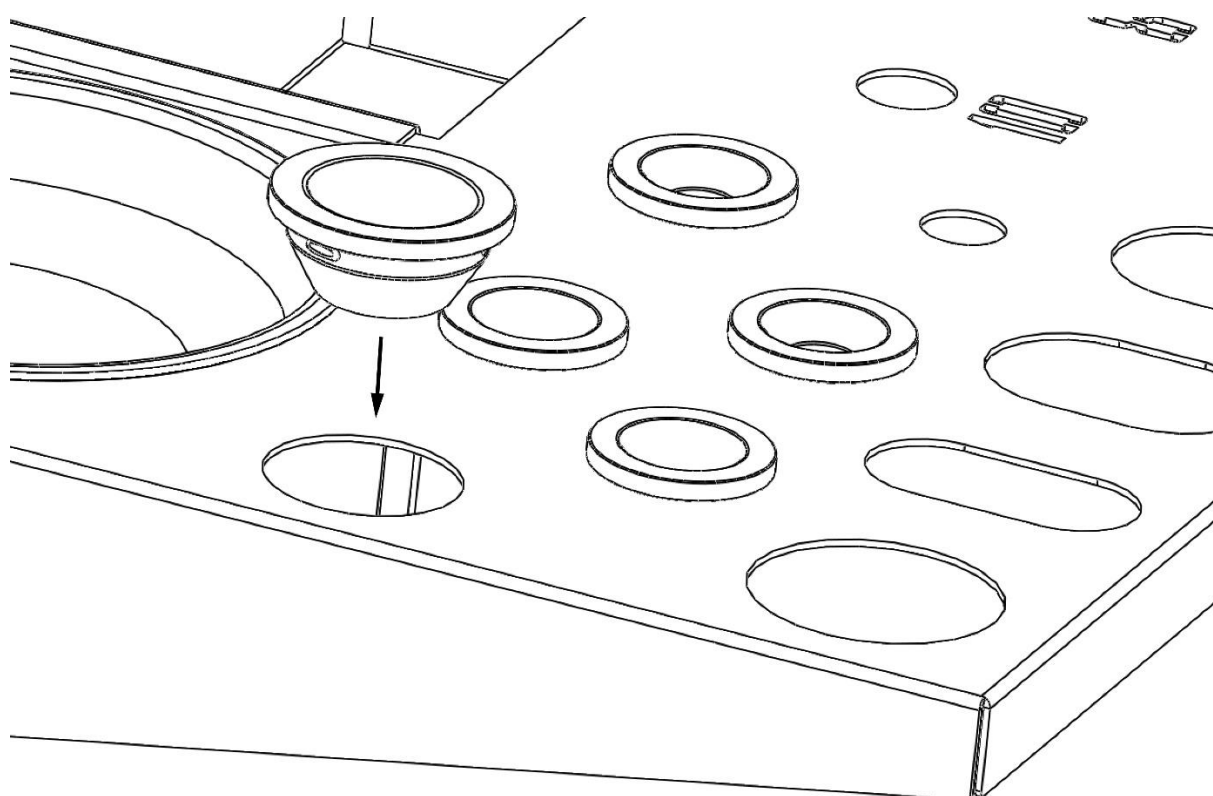

Figur 11: Valgfrie plastholdere for skrutrekkere

Delbrett


Delens skuff er nyttig for å legge ned alt du trenger i nærheten. Deler som fjernes fra sykkelen kan ligge i nærheten, spesielt hvis du bare trenger å legge dem bort en kort stund eller har hendene fulle – for eksempel sidestykke på headset mens du holder gaffelen samtidig.

Installasjon av tillegg som ikke krever hengslet arm:

Se hvert tillegg for installasjonsinstruksjoner.

Håndkleholder

Håndkleholderen er montert på siden av E-Billys toppdeksel med de to medfølgende M6-skruene ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel. Ikke bruk håndkleholderen til tunge gjenstander, da dette kan skade håndkleholderen eller E-Billys toppdeksel.

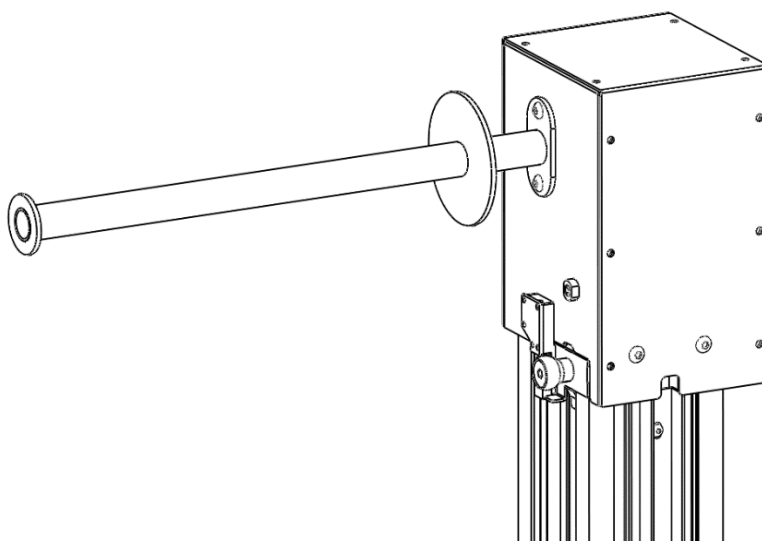


Klemmeforlenger

Clamp Extender gir deg 12 cm ekstra avstand mellom stativet og sykkelen, noe som gir bedre tilgang til den andre siden av sykkelen.

Installasjon:

1. Fjern klemmen og begge fjernkontrollholderne fra stativet med en 5 mm inbrakonøkkel. Skruene du fjerner vil ikke bli brukt til forlengeren.
2. Plasser klemmen på den ene siden av Clamp Extender, sammen med begge fjernkontrollholderne.
3. Sett inn de fire medfølgende M8x30-skruene gjennom fire av de medfølgende M8-skivene, begge fjernholdere, klemme og forlenger.
4. Plasser de fire medfølgende M8-skivene på skruene fra baksiden.
5. Skru de fire medfølgende M8-mutterne på skruene.
6. Sørg for at klemmen er rett og stram mutterne med en 13 mm skiftenøkkel mens du holder skruene med en 5 mm inbrakonøkkel.
7. Plasser en av de medfølgende M8-skivene på en av de medfølgende M8x16-skruene, plasser deretter hele klemmeenheten over gjengede hull på E-Billys vogn og sett skruen inn i et av de to øverste hullene. Stram den akkurat nok til å holde klemmen sikkert på stativet.
8. Sett inn de tre andre M8x16-skruene med skiver i hullene.
9. Sørg for at klemmen er rett og stram alle fire skruene.

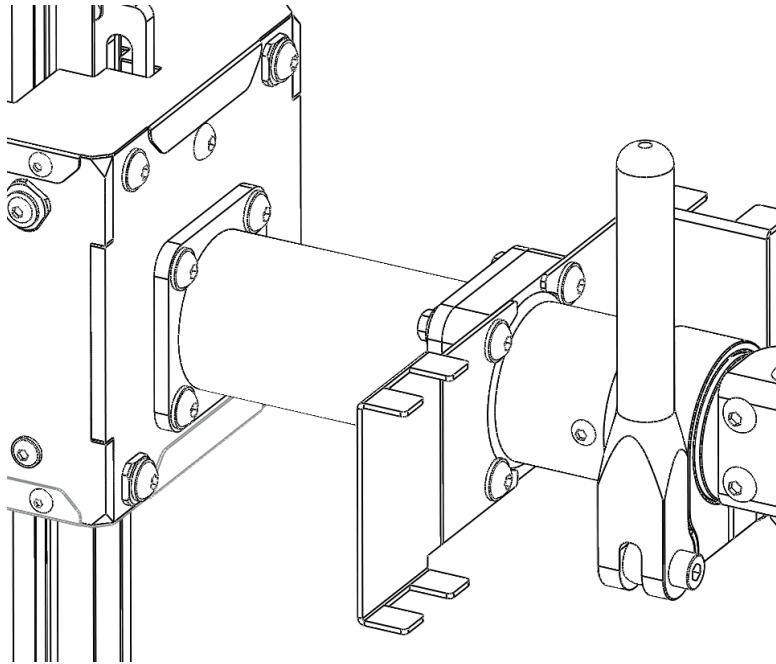

Dette avslutter E-Billy Add-On Manual. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte oss på support@dbd-tools.com.