

Stabilly / Stabilly2

Brukermanual

Vennligst les denne manualen nøye før du bruker Stabilly reparasjonsstativ. Unnlatelse av å følge forholdsreglene beskrevet i denne manualen kan forårsake skade på stativet og personskade.

Sikkerhetstiltak

- ◆ Før du går videre med noen operasjon beskrevet i denne manualen, må du sørge for at du forstår instruksjonene. Hvis du har noen problemer overhodet, kontakt oss på info@dbd-tools.com. Vi er her for å hjelpe deg.
- ◆ Tribunen er kun designet for innendørs bruk.
- ◆ For rengjøring av stativet bruk en klut og isopropylalkohol.
- ◆ Ikke endre noen del av stativet. Å gjøre dette kan føre til alvorlige skader.
- ◆ Hold arbeidsområdet fritt for hindringer.
- ◆ Stativet er designet for sykkelreparasjon, ikke bruk det til andre formål.
- ◆ Før du bruker stativet, sørg for at alle skruene er riktig montert og strammet tilstrekkelig.
- ◆ Før du forsøker noen reparasjon av stativet, finn en passende manual for den tiltenkte bruken eller kontakt oss for å få hjelp.

Montering og installasjon

Nødvendige verktøy (ikke inkludert)


Stabilly krever svært lite montering før bruk, noe som gjør det praktisk for brukeren.

Nødvendige verktøy for installasjon:

- ◆ Klemme – 5 mm inbrakonøkkel
- ◆ Feste til bunnplaten – 6 mm inbrakonøkkel



Notater:

- ◆ Stabillys **vektkapasitet er 40 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaket av overbelastning av stativet.

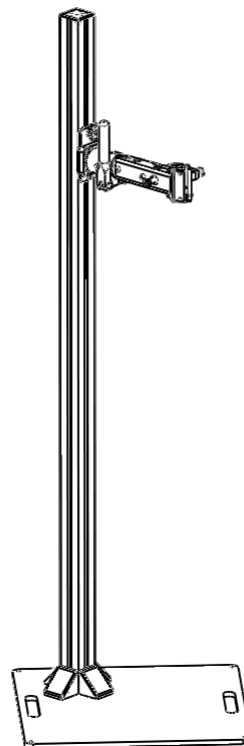



Installasjon av klemmen:

1. Plasser klemmen på skyveplaten til Stabily.
2. Plasser de fire medfølgende M8-skivene på de medfølgende M8x25-skruene og sett skruene inn gjennom de fire hullene i klemmen.
3. Sørg for at klemmen er rett og stram skruene med en 5 mm unbrakonøkkel.
4. **Stabily2** – gjenta prosessen for den andre klemmen, monter den på den tilstøtende skyveplaten.

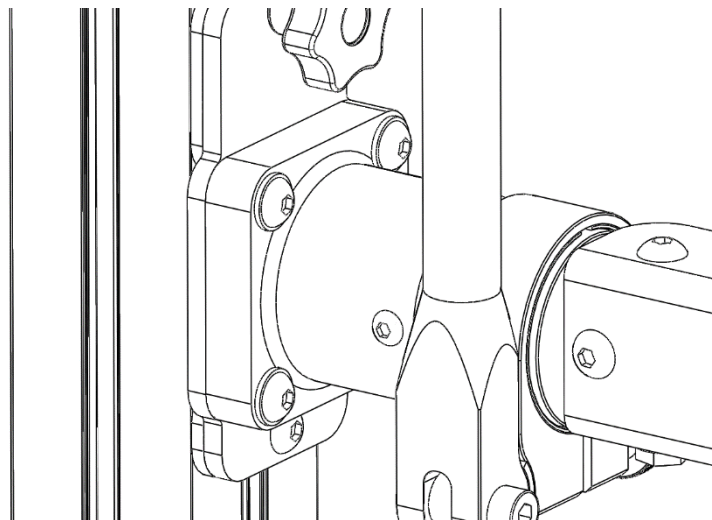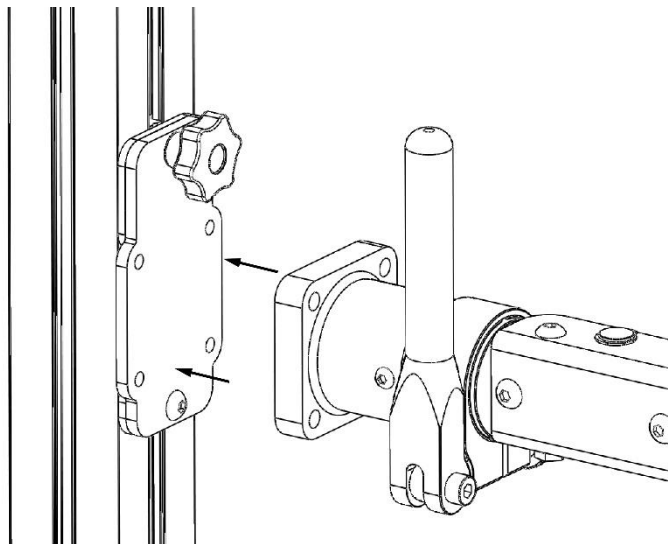


Montering på bunnplaten:

1. Plasser Stabily på bunnplaten.
2. Plasser de fire medfølgende M8-skivene på de medfølgende M8x16-skruene og sett skruene inn gjennom de fire sporene i bunnstøttene.
3. Sørg for at Stabily er sentrert på bunnplaten og stram skruene med en 6 mm unbrakonøkkel.
4. Installer de medfølgende plastdekslene på bunnstøttene.

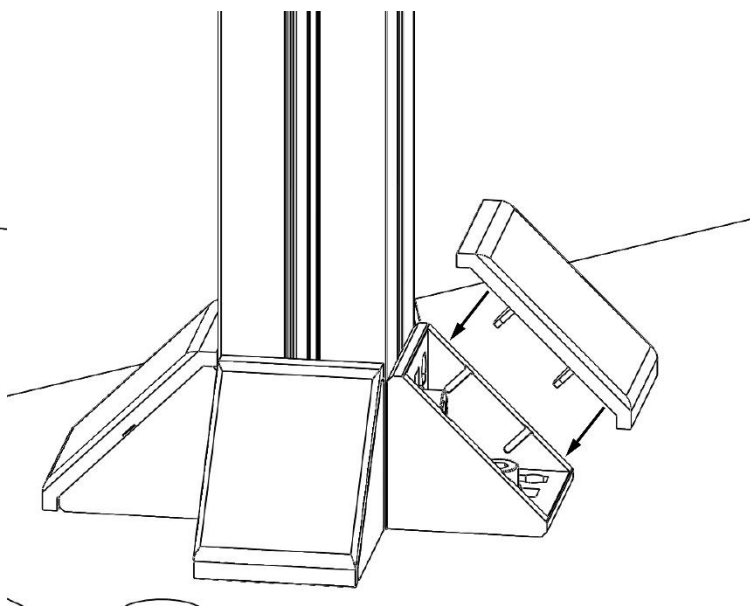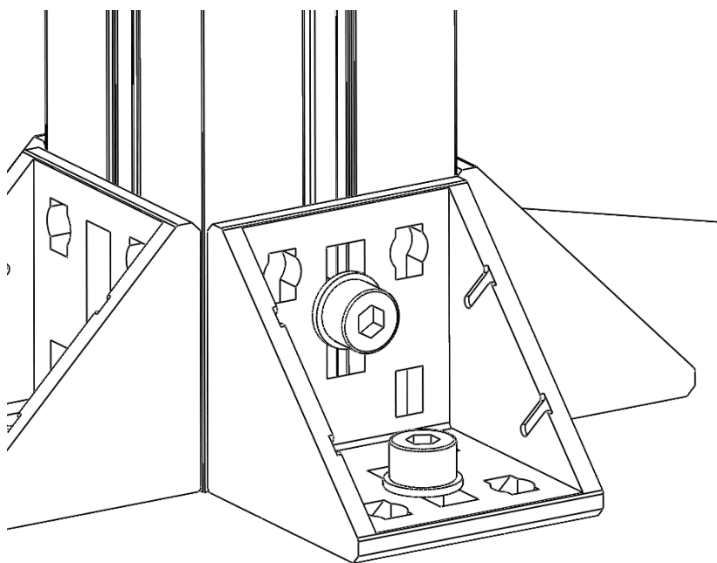


Installasjon av tillegg som krever Add-On-armen:

Tilleggsarmen installeres ved å skyve rillemutterne på armfestet inn i baksporet på Stabillys hovedkolonne (se figur 1 og 2). Den festes til ønsket høyde ved å stramme de to skruene med en 5 mm unbraknøkkel.

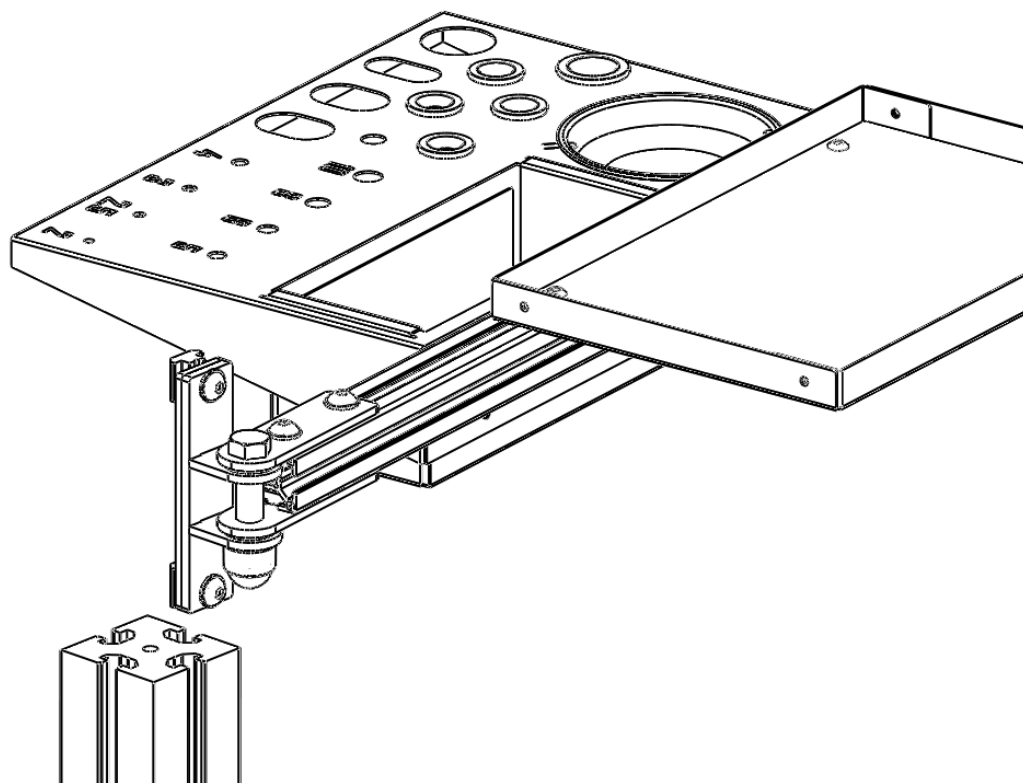


Figur 1

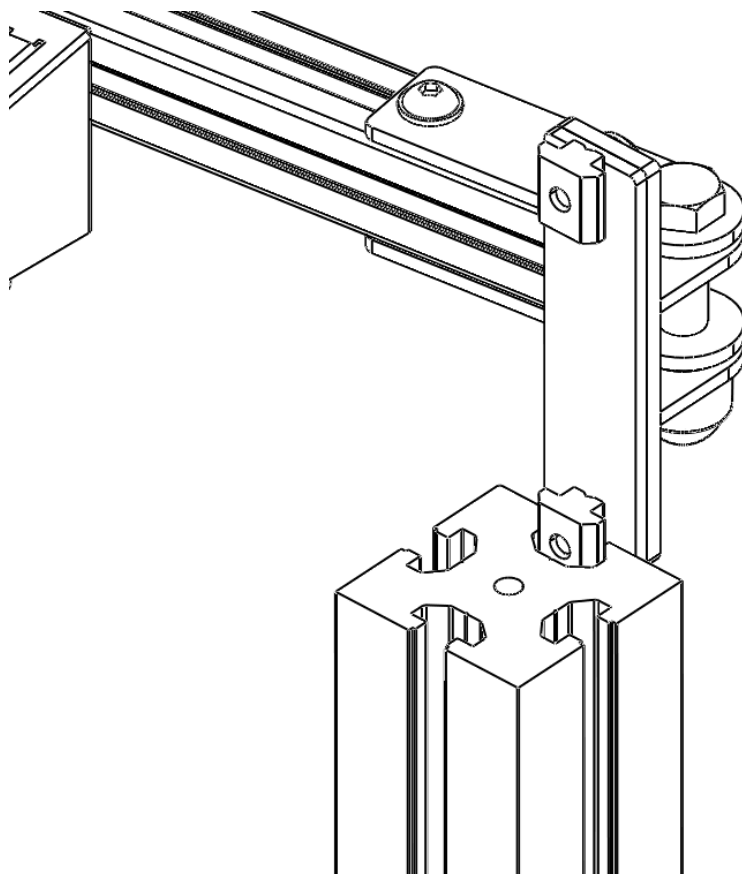


Figur 2

Verktøybrettet og delbrettet er montert på tilleggsarmen ved bruk av rillemuttere som er forhåndsinstallert på disse tilleggene.


1. Flytt Add-On-armen til en behagelig høyde.
2. Fjern plastdekselet fra tilleggsarmen (Figur 1). Bruk et plastverktøy for å beskytte aluminiumet.
3. Skru ut rillemutterne på tillegget du monterer litt (ikke helt av).
4. Skyv spormutterne til tillegget inn i sporet på det hengslede armsegmentet (figur 2 til 4). Stram skruene med en 4 mm unbrakonøkkel.
5. Sett på plastdekselet på Add-On-armen. Bruk en gummiklubbe eller lignende mykt verktøy.
6. For notater om hvert enkelt tillegg, se neste seksjon.

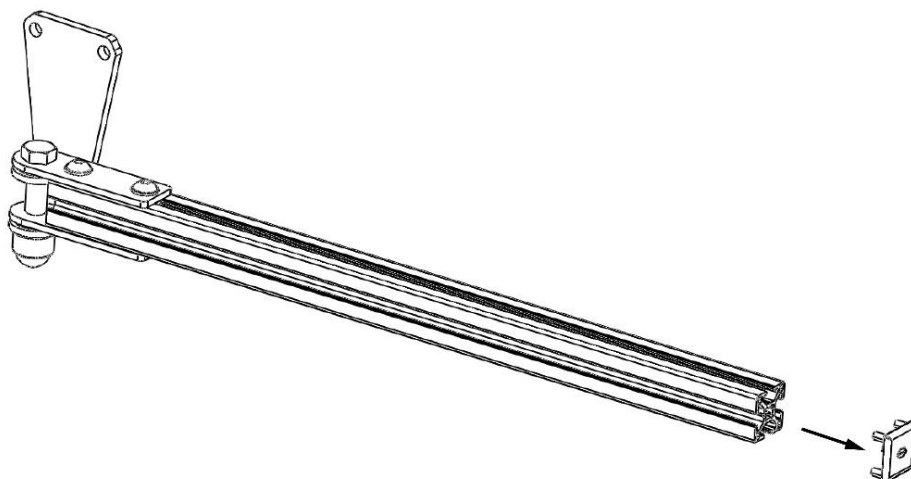


Figur 3

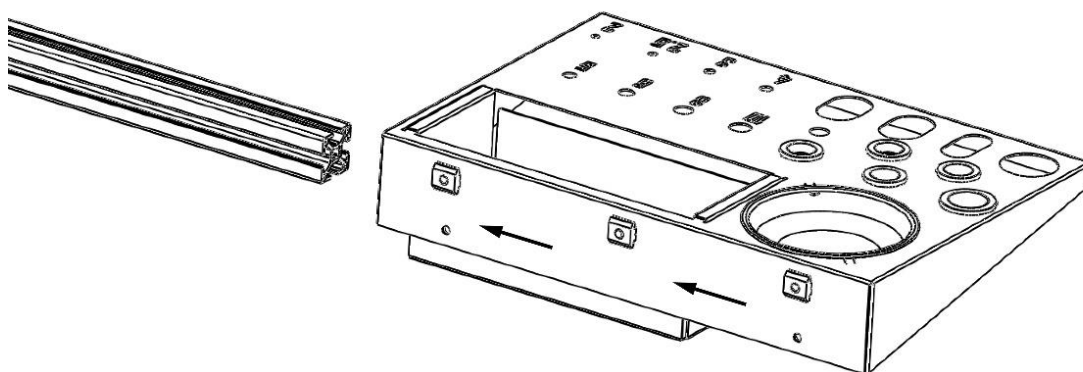

Figur 4

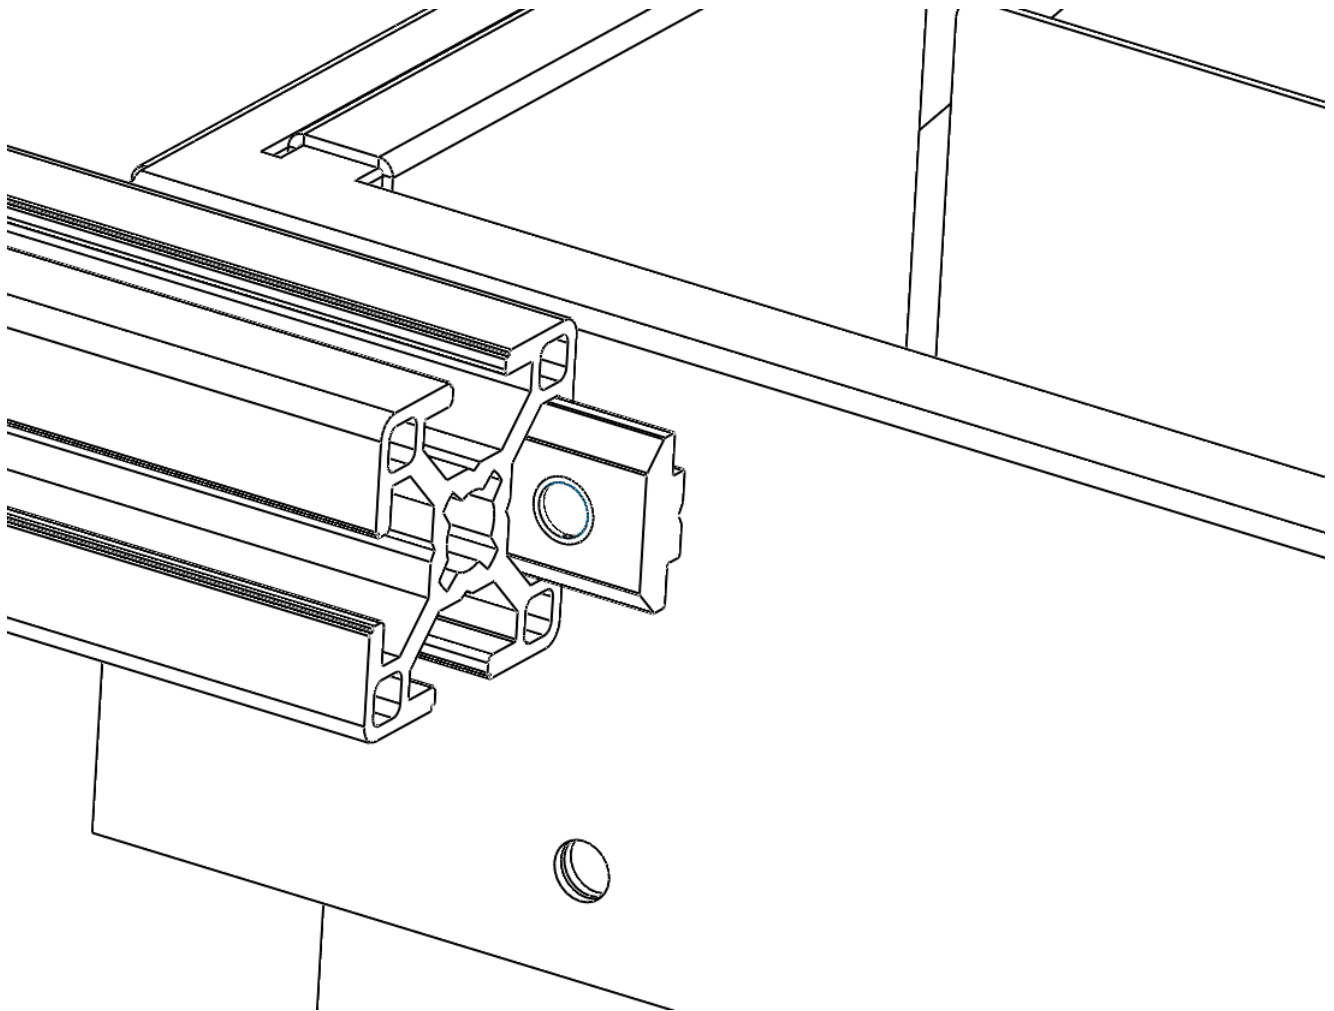

Figur 5: Monteringsdetalj for verktøybrett

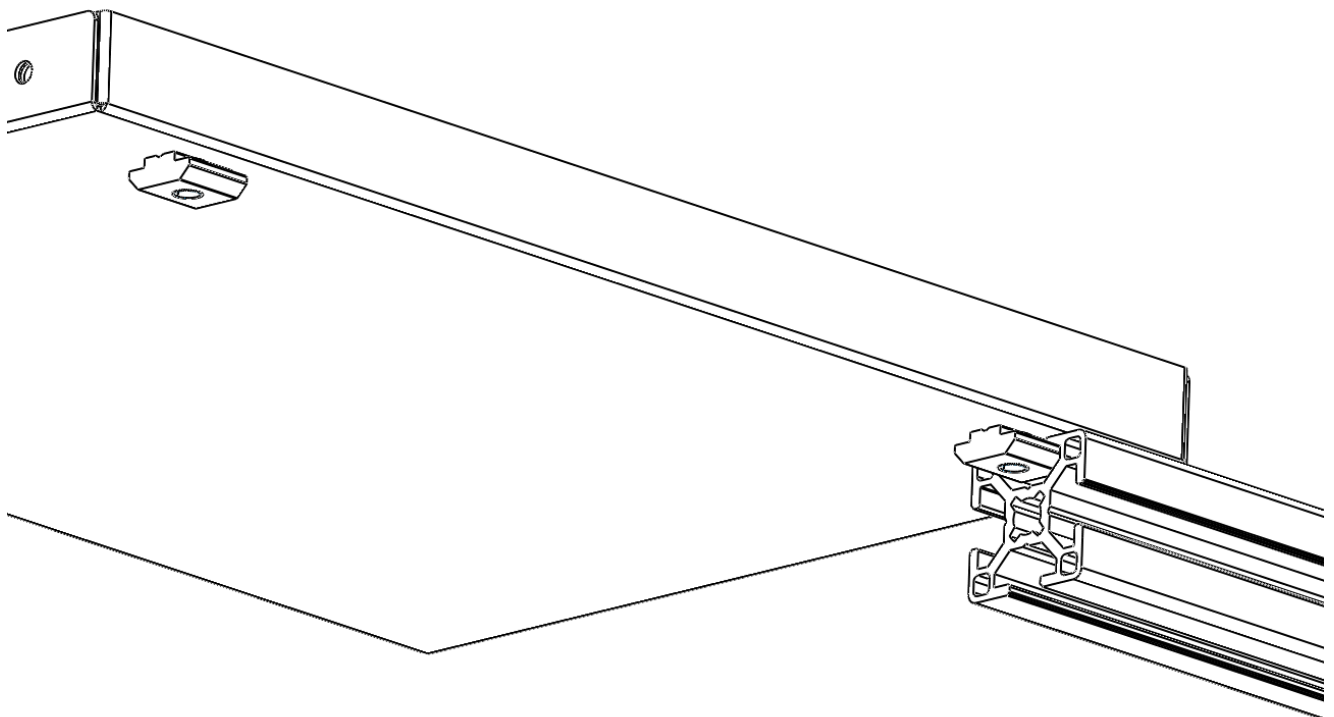

Figur 5: Monteringsdetalj for verktøybrett


Verktøybrett

Verktøybrettet lar deg alltid ha verktøyene du bruker mest i nærheten. Den inkluderer:

- ◆ Markerte utskjæringer for unbraknøkler fra 2 mm til 10 mm
- ◆ Utskjæringer i blandede størrelser for ulike verktøy med valgfrie plastholdere
- ◆ Sprayrom
- ◆ Magnetkopp for å holde små skruer og andre metalldeler sikret

Notater:

- ◆ Metallstripen i sprayrommet settes inn fra bunnen ved å bøye sideflensene litt.
- ◆ Sprayrommet må fjernes for å stramme skruene som holder verktøybrettet til den hengslede armen
- ◆ De medfølgende plastholderne kan brukes for å forhindre at skrutrekkere tipper i verktøybrettet. De installeres ved å sette dem inn i utskjæringene ovenfra og skyve dem inn (Figur 11)

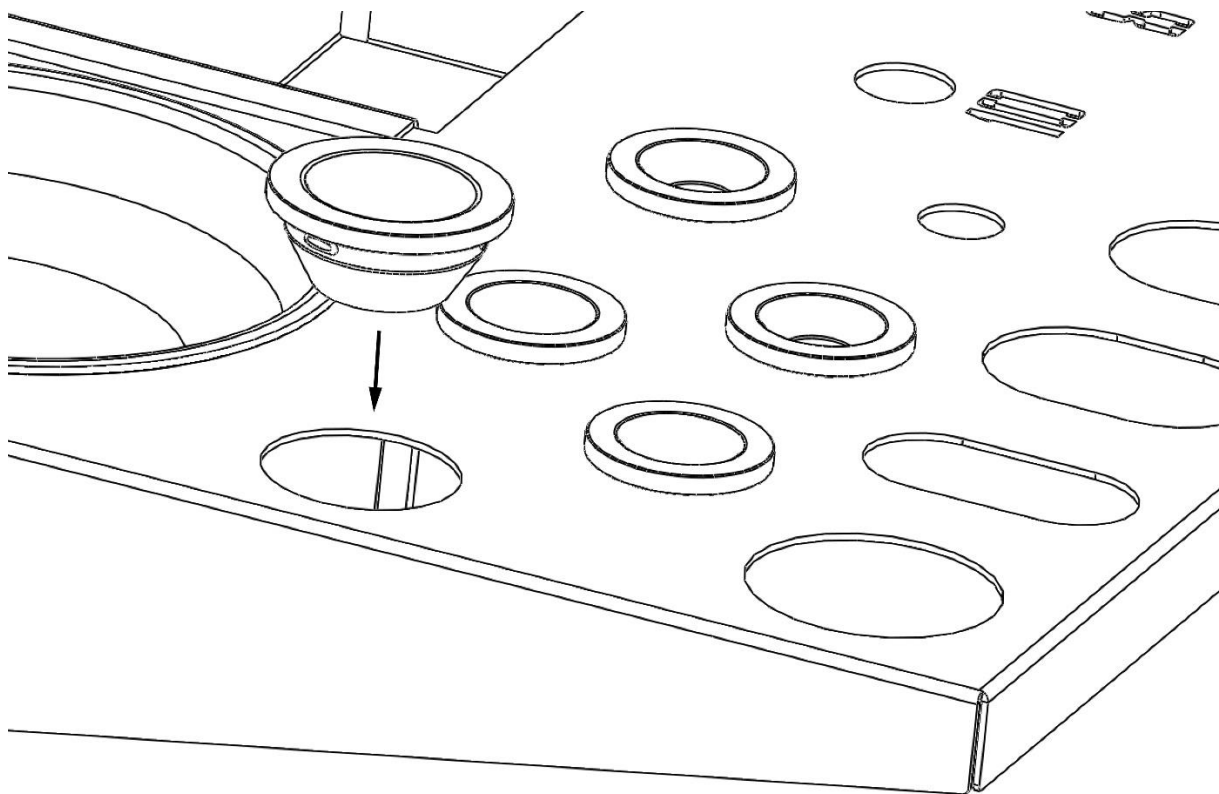

Figur 11: Valgfrie plastholdere for skrutrekkere

Delbrett

Delens skuff er nyttig for å legge ned alt du trenger i nærheten. Deler som fjernes fra sykkelens kan ligge i nærheten, spesielt hvis du bare trenger å legge dem bort en kort stund eller har hendene fulle – for eksempel sidestykke på headset mens du holder gaffelen samtidig.

Installasjon av tillegg som ikke krever hengslet arm:

Se hvert tillegg for installasjonsinstruksjoner.

Håndkleholder

Håndkleholderen er montert på bak- eller sidesporet på Stabillys hovedkolonne med de to medfølgende M6-skruene og rillemutterne ved hjelp av en 4 mm sekskantnøkkel. Ikke bruk håndkleholderen til tunge gjenstander, da dette kan skade den.

