

Benny

Brukermanual

Vennligst les denne manualen nøye før du bruker Benny benkreparasjonsstativ. Unnlatelse av å følge forholdsreglene beskrevet i denne manualen kan forårsake skade på stativet og personskade.

Sikkerhetstiltak

- ◆ Før du går videre med noen operasjon beskrevet i denne manualen, må du sørge for at du forstår instruksjonene. Hvis du har noen problemer overhodet, kontakt oss på info@dbd-tools.com. Vi er her for å hjelpe deg.
- ◆ Tribunen er kun designet for innendørs bruk.
- ◆ For rengjøring av stativet bruk en klut og isopropylalkohol.
- ◆ Ikke endre noen del av stativet. Å gjøre dette kan føre til alvorlige skader.
- ◆ Hold arbeidsområdet fritt for hindringer.
- ◆ Stativet er designet for sykkelreparasjon, ikke bruk det til andre formål.
- ◆ Før du bruker stativet, sørg for at alle skruene er riktig montert og strammet tilstrekkelig.
- ◆ Før du forsøker noen reparasjon av stativet, finn en passende manual for den tiltenkte bruken eller kontakt oss for å få hjelp.

Montering og installasjon

Nødvendige verktøy (ikke inkludert)


Benny krever svært lite montering før bruk, noe som gjør det praktisk for brukeren.

Nødvendige verktøy for installasjon:

- ◆ Klemme – 5 mm inbrakonøkkel, 13 mm skiftenøkkel / pipenøkkel
- ◆ Montering på arbeidsbenken – avhenger av monteringsmetode – brukerens valg


Notater:

- ◆ Bennys **vektkapasitet er 40 kg**. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaket av overbelastning av stativet.
- ◆ Brukeren er ansvarlig for å montere på den valgte arbeidsbenkflaten. DBDtools er ikke ansvarlig for skader forårsaket av utilstrekkelig eller feil montering av produktet.

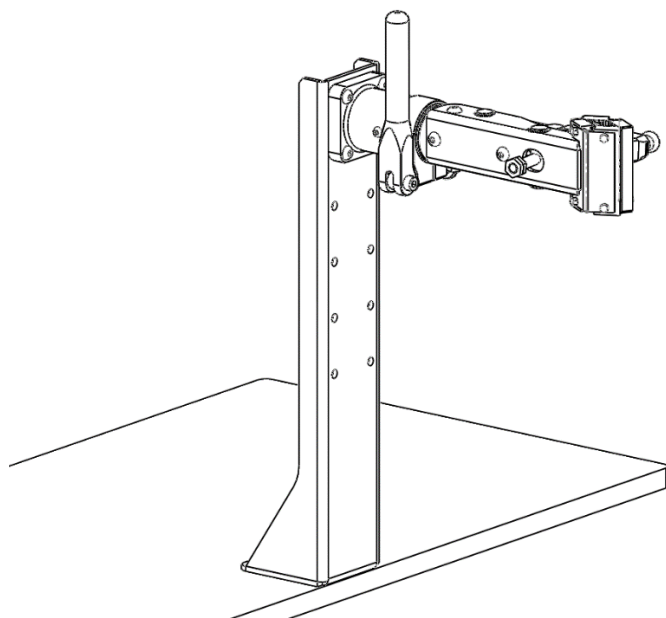


Installasjon av klemmen:

1. Plasser klemmen på den flate siden av Benny. Du kan velge hvilken som helst høyde du foretrekker; Hullene er jevnt fordelt.
2. Sett inn de fire medfølgende M8x30-skruene gjennom de fire hullene på klemmen og de fire hullene på Benny.
3. Plasser de fire medfølgende M8-skivene på skruene fra baksiden.
4. Skru de fire medfølgende M8-mutterne på skruene.
5. Sørg for at klemmen er rett, og stramm mutterne med en 13 mm skiftenøkkel/pipe mens du holder skruene med en 5 mm inbrakonøkkel.

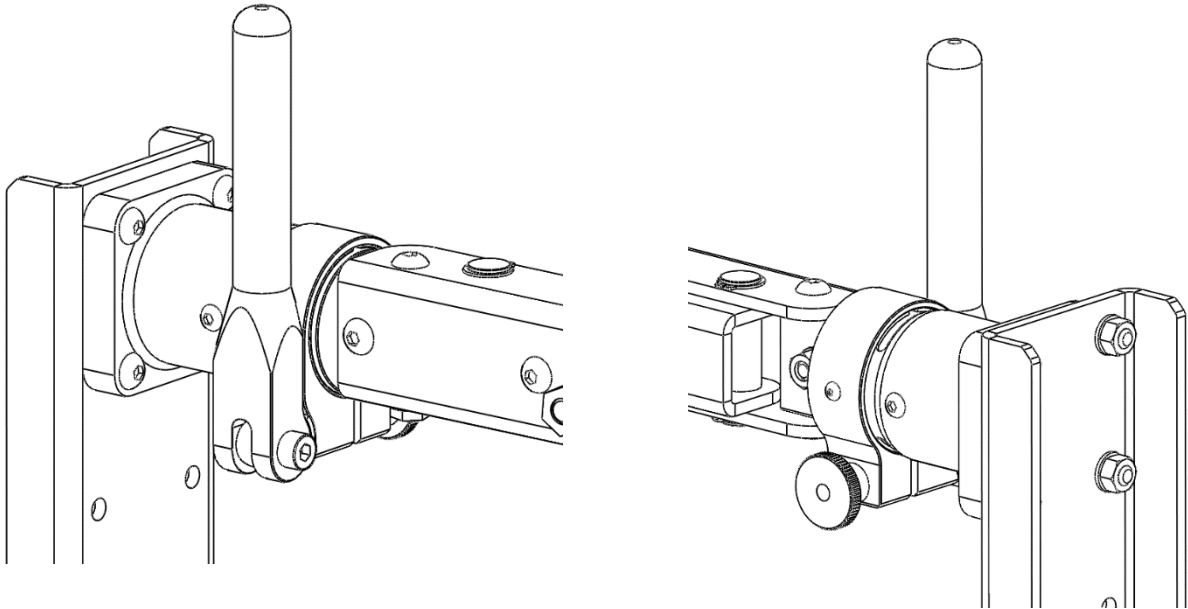

Montering på arbeidsbenken:

1. På grunn av et stort utvalg av tykkelse på arbeidsbenken og mulige skruetyper, er det ingen monteringsbeslag inkludert.
2. Velg en skruetype og lengde som passer til arbeidsbenken din. Du kan bruke gjengeskruer og muttere, eller alternativt treskruer hvis du mener de er tilstrekkelige til å feste stativet godt på benken.
3. Hvis du bruker gjengeskruer, sett skivene på undersiden av benken og stram mutterne mens du holder skruene på plass.
4. Hvis du bruker treskruer, sett skivene under skruehodene for å unngå å skade malingen.
5. Monteringshullemønsteret er på siste side i denne manualen.

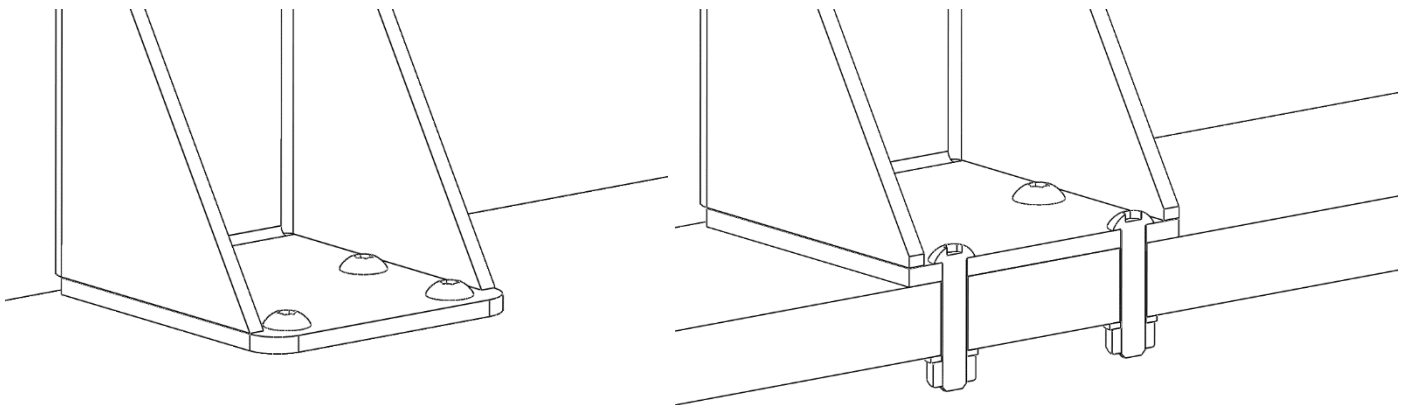

Montering med gjengeskruer / snittvisning