

Stabilly / Stabilly2

Användarmanual

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder Stabilly reparationsställ. Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som beskrivs i denna manual kan orsaka skador på stället och personskador.

Säkerhetsåtgärder

- ◆ Innan du går vidare med någon operation som beskrivs i denna manual, se till att du förstår instruktionerna. Om du har några problem alls, kontakta oss på info@dbd-tools.com. Vi finns här för att hjälpa dig.
- ◆ Läktaren är designad för inomhusbruk.
- ◆ För att rengöra stativet använd en trasa och isopropylalkohol.
- ◆ Ändra inte någon del av stället. Att göra det kan orsaka allvarliga skador.
- ◆ Håll arbetsområdet fritt från hinder.
- ◆ Stativet är avsett för cykelreparation, använd det inte för andra ändamål.
- ◆ Innan du använder stativet, se till att alla skruvar är korrekt installerade och tillräckligt fastdragna.
- ◆ Innan du försöker reparera stället, hitta en lämplig manual för den avsedda driften eller kontakta oss för hjälp.

Montering och installation

Nödvändiga verktyg (ej inkluderade)


Stabilly kräver mycket lite montering före användning, vilket gör det bekvämt för användaren.

Nödvändiga verktyg för installation:

- ◆ Klämma – 5 mm insexnyckel
- ◆ Montering på bottenplattan – 6 mm insexnyckel



Anteckningar:

- ◆ Stabillys **vikt**kapacitet är **40 kg**. DBDtools ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av överbelastning av stället.

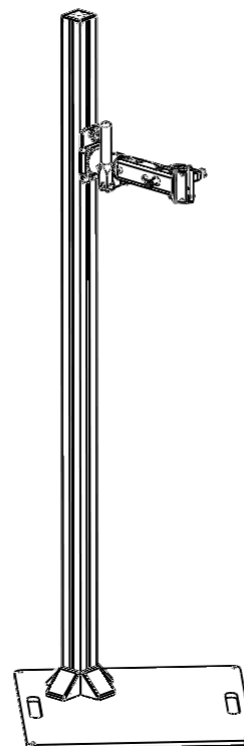



Installation av klämman:

1. Placera klämman på glidplattan på Stabily.
2. Placera de fyra medföljande M8-brickorna på de medföljande M8x25-skruvarna och sätt in skruvarna genom klämmans fyra hål.
3. Se till att klämman är rak och dra åt skruvarna med en 5 mm insexnyckel.
4. **Stabily2** – upprepa processen för den andra klämman, montera den på den intilliggande skjutplattan.

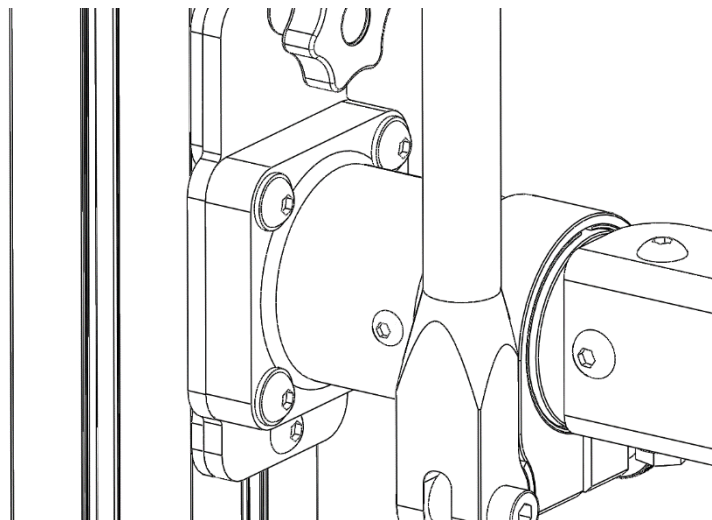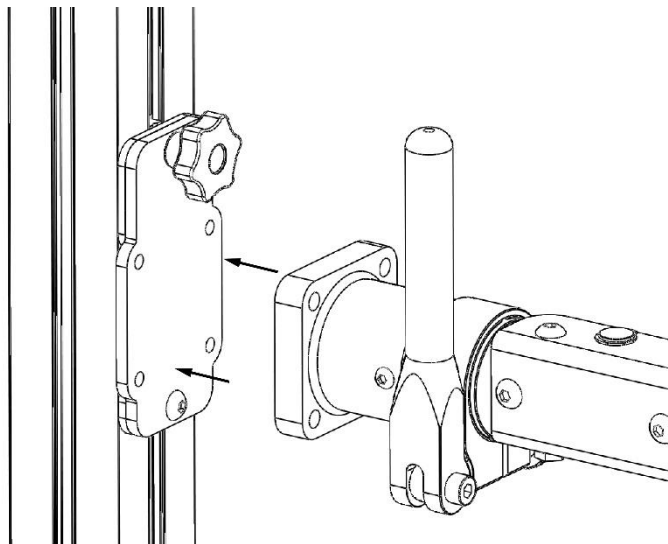


Montering på bottenplattan:

1. Placera Stabily på basplattan.
2. Placera de fyra medföljande M8-brickorna på de medföljande M8x16-skruvarna och sätt in skruvarna genom de fyra spåren i bottenstöden.
3. Se till att Stabily är centrerat på bottenplattan och dra åt skruvarna med en 6 mm insexnyckel.
4. Installera de medföljande plastlocken på bottenstöden.

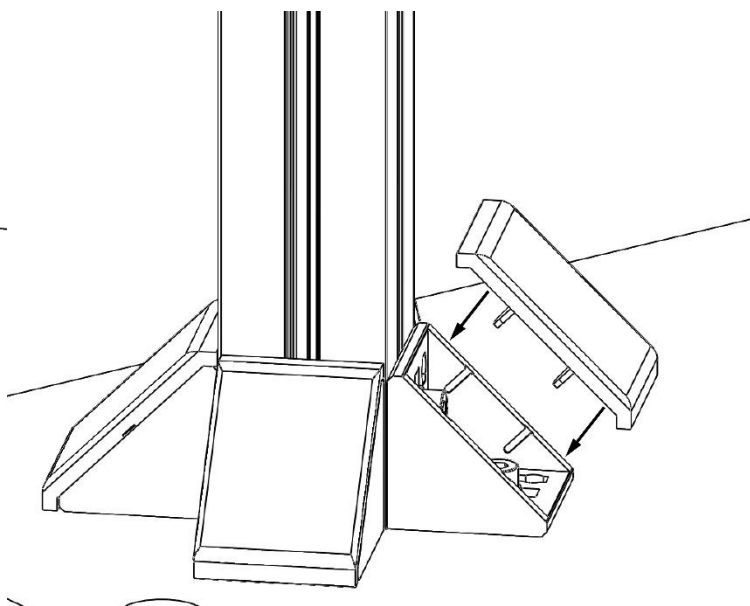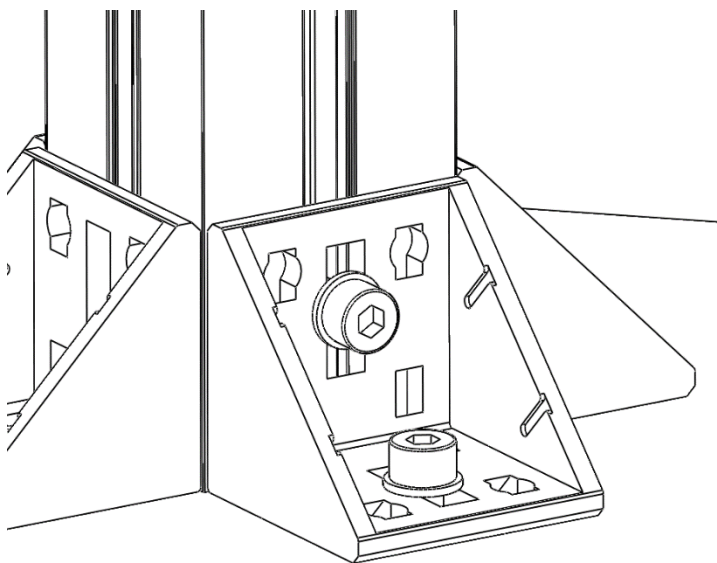


Installation av tillägg som kräver tilläggsarmen:

Tilläggssarmen installeras genom att skjuta in spårmuttrarna på armfästet i bakre spåret på Stabillys huvudkolonn (se figurer 1 och 2). Den säkras till din önskade höjd genom att dra åt de två skruvarna med en 5 mm insexnyckel.

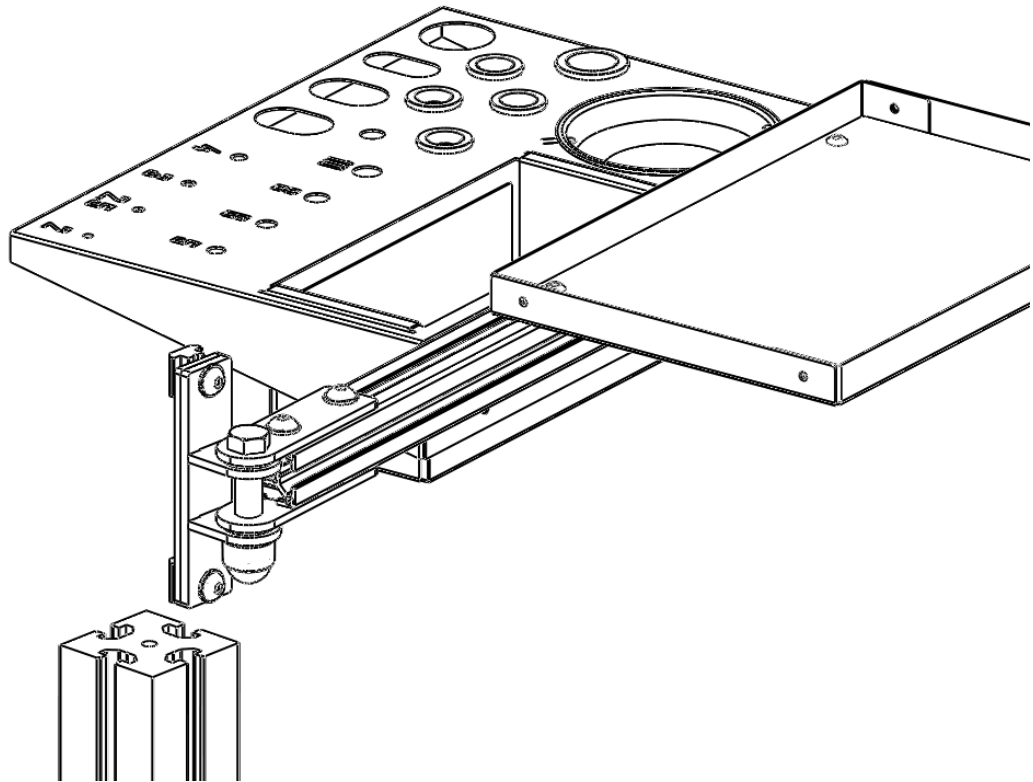


Figur 1

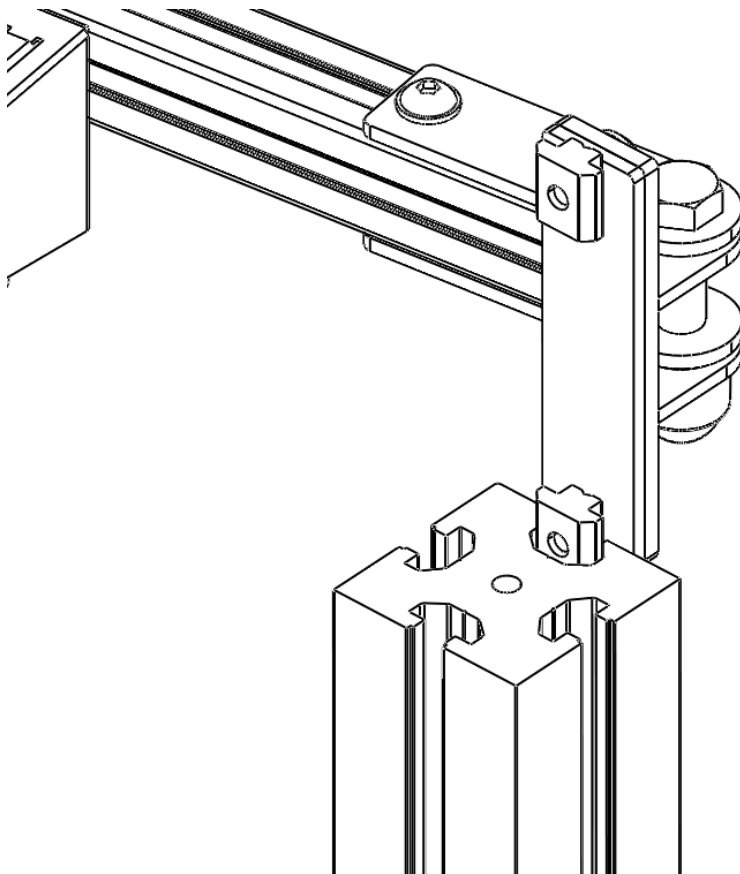


Figur 2

Verktygsbrickan och delbrickan är monterade på tilläggsarmen med hjälp av spårmutterar som är förinstallerade på dessa tillägg.


1. Flytta tilläggsarmen till en bekväm höjd.
2. Ta bort plastlocket från tilläggsarmen (Figur 1). Använd ett plastverktyg för att skydda aluminiumet.
3. Skruva loss spårmutterna på tillägget du installerar lite (inte helt av).
4. Skjut in tilläggets spårmutterar i spåret på det gångjärnsförsedda armsegmentet (Figur 2 till 4). Dra åt skruvarna med en 4 mm insexnyckel.
5. Sätt tillbaka plastlocket på tilläggsarmen. Använd en gummiklubba eller liknande mjukt verktyg.
6. För anteckningar om varje enskilt tillägg, se nästa avsnitt.

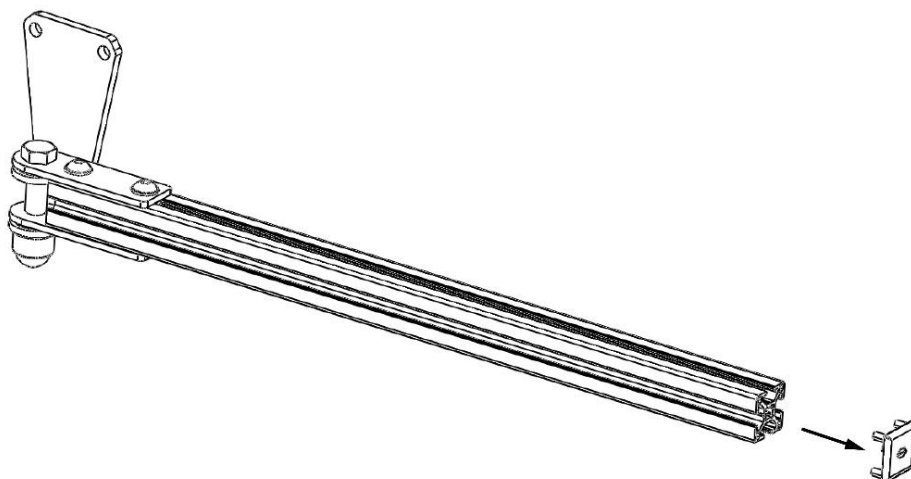


Figur 3

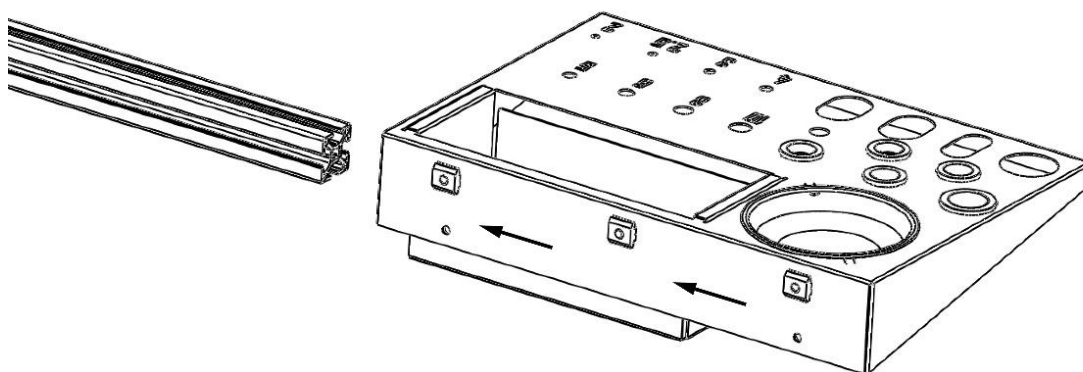

Figur 4

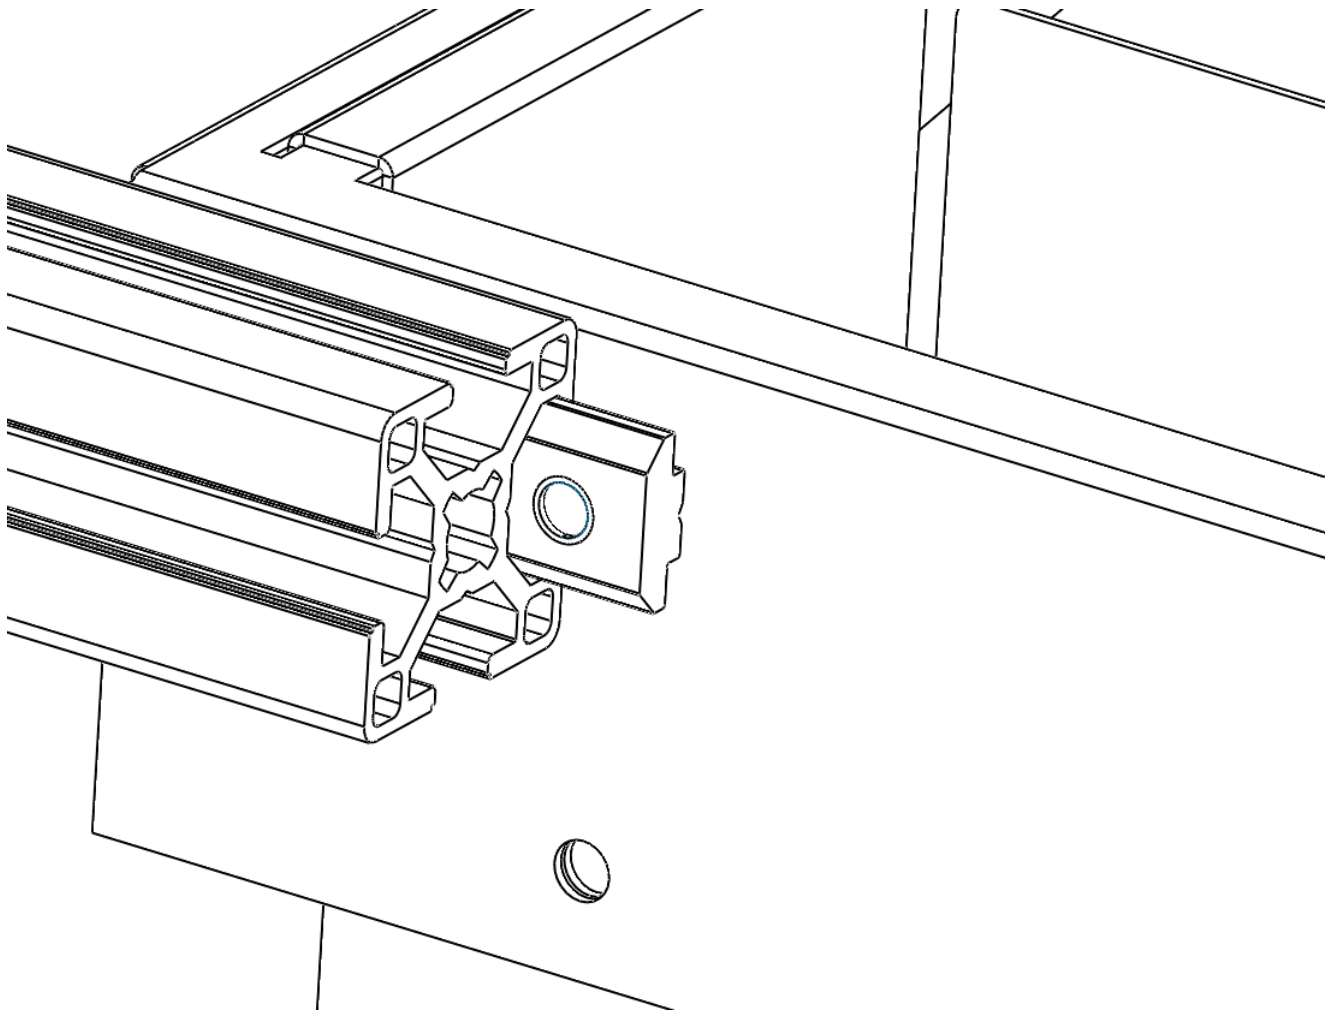

Figur 5: Monteringsdetalj för verktygsbricka

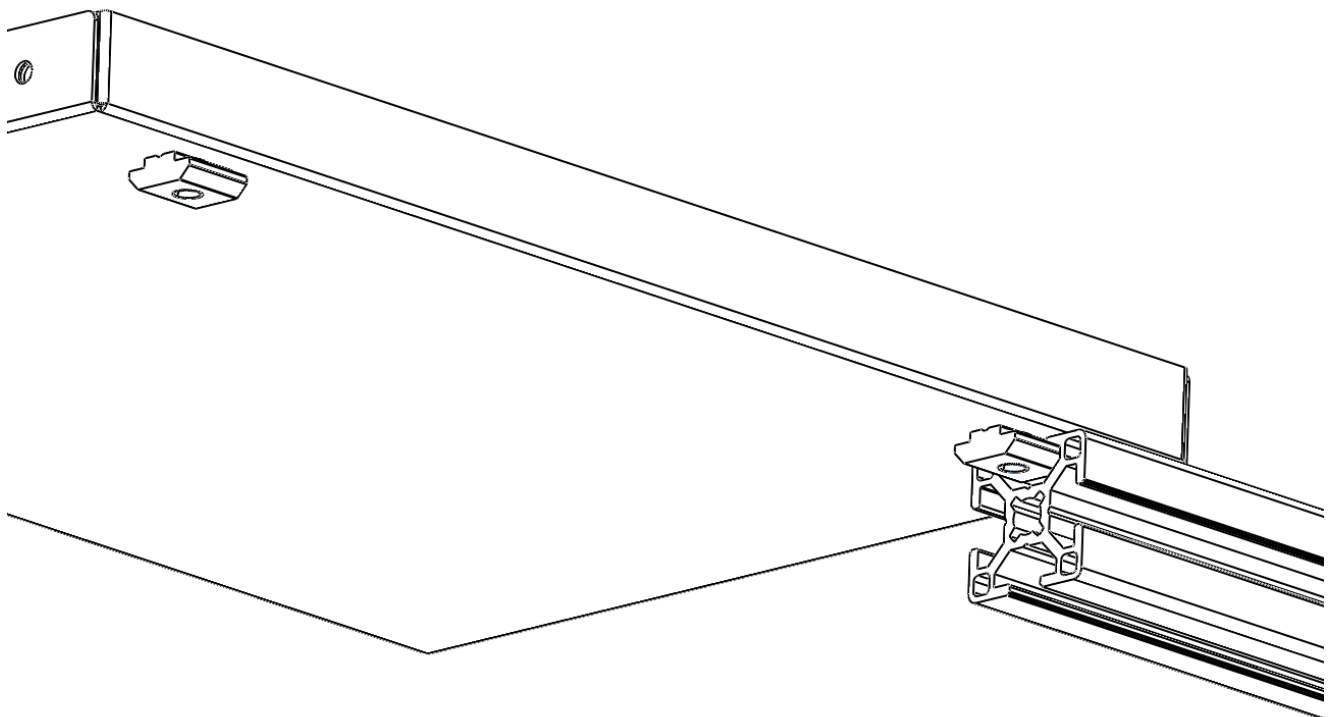

Figur 5: Monteringsdetalj för verktygsbricka


Verktysbricka

Verktyslådan gör att du alltid kan ha dina mest använda verktyg nära till hands. Den inkluderar:

- ◆ Markerade utskärningar för insexnycklar från 2 mm till 10 mm
- ◆ Utskärningar i blandade storlekar för olika verktyg med valfria plasthållare
- ◆ Sprayfack
- ◆ Magnetkopp för att hålla små skruvar och andra metalledar säkrade

Anteckningar:

- ◆ Sprayfackets metallremsa förs in från botten genom att lätt böja sidoflänsarna.
- ◆ Sprayfacket måste tas bort för att dra åt skruvarna som håller verktygsbrickan i den gångjärnsbundna armen
- ◆ De medföljande plasthållarna kan användas för att förhindra att skruvmejslar lutar i verktygsbrickan. De installeras genom att föra in dem i utskärningarna uppifrån och trycka in dem (Figur 11)

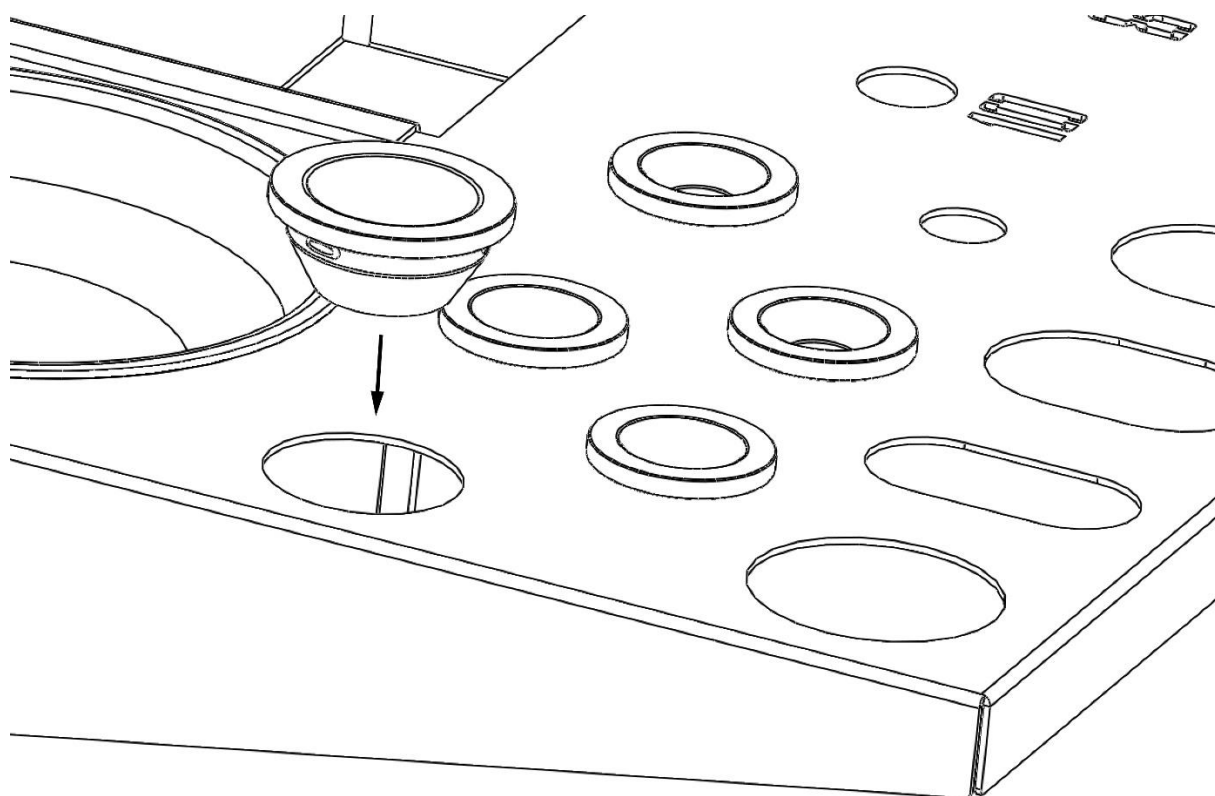

Figur 11: Valfria plasthållare för skruvmejslare

Delbricka

Delens bricka är användbar för att lägga ner allt du behöver nära till hands. Delar som tas bort från cykeln kan ligga nära, särskilt om du bara behöver lägga undan dem en kort stund eller har händerna fulla – till exempel styrningsdistanser samtidigt som du håller i gaffeln.

Installation av tillägg som inte kräver gångjärnsarm:

Se varje tillägg för installationsinstruktioner.

Handdukshållare

Handdukshållaren är monterad på bakre eller sidospåret på Stabillys huvudpelare med de två medföljande M6-skruvarna och spårmuttrarna med hjälp av en 4 mm insexnyckel. Använd inte handdukshållaren för tunga föremål eftersom det kan skada den.

