E-Billy

Lisäosan käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen E-Billy-lisäosien käyttöä. Tässä ohjekirjassa kuvattujen varotoimien laiminlyönti voi vahingoittaa telineitä ja aiheuttaa henkilövahinkoa.

Turvallisuustoimenpiteet

- Ennen kuin ryhdyt mihinkään tässä ohjekirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin, varmista, että ymmärrät ohjeet. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä meihin info@dbd-tools.com. Olemme täällä auttamassa sinua.
- Teline on liitettävä vahingoittumattomaan ja maadoitettuun pistorasiaan asianmukaisella kaapelilla. Jos asut EU:n ulkopuolella etkä saanut maasi pistorasioihin sopivaa virtajohtoa, ota meihin yhteyttä, niin lähetämme sinulle sellaisen. **Älä käytä vaurioituneita jatkojohtoja**.
- Katsomo on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Varmista, ettet käytä sitä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Telineen puhdistamiseen käytetään liinaa ja isopropyylialkoholia.
- Älä muokkaa mitään jalustan osaa. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä käytä jalustaa ilman turvasuojia paikoillaan. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Pidä työalue esteettömänä.
- Teline on suunniteltu polkupyörien nostamiseen, älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Älä seiso jalustan päällä muualla kuin pohjalevyllä.
- Ennen telineen käyttöä varmista, ettei katsomon työtilassa ole ihmisiä.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai mitään asusteita, jotka voisivat tarttua liikkuviin osiin. Pidä pitkät hiukset järjestyksessä ja poissa tieltä.
- Kun käytät telinettä, älä koske mihinkään sen osiin paitsi kaukosäätimeen.
- Ennen kuin yrität korjata jalustaa, etsi sopiva käyttöohje aiottuun käyttöön tai ota meihin yhteyttä avuksesi.

Kokoonpano ja asennus

Vaaditut työkalut (ei sisälly)

Mukavuutesi vuoksi E-Billyn lisäosat toimitetaan pääosin koottuina, ja niiden käyttöä on jäljellä vain vähän vaiheita.

Tarvittavat työkalut jokaisen lisäosan asentamiseen:

- Saranoitu varsi / kiinteä varsi - 5 mm kuusiokoloavain
- Työkalualusta – 4 mm kuusioavain
- Osalaatikko – 4 mm kuusiokoloavain
- Pyyhepidike – 4 mm kuusioavain
- Puristimen jatke – 5 mm kuusiokoloavain, 13 mm jakoavain

Saranoitu varsi (E-Billy Premium) / Kiinteä varsi (E-Billy tupla, E-Billy 1/2 tupla)

Saranoitu varsi / kiinteä varsi tulee valmiiksi koottuna ja koostuu vaakatuesta ja kiinnikkeestä. Se on kiinnitetty E-Billyn vaunuun kahdella mukana tulevalla M8x16-ruuvilla, kuten kuvissa 1 ja 2 näkyy. Käytä 5 mm kuusiokoloavainta ruuvien kiristämiseen.

Huomautuksia:

- Saranoitun varren saranakireyttä voi säätää kahdella 19 mm jakoavaimella kiristämällä tai löysätemällä saranaruuveja hieman.
- Saranoitu varsi / kiinteä varsi **on 5 kg**. DBDtools ei ole vastuussa käsivarren ylikuormituksesta aiheutuvista vaurioista.

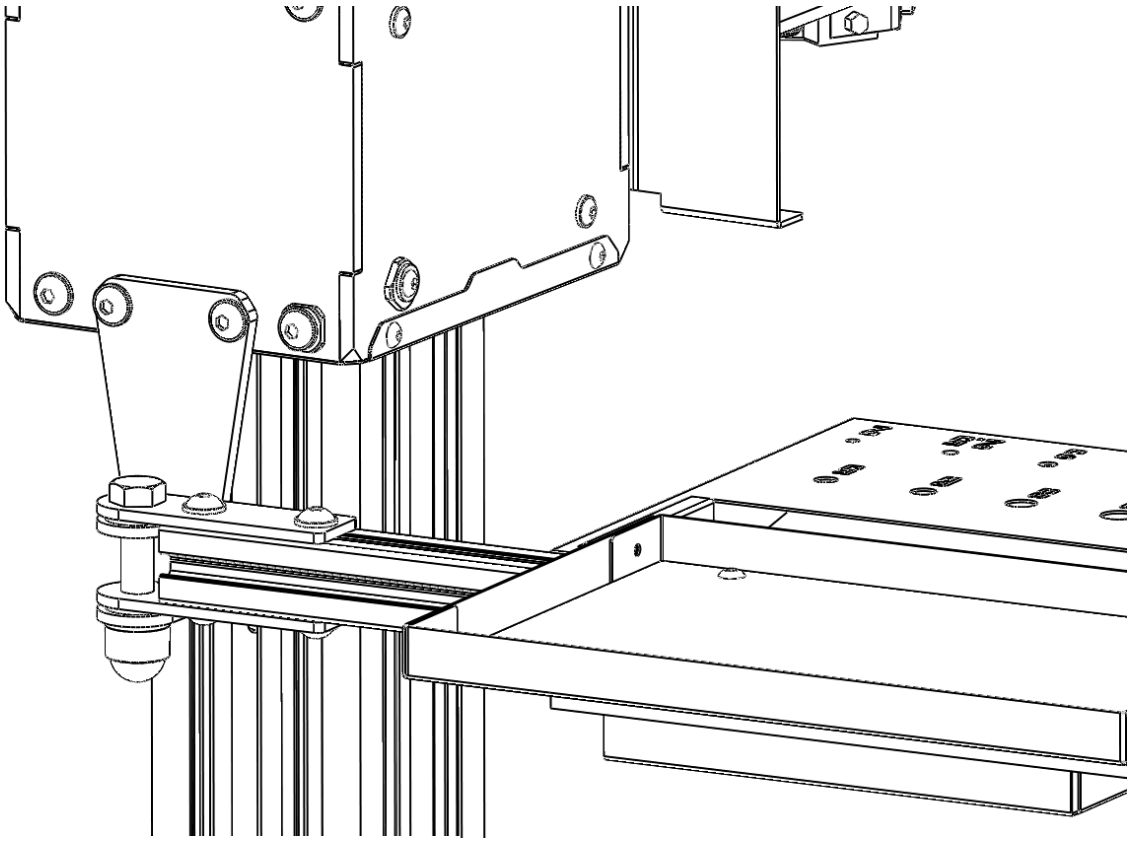

Kuva 1: Saranoitu varsikiinnitys

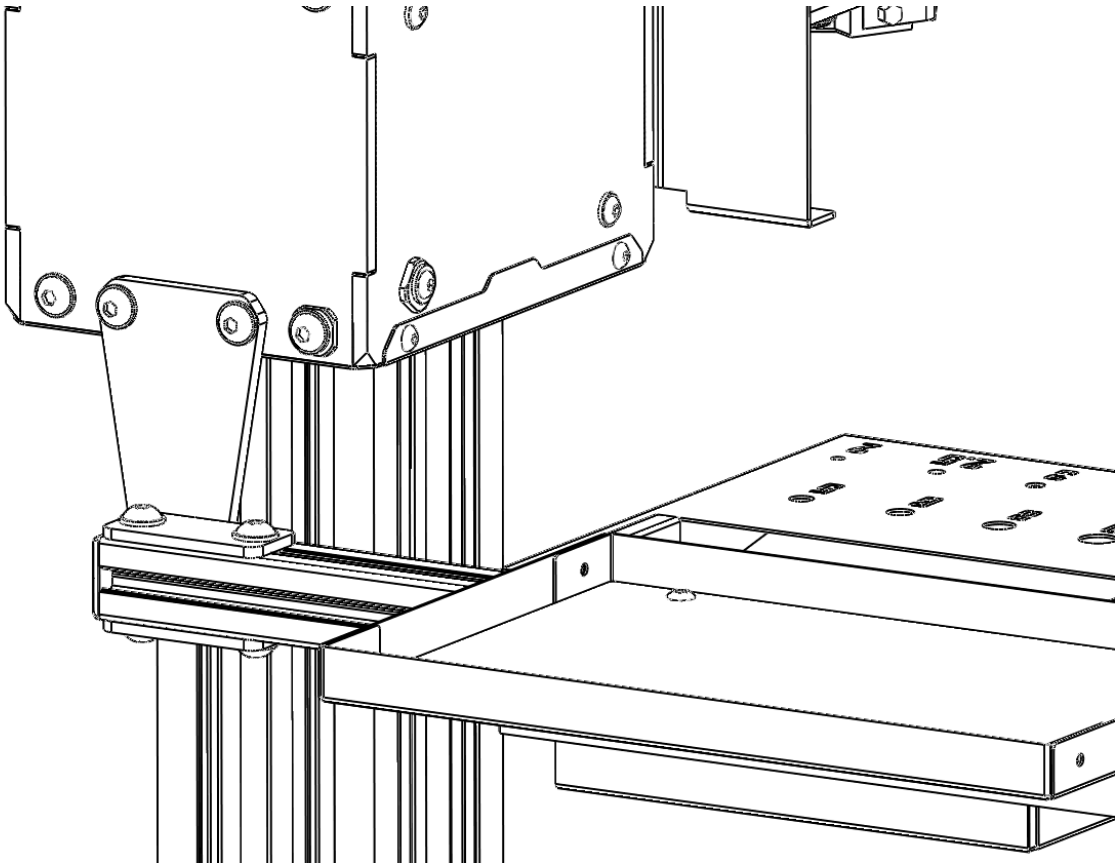

Kuva 2: Kiinteän varren kiinnitys

Lisäosien asentaminen, jotka vaativat lisäosan varren:

Tästä eteenpäin saranoitu varsi ja kiinteä varsi tunnetaan sekä lisävarsina.

Työkalulokero ja osalokero kiinnitetään lisävarteen uramuttereilla, jotka on asennettu näihin lisäosiin.

1. Siirrä lisävarsi mukavalle korkeudelle.
2. Sammuta E-Billy.
3. Poista muovikansi lisävarresta (kuva 6). Käytä muovityökalua alumiinin suojaamiseen.
4. Irrota asennettavan lisäosan uramutterit hieman (ei kokonaan irti).
5. Liu'uta lisäosan uramutterit saranoidun varren segmentin uraan (kuvat 7–9). Kiristä ruuvit 4 mm kuusiokoloavaimella.
6. Vaihda muovikansi lisävarteen (kuva 11). Käytä kumivasaraa tai vastaavaa pehmeää työkalua.
7. Jokaisesta yksittäisestä lisäosasta löydät muistiinpanoja seuraavasta osiosta.

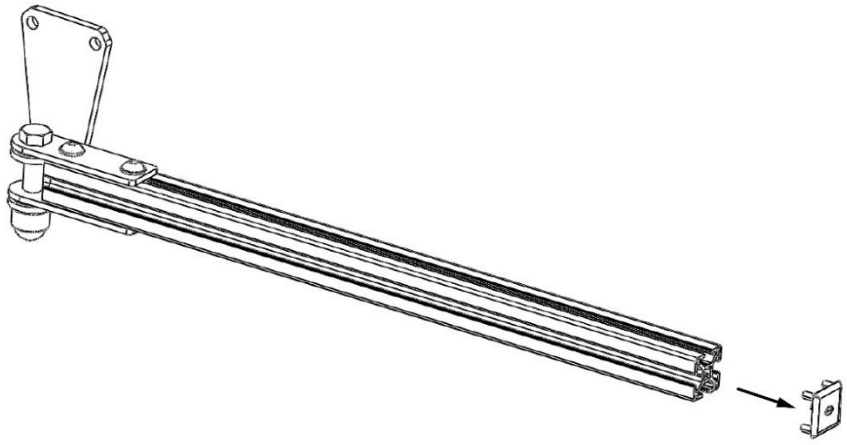

Kuva 6

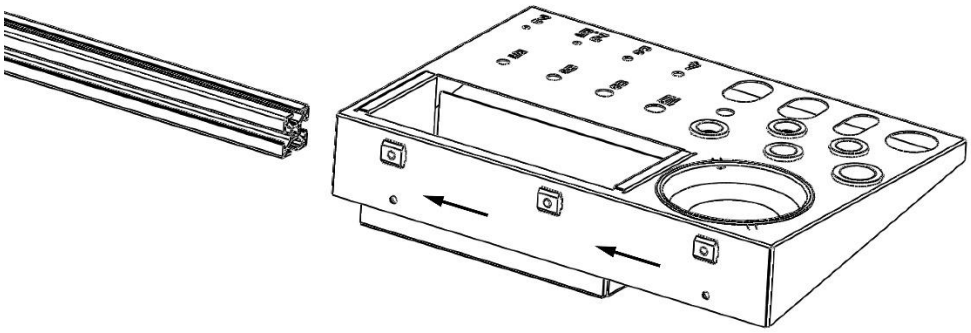

Kuva 7

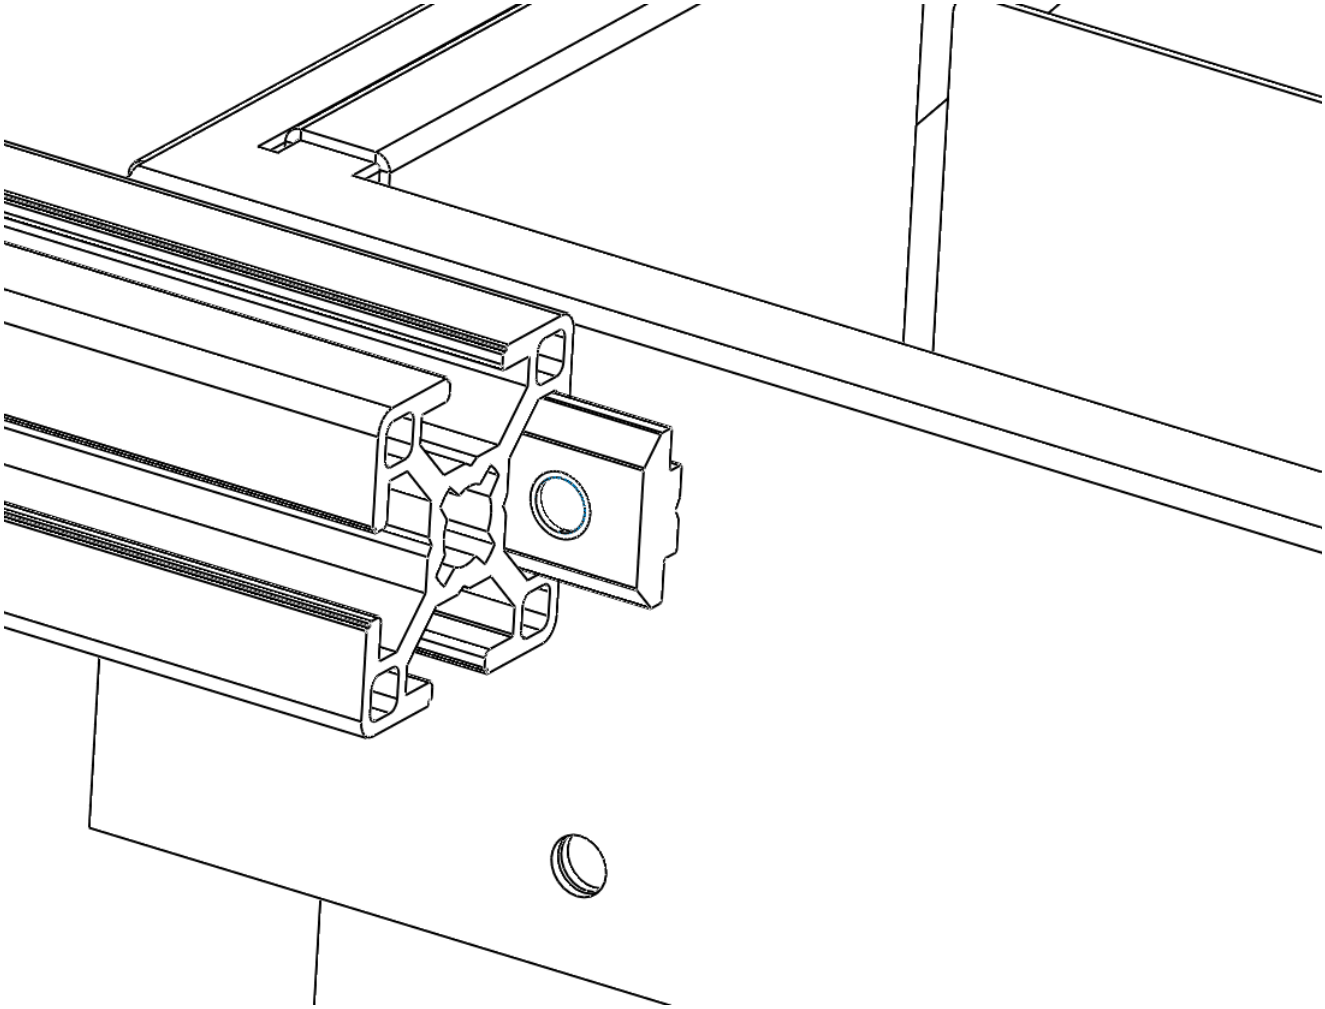

Kuva 8: Työkalualustan kiinnitysyksityiskohta

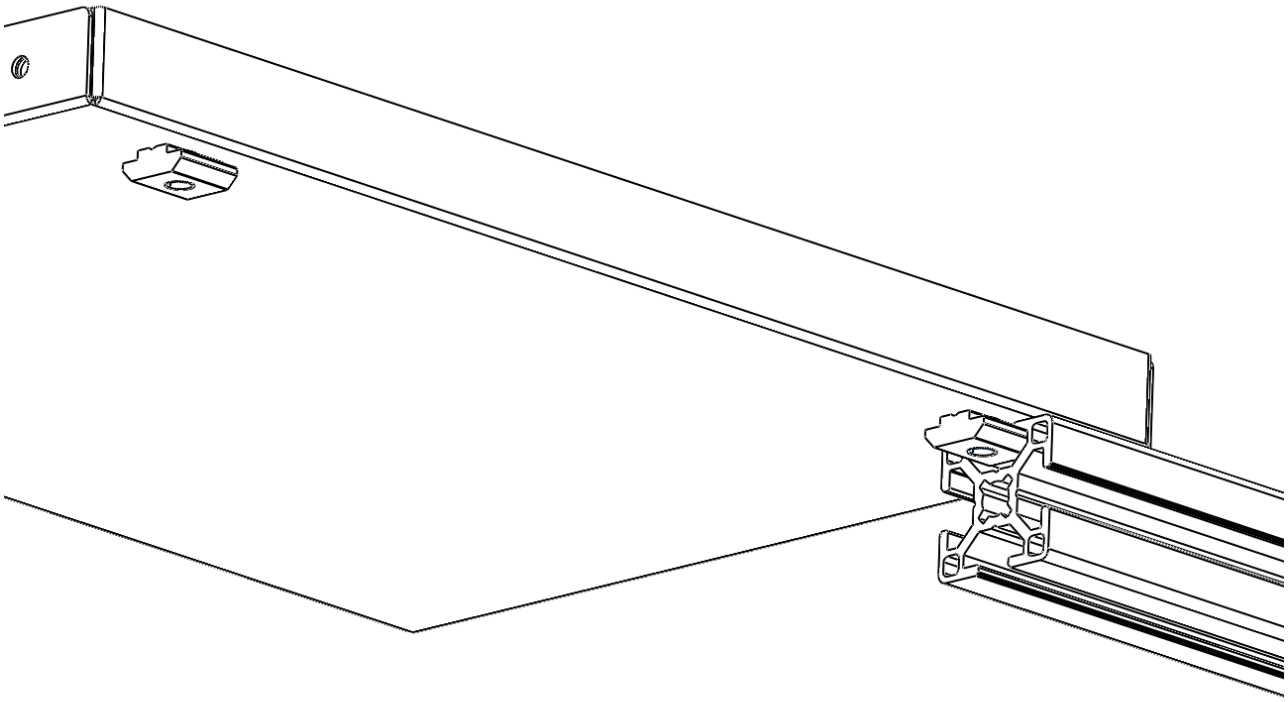

Kuva 9: Työkalulaatikon kiinnitysyksityiskohdat

Työkalutarjotin

Tool Lokin avulla voit aina pitää eniten käyttämäsi työkalut lähellä. Se sisältää:

- Merkittyjä aukkoja kuusiokoloavaimille 2 mm:stä 10 mm:iin
- Sekakokoiset leikkaukset erilaisille työkaluille ja valinnaiset muovipidikkeet
- Suihkeosasto
- Magneettinen kuppi pienten ruuvien ja muiden metalliosien tukemiseen

Huomautuksia:

- Suihkeosaston metallinauha asetetaan alhaalta hieman taivuttamalla sivulaippoja.
- Suihkeosasto täytyy poistaa, jotta ruuvit, jotka pitävät työkalulokeron kiinni saranoitussa varressa
- Mukana tulevia muovipidikkeitä voidaan käyttää estämään ruuvimeisselit kallistumasta työkalualustassa. Ne asennetaan työntämällä ne aukkoihin ylhäältä ja työntämällä ne sisään (Kuva 11)

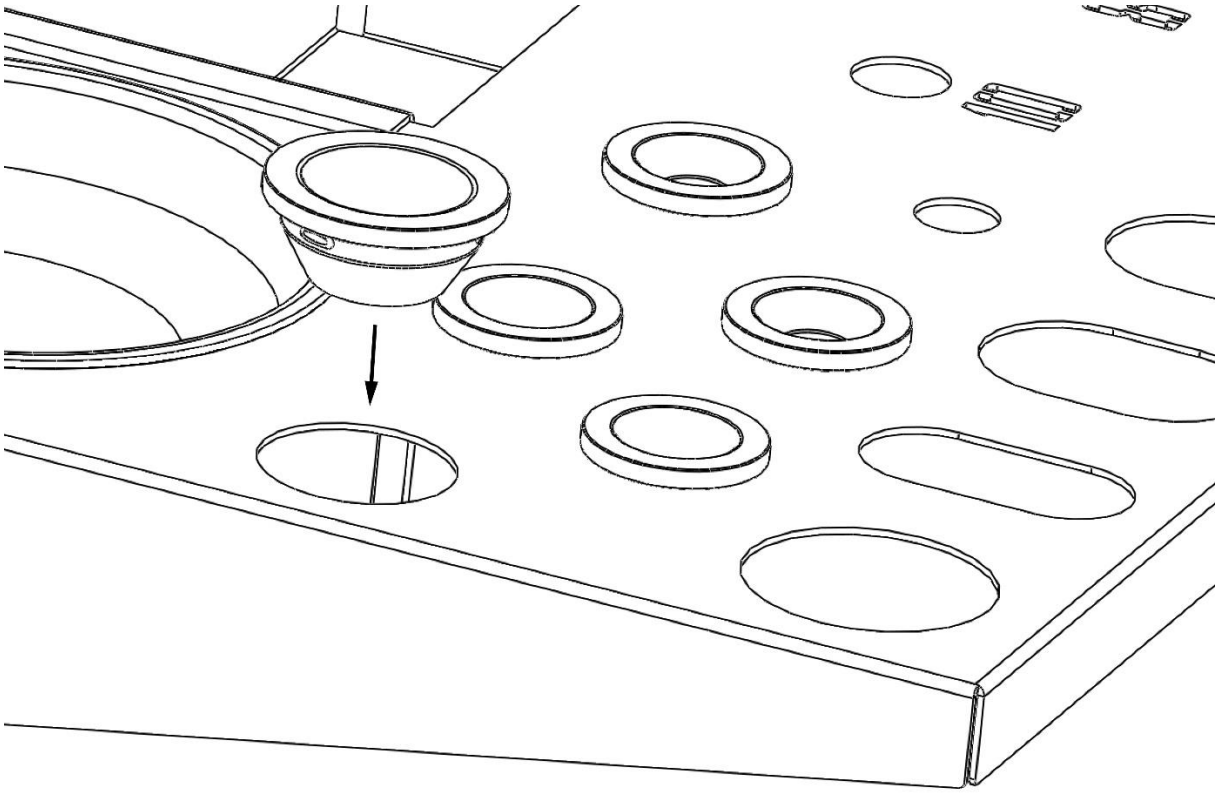

Kuva 11: Valinnaiset muovipidikkeet ruuvimeisseleille

Osalaatikko

Part Tray on hyödyllinen, kun haluat laittaa kaiken tarvittavan lähelle. Pyörästä irrotetut osat voivat pysyä lähellä, erityisesti jos ne pitää laittaa pois vain hetkeksi tai kädet täynnä – esimerkiksi kuulokkeiden välikappaleet haarukkaa samalla kun pidät haarukkaa.

Lisäosien asennus, jotka eivät vaadi saranoitua vartta:

Katso jokainen lisäosa asennusohjeita varten.

Pyyheteline

Pyyheteline kiinnitetään E-Billyn yläkannen sivulle kahdella mukana tulevalla M6-ruuvilla 4 mm kuusiokoloavaimella. Älä käytä pyyhetelinettä raskaille esineille, sillä se voi vahingoittaa pyyhetelinettä tai E-Billyn päällimmäistä suojusta.

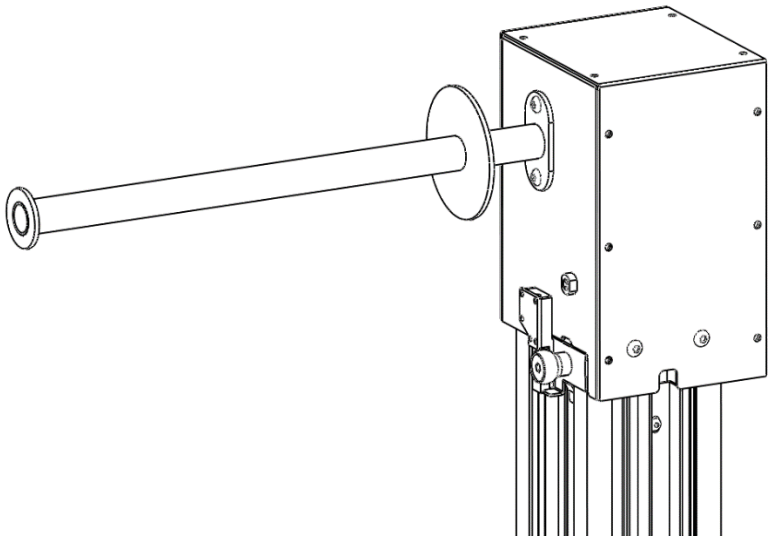

Puristimen laajennus

Clamp Extender antaa 12 cm lisätilaa telineen ja pyörän väliin, mikä mahdollistaa paremman pääsyn pyörän toiselle puolelle.

Asennus:

1. Irrota puristin ja molemmat kaukosäätimen pidikkeet telineestä 5 mm kuusiokoloavaimella. Irrotetut ruuvit eivät tule käyttöön jatkolaitteessa.
2. Aseta puristin puristimen toiselle puolelle yhdessä molempien kaukosäätimen pidikkeiden kanssa.
3. Työnnä mukana tulevat neljä M8x30-ruuvia neljän mukana tulevan M8-aluslevyn läpi, molemmat kaukosäätimet, puristin ja jatkeen.
4. Aseta muut neljä mukana olevat M8-aluslevyt ruuveille takapuolelta.
5. Kierrä neljä mukana tulevaa M8-mutteria ruuveihin.
6. Varmista, että puristin on suora ja kiristä mutterit 13 mm jakoavaimella samalla kun pidät ruuveja 5 mm kuusiokoloavaimella.
7. Aseta yksi mukana olevista M8-aluslevyistä yhdelle mukana olevista M8x16-ruuveista, aseta koko puristin E-Billyn vaunun kierteisten reikien päälle ja työnnä ruuvi yhteen kahdesta ylimmästä reiästä. Kiristä juuri sen verran, että puristin pysyy tukevasti jalustassa.
8. Työnnä muut kolme M8x16-ruuvia aluslevyineen reikiin.
9. Varmista, että puristin on suora ja kiristä kaikki neljä ruuvia.

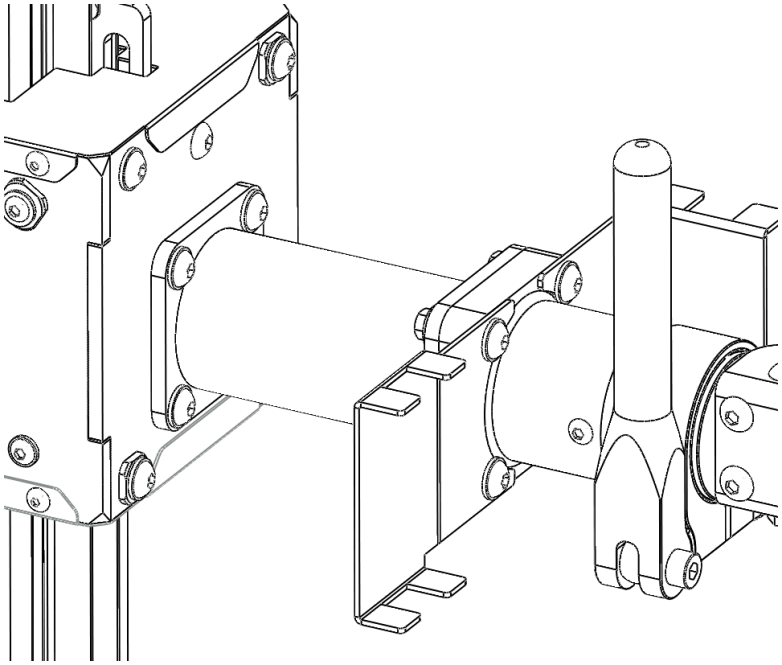

Tämä päättää E-Billy Add-On Manualin. Jos sinulla on muita kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa support@dbd-tools.com.