

Stabilly / Stabilly2

Käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät Stabillyn korjaustelineen käyttöä. Tässä ohjekirjassa kuvattujen varotoimien laiminlyönti voi vahingoittaa telineitä ja aiheuttaa henkilövahinkoa.

Turvallisuustoimenpiteet

- ◆ Ennen kuin ryhdyt mihinkään tässä ohjekirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin, varmista, että ymmärrät ohjeet. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä meihin info@dbd-tools.com. Olemme täällä auttamassa sinua.
- ◆ Katsomo on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
- ◆ Telineen puhdistamiseen käytetään liinaa ja isopropyylialkoholia.
- ◆ Älä muokkaa mitään jalustan osaa. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ◆ Pidä työalue esteettömänä.
- ◆ Teline on suunniteltu polkupyörän korjaukseen, älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- ◆ Ennen telineen käyttöä varmista, että kaikki ruuvit on asennettu oikein ja kiristetty.
- ◆ Ennen kuin yrität korjata jalustaa, etsi sopiva käyttöohje aiottuun käyttöön tai ota meihin yhteyttä avuksesi.

Kokoonpano ja asennus

Vaaditut työkalut (ei sisälly)


Stabilly vaatii hyvin vähän kokoonpanoa ennen käyttöä, mikä tekee siitä käyttäjälle kätevän.

Tarvittavat työkalut asennukseen:

- ◆ Puristin – 5 mm kuusioavain
- ◆ Kiinnitys pohjalevyllä – 6 mm kuusiokoloavain



Huomautuksia:

- ◆ Stabillyn **painokapasiteetti on 40 kg**. DBDtools ei ole vastuussa telineen ylikuormituksesta aiheutuvista vaurioista.

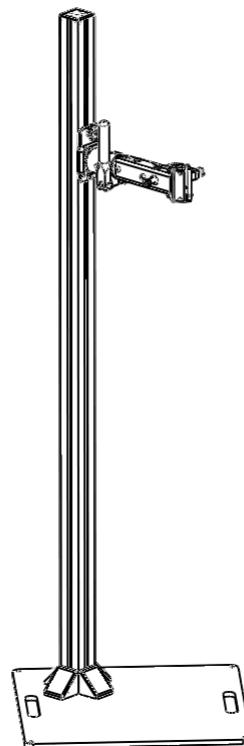



Puristimen asennus:

1. Aseta puristin Stabillyn liukulevyille.
2. Aseta neljä mukana tulevaa M8-aluslevyä mukana tulleiden M8x25-ruuvejen päälle ja työnnä ruuvit puristimen neljän reiän läpi.
3. Varmista, että puristin on suora ja kiristä ruuvit 5 mm kuusiokoloavaimella.
4. **Stabilly2** – toista sama prosessi toiselle puristimelle, kiinnittäen sen viereiseen liukulevyyn.

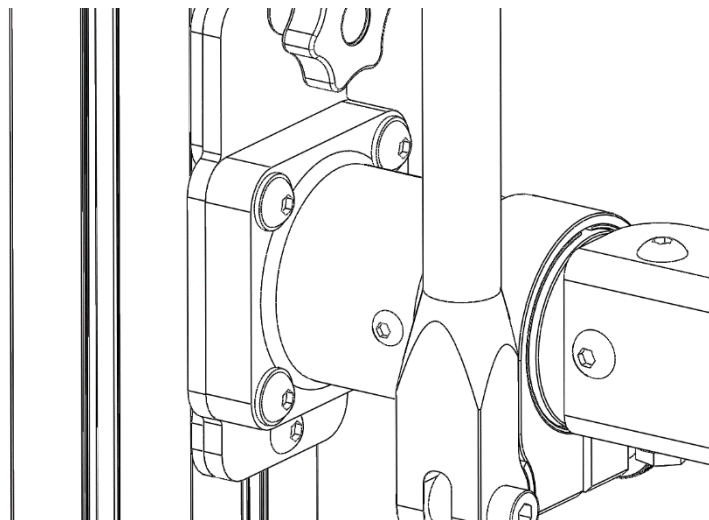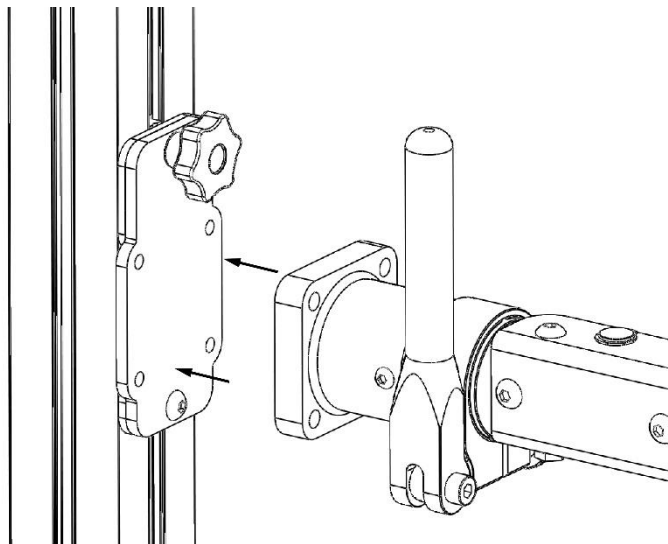


Kiinnitys pohjalevyille:

1. Aseta Stabilly pohjalevyille.
2. Aseta neljä mukana tulevaa M8-aluslevyä mukana tulleiden M8x16-ruuvejen päälle ja työnnä ruuvit alatuen neljän uran kautta.
3. Varmista, että Stabilly on keskitetty pohjalevyille ja kiristä ruuvit 6 mm kuusiokoloavaimella.
4. Asenna mukana tulevat muovisuojukset pohjatukien päälle.

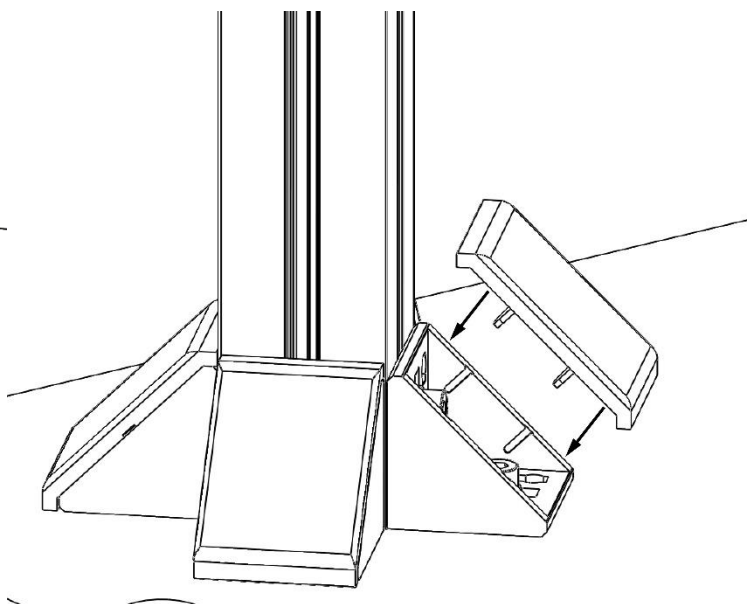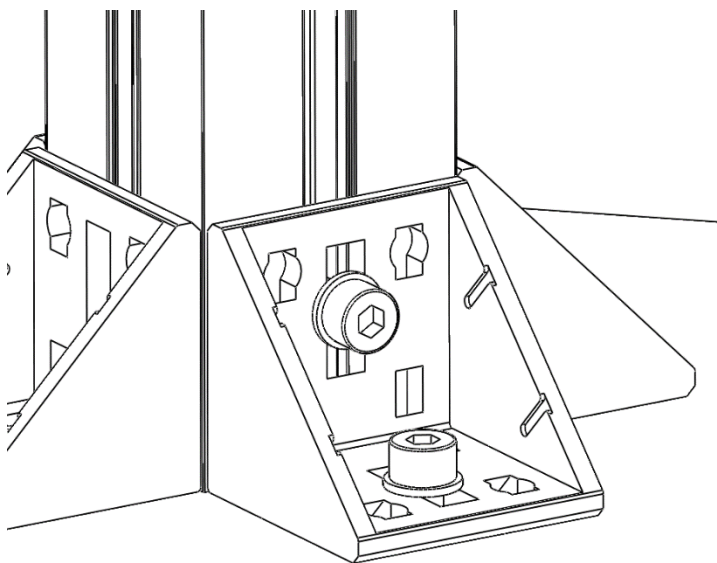


Lisäosien asentaminen, jotka vaativat lisäosan varren:

Lisävarsi asennetaan liu'uttamalla varren kiinnikkeen uramuttereja Stabilyyn pääpylvään takauraan (ks. kuvat 1 ja 2). Se kiinnitetään haluamaasi korkeuteen kiristämällä kaksi ruuvia 5 mm kuusiokoloavaimella.

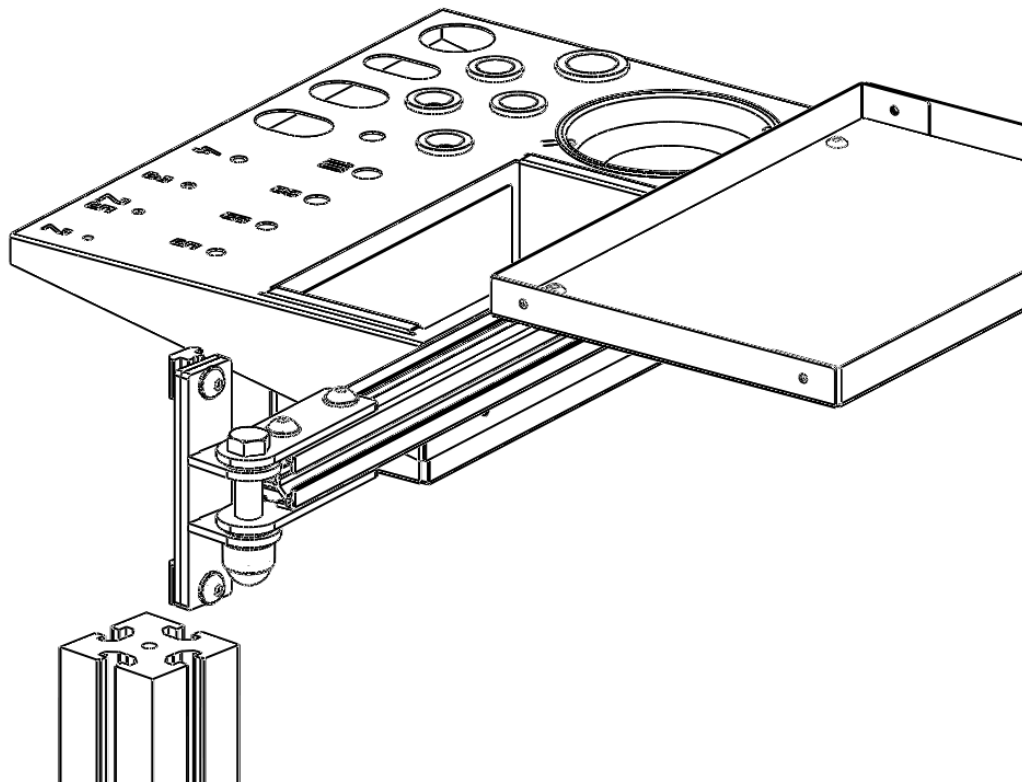


Kuva 1

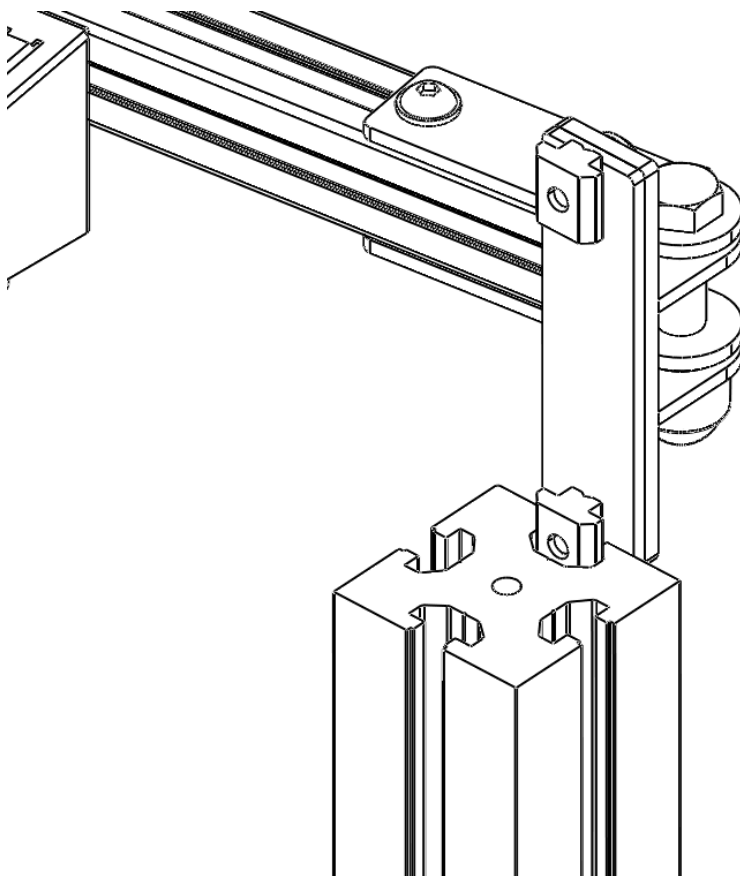


Kuva 2

Työkalulokero ja osalokero kiinnitetään lisävarteen uramuttereilla, jotka on asennettu näihin lisäosiin.


1. Siirrä lisävarsi mukavalle korkeudelle.
2. Poista muovikansi lisävarresta (kuva 1). Käytä muovityökalua alumiinin suojaamiseen.
3. Irrota asennettavan lisäosan uramutterit hieman (ei kokonaan irti).
4. Liu'uta Lisäosan uramutterit saranoidun varren segmentin uraan (Kuvat 2–4). Kiristä ruuvit 4 mm kuusiokoloavaimella.
5. Vaihda muovisuojaus lisävarteen. Käytä kumivasaraa tai vastaavaa pehmeää työkalua.
6. Jokaisesta yksittäisestä lisäosasta löydät muistiinpanoja seuraavasta osiosta.

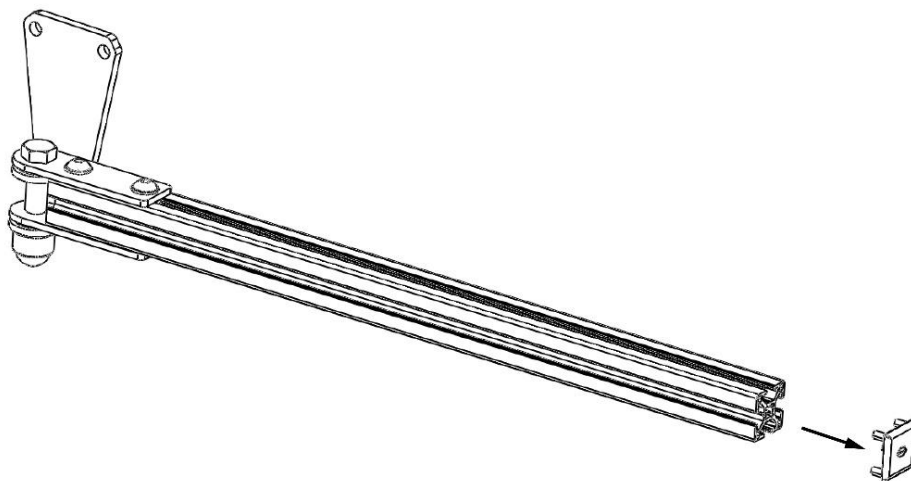


Kuva 3

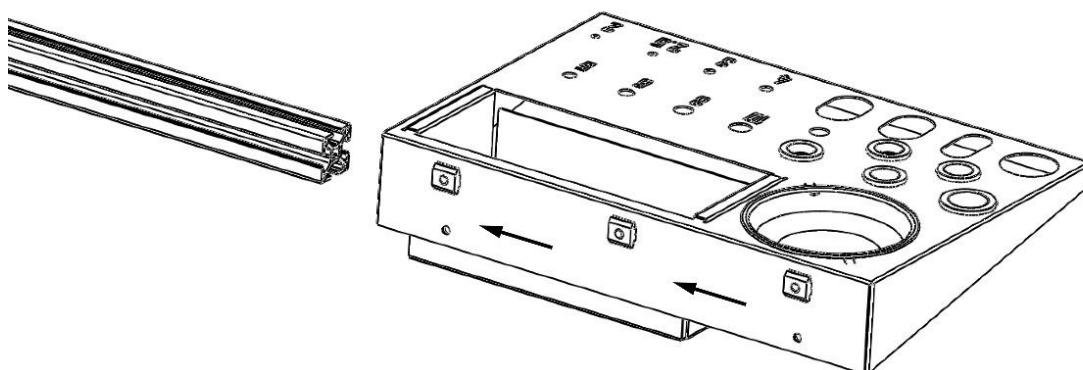

Kuva 4

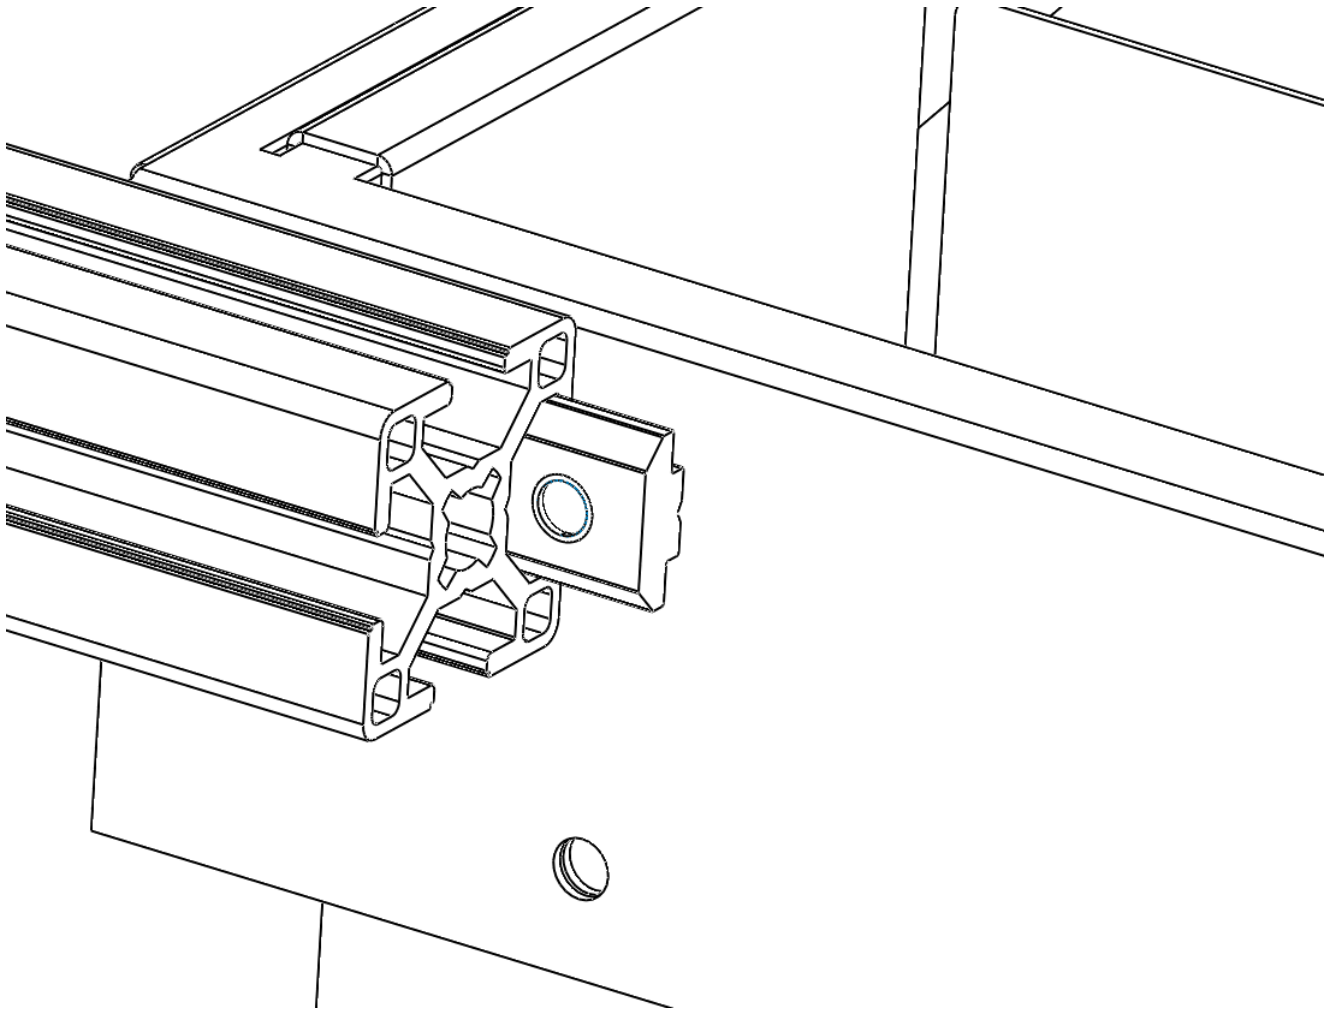

Kuva 5: Työkalualustan kiinnitystiedot

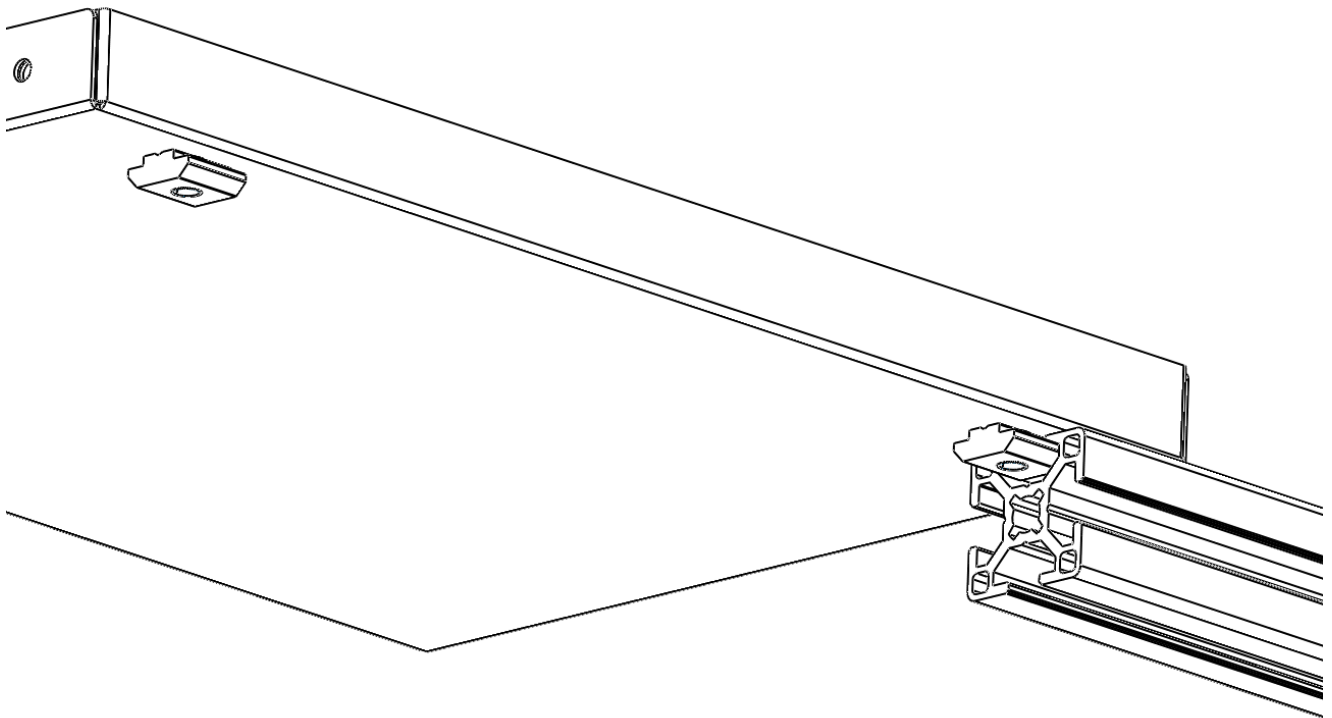

Kuva 5: Työkalualustan kiinnitystiedot


Työkalutarjotin

Tool Lokin avulla voit aina pitää eniten käyttämäsi työkalut lähellä. Se sisältää:

- ◆ Merkittyjä aukkoja kuusiokoloavaimille 2 mm:stä 10 mm:iin
- ◆ Sekakokoiset leikkaukset erilaisille työkaluille ja valinnaiset muovipidikkeet
- ◆ Suihkeosasto
- ◆ Magneettinen kuppi pienten ruuvien ja muiden metalliosien tukemiseen

Huomautuksia:

- ◆ Suihkeosaston metallinauha asetetaan alhaalta hieman taivuttamalla sivulaippoja.
- ◆ Suihkeosasto täytyy poistaa, jotta ruuvit, jotka pitävät työkalulokeron kiinni saranoitussa varressa
- ◆ Mukana tulevia muovipidikkeitä voidaan käyttää estämään ruuvimeisselit kallistumasta työkalualustassa. Ne asennetaan työntämällä ne aukkoihin ylhäältä ja työntämällä ne sisään (Kuva 11)

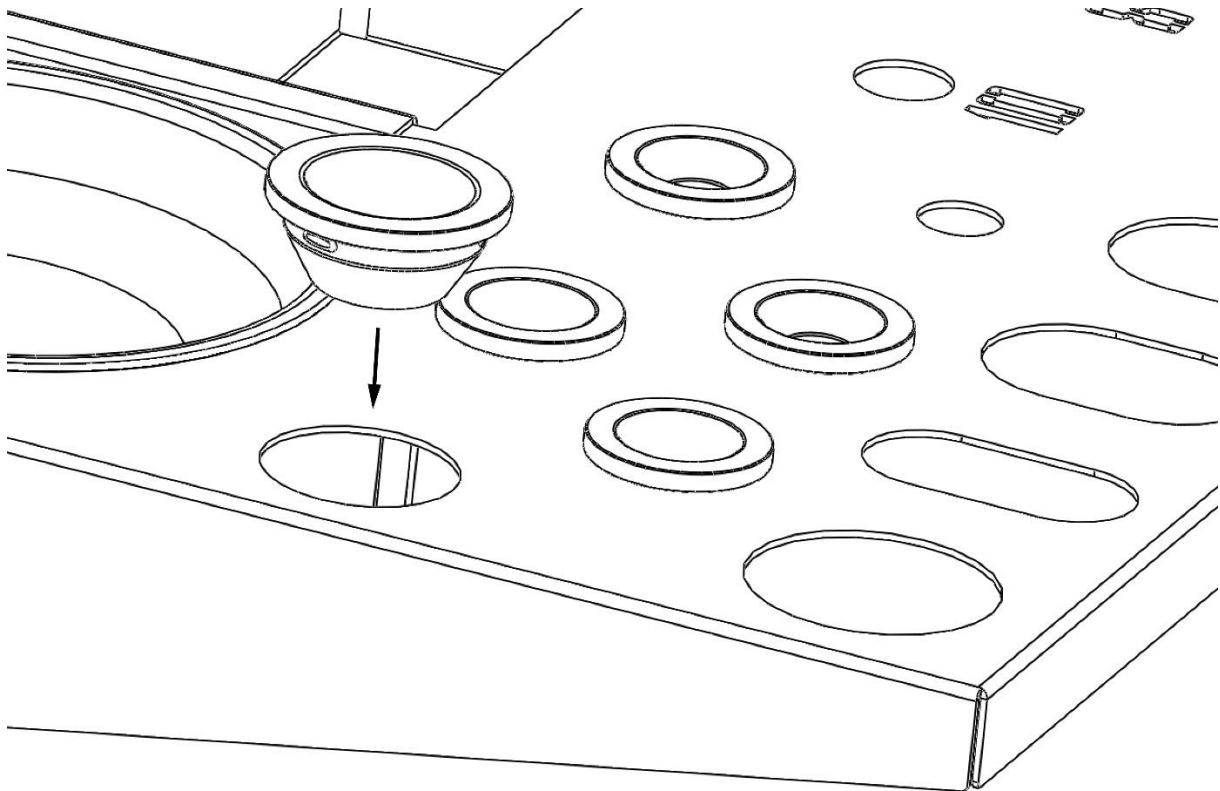

Kuva 11: Valinnaiset muovipidikkeet ruuvimeisseleille

Osalaatikko

Part Tray on hyödyllinen, kun haluat laittaa kaiken tarvittavan lähelle. Pyörästä irrotetut osat voivat pysyä lähellä, erityisesti jos ne pitää laittaa pois vain hetkeksi tai kädet täynnä – esimerkiksi kuulokkeiden välikappaleet haarukkaa samalla kun pidät haarukkaa.

Lisäosien asennus, jotka eivät vaadi saranoitua vartta:

Katso jokainen lisäosa asennusohjeita varten.

Pyyheteline

Pyyheteline kiinnitetään Stabillyn pääpylvään taka- tai sivuuraan kahdella mukana tulevalla M6-ruuvilla ja uramutterilla 4 mm kuusiokoloavaimella. Älä käytä pyyhetelinettä raskaiden esineiden käsittelyyn, sillä se voi vahingoittaa sitä.

