

Benny

Käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen Benny-penkkien korjaustelineen käyttöä. Tässä ohjekirjassa kuvattujen varotoimien laiminlyönti voi vahingoittaa telineitä ja aiheuttaa henkilövahinkoa.

Turvallisuustoimenpiteet

- ◆ Ennen kuin ryhdyt mihinkään tässä ohjekirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin, varmista, että ymmärrät ohjeet. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä meihin info@dbd-tools.com. Olemme täällä auttamassa sinua.
- ◆ Katsomo on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
- ◆ Telineen puhdistamiseen käytetään liinaa ja isopropyylialkoholia.
- ◆ Älä muokkaa mitään jalustan osaa. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ◆ Pidä työalue esteettömänä.
- ◆ Teline on suunniteltu polkupyörän korjaukseen, älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- ◆ Ennen telineen käyttöä varmista, että kaikki ruuvit on asennettu oikein ja kiristetty.
- ◆ Ennen kuin yrität korjata jalustaa, etsi sopiva käyttöohje aiottuun käyttöön tai ota meihin yhteyttä avuksesi.

Kokoonpano ja asennus

Vaaditut työkalut (ei sisälly)


Benny vaatii hyvin vähän kokoonpanoa ennen käyttöä, mikä tekee siitä käyttäjälle kätevää.

Tarvittavat työkalut asennukseen:

- ◆ Puristin – 5 mm kuusioavain, 13 mm jakoavain / hylsyavain
- ◆ Asennus työpöydälle – riippuu kiinnitystavasta – käyttäjän oma valinta


Huomautuksia:

- ◆ Bennyn **paino on 40 kg**. DBDtools ei ole vastuussa telineen ylikuormituksesta aiheutuvista vaurioista.
- ◆ Käyttäjä vastaa valitulle työpöydän pinnalle kiinnittämisestä. DBDtools ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen puutteellisesta tai väärästä asennuksesta.

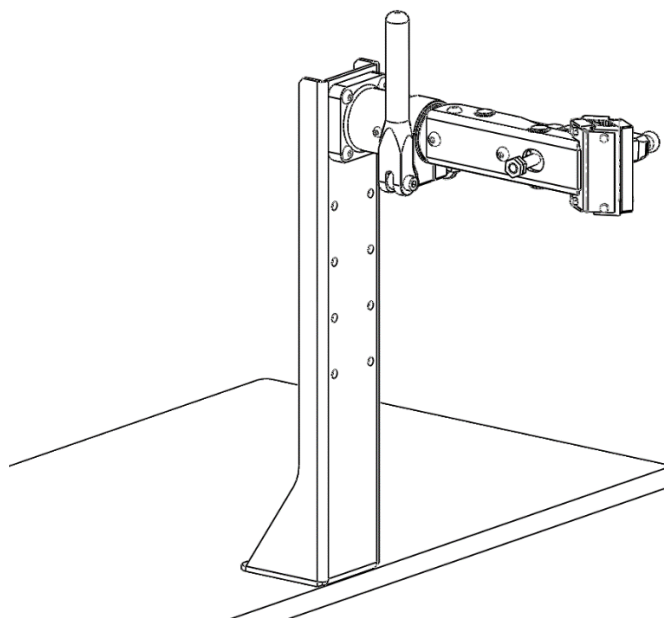


Puristimen asennus:

1. Aseta puristin Bennyn tasaiselle puolelle. Voit valita minkä korkeuden haluat; reiät ovat tasaisesti sijoitettuja.
2. Työnnä neljä mukana tulevaa M8x30-ruuvia puristimen neljän reiän ja Bennyn neljän reiän läpi.
3. Aseta neljä mukana tulevaa M8-aluslevyä ruuveihin takapuolelta.
4. Kierrä neljä mukana tulevaa M8-mutteria ruuveihin.
5. Varmista, että puristin on suora ja kiristä mutterit 13 mm jakoavaimella / hylsillä samalla kun pidät ruuvit 5 mm kuusiokoloavaimella.

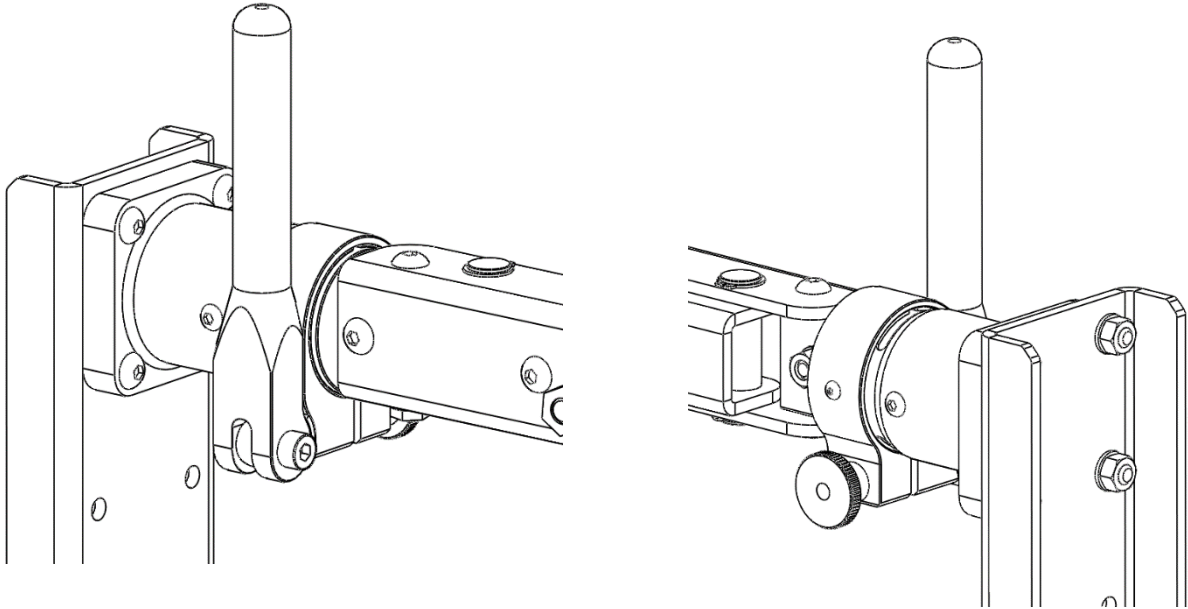

Työpöydälle kiinnittäminen:

1. Koska työpöydän paksuus on laaja ja mahdolliset ruuvityypit, kiinnitysvälineitä ei ole mukana.
2. Valitse ruuvityyppi ja pituus, joka sopii työpöydällesi. Voit käyttää kierteisiä ruuveja ja muttereja tai vaihtoehtoisesti puuruuveja, jos ne riittävät kiinnittämään telineen tukevasti pöytään.
3. Jos käytät kierteisiä ruuveja, laita aluslevyt pöydän alareunalle ja kiristä mutterit samalla kun pidät ruuvit paikoillaan.
4. Jos käytät puuruuveja, laita aluslevyt ruuvikansien alle, jotta maali ei vahingoitu.
5. Kiinnitysreiän kuvio löytyy tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.

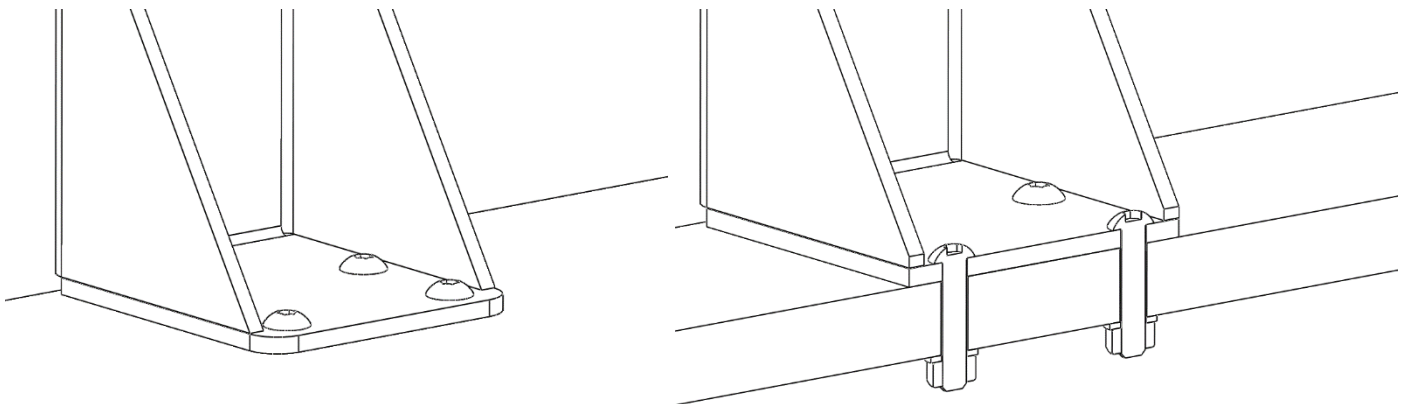

Kiinnitys kierteisillä ruuveilla / leikkausnäky