

Wally

Käyttöopas

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät Wallyn seinäkorjaustelineitä. Tässä ohjekirjassa kuvattujen varotoimien laiminlyönti voi vahingoittaa telineitä ja aiheuttaa henkilövahinkoa.

Turvallisuustoimenpiteet

- ◆ Ennen kuin ryhdyt mihinkään tässä ohjekirjassa kuvattuihin toimenpiteisiin, varmista, että ymmärrät ohjeet. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä meihin info@dbd-tools.com. Olemme täällä auttamassa sinua.
- ◆ Katsomo on suunniteltu vain sisäkäyttöön.
- ◆ Telineen puhdistamiseen käytetään liinaa ja isopropyylialkoholia.
- ◆ Älä muokkaa mitään jalustan osaa. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ◆ Pidä työalue esteettömänä.
- ◆ Teline on suunniteltu polkupyörän korjaukseen, älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- ◆ Ennen telineen käyttöä varmista, että kaikki ruuvit on asennettu oikein ja kiristetty.
- ◆ Ennen kuin yrität korjata jalustaa, etsi sopiva käyttöohje aiottuun käyttöön tai ota meihin yhteyttä avuksesi.

Kokoonpano ja asennus

Vaaditut työkalut (ei sisälly)

Wally vaatii hyvin vähän kokoamista ennen käyttöä, mikä tekee siitä käyttäjälle kätevää.

Tarvittavat työkalut asennukseen:


- ◆ Puristin – 5 mm kuusioavain, 13 mm jakoavain / hylsyavain
- ◆ Kiinnittäminen seinään – riippuu kiinnitystavasta – käyttäjän oma valinta

Huomautuksia:

- ◆ Wallyn **paino on 40 kg**. DBDtools ei ole vastuussa telineen ylikuormituksesta aiheutuvista vaurioista.
- ◆ Käyttäjä vastaa valitulle pinnalle kiinnityksestä. DBDtools ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen puutteellisesta tai väärästä asennuksesta.


Puristimen asennus:

1. Aseta pihdin Wallyn neliönmuotoiseen pintaan.
2. Työnnä neljä mukana tulevaa M8x30-ruuvia puristimen ja Wallyn reikiin.
3. Aseta neljä mukana tulevaa M8-aluslevyä ruuveihin takapuolelta.
4. Kierrä neljä mukana tulevaa M8-mutteria ruuveihin.
5. Varmista, että puristin on suora ja kiristä mutterit 13 mm jakoavaimella samalla kun pidät ruuveja 5 mm kuusiokoloavaimella.

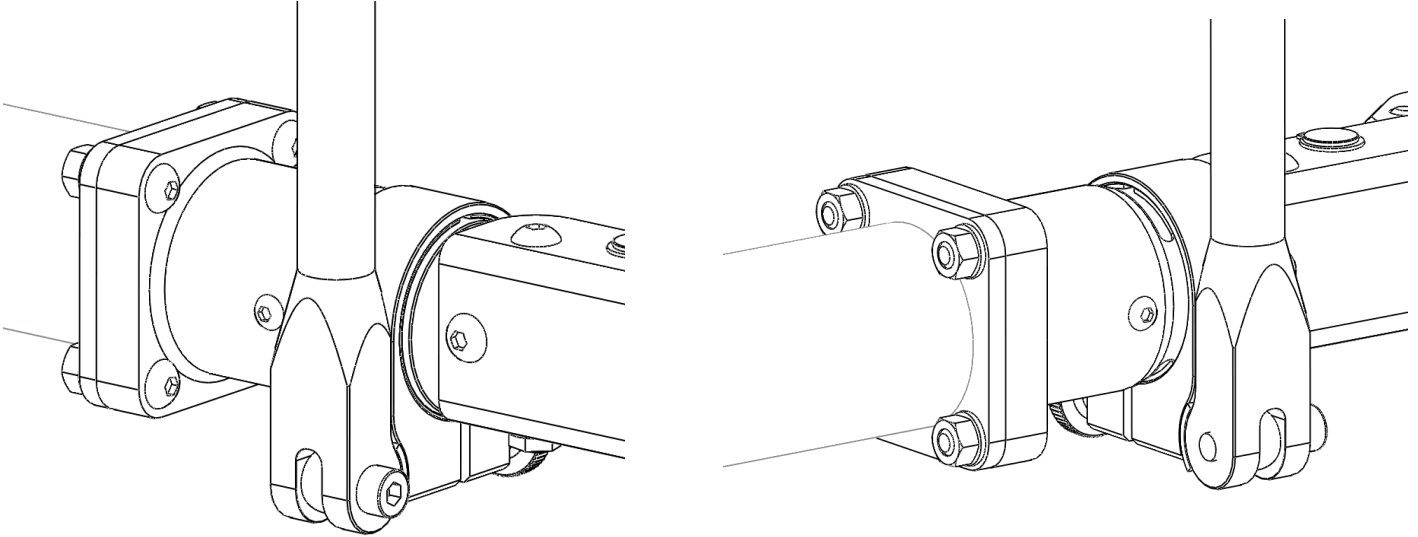

Kiinnittäminen seinään:

1. Kiinnitysvälineitä ei ole mukana eri seinämateriaalien vuoksi.
2. Valitse ruuvityyppi ja pituus, joka sopii seinällesi. Voit käyttää kierteisiä ruuveja inserttien kanssa tai vaihtoehtoisesti puuruuveja, jos katsot, että ne riittävät telineen tukevaan kiinnittämiseen seinään.
3. Käytä aluslevyjä ruuvipään alla, jotta maali ei vahingoitu.
4. Kiinnitysreiän kuvio löytyy tämän käyttöohjeen viimeiseltä sivulta.

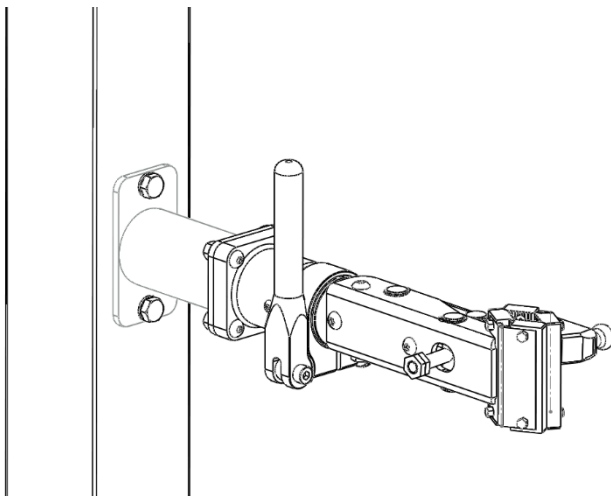

Kiinnitys kierteisillä ruuveilla ja seinän inserteillä