

Používateľský manuál k doplnku

Pred použitím doplnkov E-Billy si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. Nedodržanie opatrení uvedených v tomto manuáli môže spôsobiť poškodenie stojana a osobné zranenia.

Bezpečnostné opatrenia

- ◆ Pred akoukoľvek operáciou popísanou v tomto manuáli sa uistite, že rozumiete inštrukciám. Ak budete mať akýkoľvek problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Sme tu, aby sme vám pomohli.
- ◆ Stojan musí byť zapojený do nepoškodenej a uzemnenej zásuvky s vhodným káblom. Ak žijete mimo EÚ a nedostali ste napájací kábel vhodný pre zásuvky vo vašej krajine, kontaktujte nás a pošleme vám ho. **Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble.**
- ◆ Tribúna je navrhnutá výhradne na vnútorné použitie. Uistite sa, že ho nepoužívate v mokrých alebo vlhkých podmienkach.
- ◆ Na čistenie stojana použite handru a izopropylalkohol.
- ◆ Neupravujte žiadnu časť stojana. Takéto zranenie môže spôsobiť vážne zranenie.
- ◆ Nepoužívajte stojan bez bezpečnostných krytov. Takéto zranenie môže spôsobiť vážne zranenie.
- ◆ Udržiavajte pracovný priestor čistý od prekážok.
- ◆ Stojan je určený na zdvíhanie bicyklov, nepoužívajte ho na iné účely.
- ◆ Nestojte na žiadnej časti stojana okrem základnej platne.
- ◆ Pred obsluhou tribúny sa uistite, že v pracovnej oblasti tribúny nie sú žiadni ľudia.
- ◆ Nenoste voľné oblečenie ani žiadne doplnky, ktoré by sa mohli zachytiť v pohyblivých častiach. Majte dlhé vlasy usporiadané a mimo dohľadu.
- ◆ Pri ovládaní stojana sa nedotýkajte žiadnej jeho časti okrem diaľkového ovládača.
- ◆ Pred akoukoľvek opravou stojana si nájdite vhodný manuál na zamýšľanú operáciu alebo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli.

Montáž a inštalácia

Povinné nástroje (nie sú zahrnuté)

Pre vaše pohodlie sú doplnky E-Billy's dodávané väčšinou zostavené, s veľmi málo krokmi na dokončenie pred ich použitím.

Potrebné nástroje na inštaláciu každého doplnku:


- ◆ Kľbové rameno / pevné rameno - 5 mm šesťhranný kľúč
- ◆ Zásobník na náradie – 4 mm šesťhranný kľúč
- ◆ Zásobník na diely – 4 mm šesťhranný kľúč
- ◆ Držiak na uteráky – 4 mm šesťhranný kľúč
- ◆ Svorkový predlžovač – 5 mm šesťhranný kľúč, 13 mm kľúč

Výklopné rameno (E-billy prémiové) / pevné rameno (E-billy dvojité, E-billy 1/2 dvojité)


Kľbové rameno / pevné rameno je predmontované a pozostáva z horizontálnej podpory a montáže. Je namontovaný na E-Billyho lafete pomocou dvoch priložených skrutiek M8x16, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2. Použite 5 mm šesťhranný kľúč na dotiahnutie skrutiek.

Poznámky:

- ◆ Utesnenie pántu Hinged Arm je možné nastaviť dvoma 19 mm kľúčmi jemným dotiahnutím alebo uvoľnením skrutiek pántu.
- ◆ Nosnosť kľbového / pevného ramena je **5 kg**. DBDtools nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené preťažením ramena.

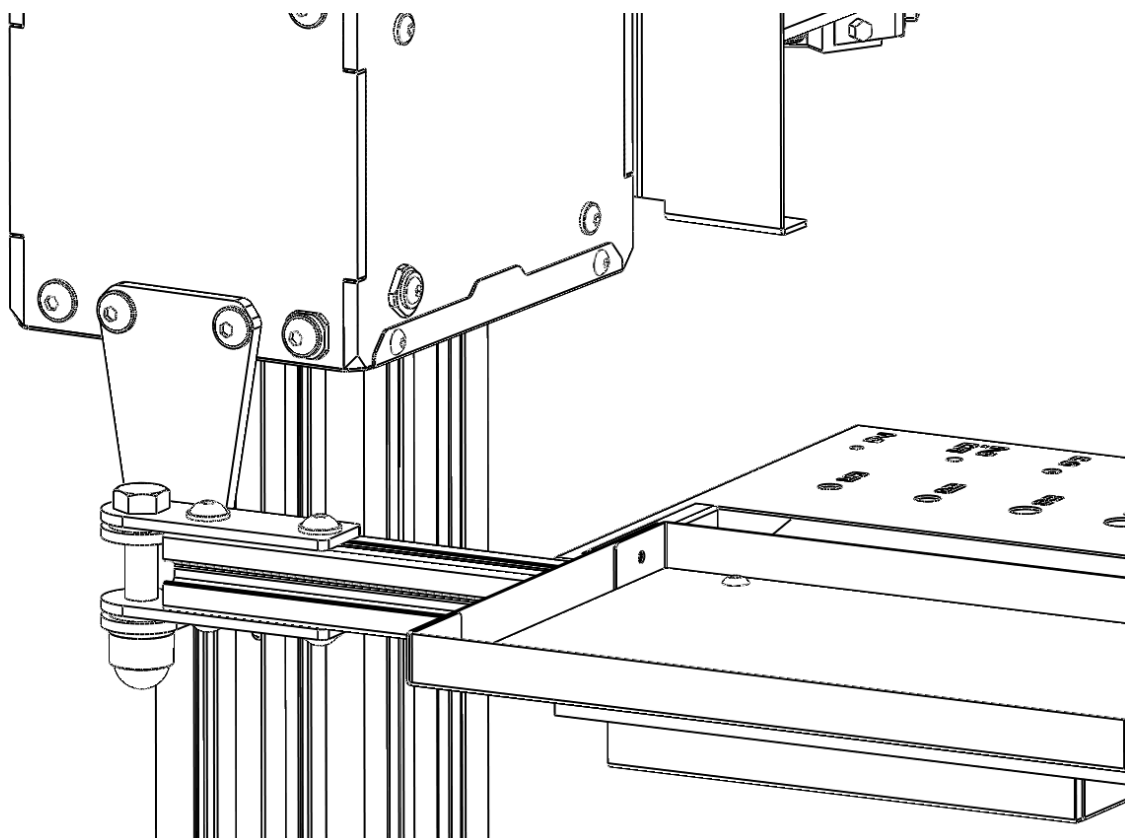

Obrázok 1: Upevnenie kĺbového ramena

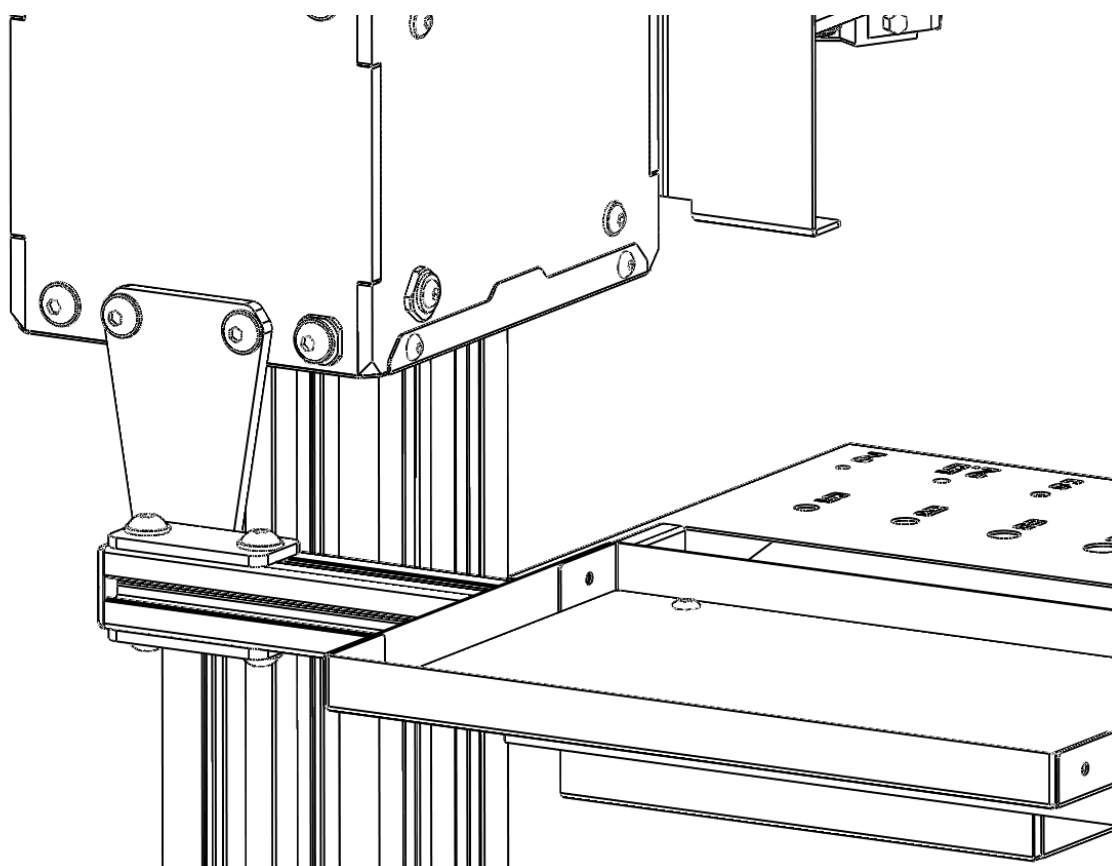


Obrázok 2: Upevnenie pevného ramena

Inštalácia doplnkov vyžadujúcich rameno Add-On:


Od tohto momentu sa Hinged Arm / Fixed Arm označujú ako Add-On rameno.

Zásobník na náradie a zásobník na diely sú namontované na rameno s použitím drážkových matíc, ktoré sú predinštalované na týchto doplnkoch.


1. Posuňte rameno Add-On do pohodlnej výšky.
2. Vypni E-Billyho.
3. Odstráňte plastový kryt z ramena Add-On (Obrázok 6). Na ochranu hliníka použite plastový nástroj.
4. Odskrutkujte drážkové matky na prídavku, ktorý inštalujete, mierne (nie úplne dole).
5. Zasuňte drážkové matice prídavku do drážky na segmente kĺbového ramena (obrázky 7 až 9). Skrutky dotiahnite 4 mm šesťhranným kľúčom.
6. Vložte plastový kryt na rameno prídavku (Obrázok 11). Použite gumové kladivo alebo podobný mäkký nástroj.
7. Poznámky o každom jednotlivom doplnku nájdete v ďalšej sekcii.

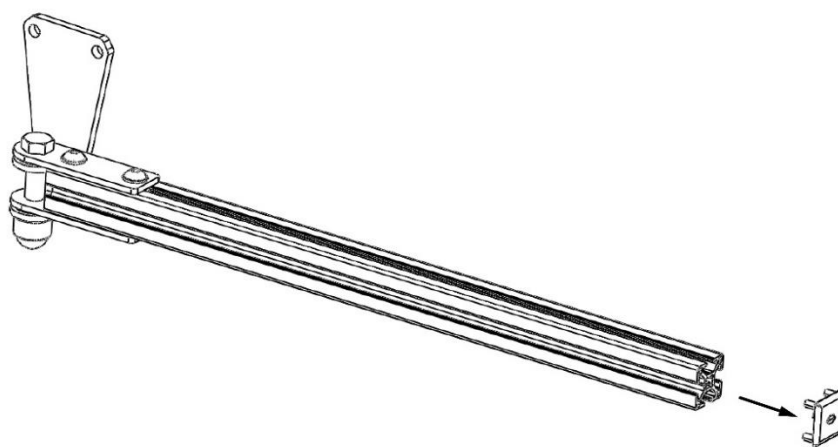


Obrázok 6

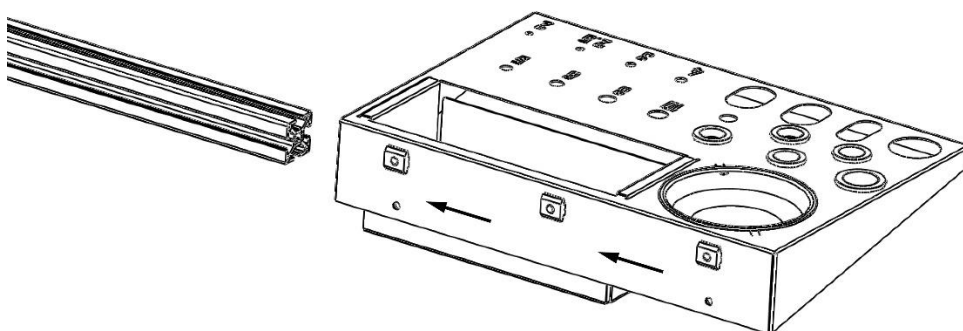

Obrázok 7

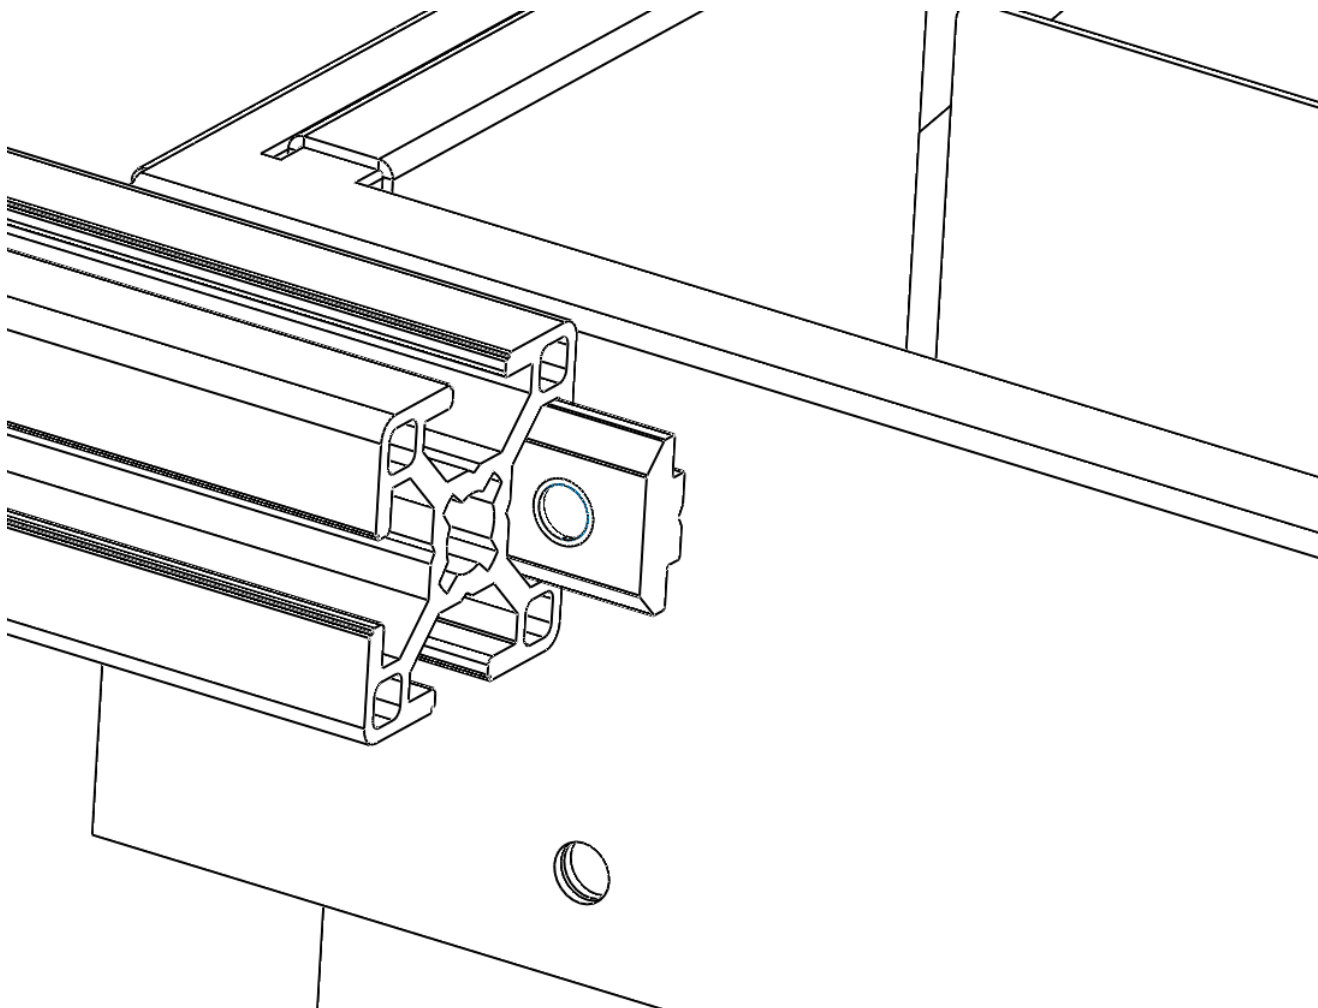

Obrázok 8: Detail montáže zásobníka na náradie

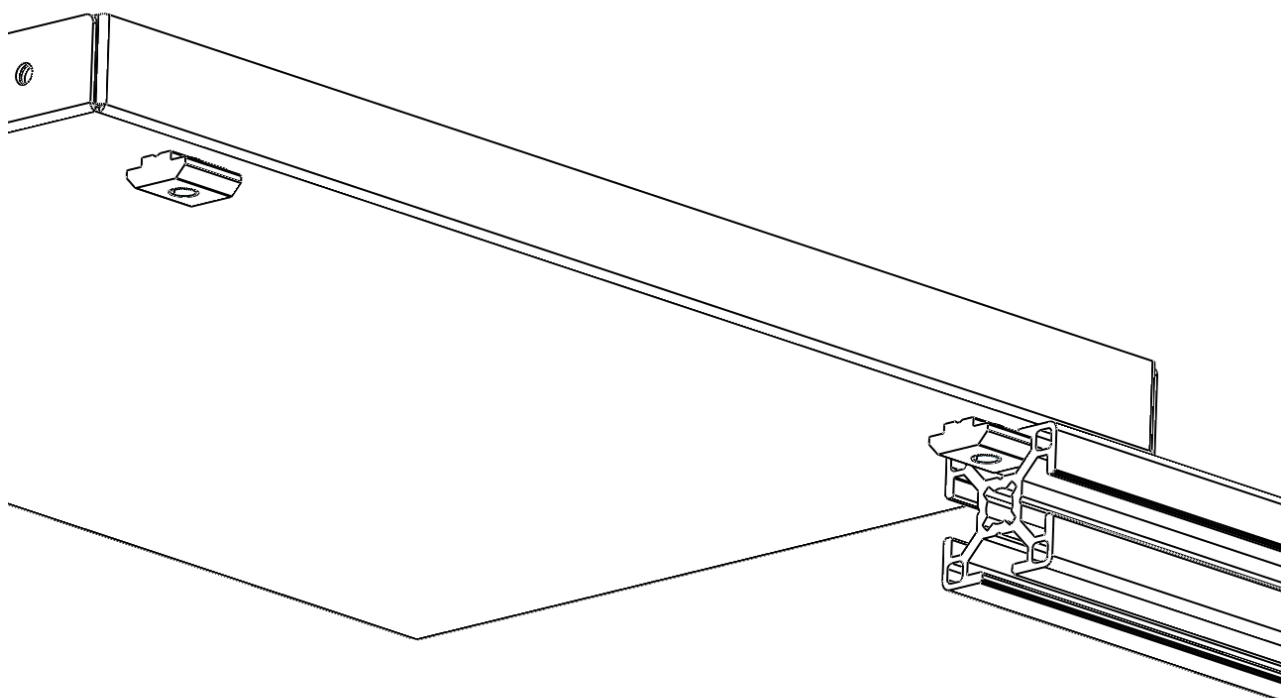

Obrázok 9: Detail montáže zásobníka na náradie


Zásobník na náradie

Podnos na náradie vám umožní mať vždy najpoužívanejšie náradie blízko. Zahŕňa to:

- ◆ Označené výrezy pre šesťhranné kľúče od 2 mm do 10 mm
- ◆ Výrezy rôznych veľkostí pre rôzne nástroje s voliteľnými plastovými držiakmi
- ◆ Rozprašovací priestor
- ◆ Magnetický pohárik na upevnenie malých skrutiek a iných kovových častí

Poznámky:

- ◆ Kovový pásik rozprašovacej komory sa vkladá zospodu miernym ohnutím bočných prírub.
- ◆ Striekacia komora musí byť odstránená, aby sa dotiahli skrutky držajúce náradie k pántovému ramenu
- ◆ Priložené plastové držiaky sa dajú použiť na zabránenie nakláňania skrutkovačov v zásobníku na náradie. Inštalujú sa tak, že sa zasunú zhora do výrezov a zatlačia dovnútra (Obrázok 11)

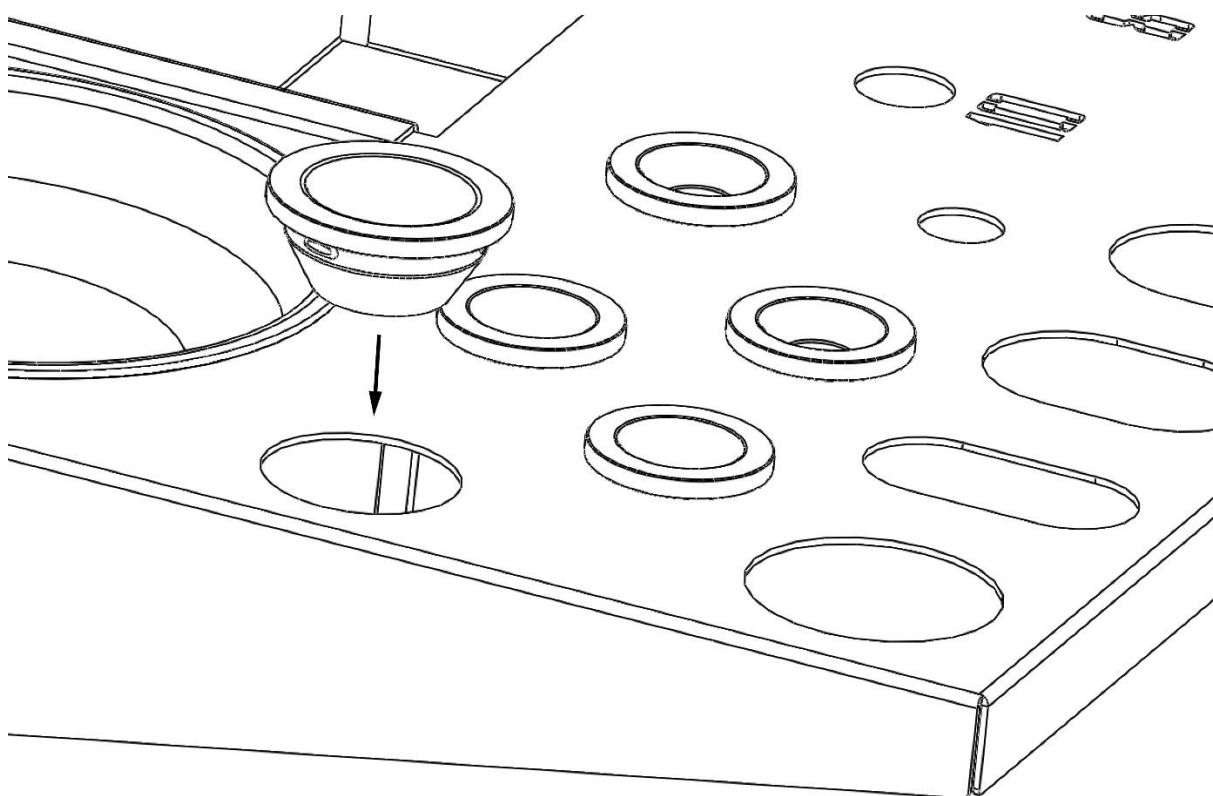

Obrázok 11: Voliteľné plastové držiaky na skrutkovače

Zásobník na časti


Zásobník na diely je užitočný na ukladanie čohokoľvek, čo potrebujete po ruke. Diely odstránené z bicykla môžu zostať blízko, najmä ak ich potrebujete odložiť len na krátky čas alebo máte plné ruky práce – napríklad podložky na headset, keď zároveň držíte vidlicu.

Inštalácia doplnkov, ktoré nevyžadujú kĺbové rameno:

Pozrite si každý doplnok pre návod na inštaláciu.

Držiak na uteráky

Držiak na uterák je pripevnený na bok vrchného krytu E-Billy pomocou dvoch priložených skrutiek M6 pomocou 4 mm šesťhranného kľúča. Nepoužívajte držiak na uteráky na ťažké predmety, pretože to môže poškodiť držiak na uteráky alebo vrchný kryt E-Billyho.

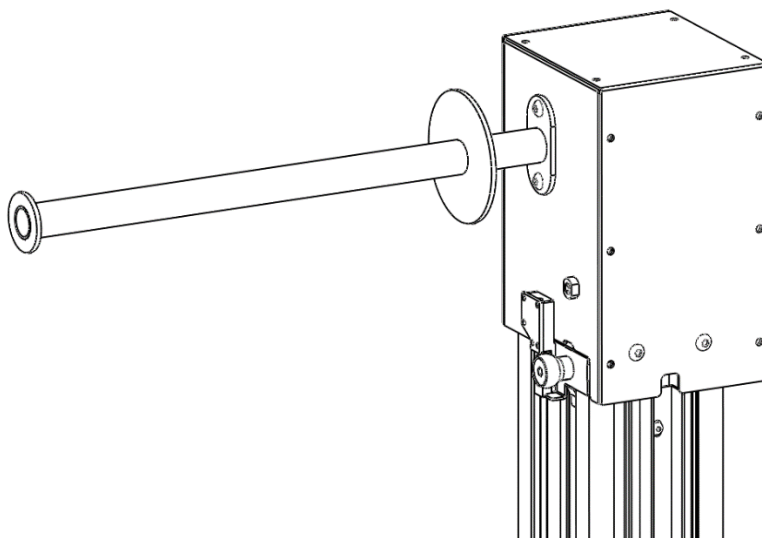


Predlžovač svorky

Clamp Extender vám poskytne o 12 cm viac priestoru medzi stojanom a bicyklom, čo umožňuje lepší prístup na druhú stranu bicykla.

Inštalácia:

1. Odstráňte svorku a oba držiaky diaľkových ovládačov zo stojana pomocou 5 mm šesťhranného kľúča. Skrutky, ktoré odstránite, sa na predlžovač nepoužijú.
2. Umiestnite svorku na jednu stranu predlžovača svorky spolu s oboma držiakmi diaľkového ovládača.
3. Vložte štyri priložené skrutky M8x30 cez štyri priložené podložky M8, oba držiaky diaľkového ovládania, svorku a predlžovač.
4. Ostatné štyri priložené podložky M8 umiestnite na skrutky zo zadnej strany.
5. Na skrutky som naskrutkoval štyri priložené matice M8.
6. Uistite sa, že svorka je rovná a utiahnite matky 13 mm kľúčom, pričom skrutky držte 5 mm šesťhranným kľúčom.
7. Jednu z priložených M8 podložiek umiestnite na jednu zo skrutiek M8x16, potom umiestnite celú svorku nad závitové otvory na vozíku E-Billy a vložte skrutku do jedného z horných dvoch otvorov. Utiahni ho len natoľko, aby svorka pevne držala na stojane.
8. Do otvorov vložte ďalšie tri skrutky M8x16 s podložkami.
9. Uistite sa, že svorka je rovná a dotiahnite všetky štyri skrutky.

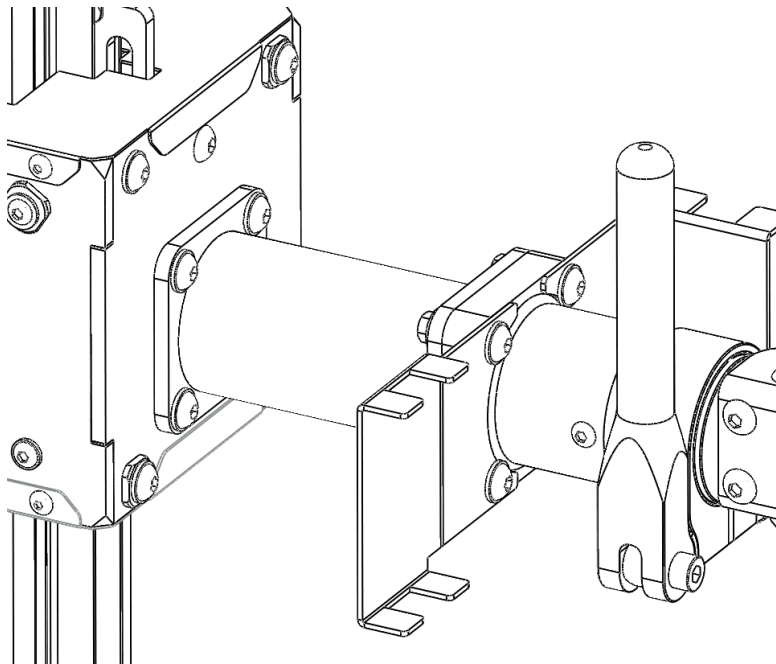

Týmto končí E-Billy Add-On Manuál. Ak máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na support@dbd-tools.com.