

Benny

Používateľská príručka

Pred použitím stojana na opravu Benny stola si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. Nedodržanie opatrení uvedených v tomto manuáli môže spôsobiť poškodenie stojana a osobné zranenia.

Bezpečnostné opatrenia

- ◆ Pred akoukoľvek operáciou popísanou v tomto manuáli sa uistite, že rozumiete inštrukciám. Ak budete mať akýkoľvek problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Sme tu, aby sme vám pomohli.
- ◆ Tribúna je navrhnutá výhradne na vnútorné použitie.
- ◆ Na čistenie stojana použite handru a izopropylalkohol.
- ◆ Neupravujte žiadnu časť stojana. Takéto zranenie môže spôsobiť vážne zranenie.
- ◆ Udržiavajte pracovný priestor čistý od prekážok.
- ◆ Stojan je určený na opravu bicykla, nepoužívajte ho na iné účely.
- ◆ Pred použitím stojana sa uistite, že všetky skrutky sú správne namontované a dostatočne dotiahnuté.
- ◆ Pred akoukoľvek opravou stojana si nájdite vhodný manuál na zamýšľanú operáciu alebo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli.

Montáž a inštalácia

Povinné nástroje (nie sú zahrnuté)


Benny vyžaduje veľmi málo montáže pred použitím, čo je pre používateľa pohodlné.

Potrebné náradie na inštaláciu:

- ◆ Svorka – 5 mm šesťhranný kľúč, 13 mm / nástrčný kľúč
- ◆ Montáž na pracovný stôl – závisí od spôsobu montáže – podľa výberu používateľa


Poznámky:

- ◆ Bennyho **nosnosť je 40 kg**. DBDtools nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené preťažením stojana.
- ◆ Používateľ je zodpovedný za montáž na vybranú pracovnú plochu. DBDtools nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym upevnením produktu.

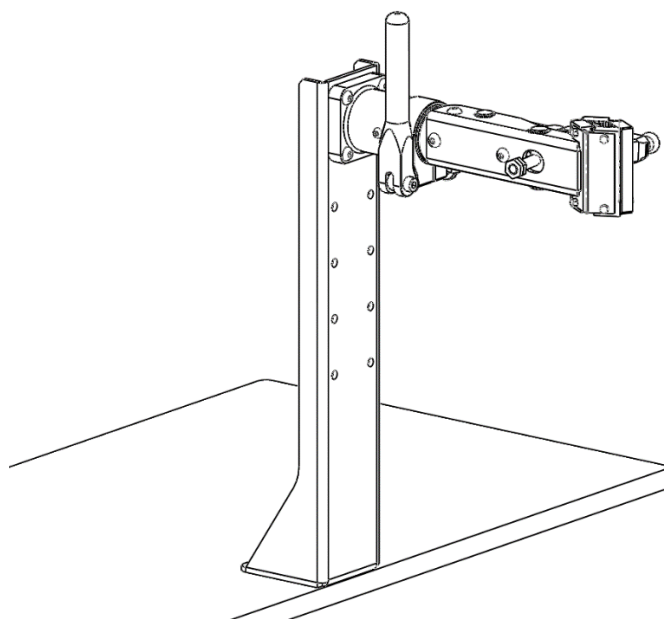


Inštalácia svorky:

1. Umiestnite svorku na plochú stranu Bennyho. Môžete si vybrať akúkoľvek výšku, ktorú preferujete; Otvory sú rovnomerne rozostúpené.
2. Vložte štyri priložené skrutky M8x30 cez štyri otvory svorky a štyri otvory na Benny.
3. Štyri priložené podložky M8 umiestnite na skrutky zo zadnej strany.
4. Na skrutky som naskrutkoval štyri priložené matice M8.
5. Uistite sa, že svorka je rovná a utiahnite matky 13 mm kľúčom/nástrčnicou, pričom skrutky držte 5 mm šesťhranným kľúčom.

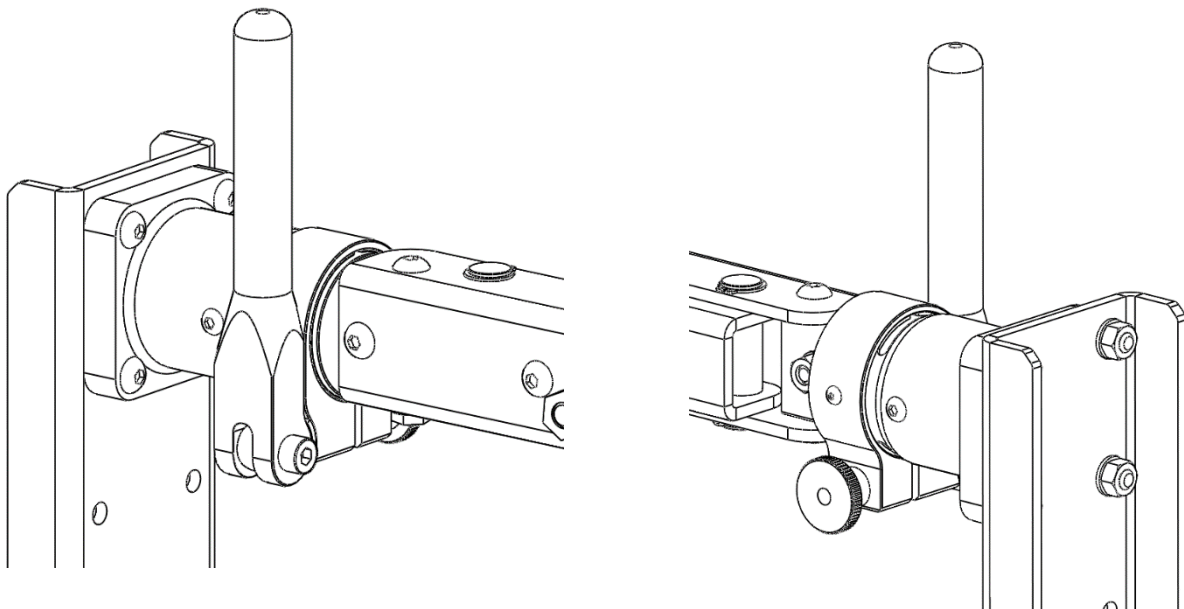

Montáž na pracovný stôl:

1. Vzhľadom na širokú škálu hrúbky pracovného stola a možných typov skrutiek nie je súčasťou montážneho hardvéru.
2. Vyberte typ a dĺžku skrutky vhodnú pre váš pracovný stôl. Môžete použiť závitové skrutky a matlice, alebo alternatívne drevené skrutky, ak zistíte, že sú dostatočné na pevné upevnenie stojana na stôl.
3. Ak používate závitové skrutky, položte podložky na spodnú stranu stola a utiahnite matice, pričom držíte skrutky na mieste.
4. Ak používate drevené skrutky, dajte podložky pod hlavy skrutiek, aby ste nepoškodili farbu.
5. Montážny vzor otvorov je na poslednej strane tohto manuálu.

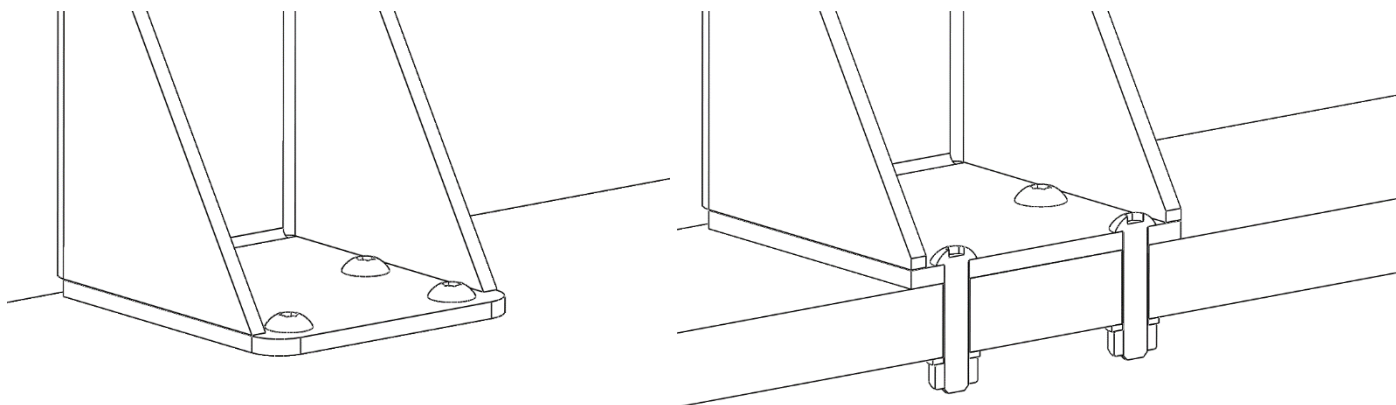

Montáž závitovými skrutkami / pohľad na prierez