

Wally

Používateľská príručka

Pred použitím stojana na opravu steny Wally si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. Nedodržanie opatrení uvedených v tomto manuáli môže spôsobiť poškodenie stojana a osobné zranenia.

Bezpečnostné opatrenia

- ◆ Pred akoukoľvek operáciou popísanou v tomto manuáli sa uistite, že rozumiete inštrukciám. Ak budete mať akýkoľvek problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Sme tu, aby sme vám pomohli.
- ◆ Tribúna je navrhnutá výhradne na vnútorné použitie.
- ◆ Na čistenie stojana použite handru a izopropylalkohol.
- ◆ Neupravujte žiadnu časť stojana. Takéto zranenie môže spôsobiť vážne zranenie.
- ◆ Udržiavajte pracovný priestor čistý od prekážok.
- ◆ Stojan je určený na opravu bicykla, nepoužívajte ho na iné účely.
- ◆ Pred použitím stojana sa uistite, že všetky skrutky sú správne namontované a dostatočne dotiahnuté.
- ◆ Pred akoukoľvek opravou stojana si nájdite vhodný manuál na zamýšľanú operáciu alebo nás kontaktujte, aby sme vám pomohli.

Montáž a inštalácia

Povinné nástroje (nie sú zahrnuté)

Wally vyžaduje veľmi málo montáže pred použitím, čo je pre používateľa pohodlné.

Potrebné náradie na inštaláciu:


- ◆ Svorka – 5 mm šesťhranný kľúč, 13 mm / nástrčný kľúč
- ◆ Montáž na stenu – závisí od spôsobu montáže – podľa výberu používateľa

Poznámky:

- ◆ Wallyho **nosnosť je 40 kg**. DBDtools nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené preťažením stojana.
- ◆ Používateľ je zodpovedný za pripevnenie na vybraný povrch. DBDtools nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené nedostatočným alebo nesprávnym upevnením produktu.


Inštalácia svorky:

1. Umiestnite svorku na štvorcovú plochu Wallyho.
2. Vložte štyri priložené skrutky M8x30 cez otvory na svorke a Wally.
3. Štyri priložené podložky M8 umiestnite na skrutky zo zadnej strany.
4. Na skrutky som naskrutkoval štyri priložené matice M8.
5. Uistite sa, že svorka je rovná a utiahnite matky 13 mm kľúčom, pričom skrutky držte 5 mm šesťhranným kľúčom.

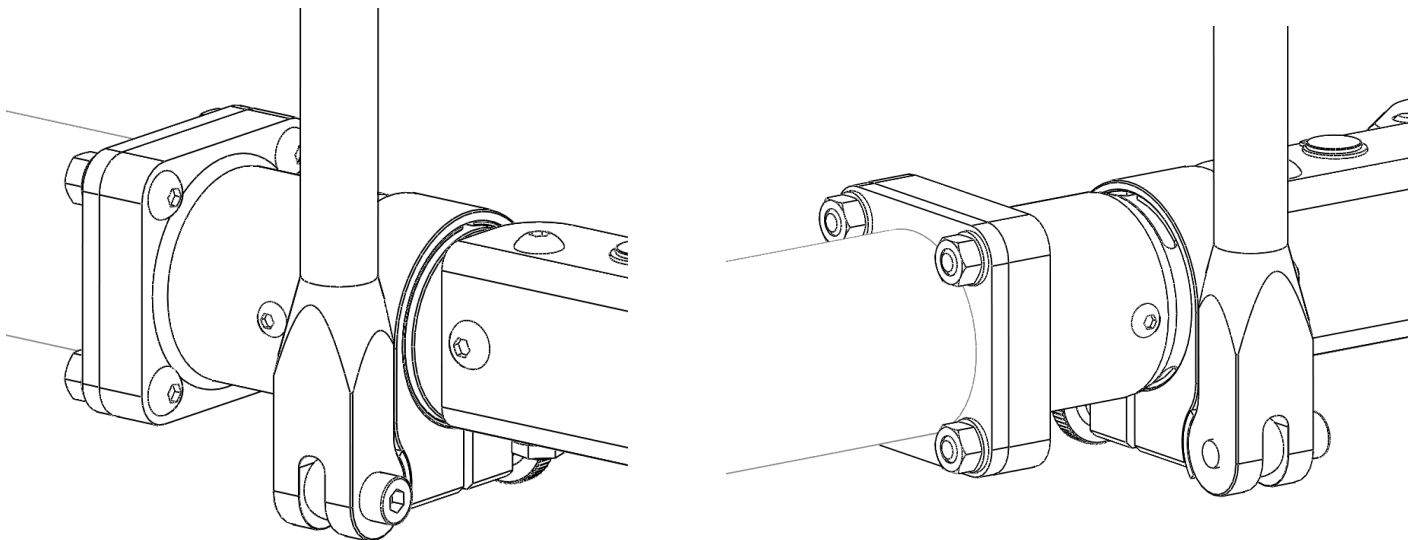

Montáž na stenu:

1. Montážne príslušenstvo nie je zahrnuté kvôli odlišným materiálom stien.
2. Vyberte typ a dĺžku skrutiek vhodnú pre vašu stenu. Môžete použiť závitové skrutky s vložkami alebo alternatívne drevené skrutky, ak zistíte, že sú dostatočné na pevné upevnenie stojana na stene.
3. Použite podložky pod hlavami skrutiek, aby ste nepoškodili farbu.
4. Montážny vzor otvorov je na poslednej strane tohto manuálu.

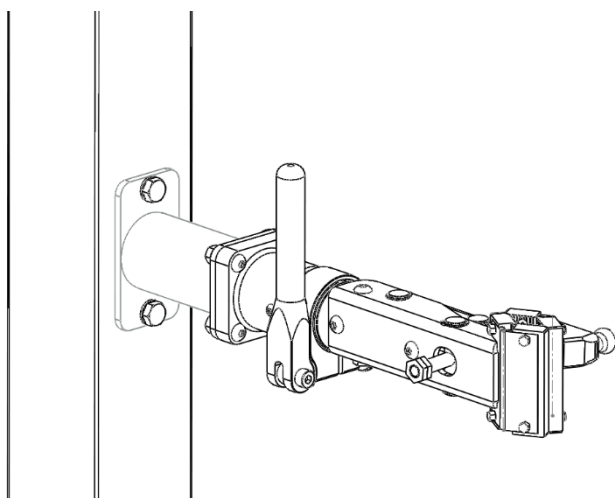

Montáž so závitovými skrutkami a nástennými vložkami