

E-Billy

Manuál k rozšíření

Před použitím doplňků E-Billy si prosím pečlivě přečtete tento manuál. Nedodržení opatření popsaných v tomto manuálu může způsobit poškození stojanu a osobní zranění.

Bezpečnostní opatření

- ◆ Před pokračováním v jakékoli operaci popsané v tomto manuálu se ujistěte, že rozumíte instrukcím. Pokud budete mít jakýkoli problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Jsme tu, abychom vám pomohli.
- ◆ Stojan musí být zapojen do nepoškozené a uzemněné zásuvky s vhodným kabelem. Pokud žijete mimo EU a nedostali jste napájecí kabel vhodný pro zásuvky ve vaší zemi, kontaktujte nás a my vám ho pošleme. **Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely.**
- ◆ Tribuna je určena pouze pro vnitřní použití. Ujistěte se, že ho nepoužíváte za mokrých nebo vlhkých podmínek.
- ◆ Na čištění stojanu použijte hadřík a isopropylalkohol.
- ◆ Neměnit žádnou část stojanu. Takové chování může způsobit vážné zranění.
- ◆ Neobsluhujte stojan bez bezpečnostních krytů. Takové chování může způsobit vážné zranění.
- ◆ Udržujte pracovní prostor bez překážek.
- ◆ Stojan je určen pro zvedání kol, nepoužívejte ho k jiným účelům.
- ◆ Nestůjte na žádné části stojanu kromě základní desky.
- ◆ Před provozem tribuny se ujistěte, že v pracovním prostoru nejsou žádní lidé.
- ◆ Nenoste volné oblečení ani žádné doplňky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech. Mějte dlouhé vlasy uspořádané a mimo překážek.
- ◆ Při ovládání stojanu se nedotýkejte žádné jeho části kromě dálkového ovladače.
- ◆ Před pokusem o jakoukoli opravu stojanu si najděte vhodný manuál pro zamýšlenou operaci nebo nás kontaktujte, abychom vám pomohli.

Montáž a instalace

Povinné nástroje (nejsou zahrnuty)

Pro vaše pohodlí jsou E-Billyho doplňky dodávány většinou sestavené, s velmi málo kroky, které musíte dokončit před jejich použitím.

Potřebné nástroje pro instalaci každého doplňku:


- ◆ Kloubové rameno / pevné rameno - 5mm šestihranný klíč
- ◆ Zásobník na nářadí – 4mm šestihranný klíč
- ◆ Dílový zásobník – 4mm šestihranný klíč
- ◆ Držák na ručníky – 4mm šestihranný klíč
- ◆ Svorkový prodlužovač – 5mm šestihranný klíč, 13mm klíč

Kloubové rameno (E-Billy Premium) / Pevné rameno (E-Billy dvojité, E-Billy 1/2 dvojité)


Kloubové rameno / pevné rameno je předem sestavené a skládá se z vodorovné podpěry a montáže. Je upevněn na podvozek E-Billyho pomocí dvou přiložených šroubů M8x16, jak je znázorněno na obrázcích 1 a 2. Použijte 5mm šestihranný klíč k utažení šroubů.

Poznámky:

- ◆ Utažení pantu pantu lze nastavit dvěma 19mm klíči mírným utažením nebo povolením šroubů pantu.
- ◆ Hmotnost kloubového / pevného ramene je **5 kg**. DBDtools nenese odpovědnost za žádné poškození způsobené přetížením paže.

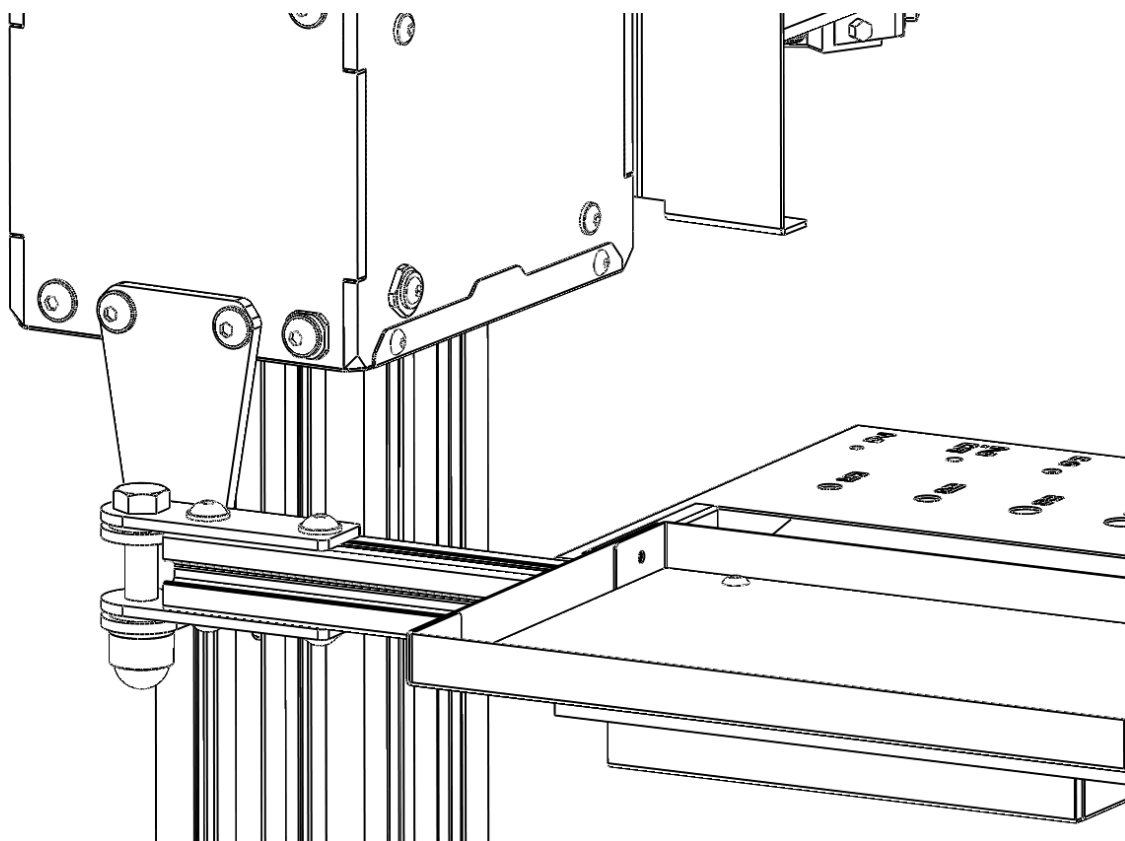

Obrázek 1: Montáž kloubového ramene

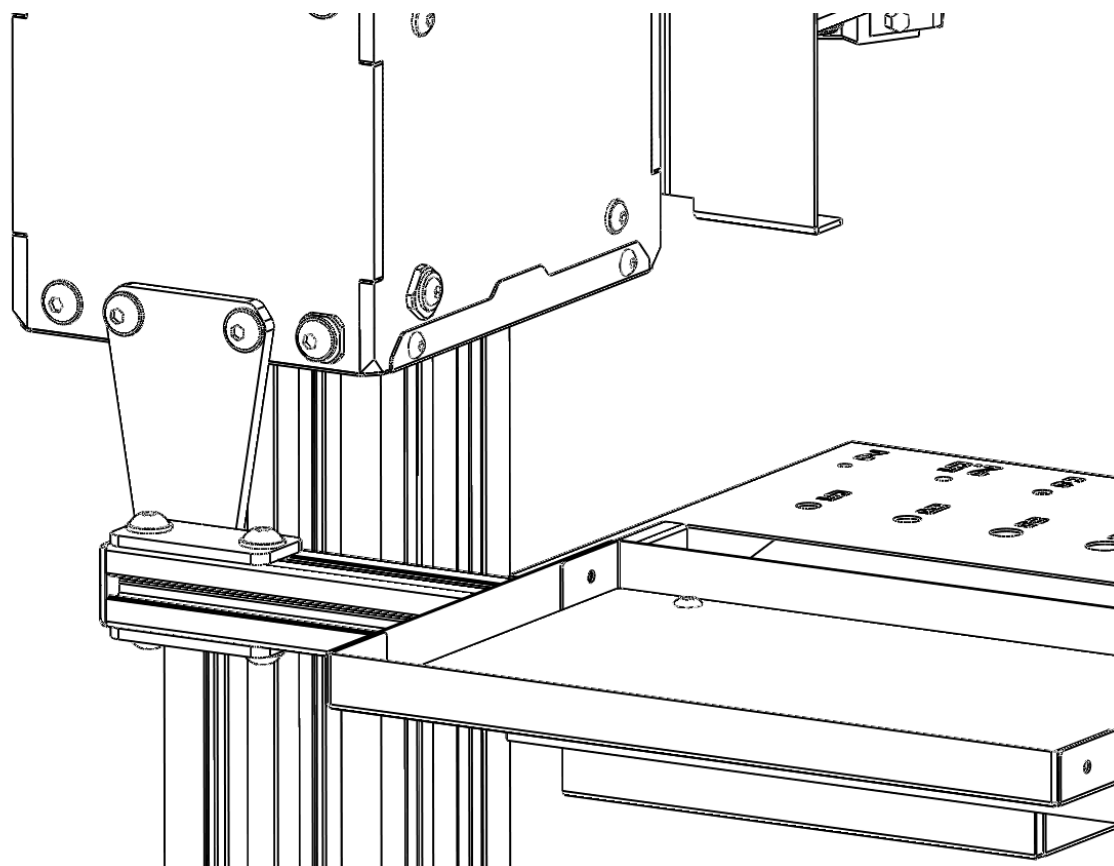


Obrázek 2: Pevné rameno upevnění

Instalace doplňků vyžadujících přídavné rameno:


Od tohoto okamžiku se kloubové rameno / pevné rameno označují jako přídavné rameno.

Nástrojová miska a zásobník na díly jsou připevněny na přídavné rameno pomocí drážkových matek, které jsou na těchto přídavcích předinstalovány.


1. Přesunete rameno Add-On do pohodlné výšky.
2. Vypni E-Billyho.
3. Sundejte plastový kryt z ramene přídavku (Obrázek 6). Použijte plastový nástroj na ochranu hliníku.
4. Trochu odšroubujte drážky na přídavku, který instalujete, (ne úplně dolů).
5. Zasuňte drážky přídavku do drážky segmentu kloubového ramene (obrázky 7 až 9). Šrouby utáhní 4mm šestihranným klíčem.
6. Plastový kryt nainstalujte na rameno přídavku (Obrázek 11). Použijte gumovou palici nebo podobný měkký nástroj.
7. Poznámky ke každému jednotlivému doplňku najdete v následující sekci.

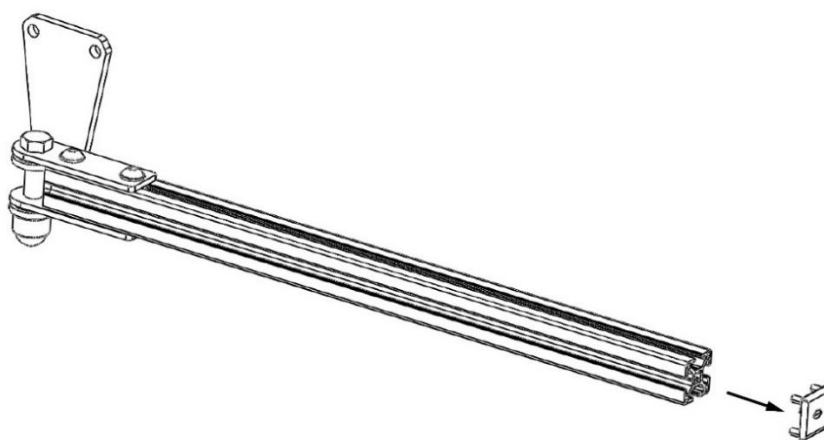


Obrázek 6

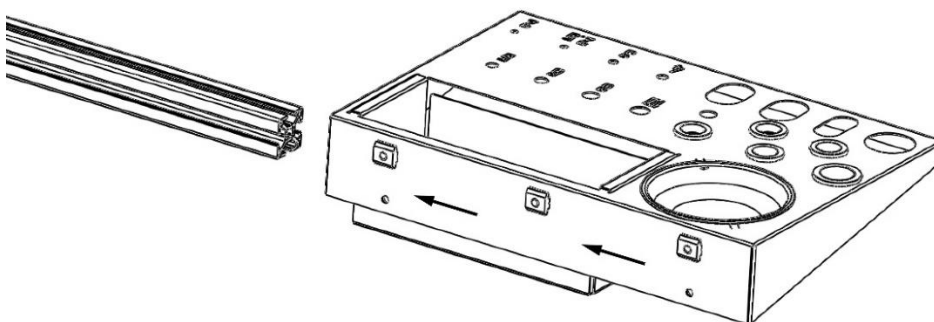

Obrázek 7

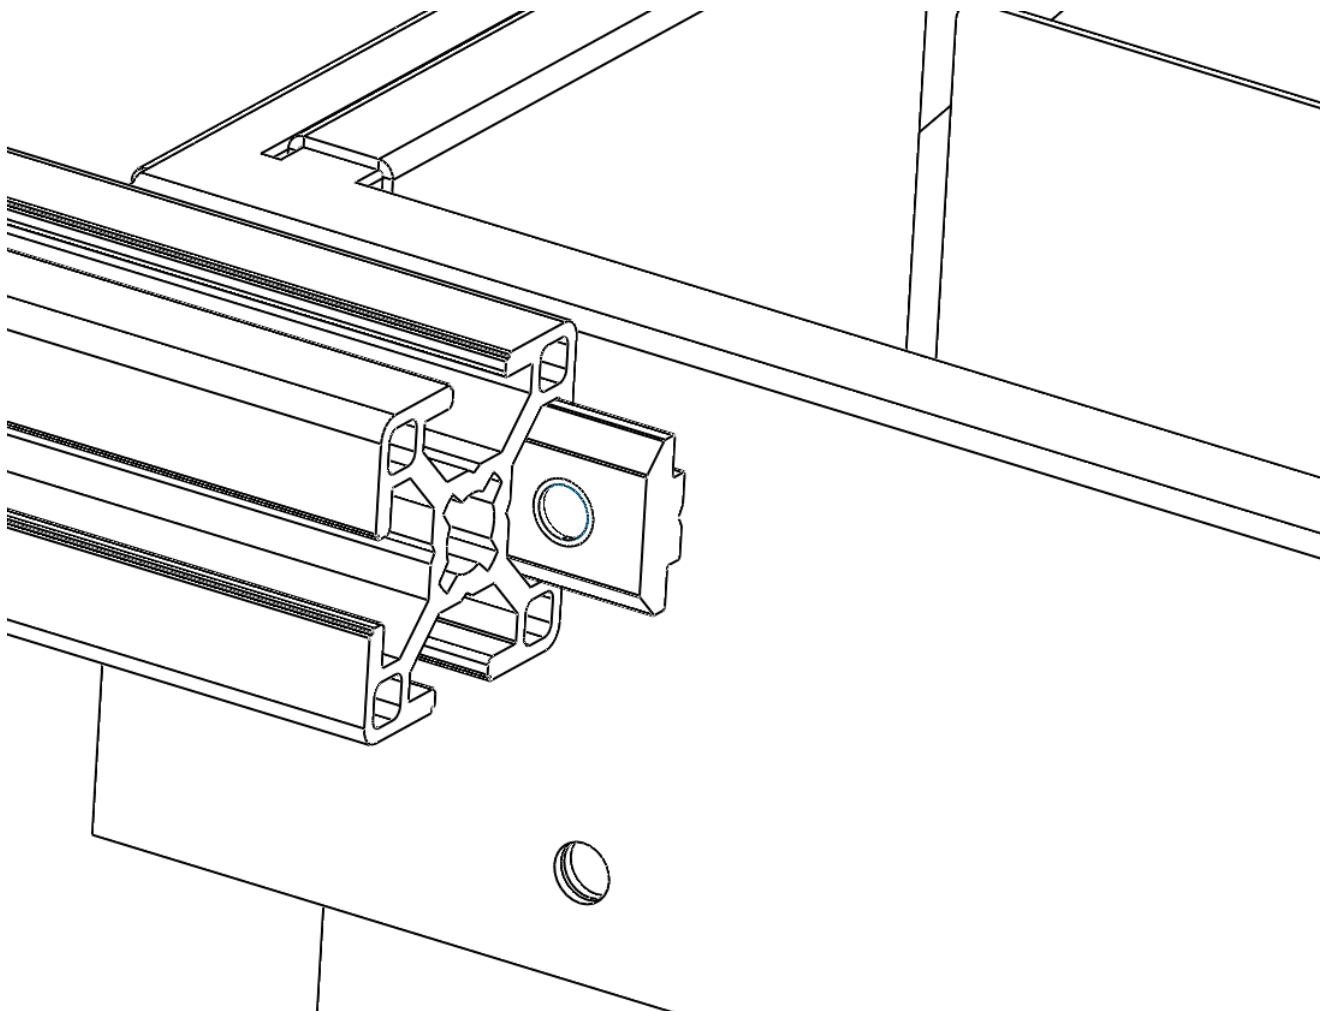

Obrázek 8: Detaily montáže zásobníku na nářadí

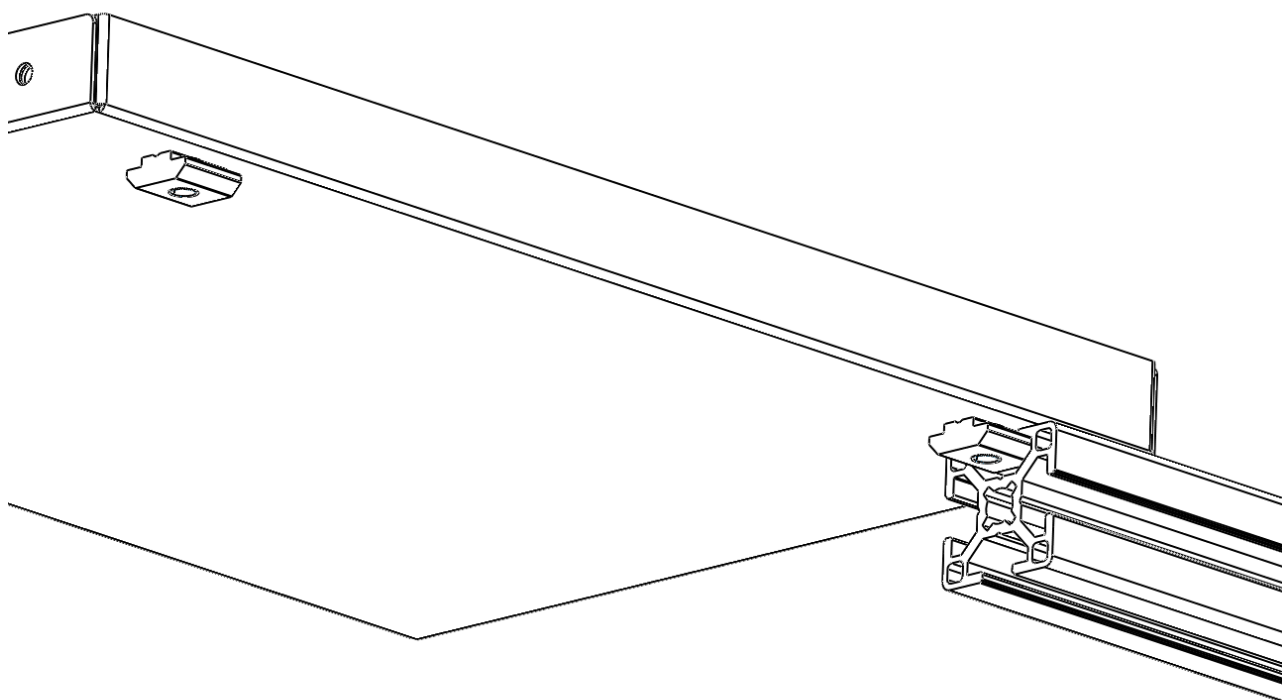

Obrázek 9: Detail upevnění zásobníku na nářadí


Náradicí zásobník

Zásobník na nářadí vám umožní mít vždy nepoužívanější nástroje poblíž. Zahrnuje to:

- ◆ Označené výřezy pro šestihranné klíče od 2 mm do 10 mm
- ◆ Různé velikosti výřezů pro různé nástroje s volitelnými plastovými držáky
- ◆ Rozprašovací komora
- ◆ Magnetický kelímek pro upevnění malých šroubů a dalších kovových částí

Poznámky:

- ◆ Kovový proužek rozprašovacího prostoru se vkládá zespodu mírným ohnutím bočních přírub.
- ◆ Rozprašovací komora je třeba vyjmout, aby se utáhly šrouby držící zásobník nářadí na pantu
- ◆ Přiložené plastové držáky lze použít k zabránění naklánění šroubováků v zásobníku na nářadí. Instalují se tak, že se vloží do výřezů shora a zasune dovnitř (Obrázek 11)

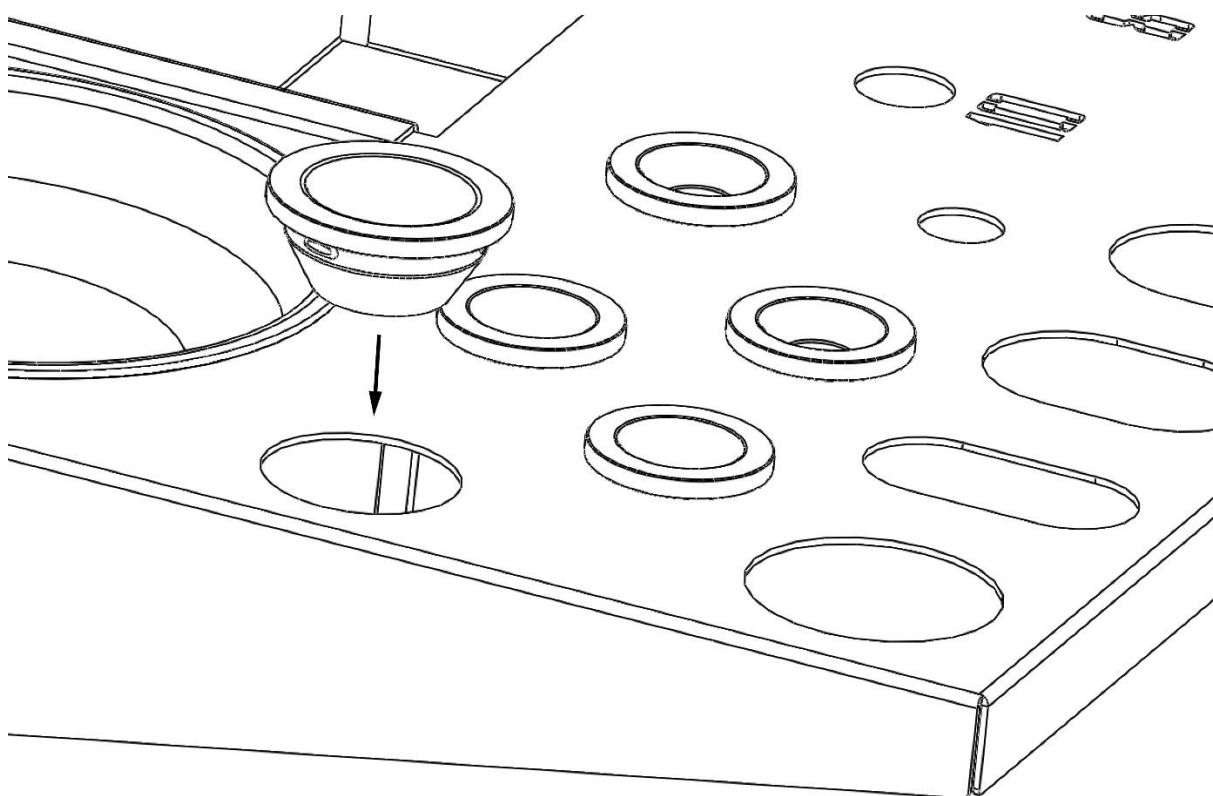

Obrázek 11: Volitelné plastové držáky na šroubováky

Zásobník na díly


Zásobník na díly je užitečný pro ukládání všeho, co potřebujete po ruce. Díly vyjmuté z kola mohou zůstat blízko, zvláště pokud je potřebujete uložit jen na krátkou dobu nebo máte plné ruce práce – například podložky pro návlek, když zároveň držíte vidlici.

Instalace doplňků, které nevyžadují kloubové rameno:

Podívejte se na každý doplněk pro instrukce k instalaci.

Držák na ručníky

Držák na ručník je připevněn na bok horního krytu E-Billy pomocí dvou přiložených šroubů M6 pomocí 4mm šestihranného klíče. Držák na ručníky nepoužívejte na těžké předměty, protože to může poškodit držák na ručníky nebo horní kryt E-Billyho.

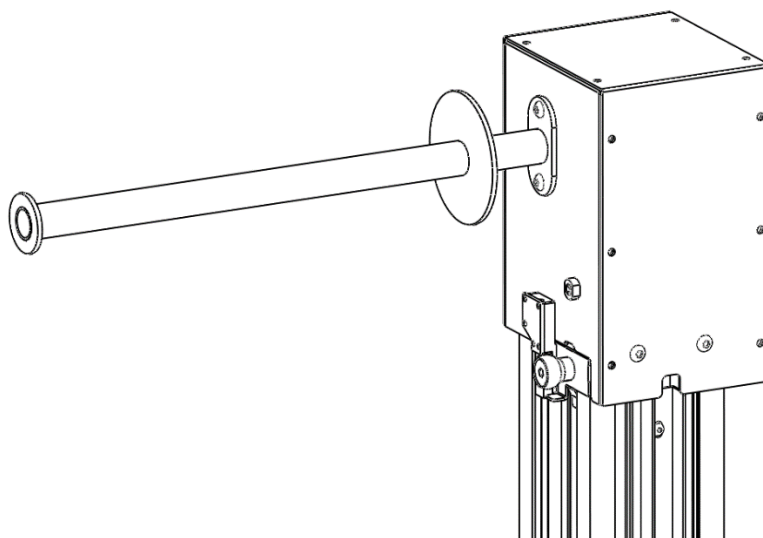


Svorkový prodlužovač

Clamp Extender vám poskytne o 12 cm více prostoru mezi stojanem a kolem, což umožňuje lepší přístup na druhou stranu kola.

Instalace:

1. Sundejte svorku a oba držáky ovladačů ze stojanu pomocí 5mm šestihranného klíče. Šrouby, které odstraníte, nebudou použity pro prodlužovač.
2. Umístěte svorku na jednu stranu prodlužovače svorky spolu s oběma držáky dálkových ovladačů.
3. Vložte čtyři šrouby M8x30 skrz čtyři z přiložených podložek M8, obě držáky dálkového ovladače, svorku a prodlužovač.
4. Zbylé čtyři podložky M8 s vložkou umístěte na šrouby zezadu.
5. Na šrouby jsem navlékl šrouby M8 s přidanou částí Ogradu.
6. Ujistěte se, že svorka je rovná, a matice utáhněte 13mm klíčem, zatímco šrouby držíte 5mm šestihranným klíčem.
7. Jednu z přiložených podložek M8 umístěte na jeden z přiložených šroubů M8x16, poté umístěte celou svorku nad závitové otvory na vozíku E-Billyho a zasuňte šroub do jednoho z horních dvou otvorů. Utáhněte ho právě tolik, aby svorka pevně držela na stojanu.
8. Do otvorů vložte další tři šrouby M8x16 s podložkami.
9. Ujistěte se, že svorka je rovná a utáhněte všechny čtyři šrouby.

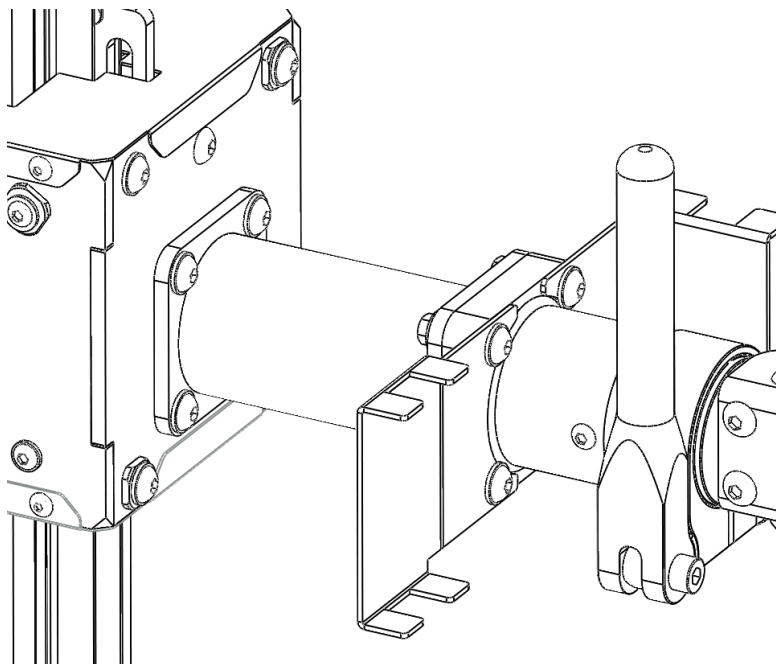

Tímto končí příručka k rozšíření E-Billy. Pokud máte další otázky, můžete nás kontaktovat na support@dbd-tools.com.