

Wally

Uživatelský manuál

Před použitím stojanu na opravu stěn Wally si prosím pečlivě přečtete tento manuál. Nedodržení opatření popsaných v tomto manuálu může způsobit poškození stojanu a osobní zranění.

Bezpečnostní opatření

- ◆ Před pokračováním v jakékoli operaci popsané v tomto manuálu se ujistěte, že rozumíte instrukcím. Pokud budete mít jakýkoli problém, kontaktujte nás na info@dbd-tools.com. Jsme tu, abychom vám pomohli.
- ◆ Tribuna je určena pouze pro vnitřní použití.
- ◆ Na čištění stojanu použijte hadřík a isopropylalkohol.
- ◆ Neměnit žádnou část stojanu. Takové chování může způsobit vážné zranění.
- ◆ Udržujte pracovní prostor bez překážek.
- ◆ Stojan je určen k opravě kol, nepoužívejte ho k jiným účelům.
- ◆ Před použitím stojanu se ujistěte, že jsou všechny šrouby správně nasazené a dostatečně utažené.
- ◆ Před pokusem o jakoukoli opravu stojanu si najděte vhodný manuál pro zamýšlenou operaci nebo nás kontaktujte, abychom vám pomohli.

Montáž a instalace

Povinné nástroje (nejsou zahrnuty)

Wally vyžaduje před použitím velmi málo montáže, což je pro uživatele pohodlné.

Potřebné nástroje pro instalaci:


- ◆ Svorka – 5 mm šestihranný klíč, 13 mm / nástrčný klíč
- ◆ Montáž na zeď – záleží na způsobu montáže – podle volby uživatele

Poznámky:

- ◆ Wallyho **nosnost je 40 kg**. DBDtools nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené přetížením stojanu.
- ◆ Uživatel je zodpovědný za připevnění na vybraný povrch. DBDtools nenese odpovědnost za jakékoli poškození způsobené nedostatečným nebo nesprávným upevněním produktu.


Instalace svorky:

1. Přiložte svorku na čtvercovou plochu Wallyho.
2. Zasuňte čtyři přiložené šrouby M8x30 skrz otvory na svorkách a Wally.
3. Umístěte čtyři přiložené podložky M8 na šrouby zezadu.
4. Na šrouby jsem navlékl šrouby M8 s přidanou částí Ogradu.
5. Ujistěte se, že svorka je rovná, a matice utáhněte 13mm klíčem, zatímco šrouby držíte 5mm šestihranným klíčem.

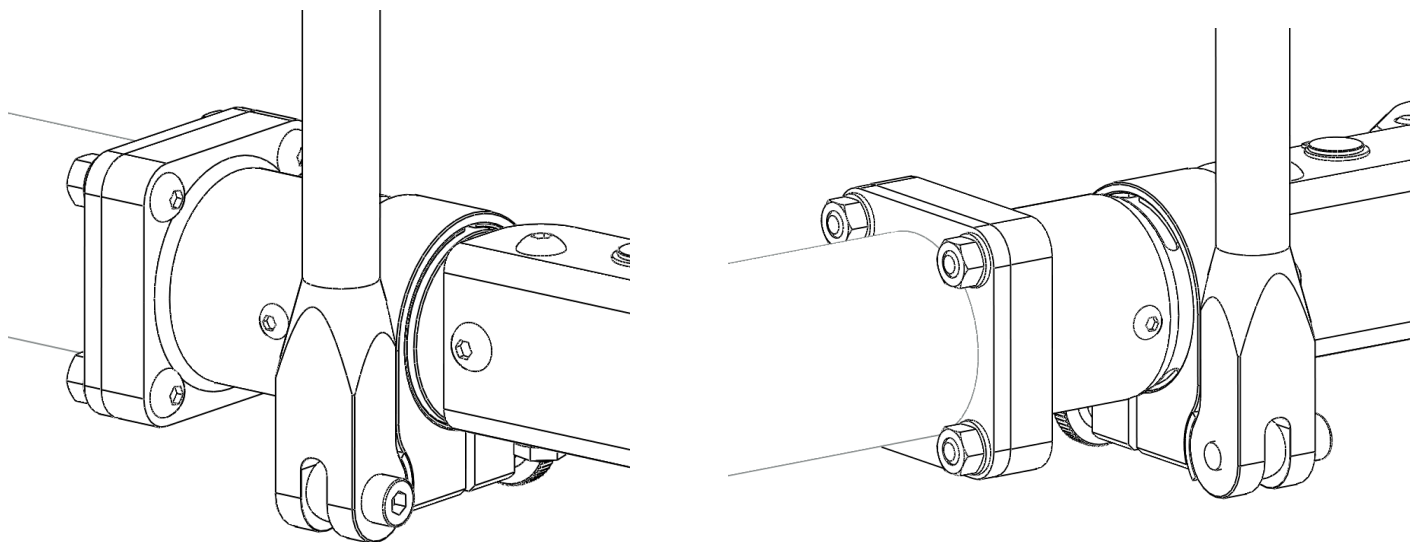

Upevnění na zed':

1. Montážní prvky nejsou zahrnuty kvůli odlišným materiálům stěn.
2. Vyberte typ šroubu a délku vhodnou pro vaši zed'. Můžete použít závitové šrouby s vložkami nebo alternativně dřevěné šrouby, pokud zjistíte, že jsou dostatečné k pevnému upevnění stojanu ke zdi.
3. Použijte podložky pod hlavami šroubů, abyste nepoškodili barvu.
4. Montážní otvor je na poslední stránce tohoto manuálu.

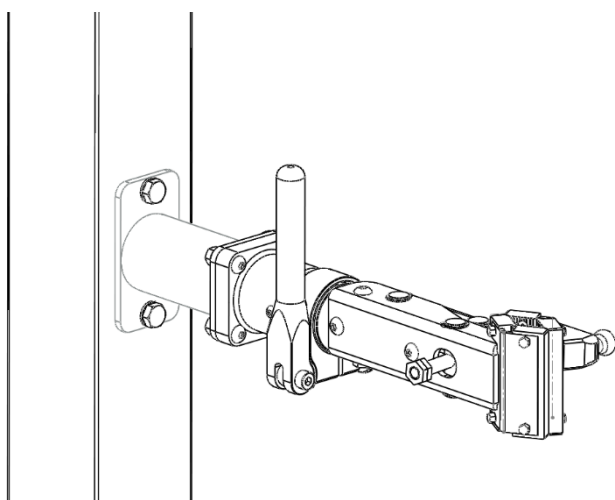

Montáž pomocí závitových šroubů a nástěnných vložek