
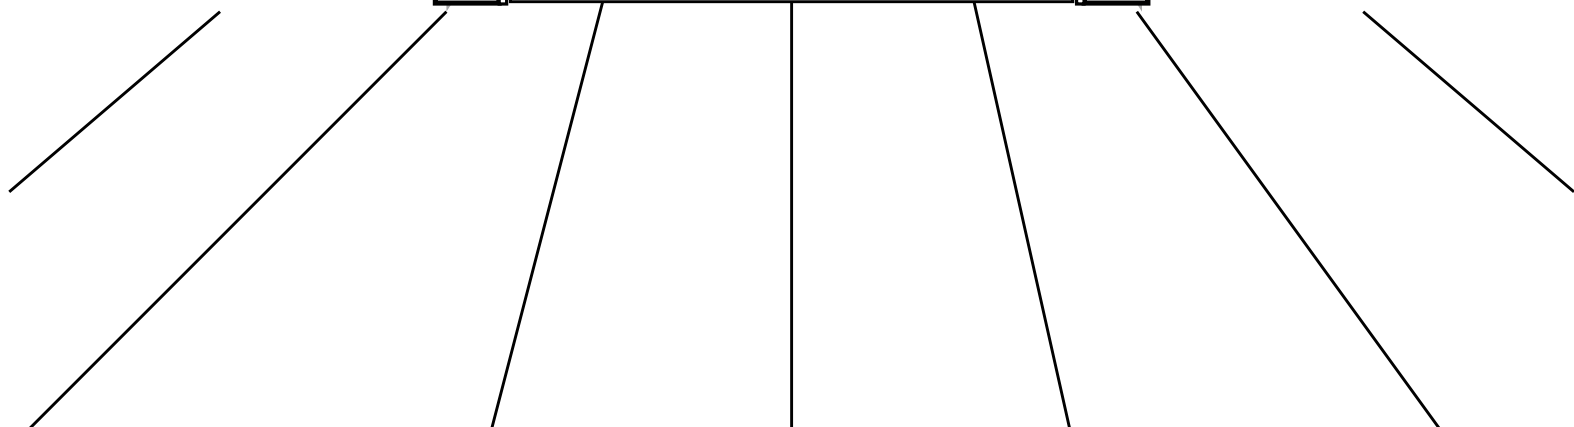


La Lourde

Notice de montage

Modèle : SIGNATURE

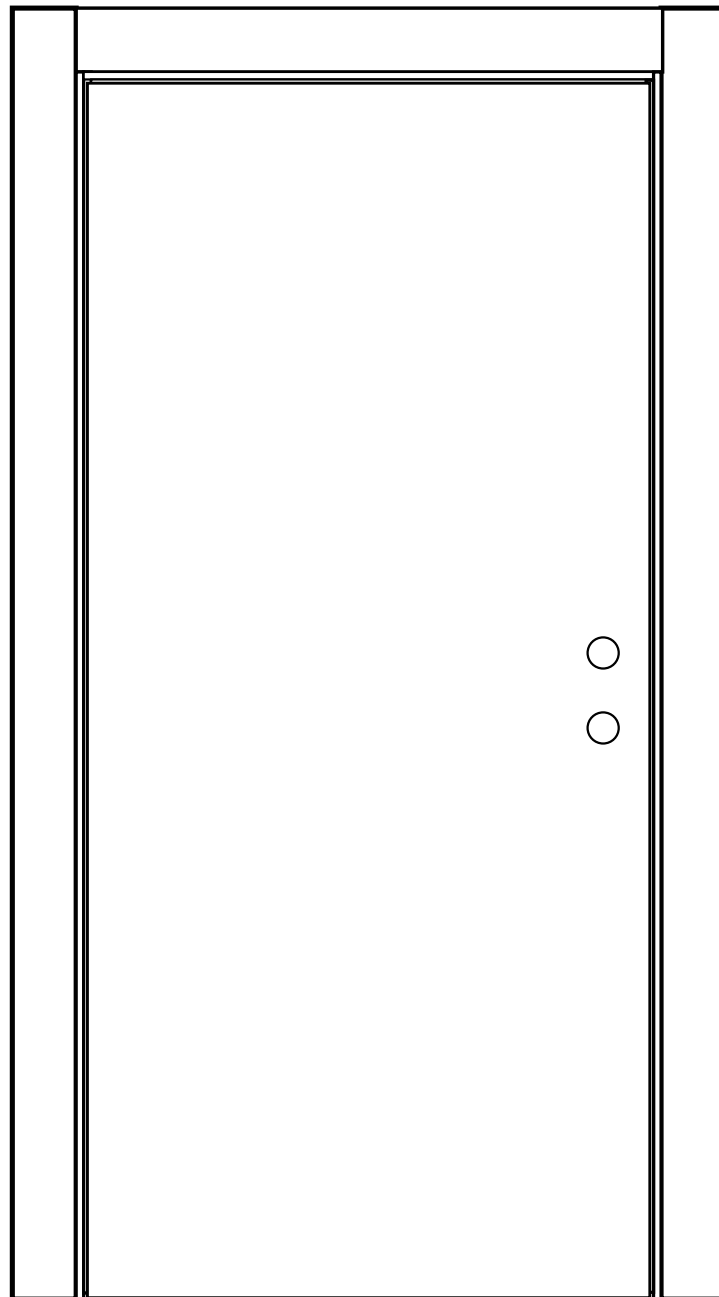

Recommandations et garantie


- Nos portes sont toutes prémontées et détalonnées selon le DTU. Merci de prendre en compte le niveau du sol fini afin que le détalonnage soit correct.
- Si les portes ne sont pas posées immédiatement, stockez-les dans un endroit à l'abri de l'humidité avec des variations de température pas trop violentes pour éviter tout désagrément. La porte doit être stockée à l'abri du soleil et dans une pièce ventilée.
- Après la pose de toutes nos portes, appliquez un joint silicone entre le bas de l'hubriserie et votre sol pour éviter toute infiltration d'eau.
- Toute découpe ou modification de la mécanique du bloc-porte exclura ce dernier de la garantie de retour.
- Consultez nos CGV sur notre site la-lourde.fr pour plus d'informations sur nos garanties.

Avertissement et sécurité

POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE DE VOTRE BLOC-PORTE :


1. Utilisation des Outils: Utilisez toujours les outils appropriés pour chaque tâche. Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures.
2. Manipulation de la Mousse Polyuréthane: La mousse polyuréthane peut être irritante pour la peau et les yeux. Portez des gants et des lunettes de protection lors de son application. Travaillez dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation des vapeurs.
3. Évitez les Charges Lourdes: Certains composants peuvent être lourds ou encombrants. Soulevez toujours avec précaution et demandez de l'aide si nécessaire pour éviter les blessures dorsales.
4. Sécurité Électrique: Si vous travaillez à proximité de fils électriques ou de prises, assurez-vous que l'alimentation est coupée pour éviter tout risque de choc électrique.
5. Environnement de Travail: Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé. Évitez de travailler dans des conditions de faible visibilité ou sur des surfaces glissantes.
6. Stockage des Matériaux: Stockez les matériaux et les outils de manière sécurisée pour éviter les chutes ou les accidents. Ne laissez pas les outils ou les pièces traîner sur le sol.
7. Suivez les Instructions: Respectez scrupuleusement les étapes de montage et les recommandations fournies dans cette notice. Une mauvaise installation peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
8. Enfants et Animaux: Gardez les enfants et les animaux à l'écart de la zone de travail pour éviter les accidents.

Étape 1 :

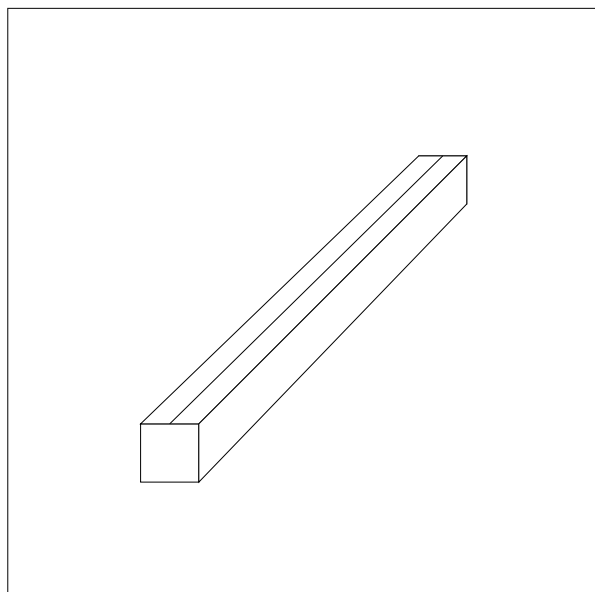


Débalez les éléments du châssis

Étape 2 :

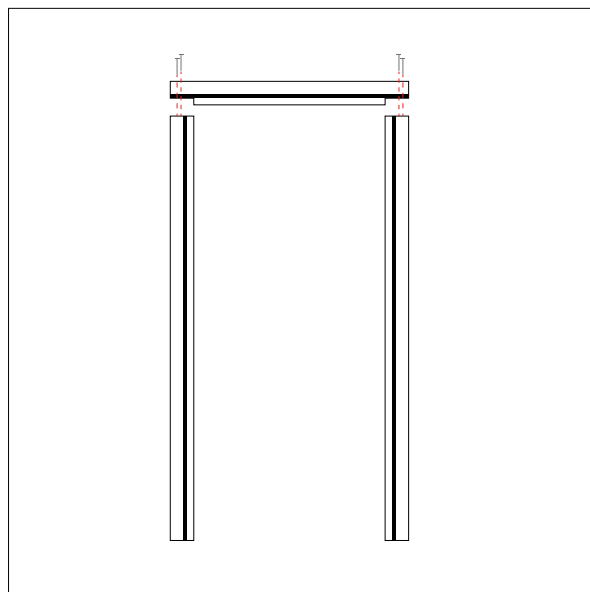


Assemblez la traverse à l'aide de vis selon le sens de poussant que vous désirez.

Étape 3 :

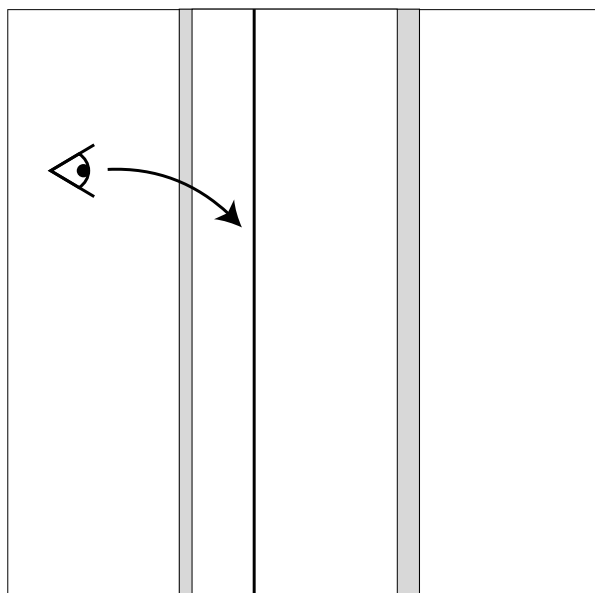


Repérez la rainure sur l'arrière du châssis

Étape 4 :

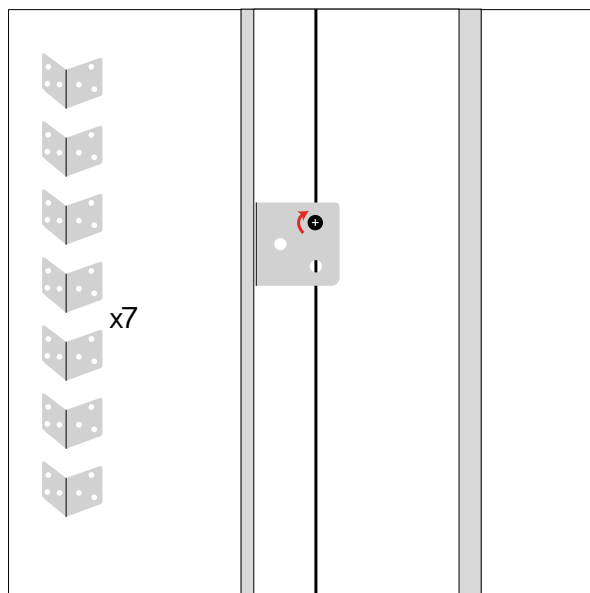


Vissez de manière régulière les équerres fournies à l'emplacement de la rainure.

Étape 5 :

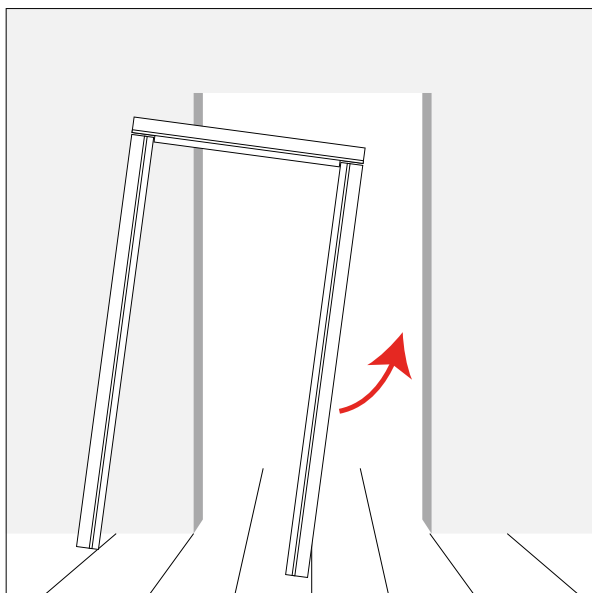


Insérez votre châssis assemblé dans votre réservation préalablement préparée.

Étape 6 :

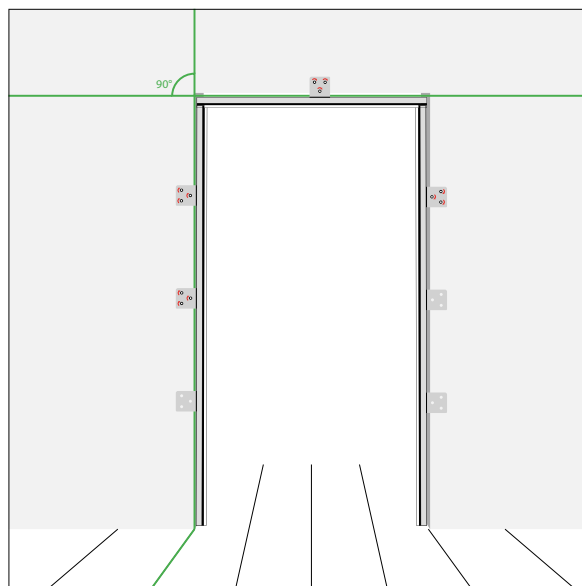


Fixez le châssis en vous aidant des équerres de fixation déjà installées à votre châssis. Assurez-vous d'être parfaitement d'aplomb.

Étape 7 :

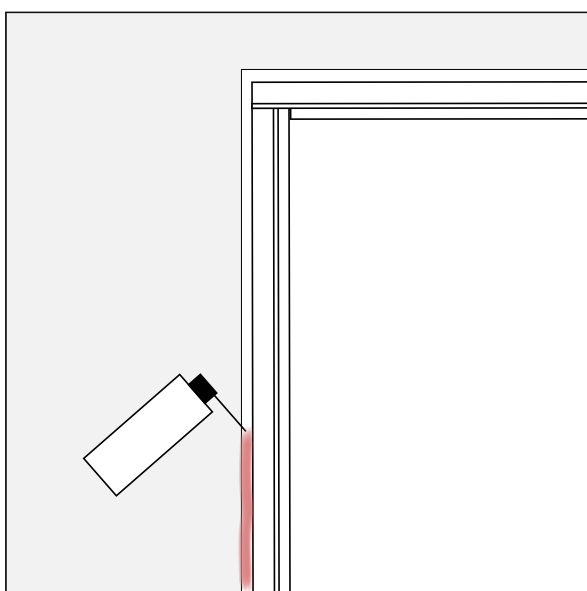


Une fois votre châssis maintenue par les vis, mettez de la mousse expansive pour sceller le cadre et assurer votre étanchéité acoustique.

Étape 8 :

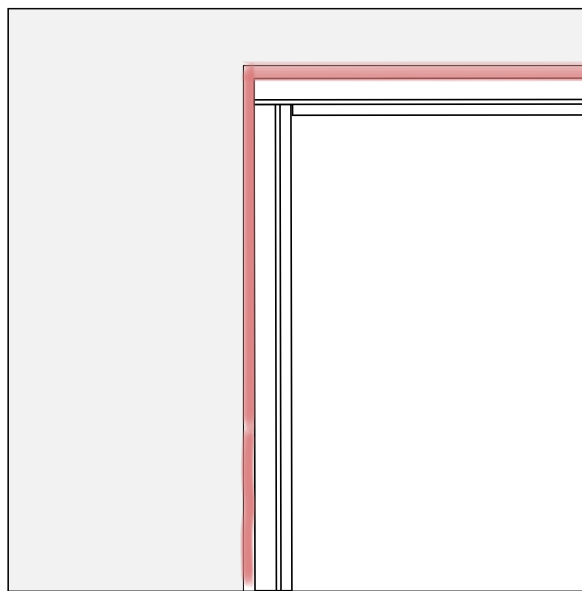


Patientez selon les directives de la mousse utilisée et coupez l'excédent.

Étape 9 :

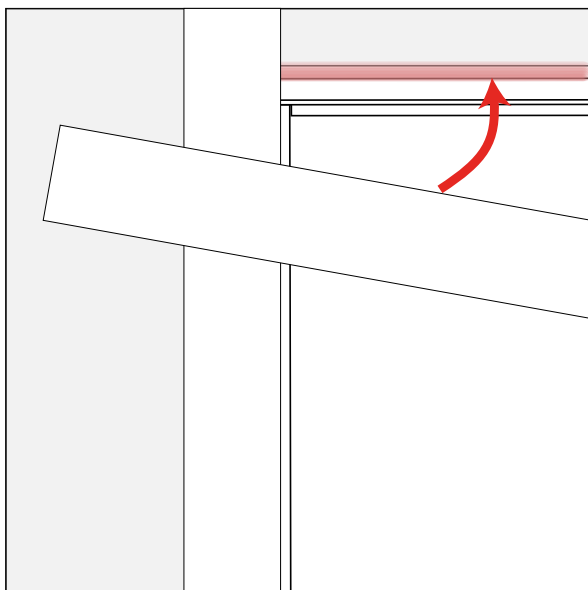


Insérez les chambranles une fois la mousse sèche. Collez les chambranles au silicone.

Étape 10 :

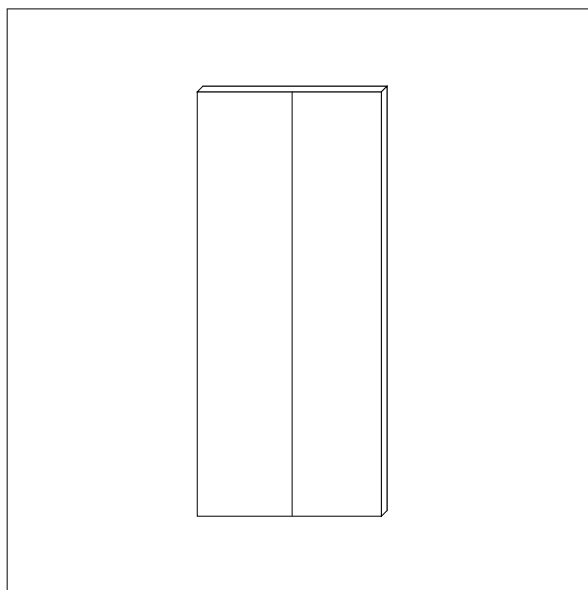


Déballiez votre ventail

Étape 11 :

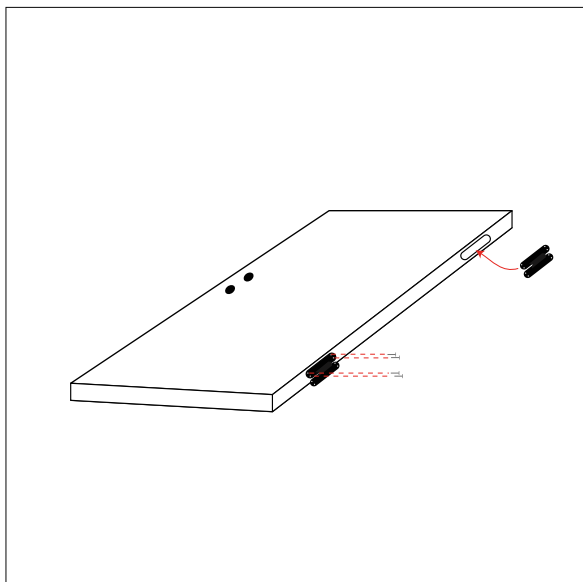

Installez les charnières invisibles. Le réglage vertical doit être situé dans le ventail.

Étape 12 :

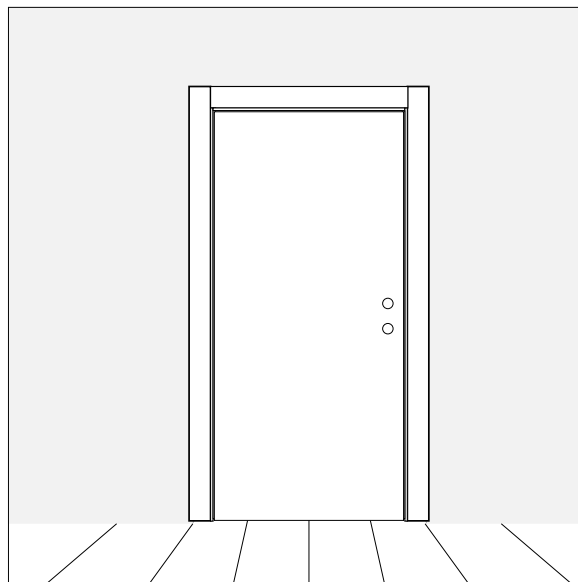

Vissez les charnières au Chassis, une fois les chambranles posés. Ajustez la hauteur de la porte à l'aide du réglage des charnières.