


Guía rápida de instalación

stona®


Limpia la superficie de polvo y recuerda que, si tu trabajo es sobre pintura, papel tapiz, panel de yeso o triplay, **deberás utilizar una malla metálica** para asegurar la adhesividad.

1

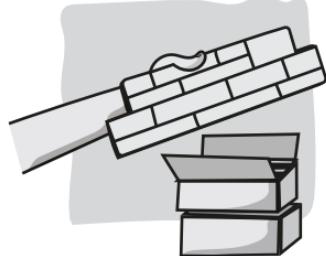

Al ser una piedra natural, es importante tomar piezas de varias cajas para lograr la mejor combinación. Realiza un diseño previo, cuidando líneas verticales no coincidan unas con otras.

2

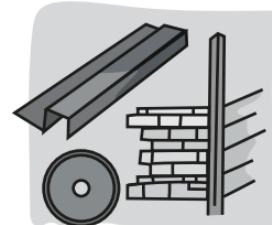


. Inicia por el área de esquinas o el área que tendrá mayor vista para dejar piezas completas. Apóyate de una herramienta de corte eléctrico para realizar corte a 45° o utiliza un listelo decorativo.

3




. Usa un adhesivo para baja o nula absorción. Verifica que la parte posterior de la pieza no tenga polvo antes de colocar el adhesivo. Aplica el adhesivo de manera uniforme.

4

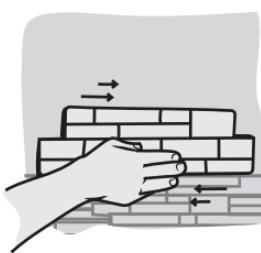

Coloca la pieza presionando uniformemente y realizando un movimiento en diferentes direcciones buscando la cobertura total del adhesivo en la superficie. Evita golpear la piedra.

5

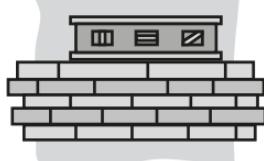

Cuida la nivelación y ve retirando cualquier exceso de adhesivo entre cada pieza para lograr una correcta apariencia.

6



Tu muro está terminado. Realiza una limpieza general para dejar lucir cada aspecto natural de la piedra.



Nota: Consulta los reglamentos de construcción que aplican en cada región y/o país; adapta este procedimiento de instalación. El cumplimiento de dicho reglamento es responsabilidad total del usuario e instalador.



ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA:

- Para cálculos de rendimiento por caja, favor de consultarla en nuestra página de internet, ya que en algunos de nuestros modelos, sus contenidos están calculados considerando la junta o emboquillado.

Visita nuestra **página de internet** y descarga el catálogo de productos que **Stona** tiene para ti además del manual del instalador, en donde podrás encontrar información más detallada sobre la instalación de nuestros productos.

www.stona.mx



stona[®]

800 00 **STONE**