


MODEL / MODÈLE

JUNIOR | SPACE 1000 ROND |
SPACE 1000 SPITS | PALAZZO ROND |
PALAZZO SPITS | NIEMO | KUBO

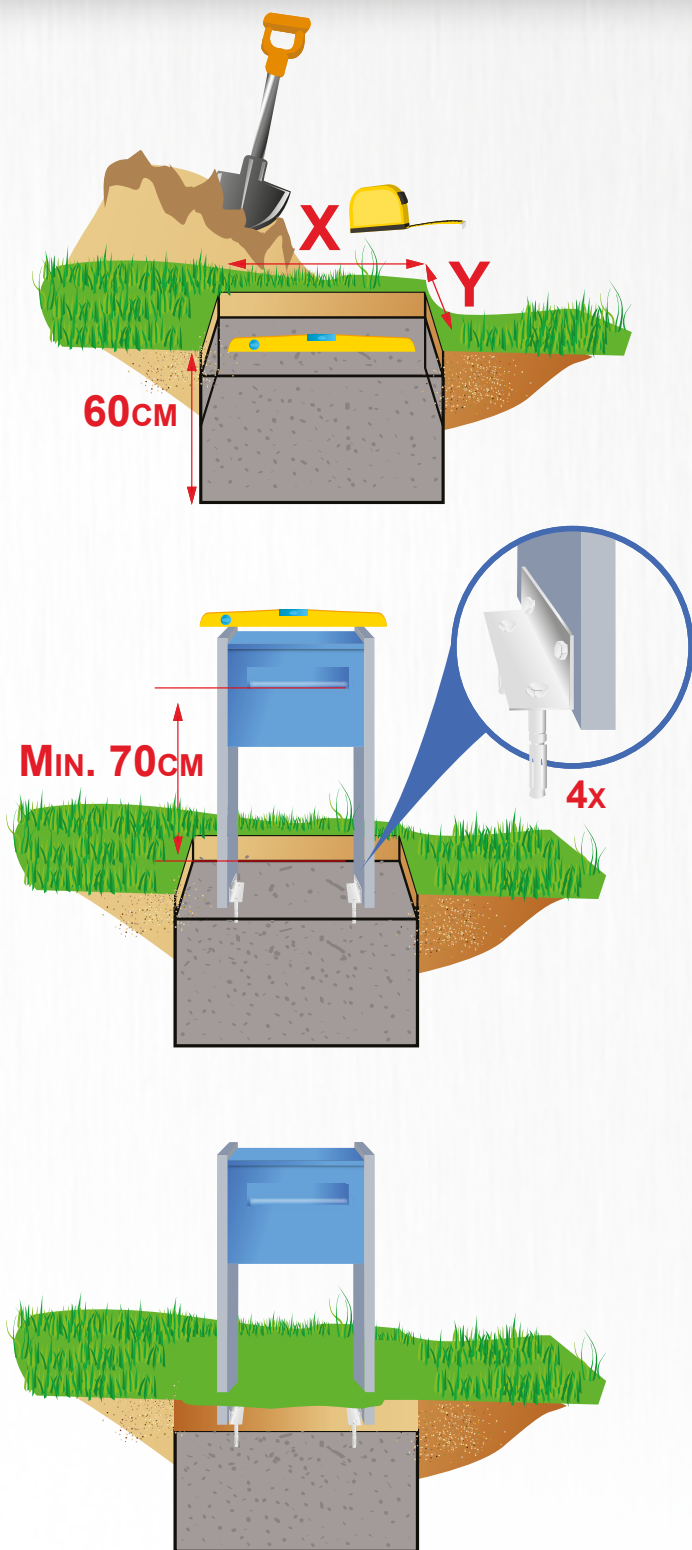

1 DE GROOTTE VAN DE KUIL **X** EN **Y** VOLGENS DE BASISAFMETINGEN VAN HET GEKOZEN MODEL **+15 cm**. GRAAF DE KUIL **±60 cm** DIEP. VUL DE KUIL MET BETON TOT **±7 cm** VAN DE RAND. ZORG VOOR EEN VLAKE (WATERPAS) AFWERKING VAN HET BETON.

DIMENSIONS DU TROU **X ET **Y** EN FONCTION DES DIMENSIONS DE BASE DU MODÈLE CHOISI **+ 15 cm**. CREUSER LE TROU À UNE PROFONDEUR DE **± 60 cm**. REMPLIR LE TROU DE BÉTON JUSQU'À **± 7 cm** DU BORD. EGALISER LA SURFACE DU BÉTON. CELLE-CI DOIT ÊTRE PARFAITEMENT PLANE ET DE NIVEAU.**

2 NA UITHARDING BETON DE BRIEVENBUS POSITIONEREN. VOOR PLAATSING, ZIE POSTNORMEN RECHTSONDER. DE BEVESTIGINGSGATEN VOOR DE KEILBOUTEN AFTEKENEN. BOREN MET EEN DIA. VAN 12 MM HET GEHEEL VAST ZETTEN MET **4 KEILBOUTEN** DOOR DE GATEN IN DE BEVESTIGINGSPROFIELEN.

APRÈS PRISE DU BÉTON, POSITIONNER LA BOÎTE AUX LETTRES SUR LA SURFACE EN BÉTON ET REPÉRER LES TROUS DE FIXATION DESTINÉS AUX BOULONS À EXPANSION. PERCER LE BÉTON AVEC UN FORET À BÉTON DE **12 mm DE DIAMÈTRE. FIXER LE PIED DE LA BOÎTE AUX LETTRES À L'AIDE DE **4 BOULONS À EXPANSION** INSÉRÉS DANS LES ORIFICES DES PROFILS DE FIXATION. HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA BOÎTE AUX LETTRES : VOIR NORMES POSTALES CI-DESSOUS.**

3 VUL DE KUIL VERDER OP MET GROND OF ZAND EN AFWERKEN NAAR KEUZE.

REMPLIR LE RESTE DU TROU AVEC DE LA TERRE OU DU SABLE. FINITION AU CHOIX (GAZON, GALETS, ETC.).