


Monteringsanvisning

LUNA™

Usermanual for sliding door system

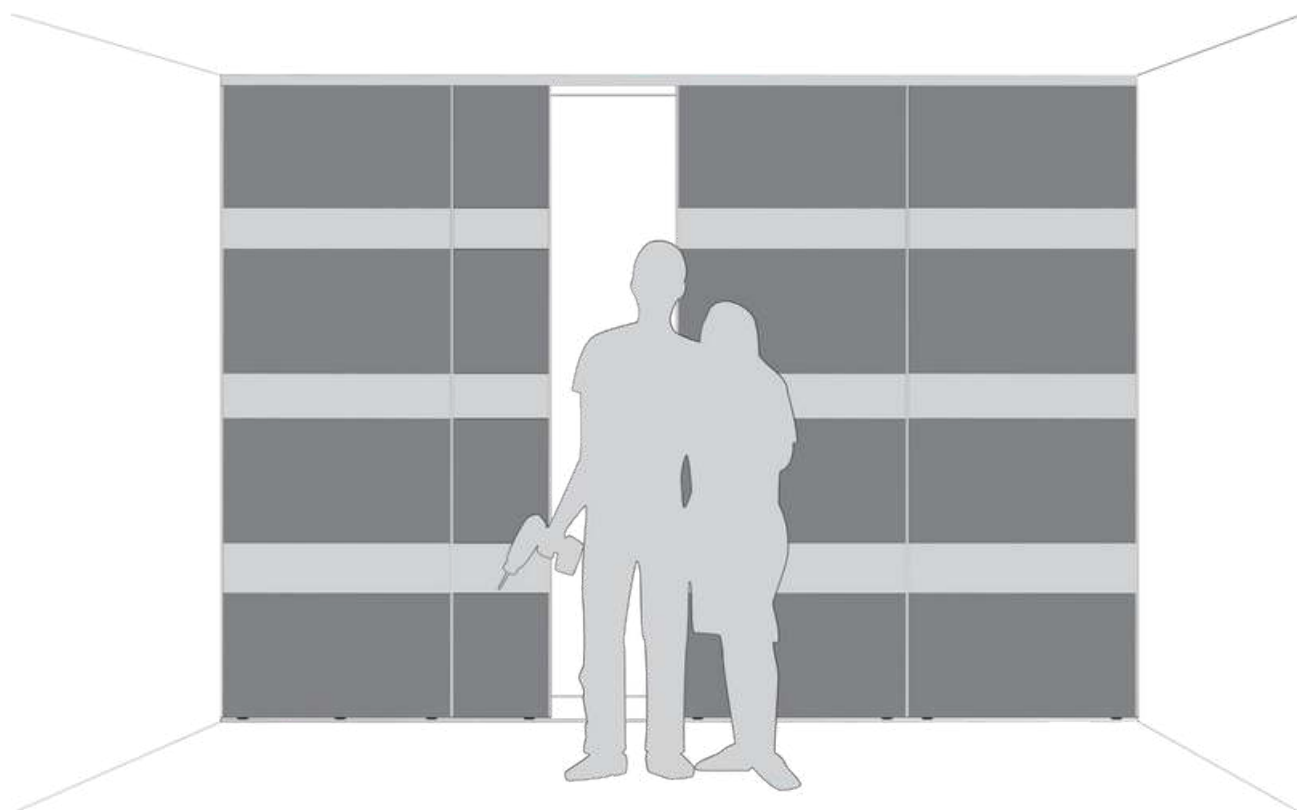

Se monteringsvideo her



flexi|Slide

Innhold

Table of Contents

Oppmålingsskjema / Du trenger

Measurement form / You will need

side 3

Gulvskinne

Floor track

side 6-10

Takskinne

Ceiling track

side 11- 14

Skyvedør

Assembly of LUNA sliding door

side 15-19

Håndlist

Installation of handrail

side 20-22

Hjul

Fitting the wheels

side 23-24

Softclose

installation of softclose

side 25-27

Justere

Adjusting

side 28-30

Softclose beslag

Insertion of softclose fitting

side 31-33

Posisjonstopp

Installation of position stop

side 34-35

Tips og triks

Tips and tricks


side 36

Oppmålingsskjema

Measurement form

Oppmåling av rom uten lister

Measuring the room without skirting

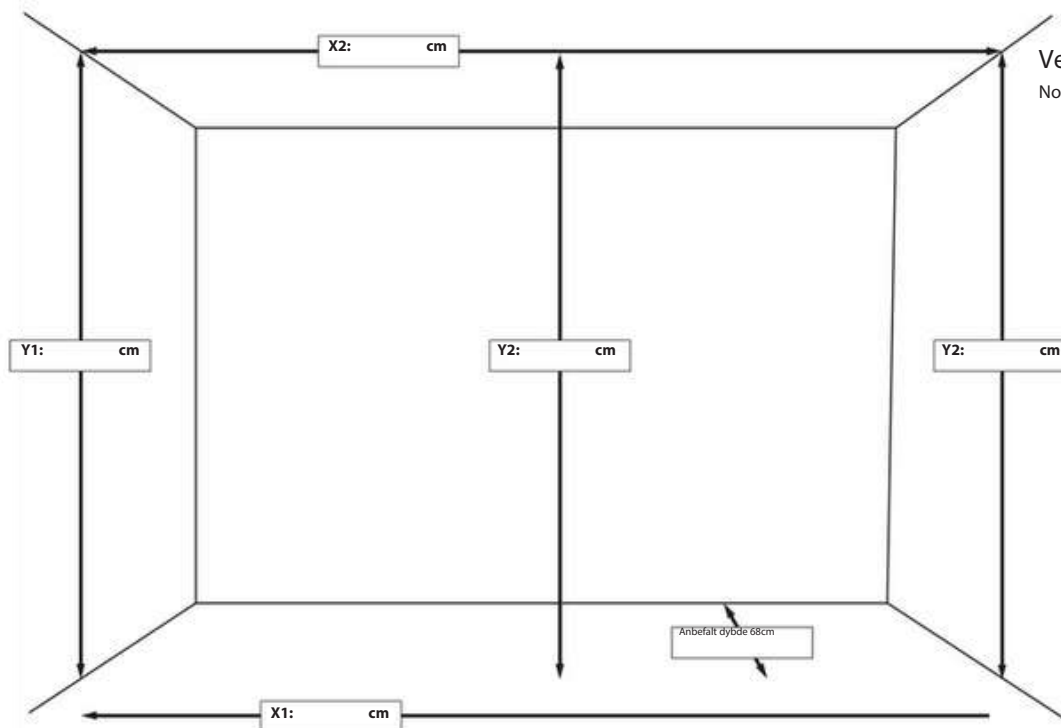

Velg laveste høyde på Y1, Y2 og Y3
Note the lowest height of Y1, Y2 and Y3


Y: CM

X1: CM

X2: CM

Du trenger

You will need

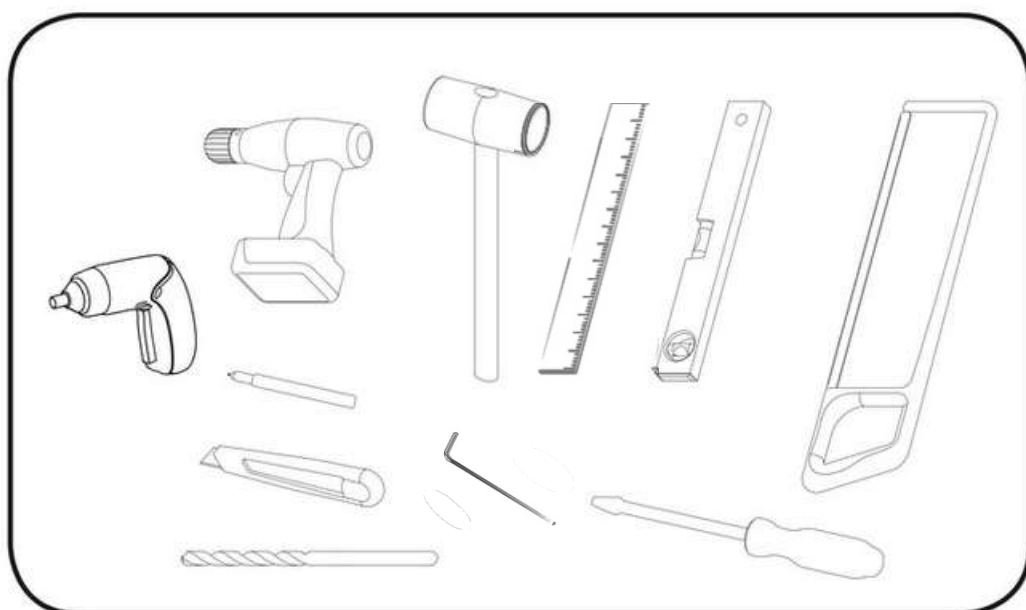

Montering av skinner

Installation of tracks

Pakke :: 6 :: Skinner til gulv og tak
Package :: 6 :: Rails for floor and ceiling


Pakke :: 7 :: Skøtebeslag (lengre enn 245cm)

Package :: 7 :: Joint fittings (longer than 245cm)




flexi|Slide

Skinner Tracks

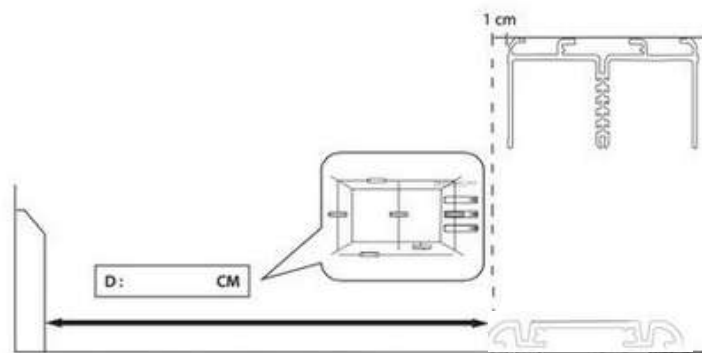


Kortere enn
Shorter than

245CM

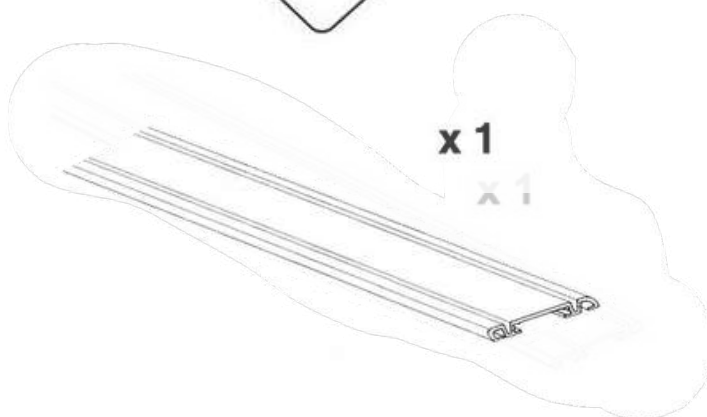

Lengre enn
Longer than

245CM

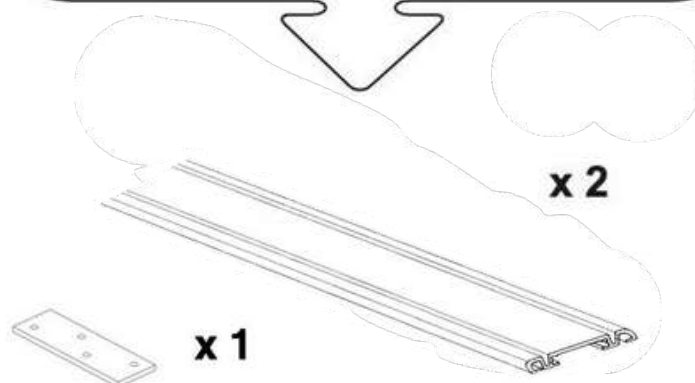

Skjøtebeslag
Joint fittings



x 4

Gulvskinne


Floor track



Montering av gulvskinne


Installation of floor tracks

1a

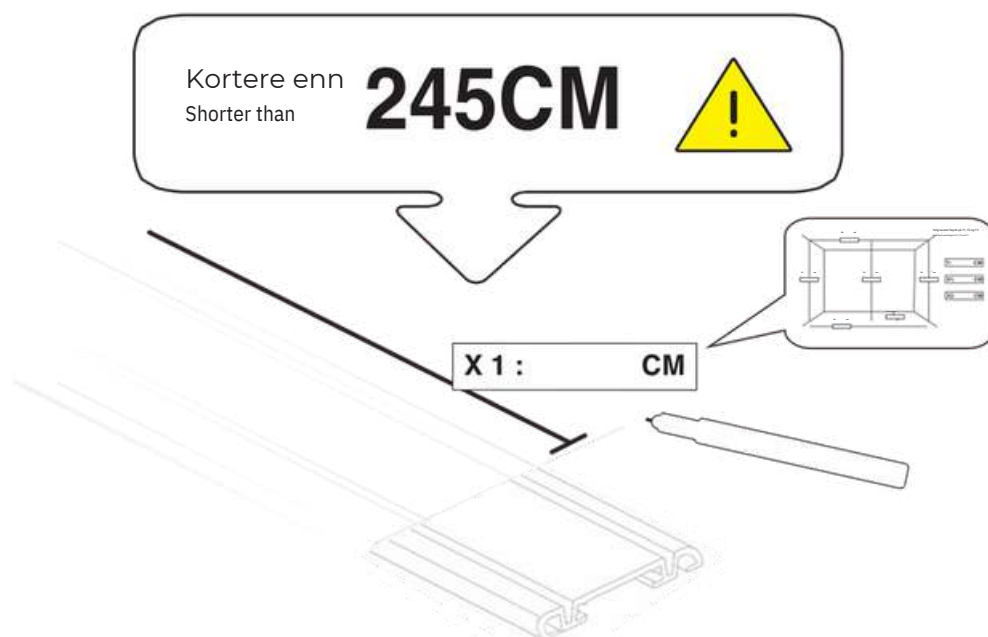



Kapp skinnen til ønsket bredde på garderoben
Cut the rail to your chosen width off the wardrobe

2a

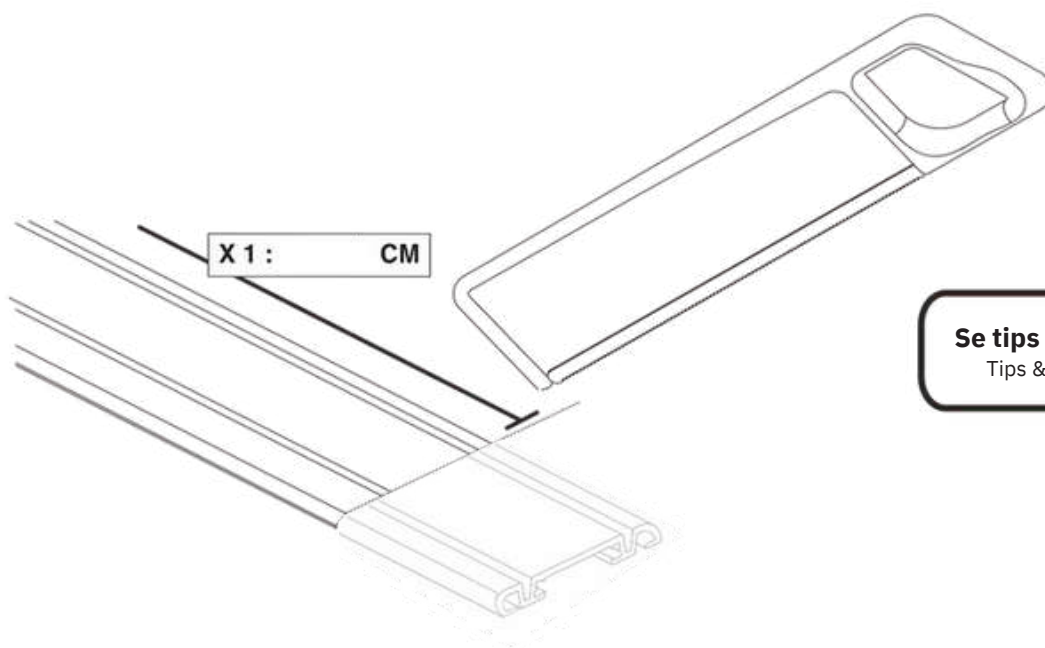


Se tips & triks 02
Tips & tricks 02

Gulvskinne
Floor track

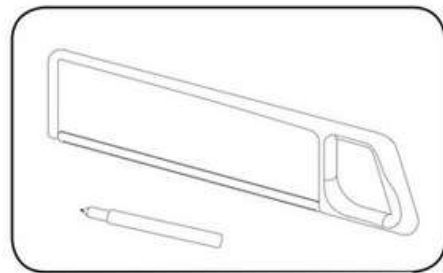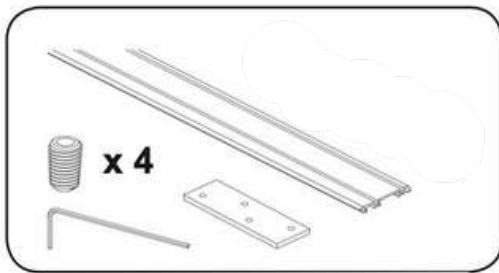


Montering av gulvskinne med skjøtebeslag

1b

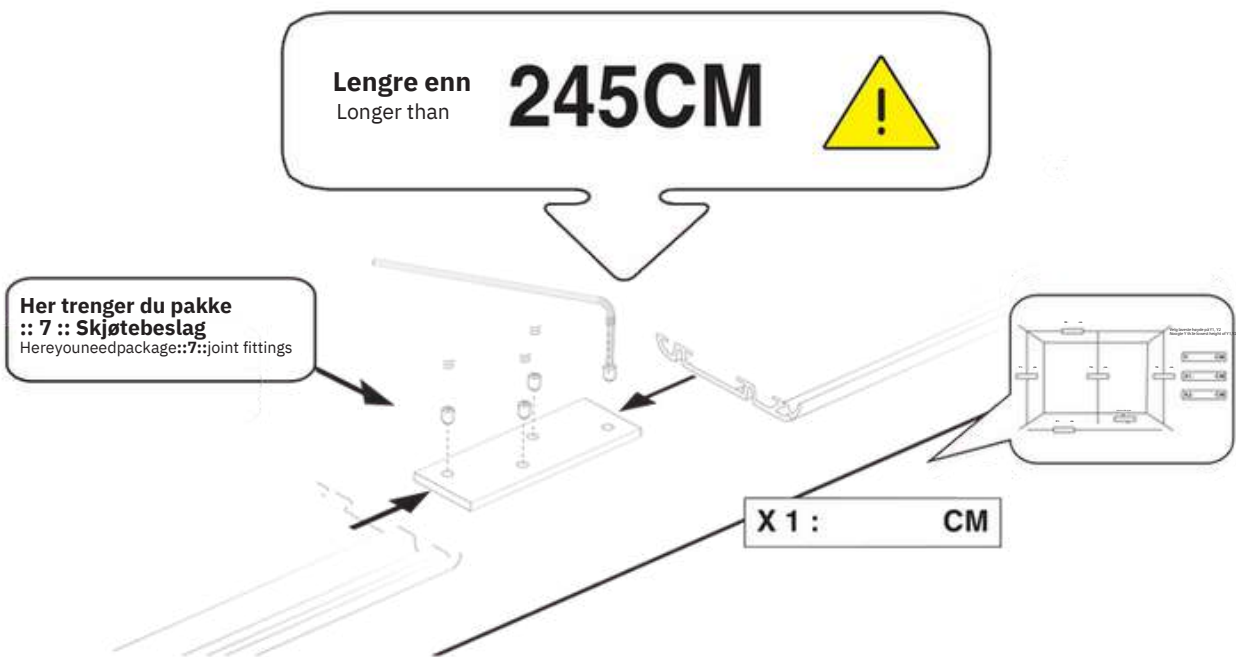


2b

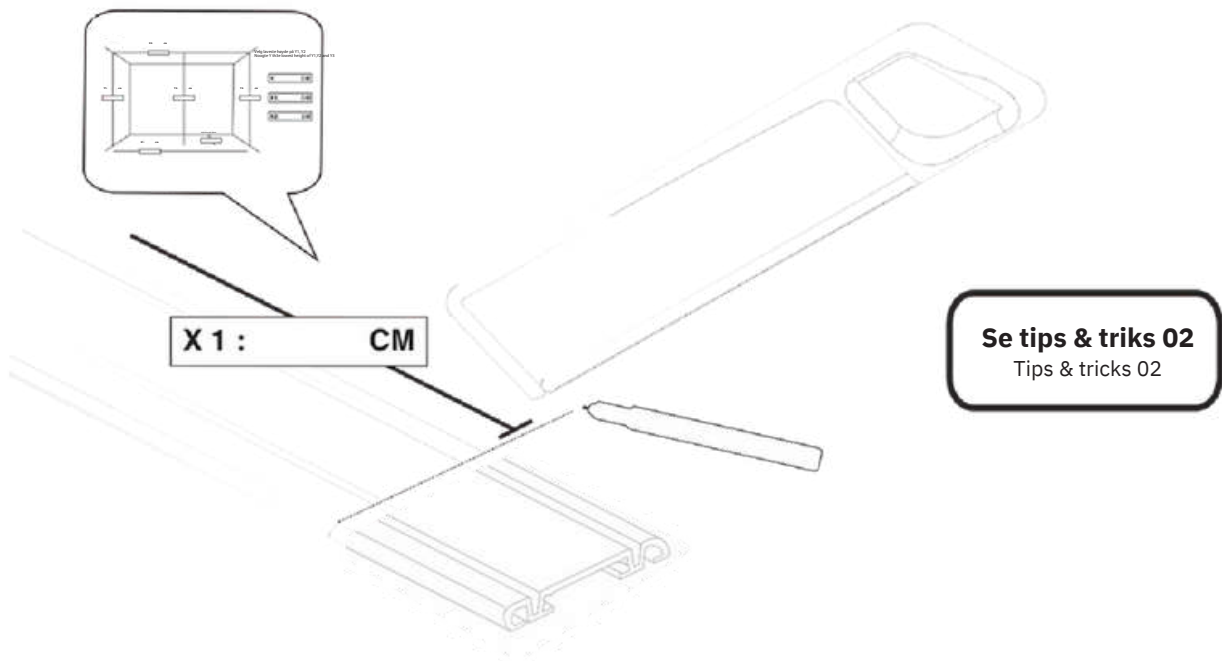

Dobbelsidig teip for gulvskinne


Double-sided adhesive tape

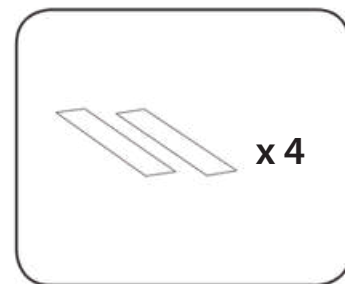

Montering av dobbelsidig teip

Installation of double-sided adhesive tape


3

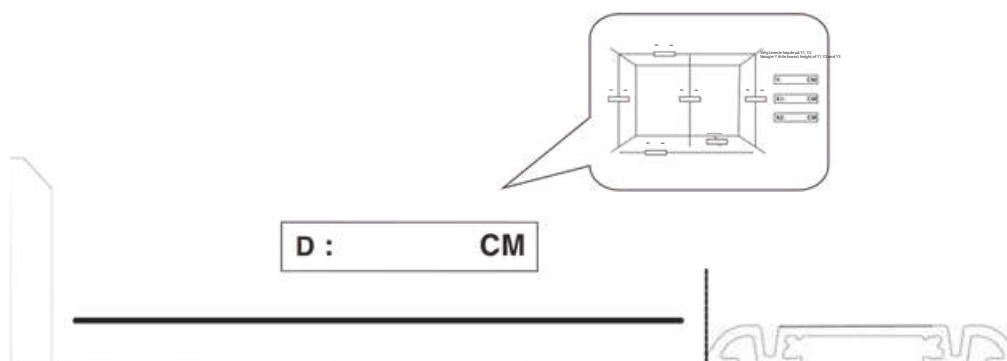

Fest bunnskinnen fast i gulvet med teipen

Attach the bottom rail to the floor with the tape

4

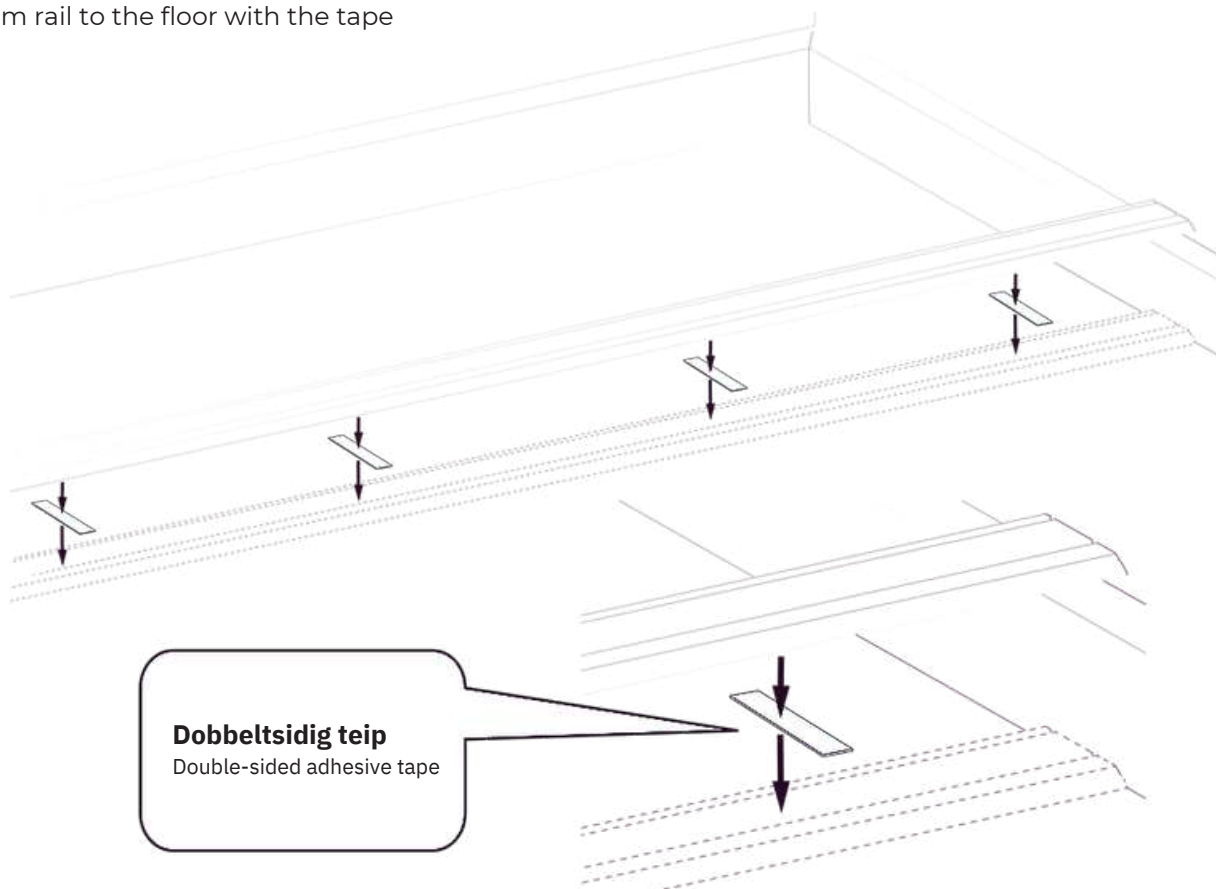

Takskinne


Ceiling track



Montering av takskinne

Installation of ceiling tracks


5a

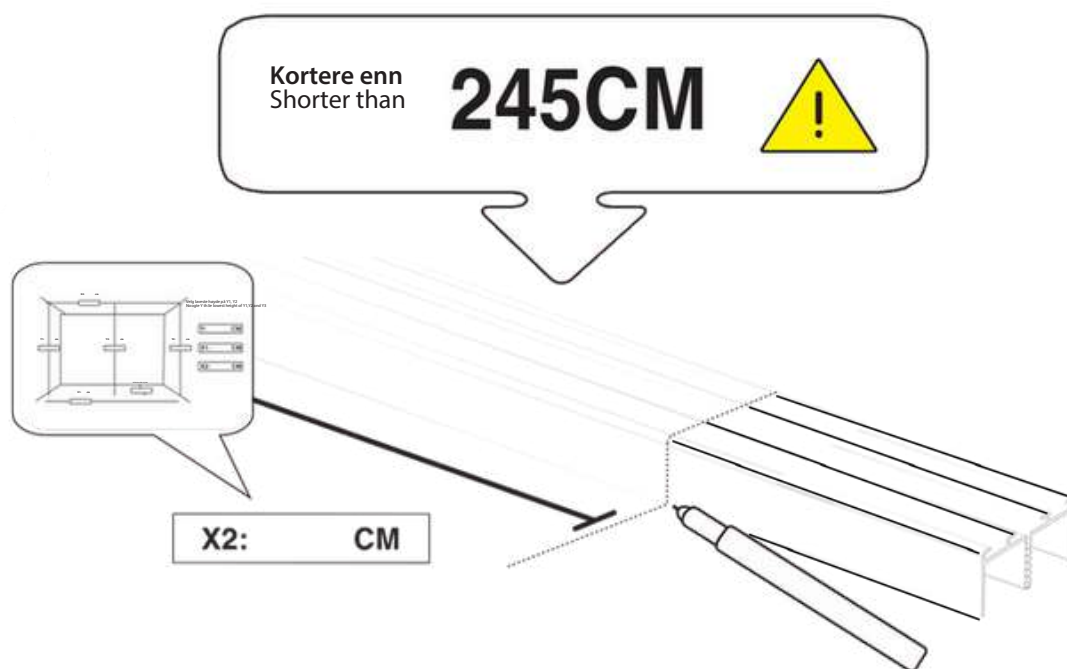

Kapp skinnen til ønsket bredde på garderoben

Cut the rail to your chosen width off the wardrobe

6a


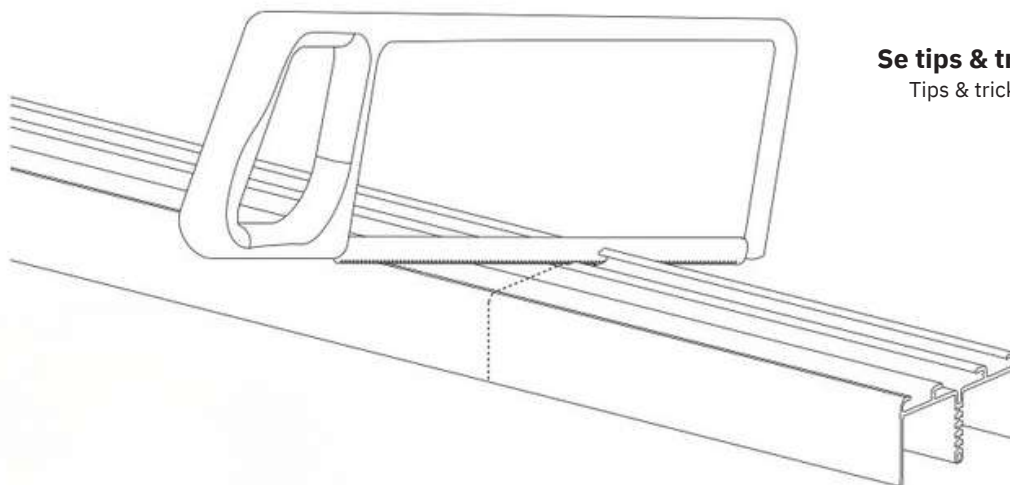


Se tips & triks 02

Tips & tricks 02

Takskinne

Ceiling track

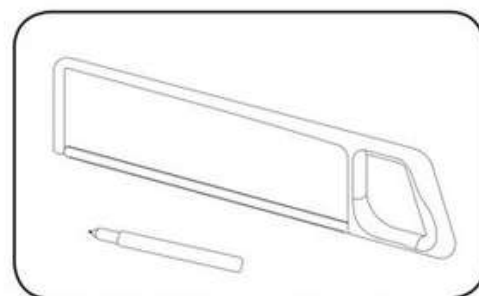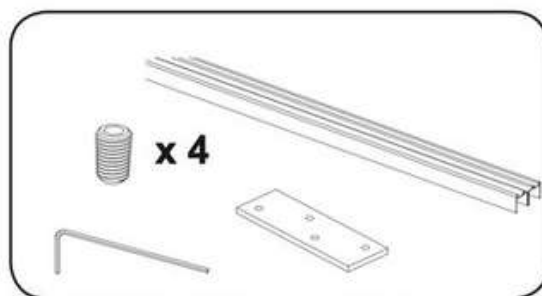

Montering av takskinne med skjøtebeslag

Installation of ceiling tracks with joint fittings


5b

Lengre enn
Longer than


245CM



Her trenger du pakke
:: 7 :: Skjøtebeslag
Here you need package::7::joint fittings

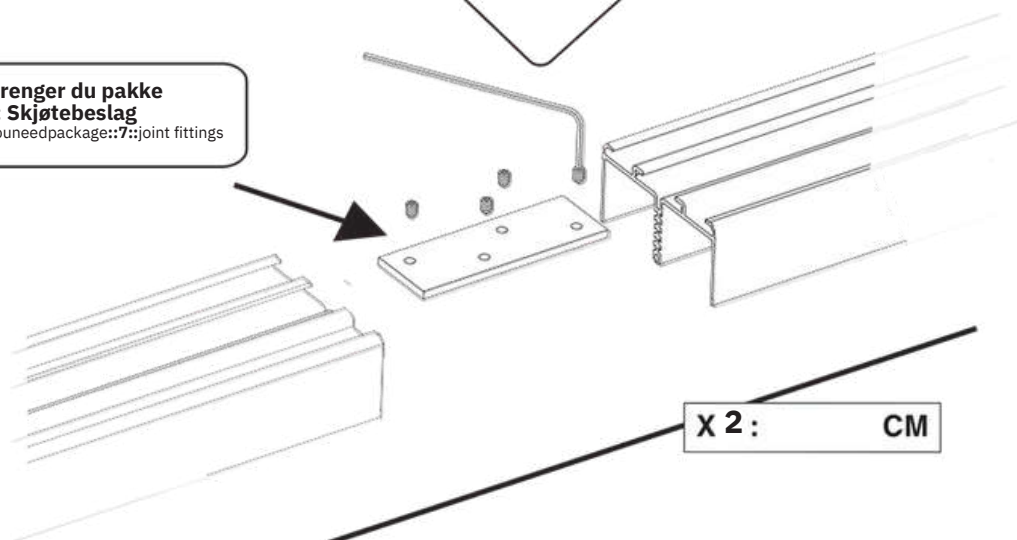

6b

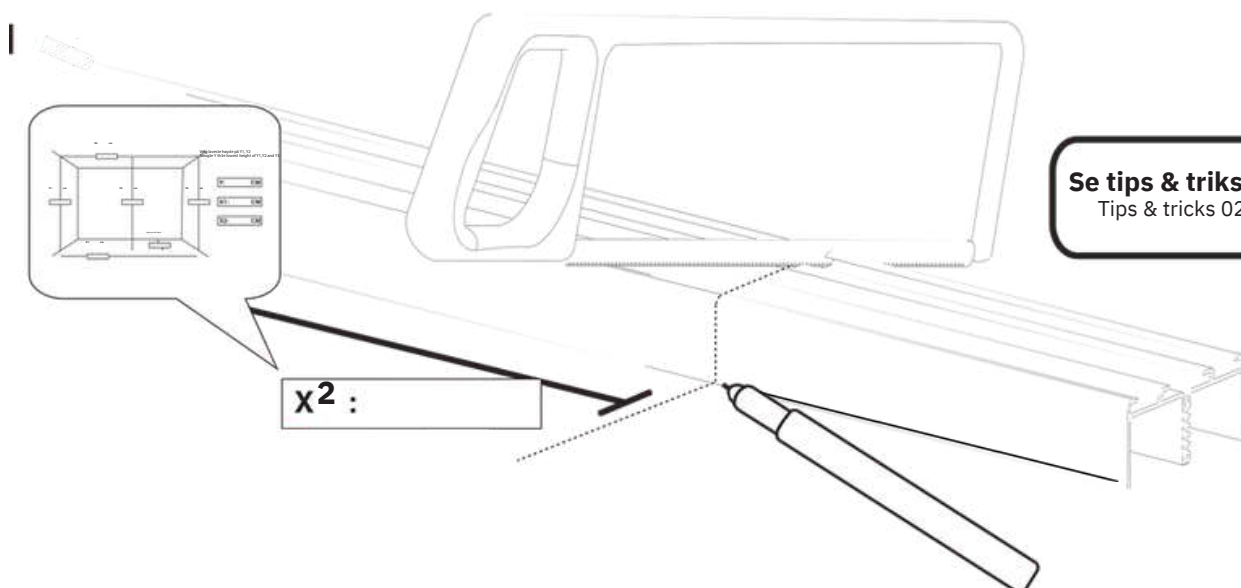

Se tips & triks 02
Tips & tricks 02


Skinner

Tracks



7


Senterpunkt linje
Center point line

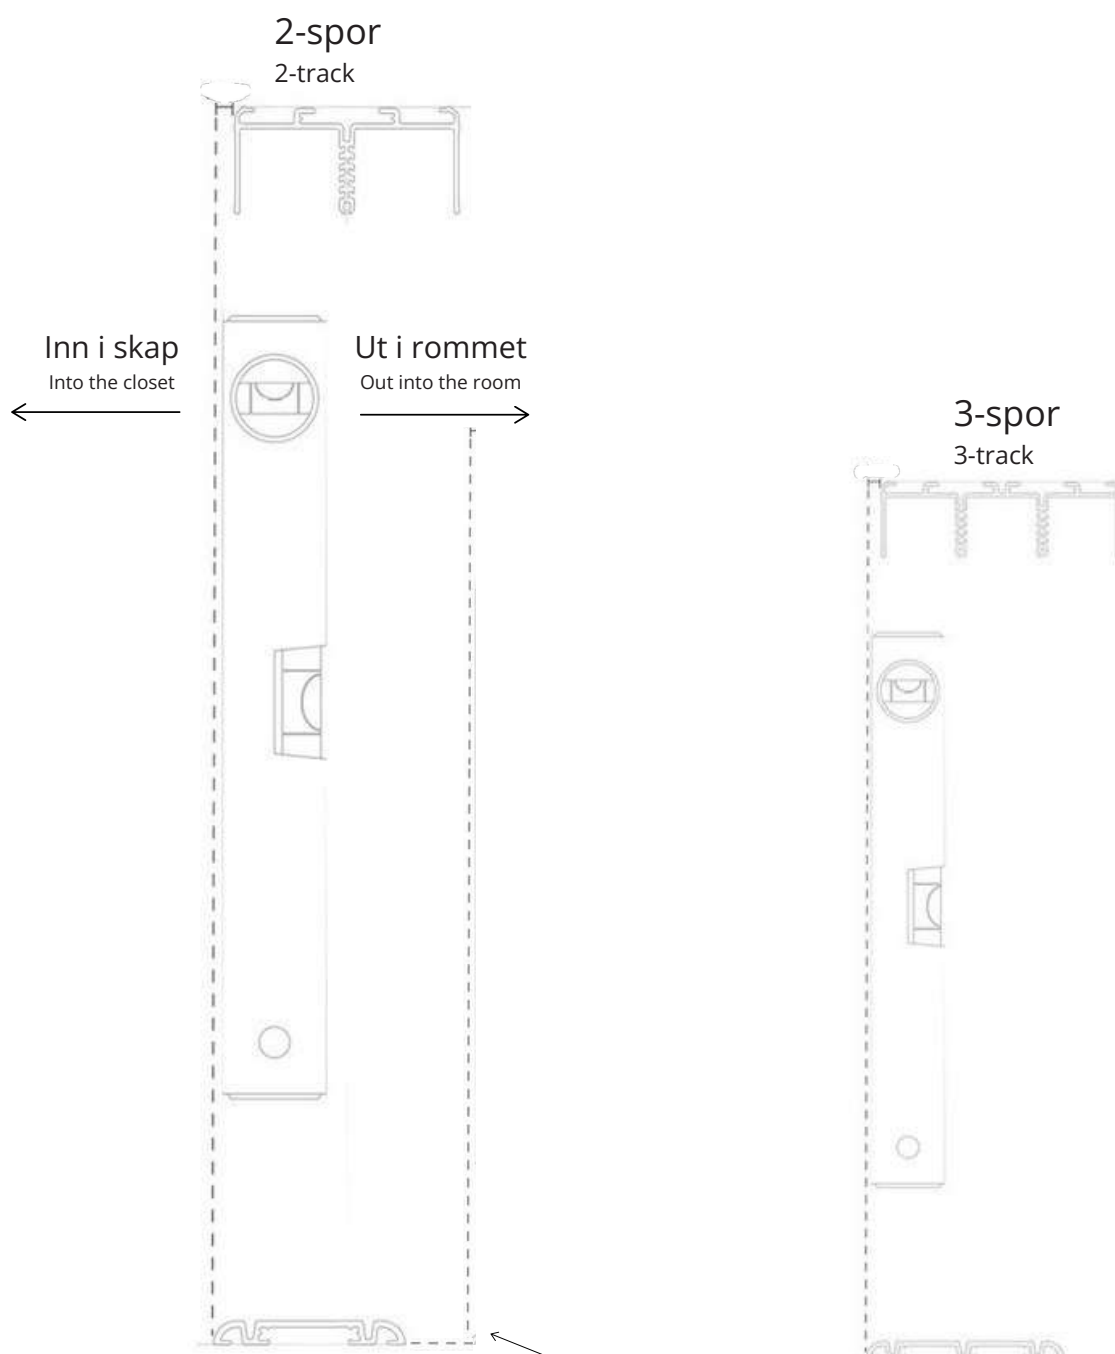

Bunnskinnen monteres 3 cm inn i skapet i forhold til toppskinne
The bottom track is set 3 cm further back in the cabinet than the top track.

Takskinne


Ceiling track

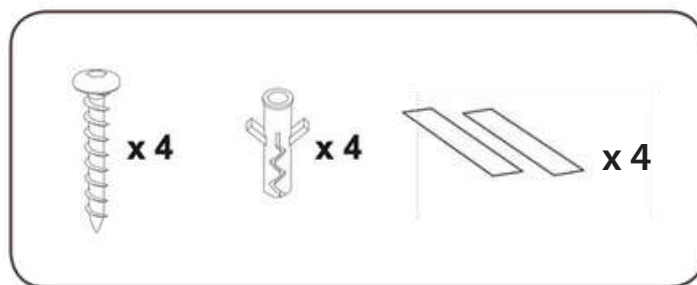


Montering av takskinne

Installation of ceiling tracks

8

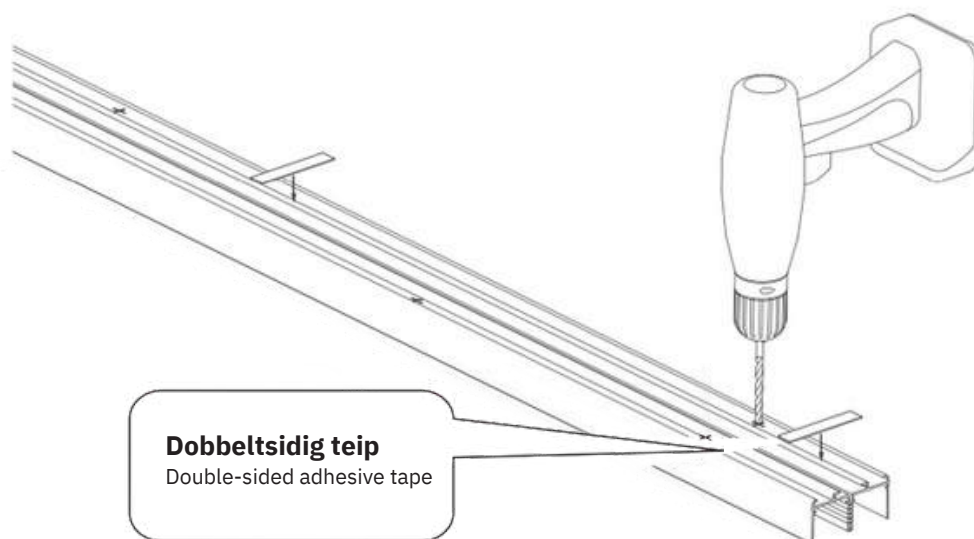

9

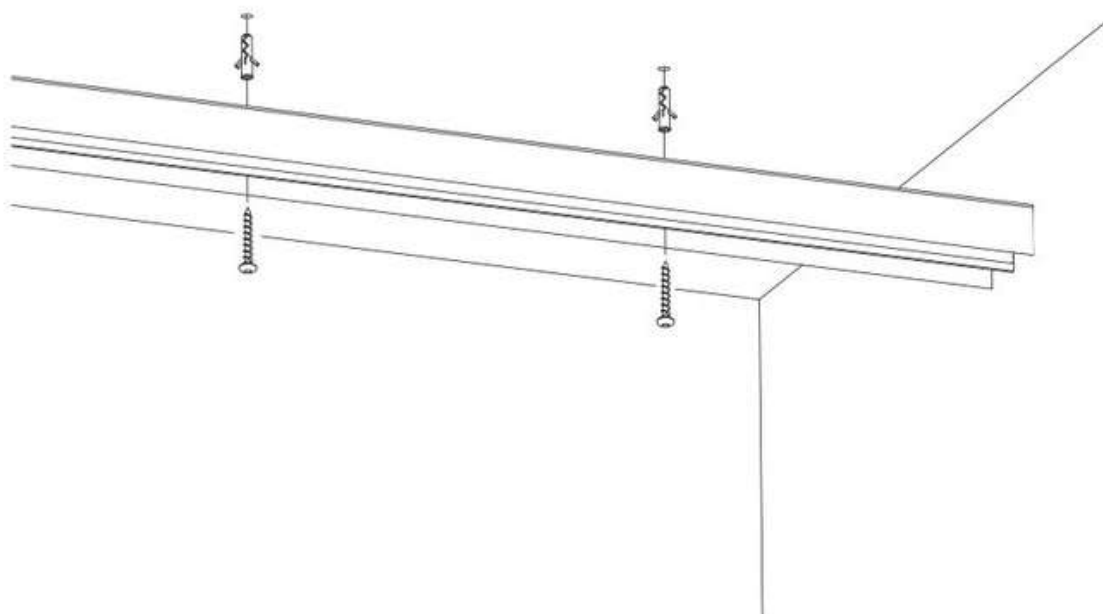

Montering av skyvedør


Assembly of sliding door

Pakke :: 1 :: SkyvedørsfrontLUNA

Package :: 1 :: Sliding door front LUNA

Pakke :: 4 :: Hjul og beslag


Package :: 4 :: Wheels and fittings

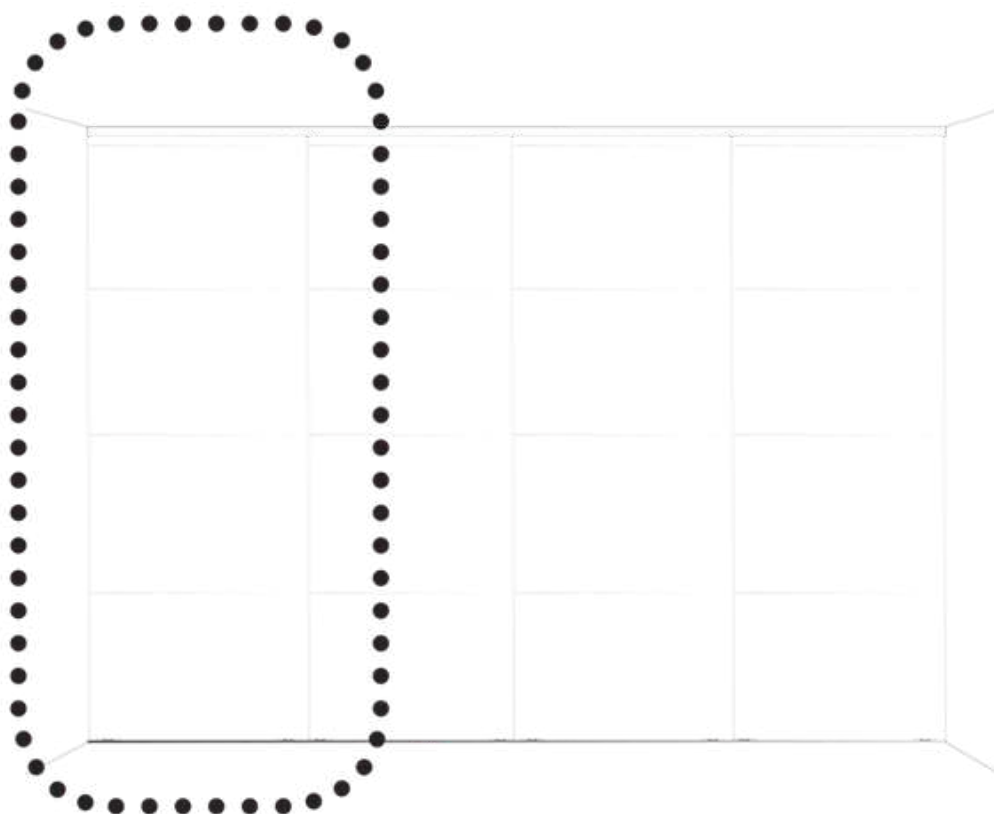

flexi|Slide

LUNA Skyvedør

LUNA Sliding door

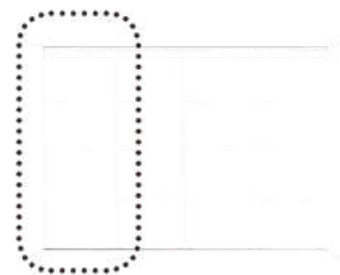

Målemerkene brukes til å få nøyaktig og riktig høyde på garderoben


The measurement marks are used to achieve the exact and correct height for the wardrobe

Montering av skyvedørsfront



Installation of sliding door fronts

Plassering av målemerker


Placement of measure tape

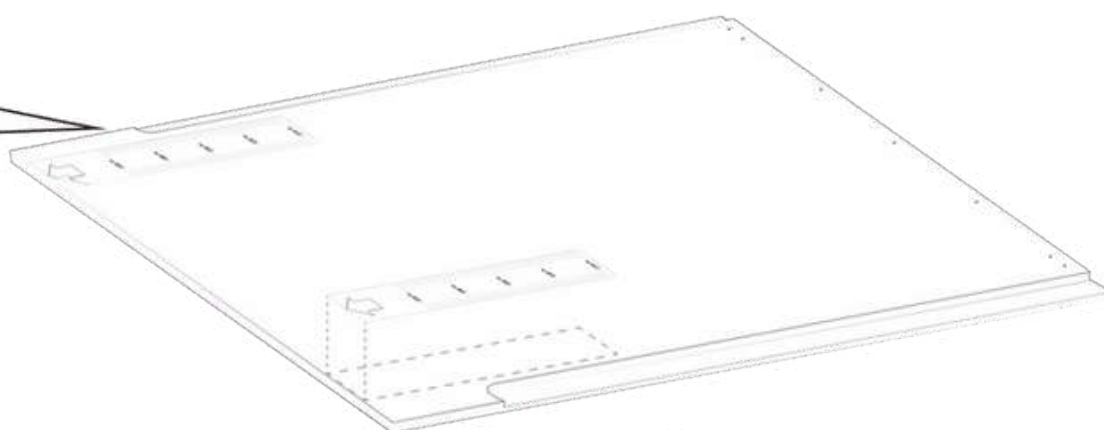

11c

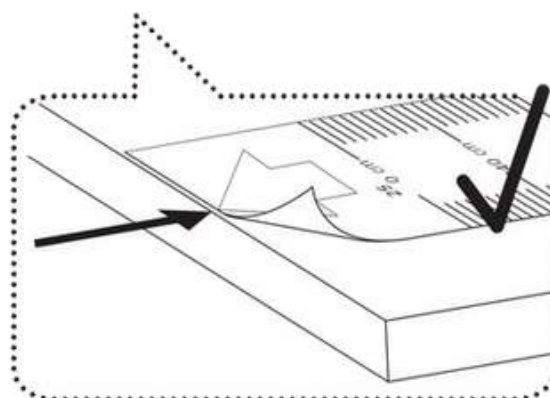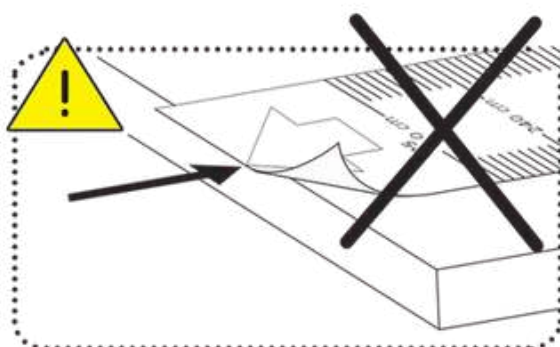


12c

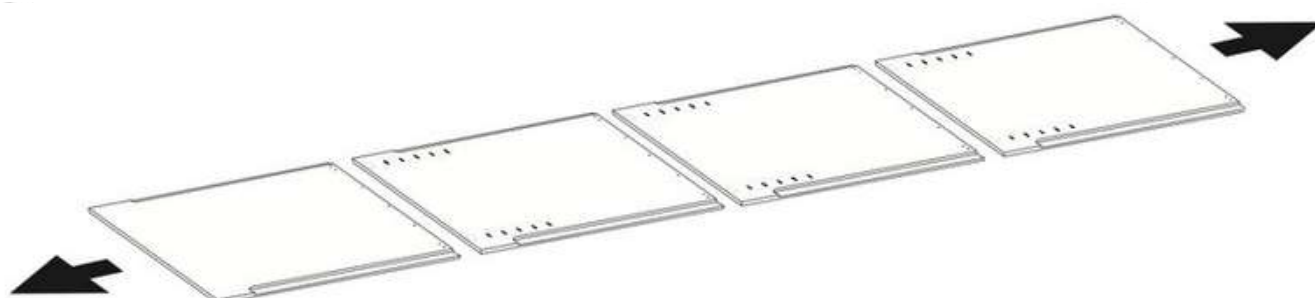

Ned
Down

LUNA Skyvedør

LUNA Sliding door

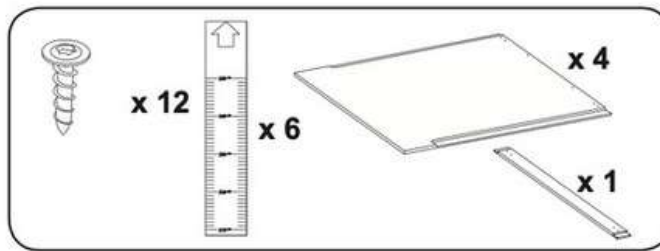

Montering av skyvedørsfront

Installation of sliding door fronts


Overlapp panelene til riktig høyde ved brukt av målemerkene

Overlap the panels to achieve the right height using the measuring sticker

13c


Skruer etterstrammes forsiktig.

Tighten screws carefully

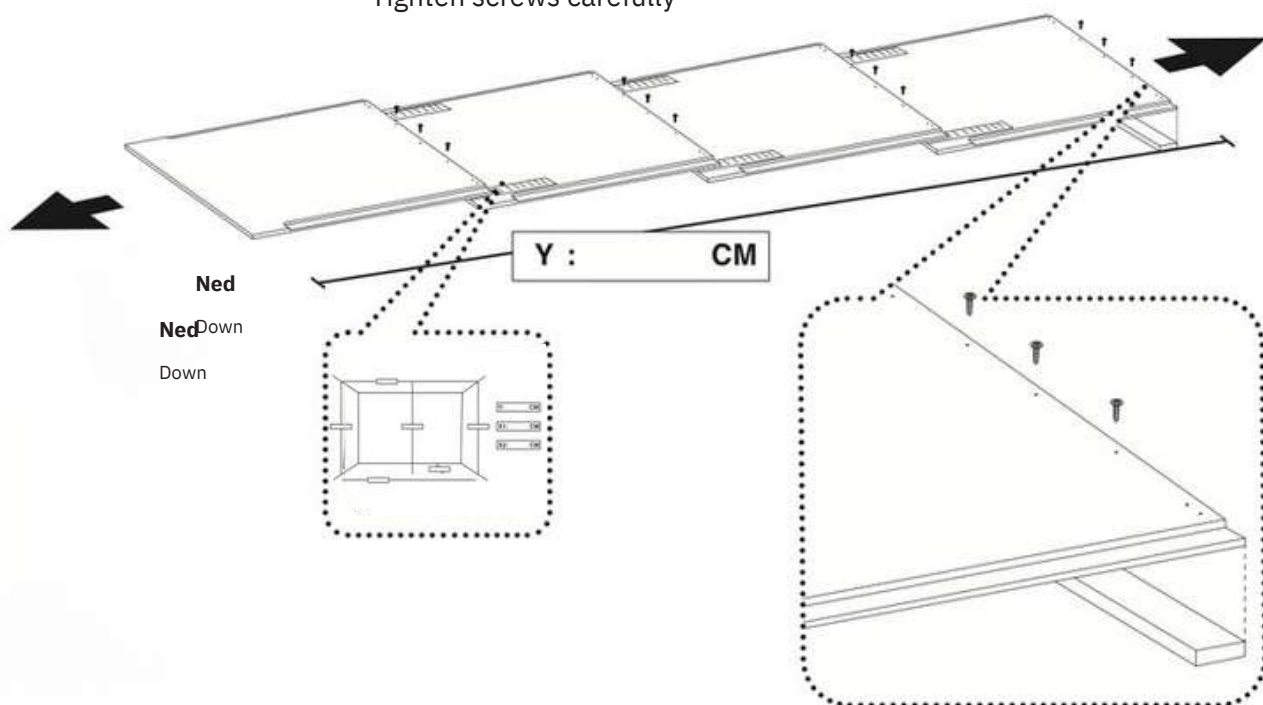


14c

Målearket trekker automatisk fra -6 cm for å gjøre plass til skinner og hjul
The measuring sheet automatically subtracts -6cm to make room for rails and wheels

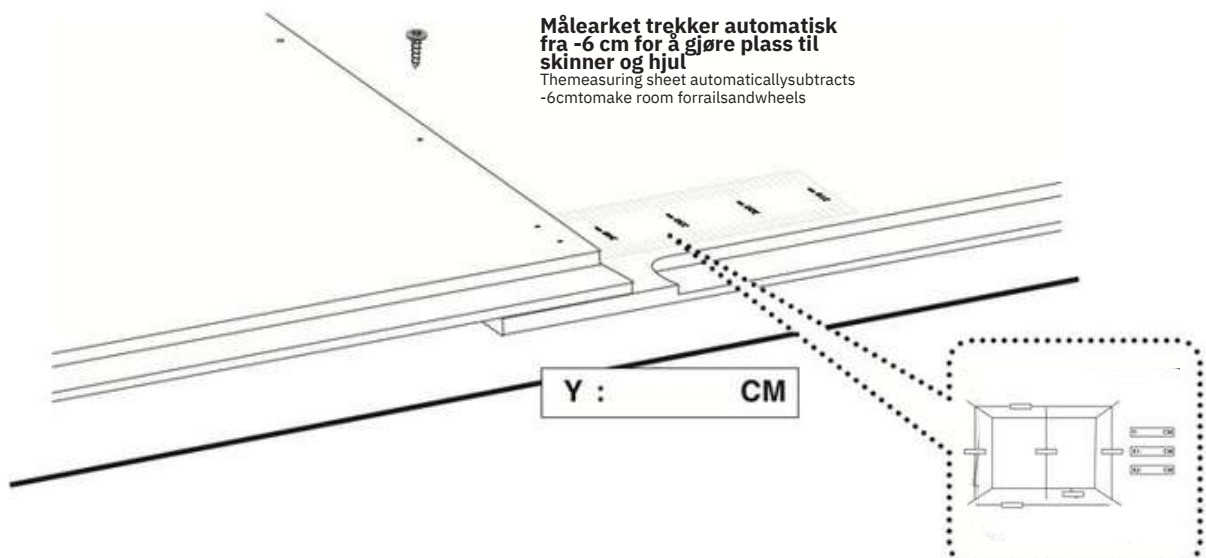

LUNA Skyvedør


LUNA Sliding door

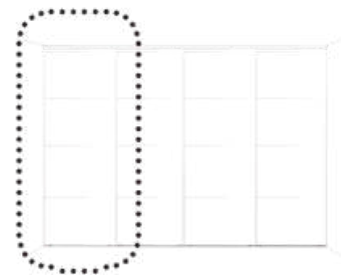

Montering av skyvedørsfront


Installation of sliding door fronts

15c

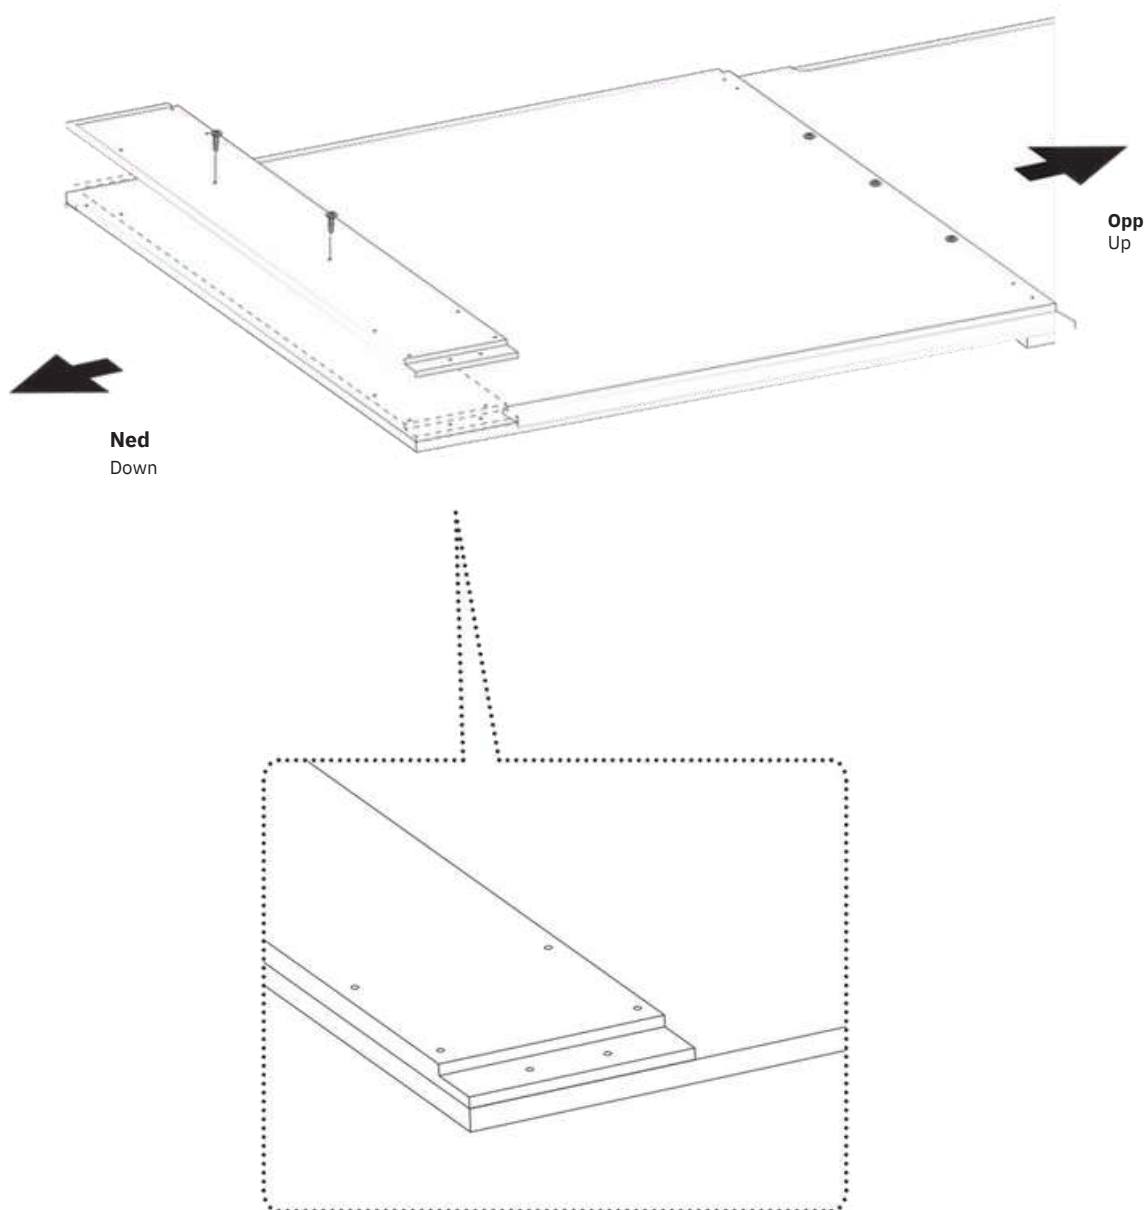

Bunnhjul


Bottom wheels

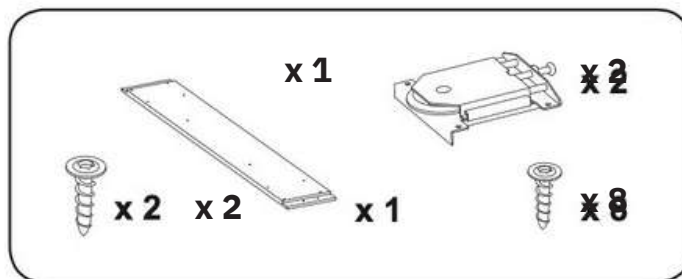

Montering av bunnhjul

Installation of bottom wheels

16c

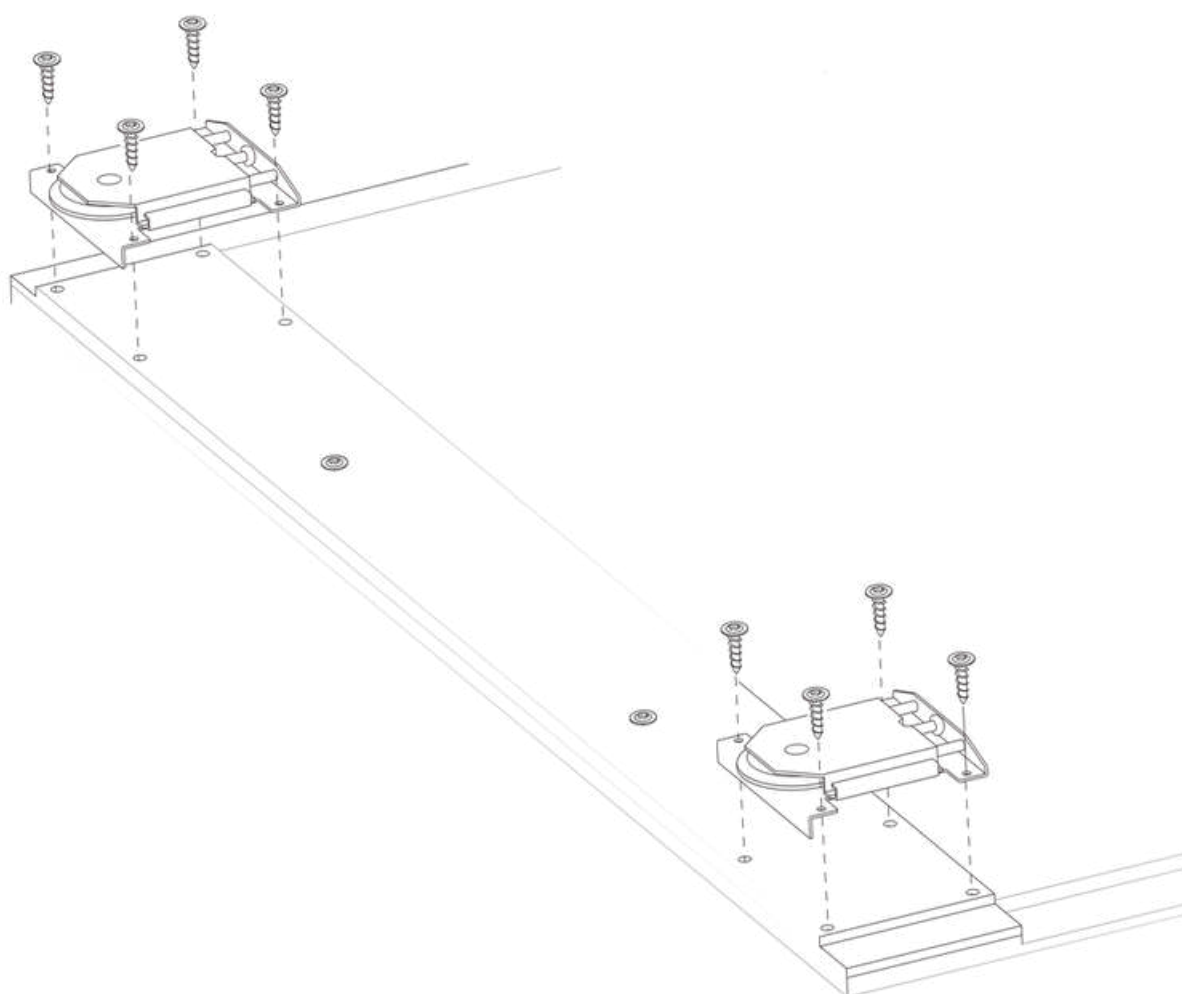

Montering av håndlist

Installation of handrail

Pakke :: 5 :: Håndlister


Package :: 5 :: Handrails

Montering av hjulet

Fitting the wheels

Pakke :: 4 :: Hjul og beslag

Package :: 4 :: Wheels and fittings

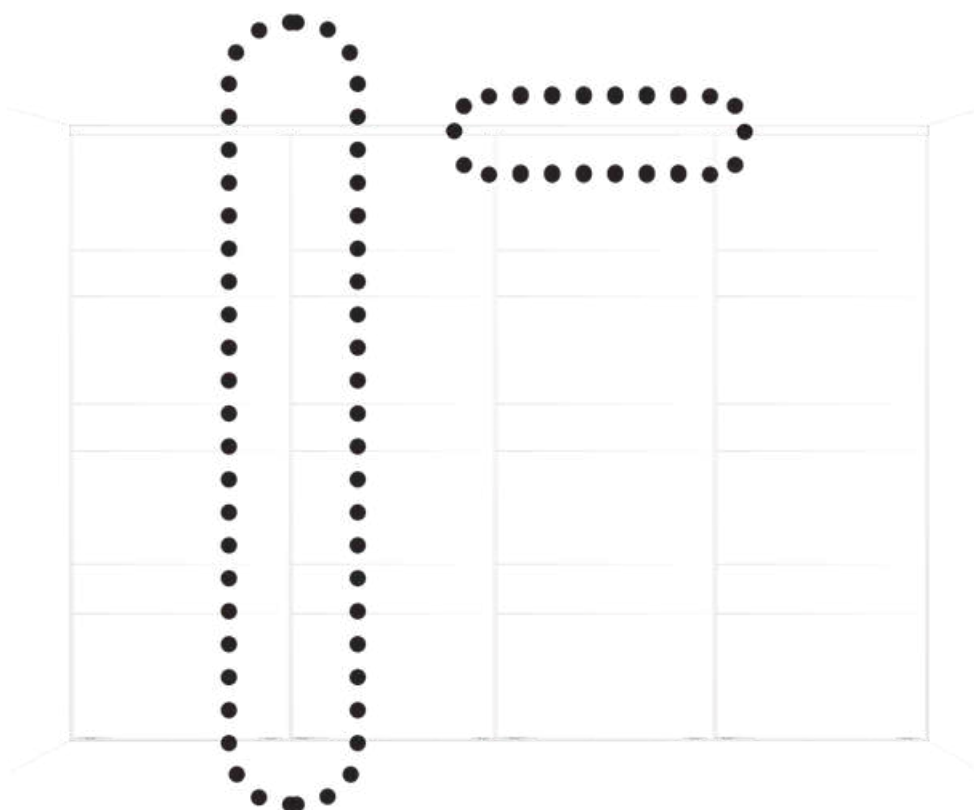

flexi|Slide

Håndlist


Handrails




Montering av håndlist

Installation of handrails

17


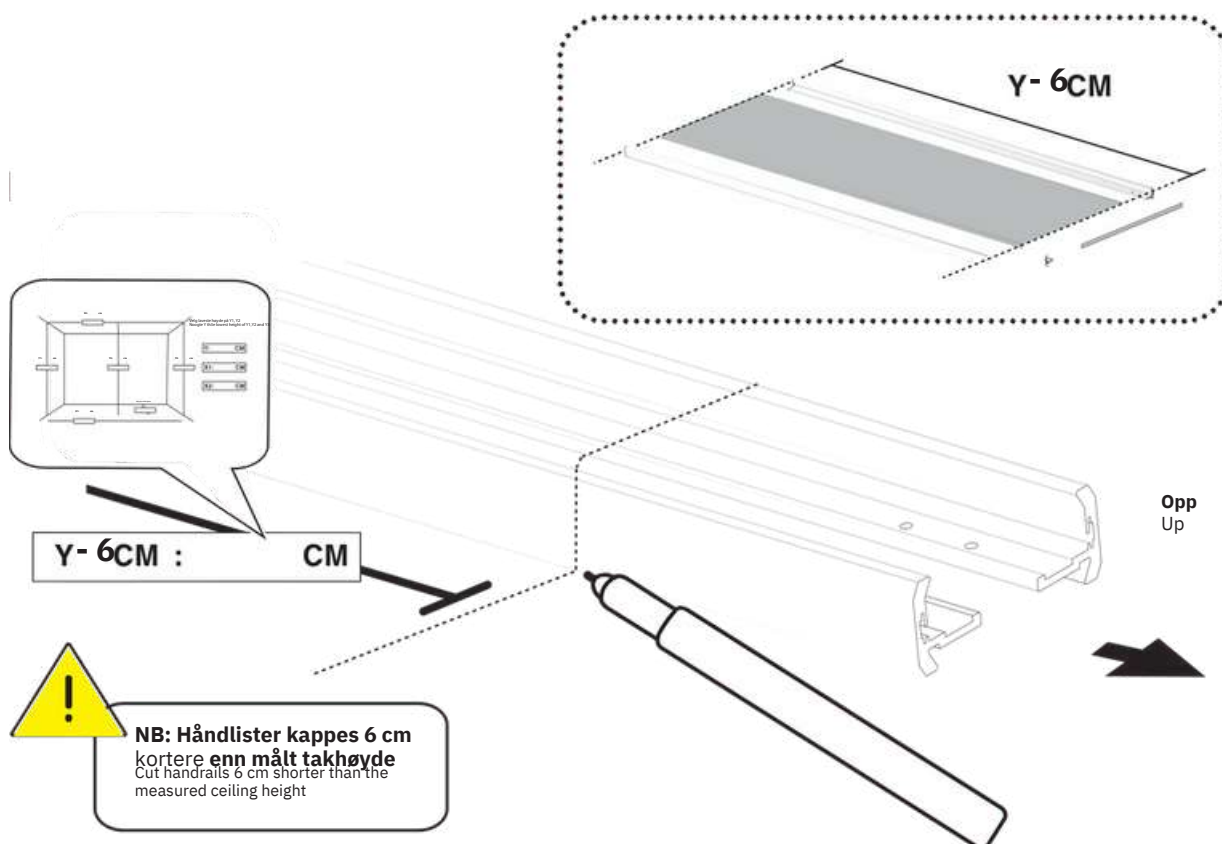


18

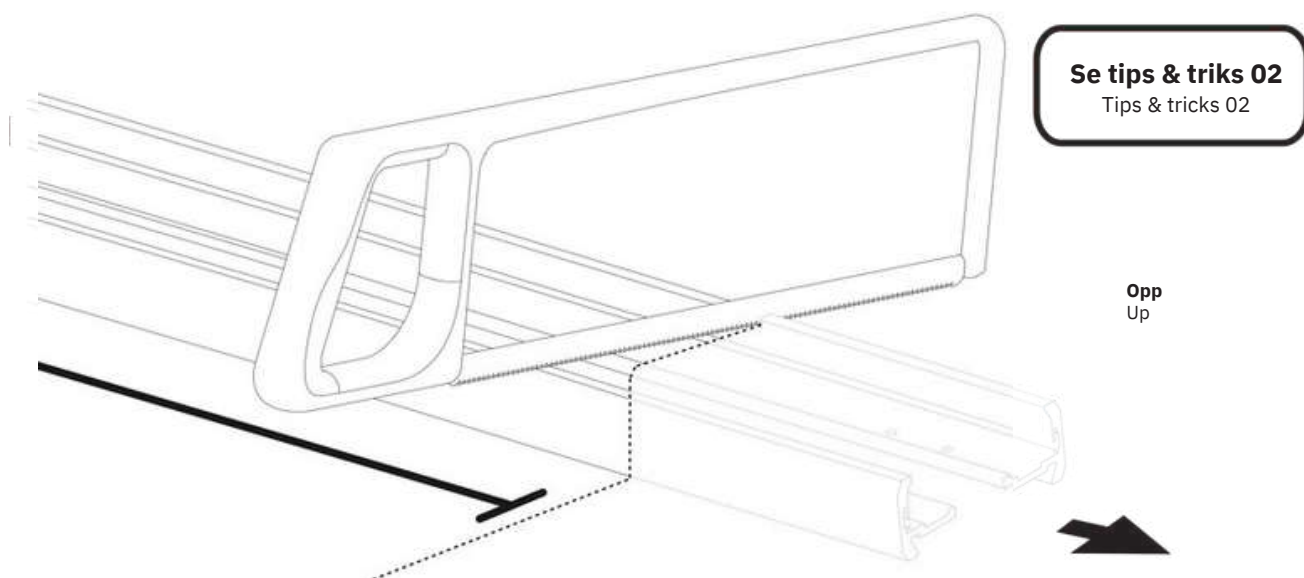

Håndlist





Handrails

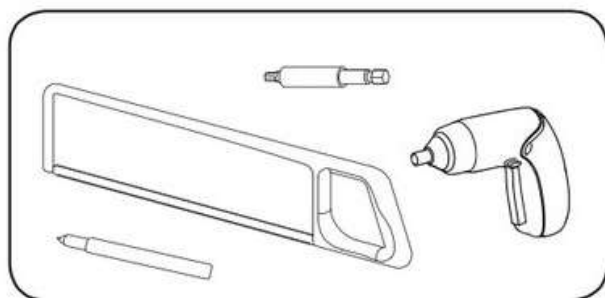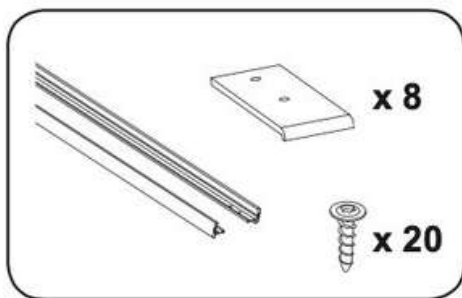

Montering av håndlist

Installation of handrails

19

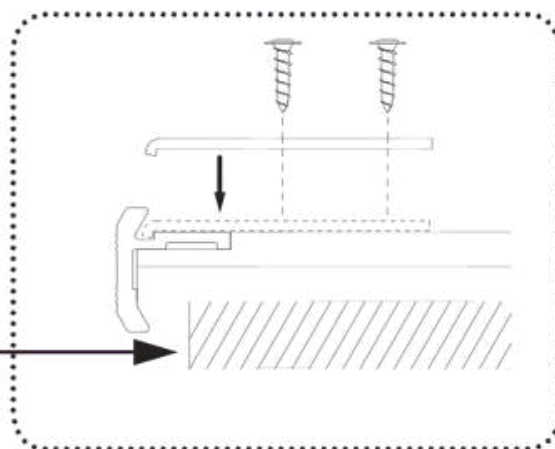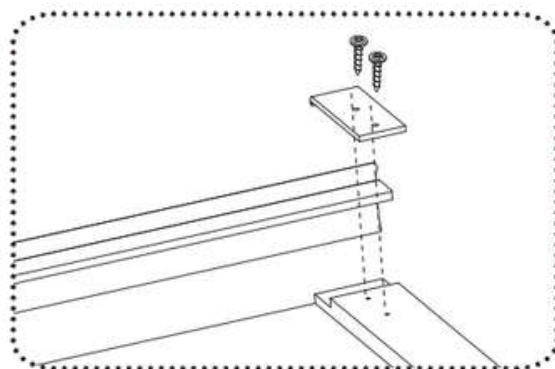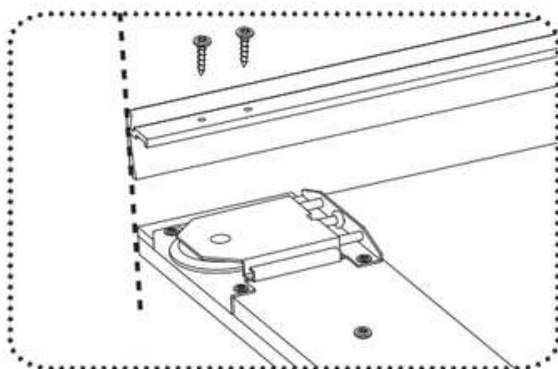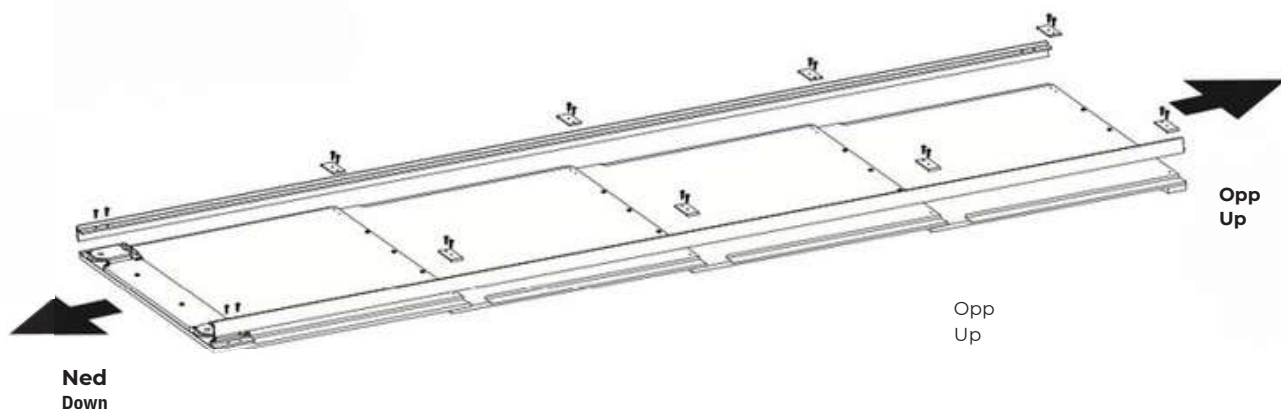



Husk å legge understøtte
før håndlistene skrus på.
Remember to add support before
screwing on the handrails.




Montering av toppjul

Installation of top wheels

20

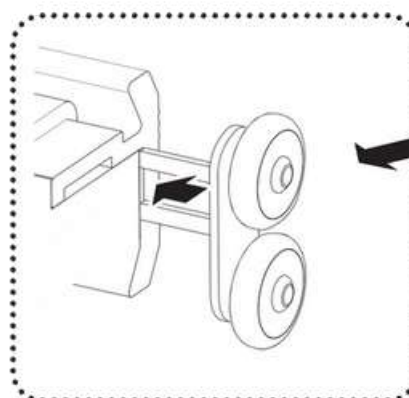
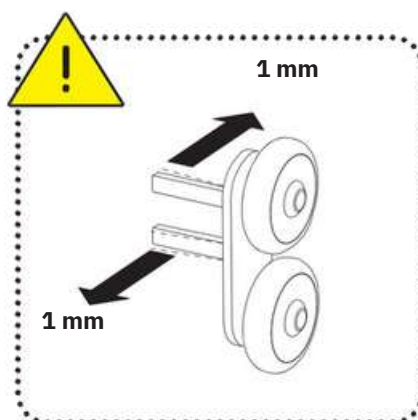


Se tips & triks 04
Tips & tricks 04

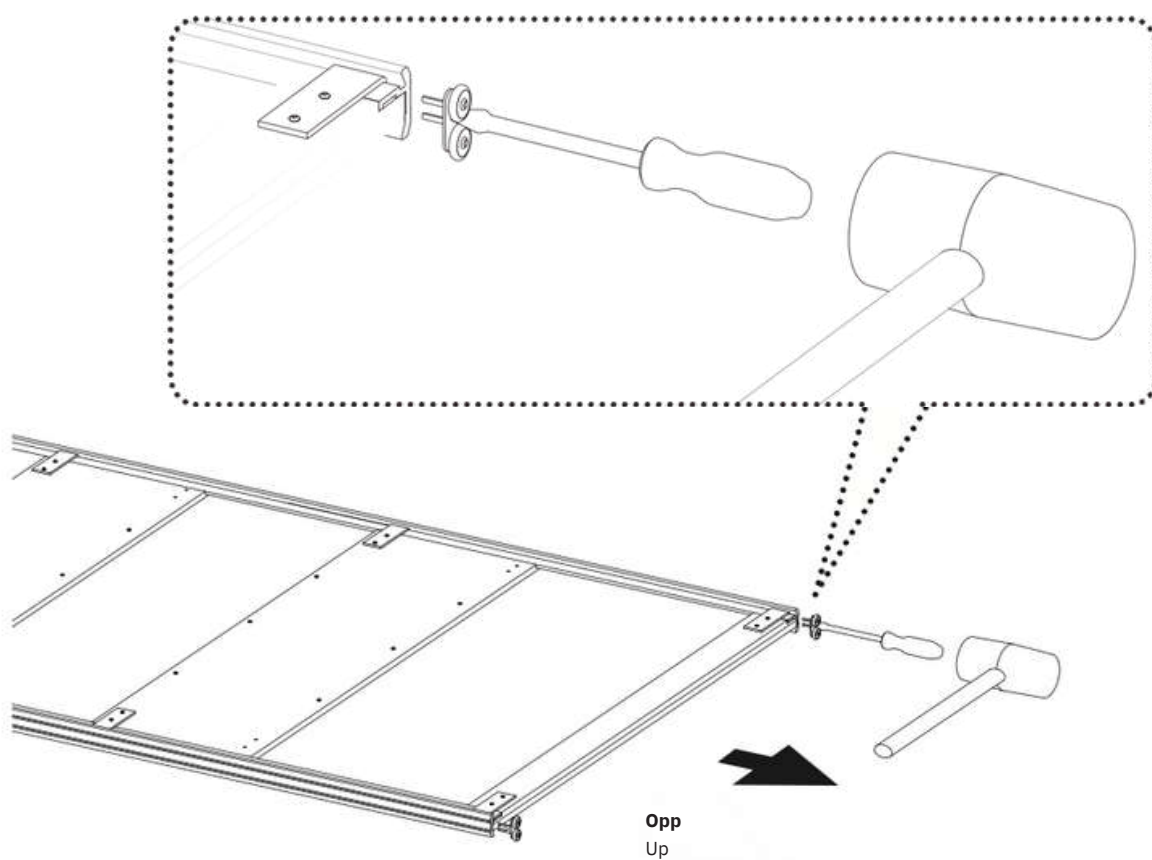



Topp hjul

Top wheels

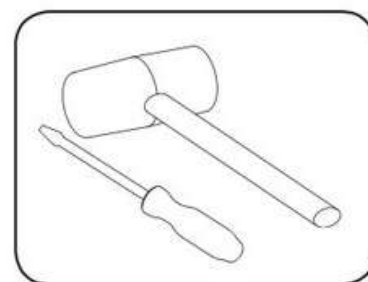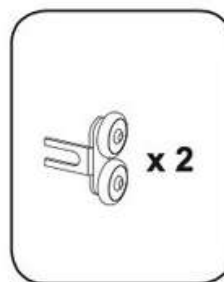

Montering av topphjul

Installation of top wheels

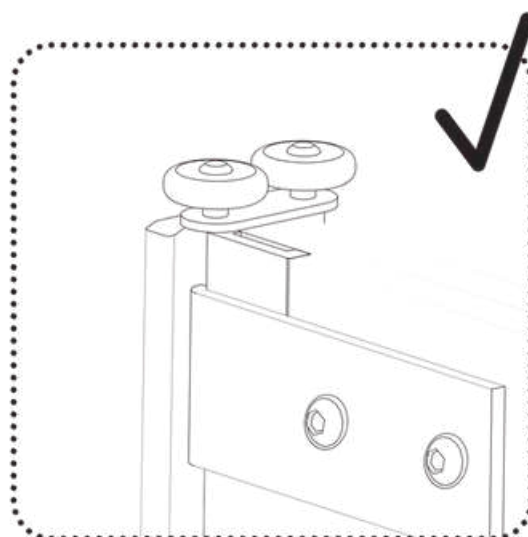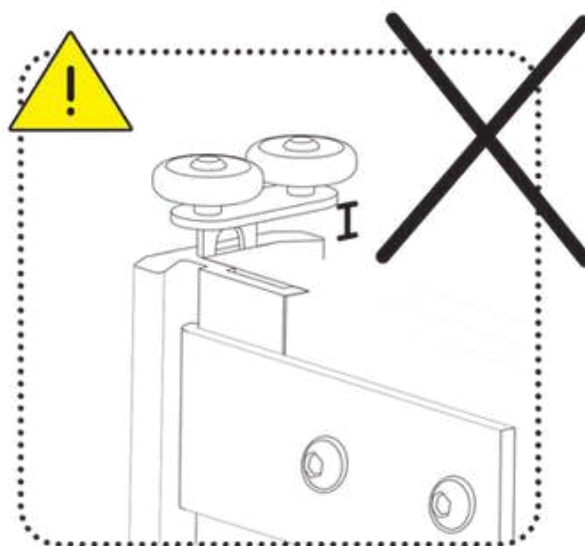

Montering av softclose


Installation of softclose

Pakke :: 17 :: Softclose

Package :: **17** :: Softclose

Om du ikke har valgt softclose, gå til s.29


If you have not chosen softclose, go to pg.29

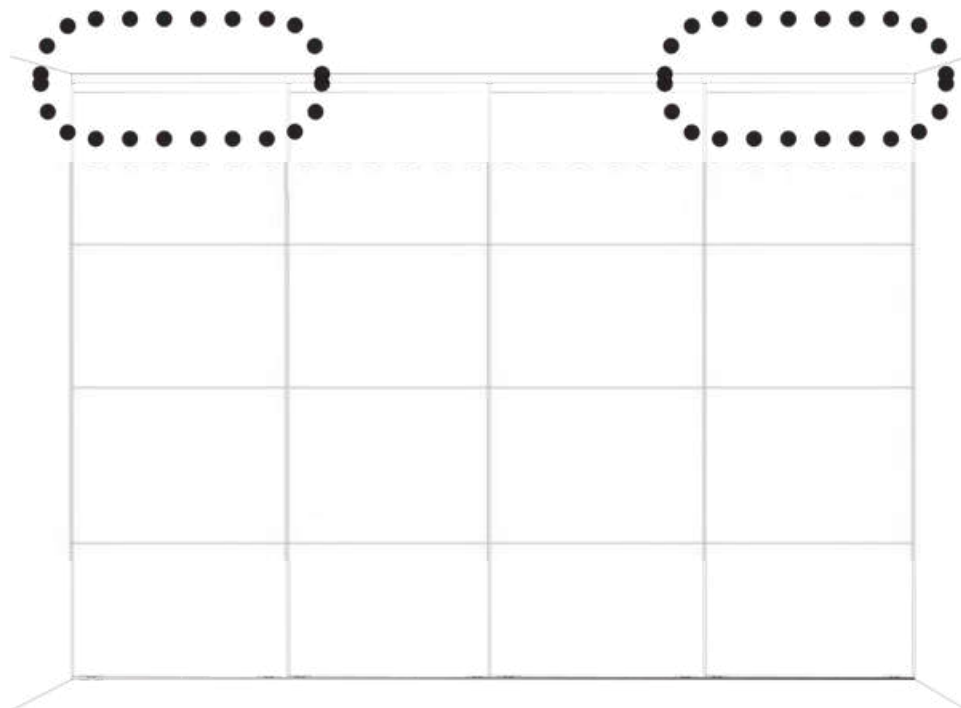

flexi|Slide

Softclose

Softclose

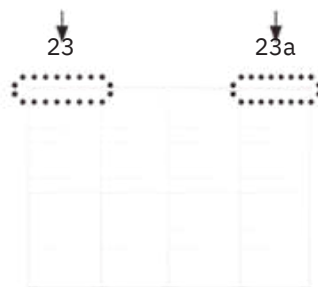


Montering av softclose

Installation of softclose

21


Høyre dør
Right door

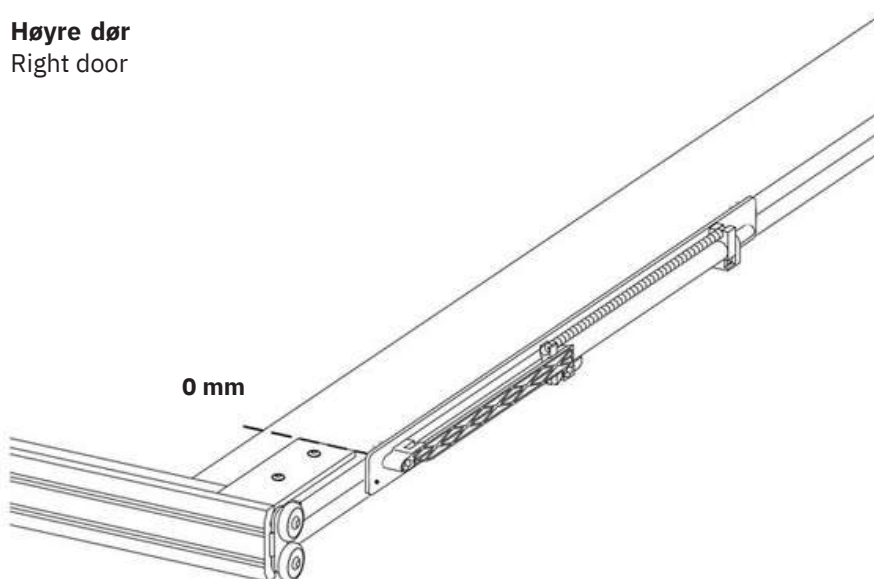

Kanten på softclosen skal være i vater med kanten beslaget



The edge of the soft-close mechanism should be level with the edge of the fitting.

22a

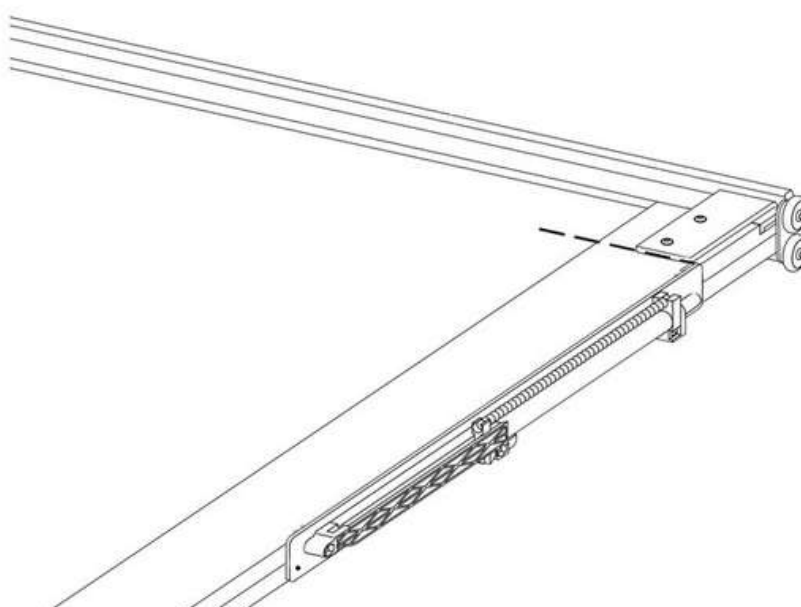



Venstre dør
Left door

Softclose Softclose

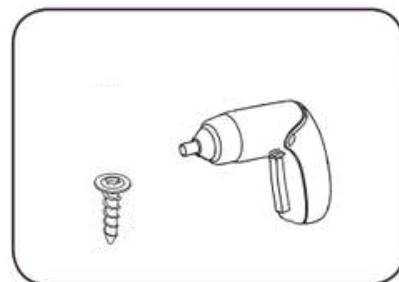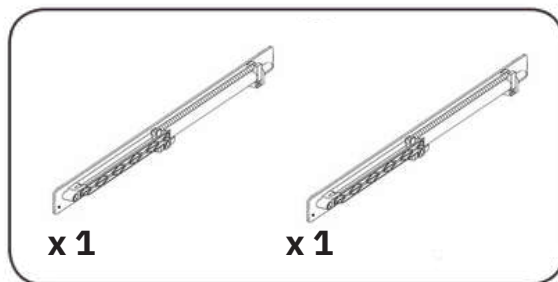

Montering av softclose Installation of softclose

22b

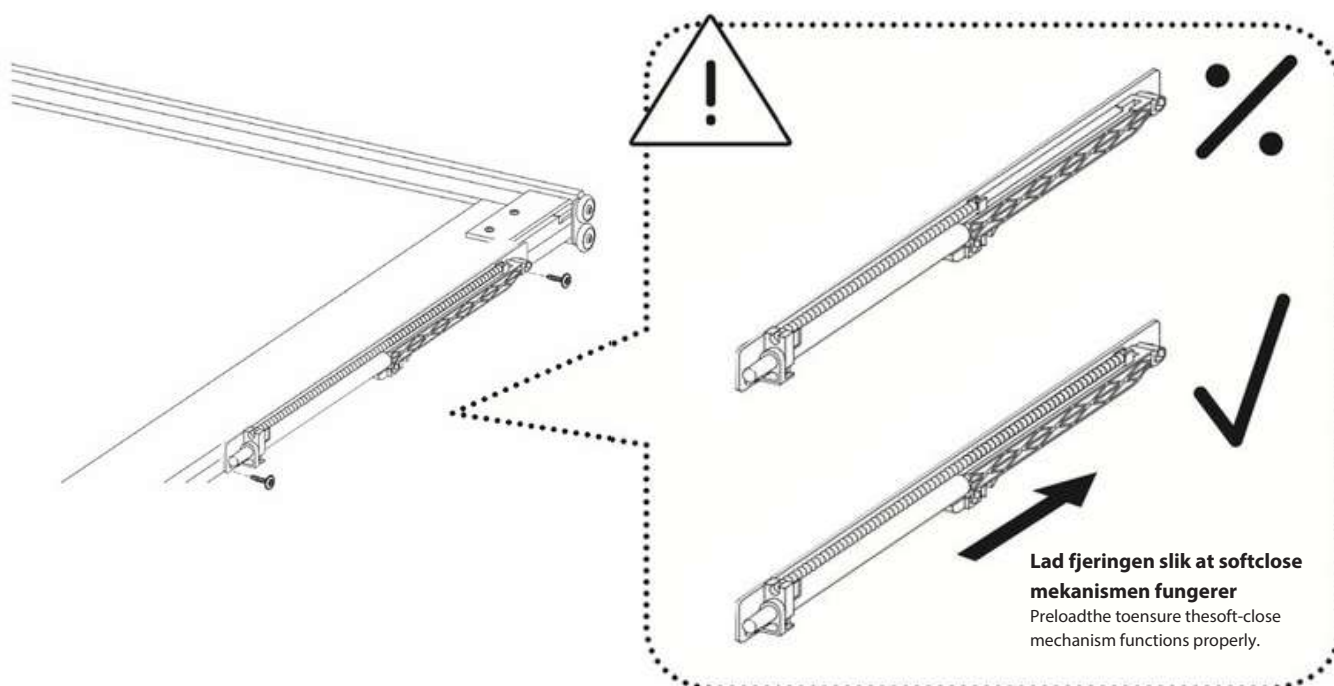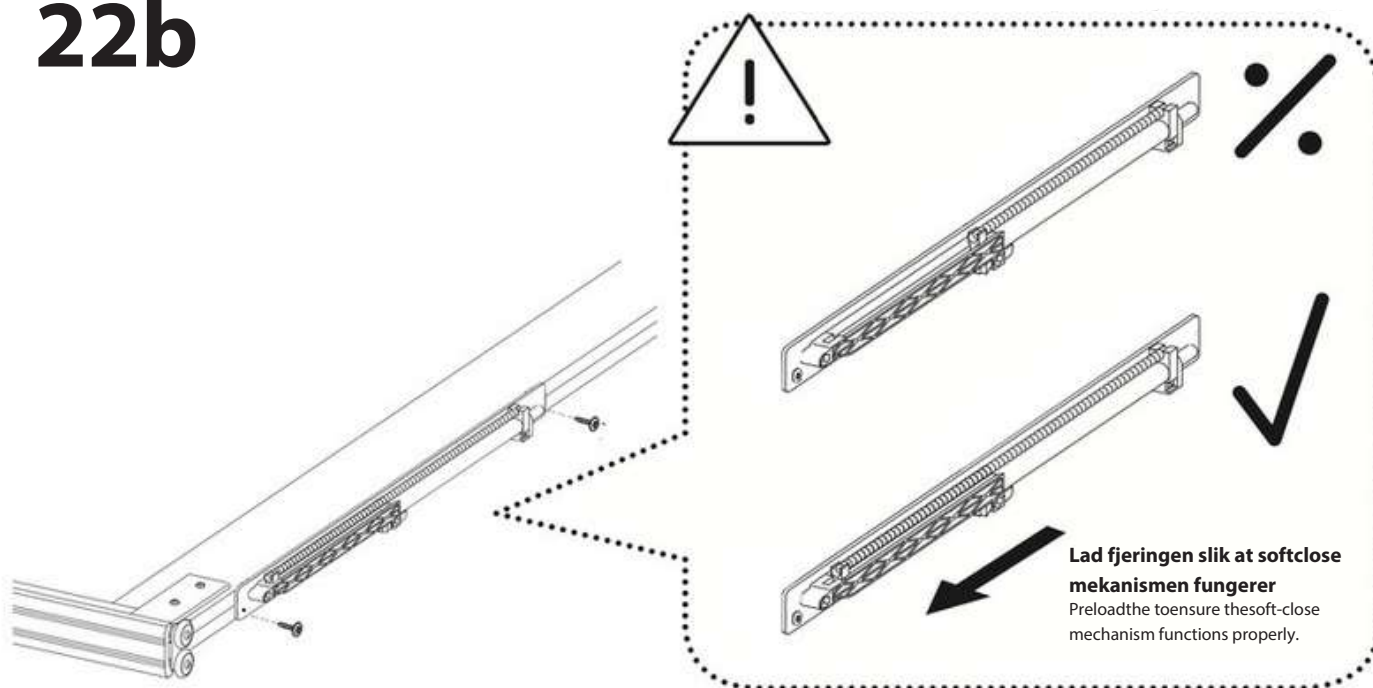


Justere

Adjusting

Justere


Adjusting

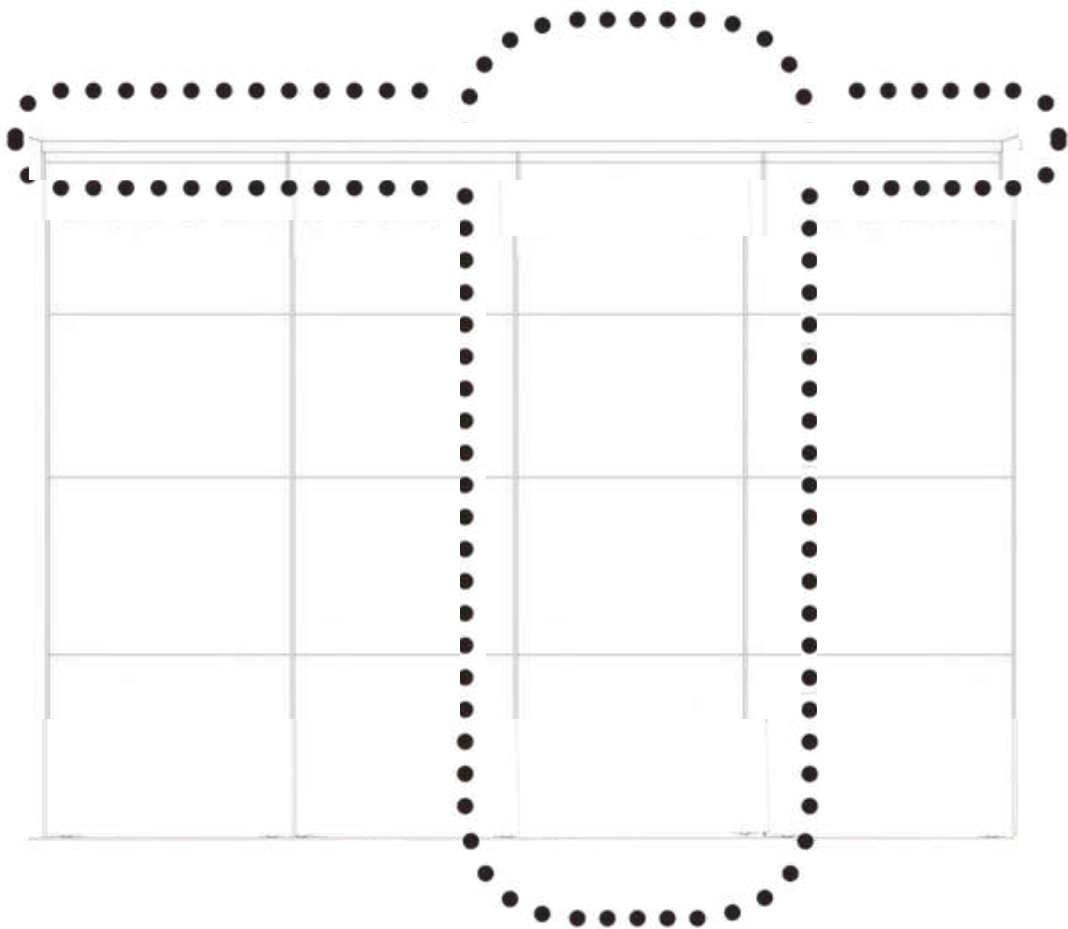

flexi | Slide

Justere

Adjusting

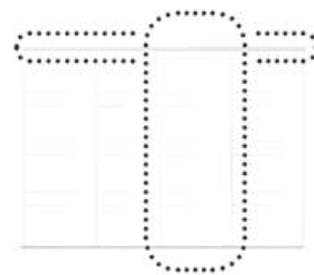


Justering av dør

Adjusting door


23

Justere opp og ned

Adjusting up and down

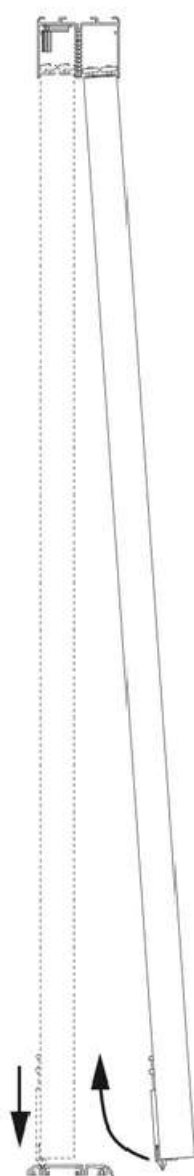


Transportbeskyttelse
må fjernes før justering
Transport protection must be
removed before adjustment

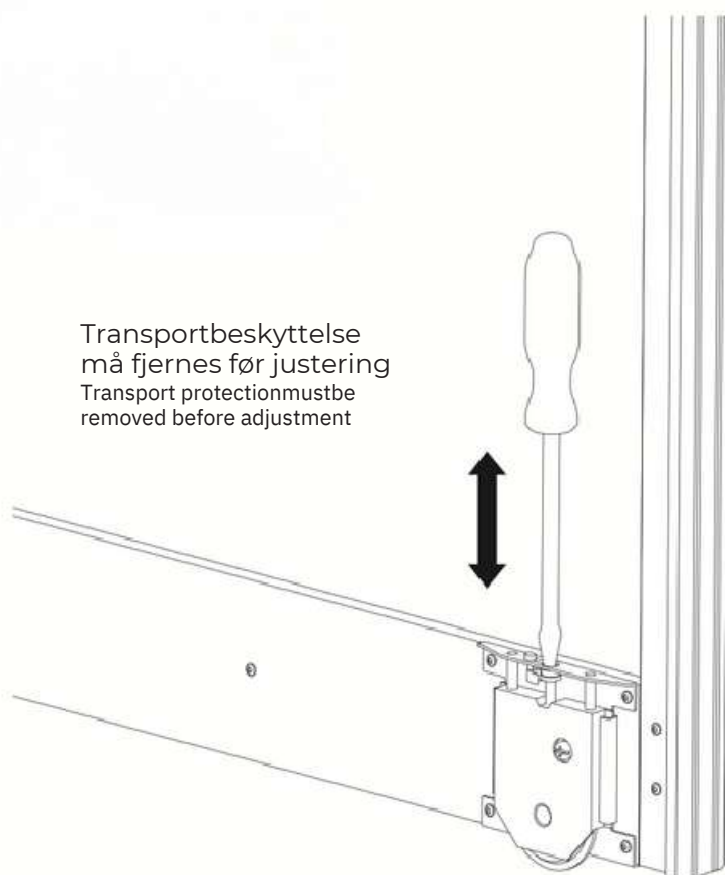

Justere


Adjusting

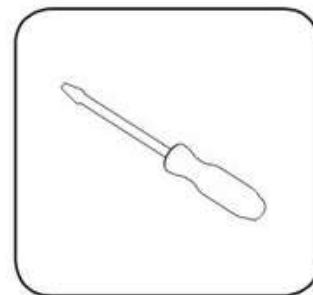

Justering av dør

Adjusting door

24a

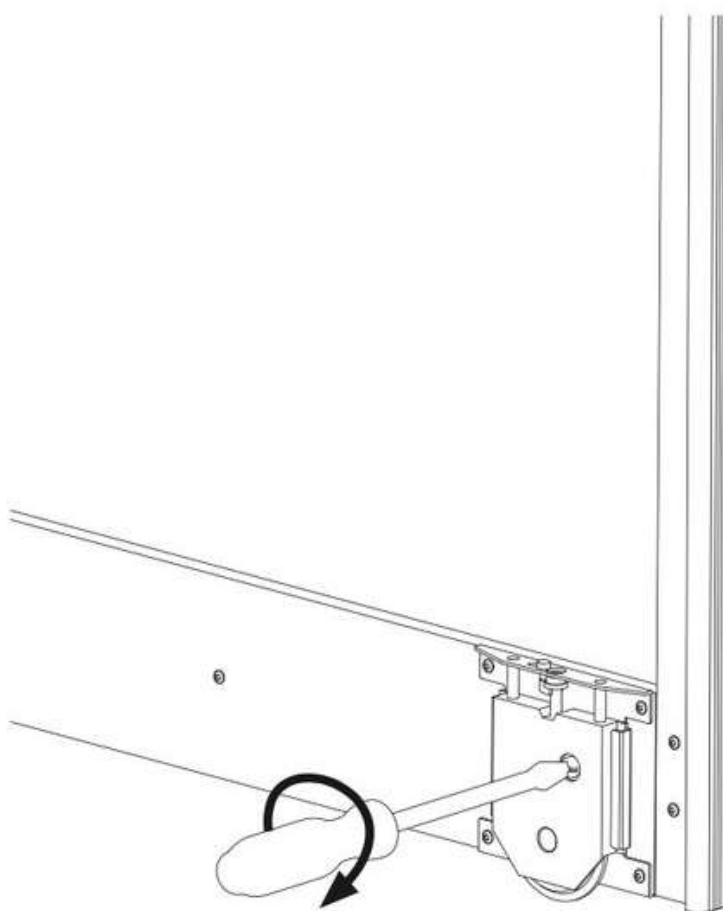



Lås etter justering
Tighten after adjusting



Softclosebeslag

Soft close fitting


Om du ikke har valgt softclose, gå til s.33
If you have not chosen softclose, go to pg.33

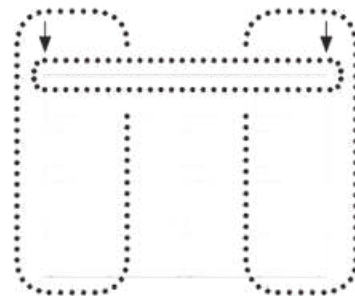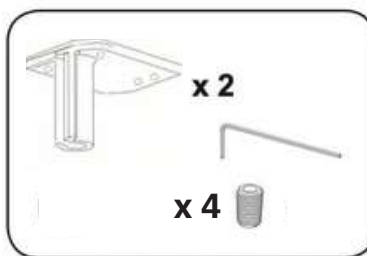

Skrú de små skruene halveis inn (De skal strammes til senere).


Screw the small screws in halfway (They will be tightened later).

25

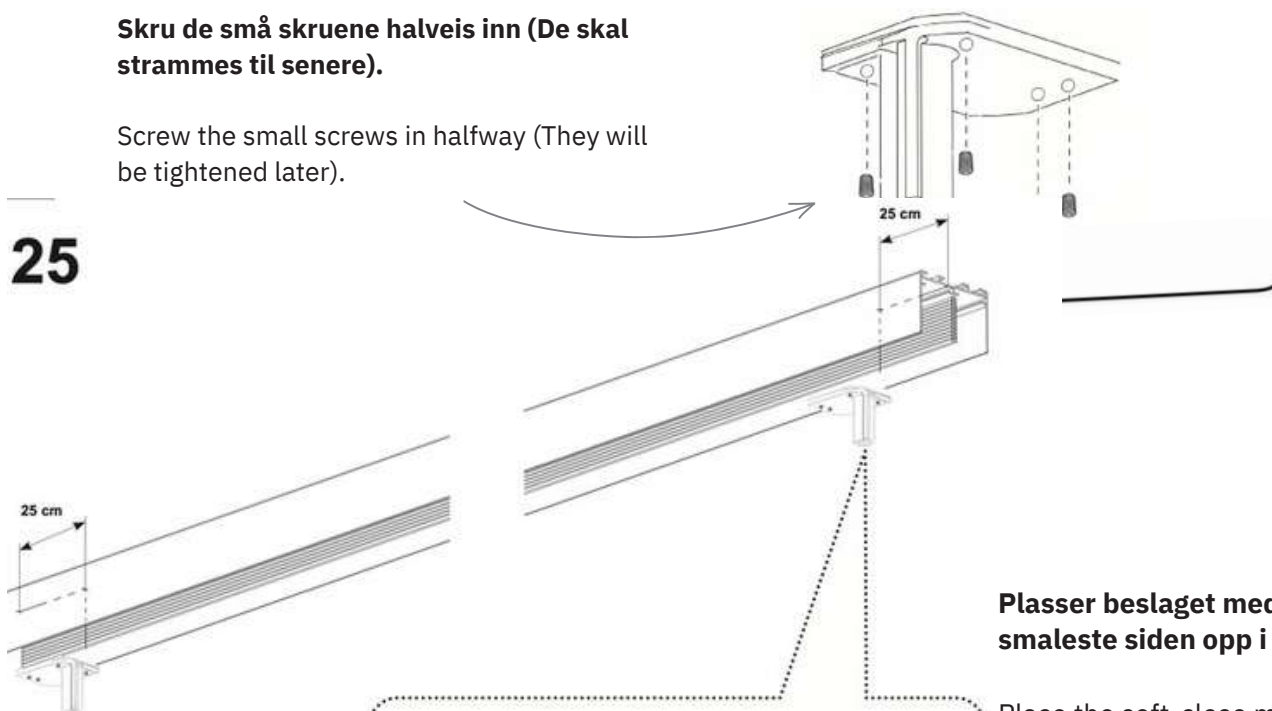


Plasser beslaget med den smaleste siden opp i sporet.

Place the soft-close mechanism into the track with the narrowest side facing up.

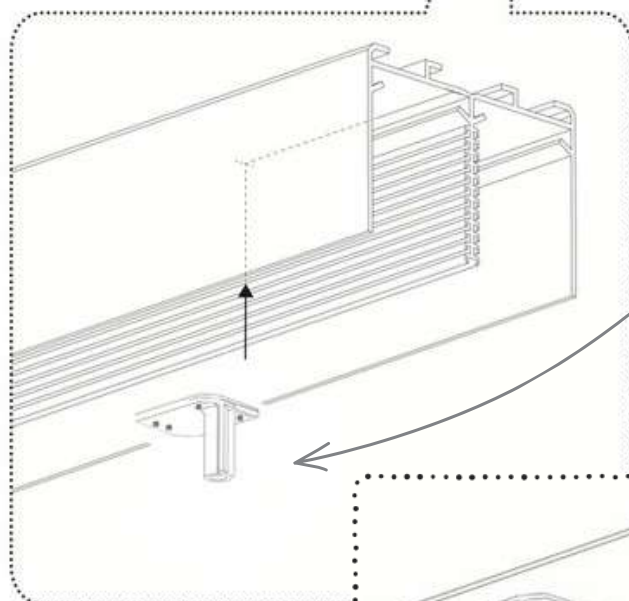

Når beslaget er i sporet vrir du den slik at den peker i retningen som er på bilde.

Once the fitting is in the track, twist it so that it points in the direction shown in the picture.

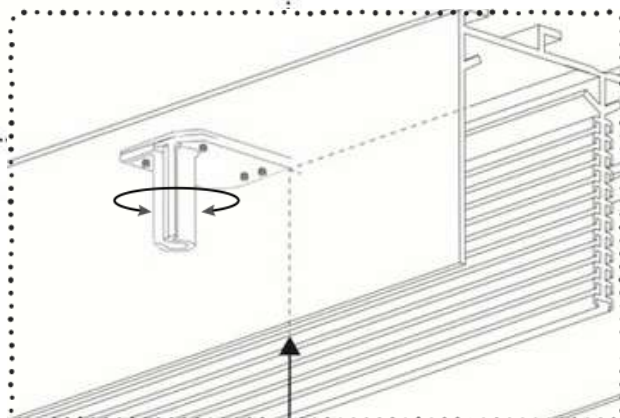


Softclosebeslag

Soft close fitting

Om du ikke har valgt softclose, gå til s.33

If you have not chosen softclose, go to pg.33

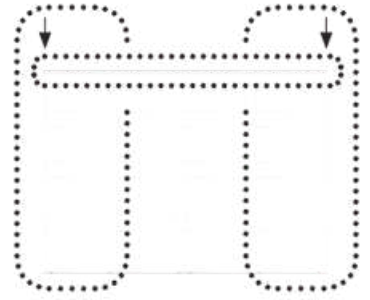





Montering av softclosebeslag

Installation of softclose fitting

Når beslaget er i riktig posisjon kan du stramme de fire skruene slik at Softclosen sitter godt fast.

Once the fitting is in the correct position, you can tighten the four screws so that the soft-close mechanism is securely fastened.

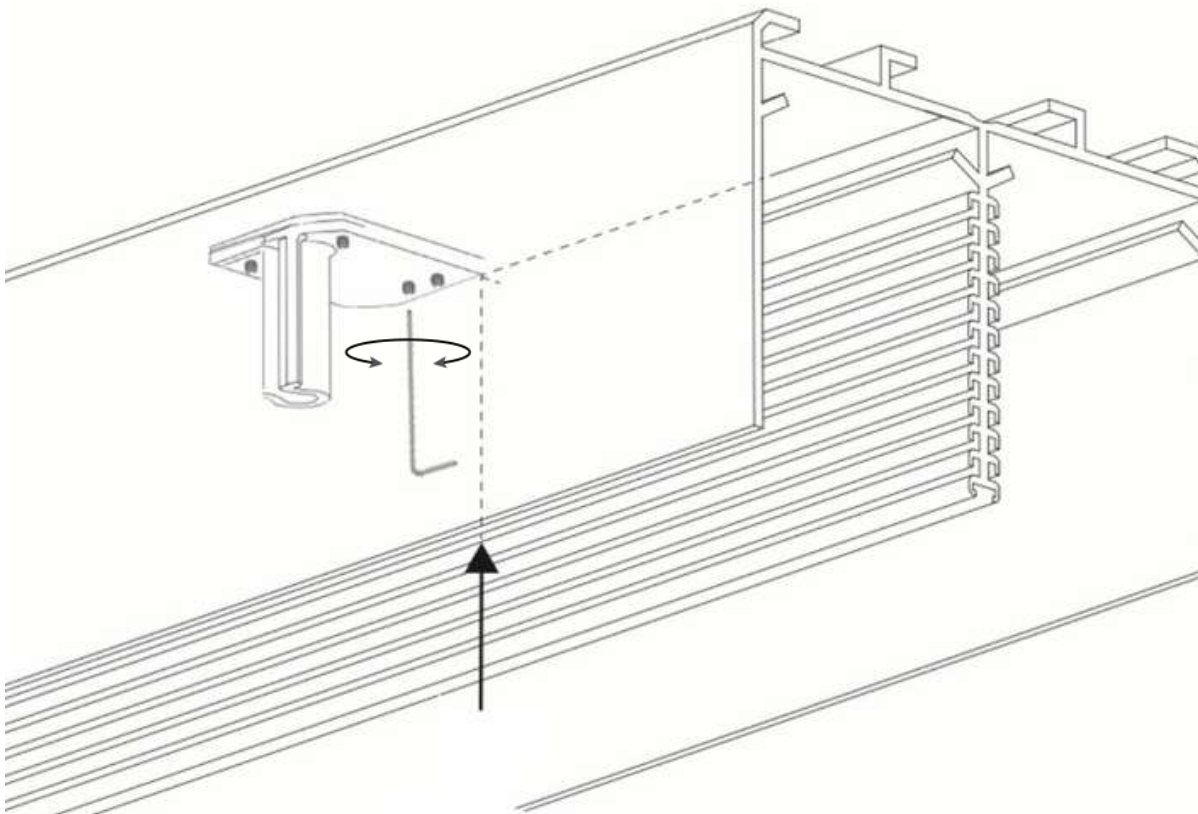


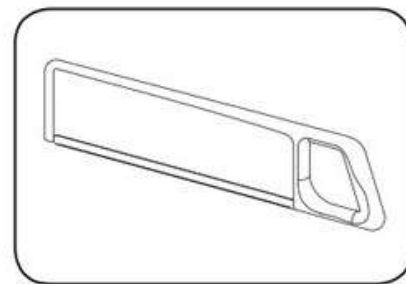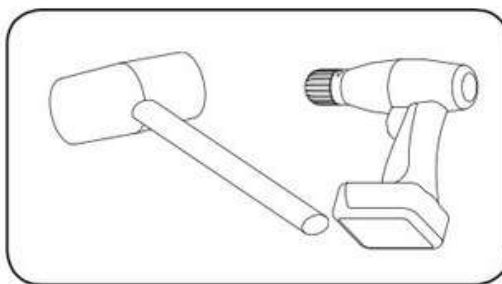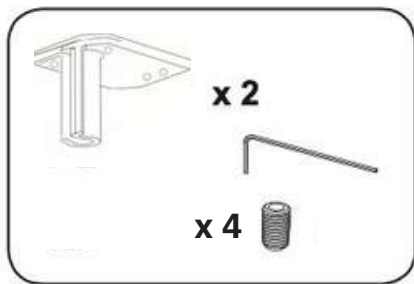

Montering av softclosebeslag


Installation of softclose fitting

26

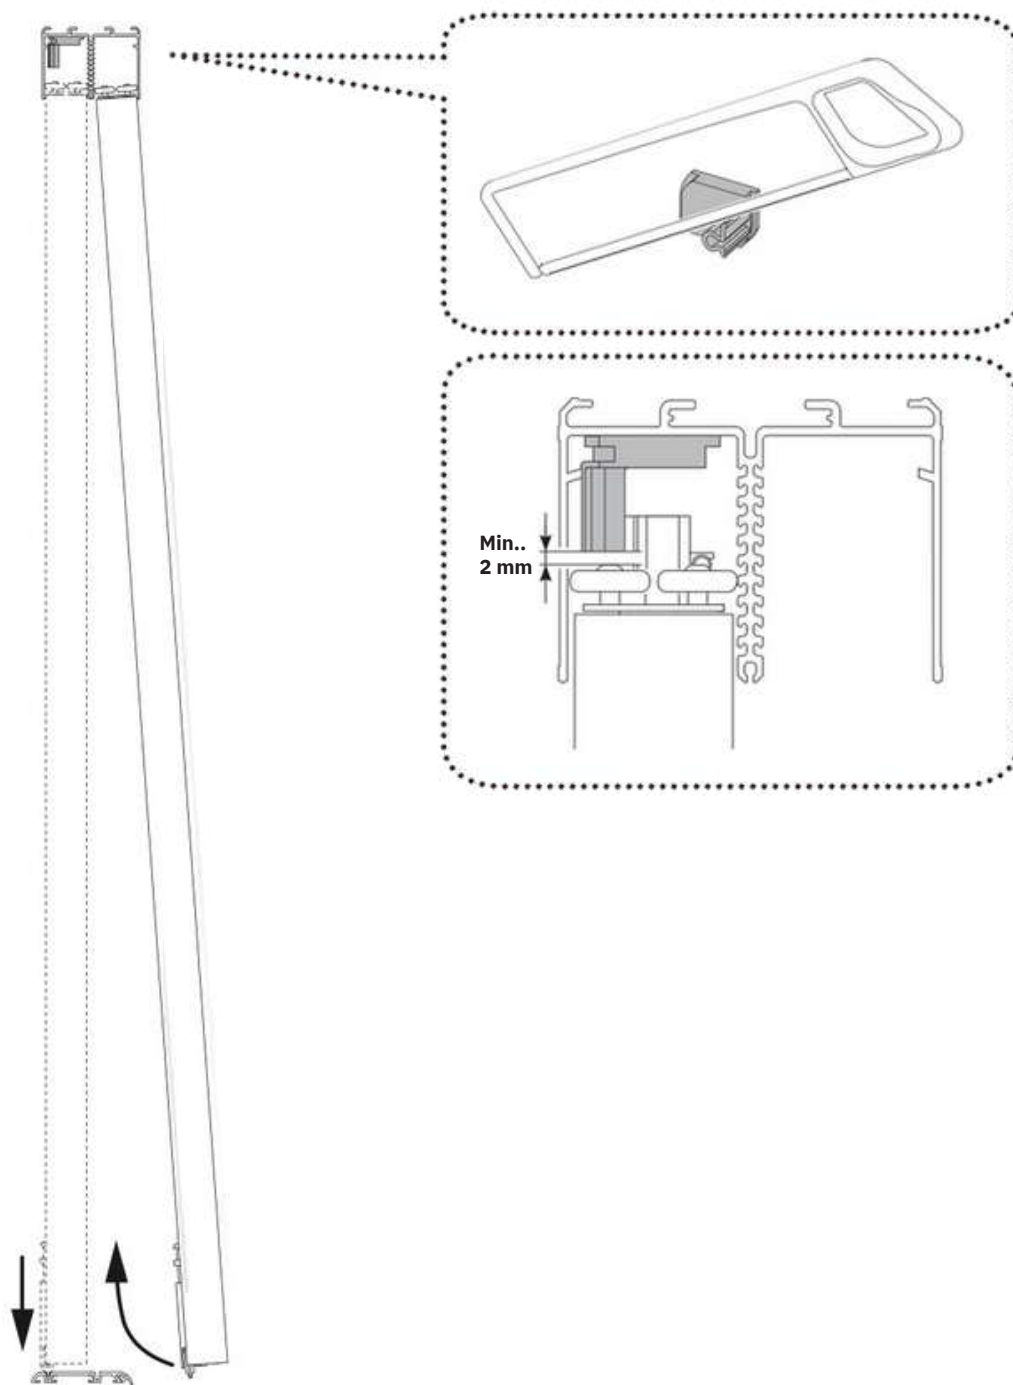

Posisjonsstopp

Position stop

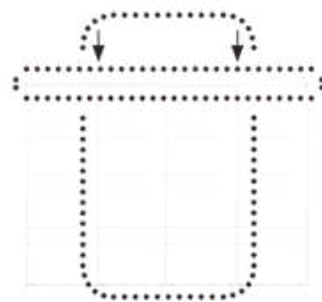


Pakke :: 18 :: Posisjonsstopp

Package :: 18 :: Positioning stop

Montering av posisjonsstopp





Installation of positioning stop

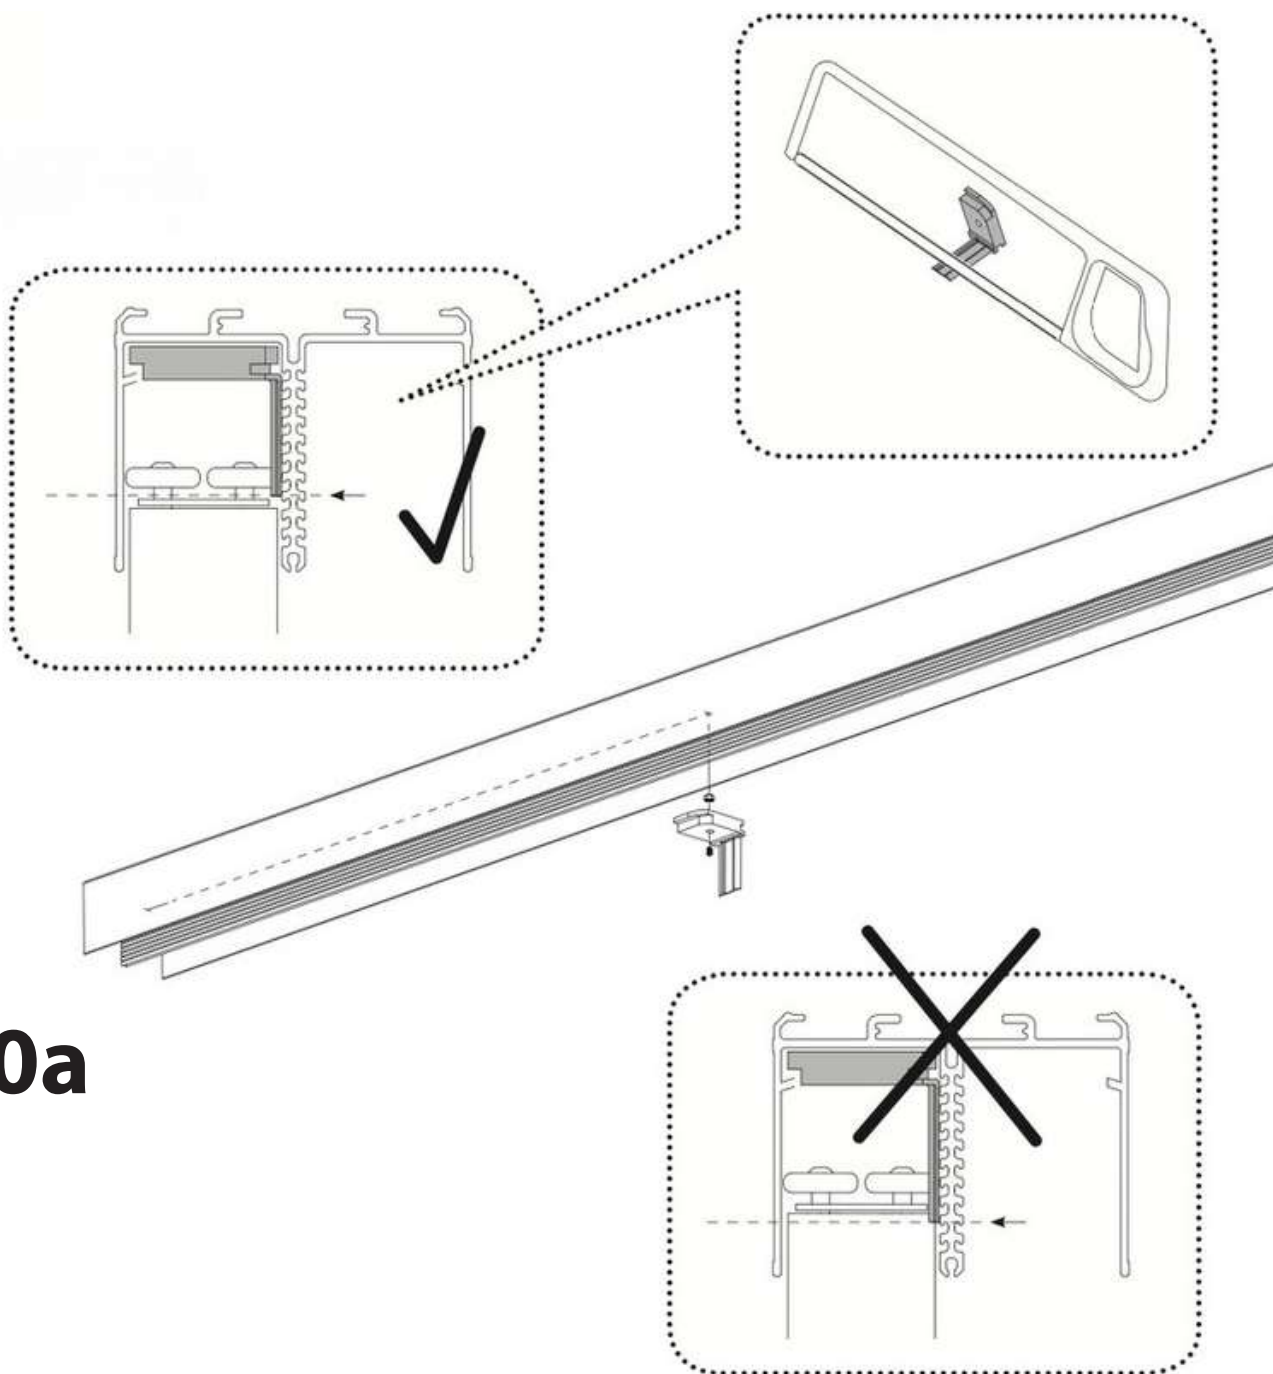


10a

Posisjonsstopp

Position stop

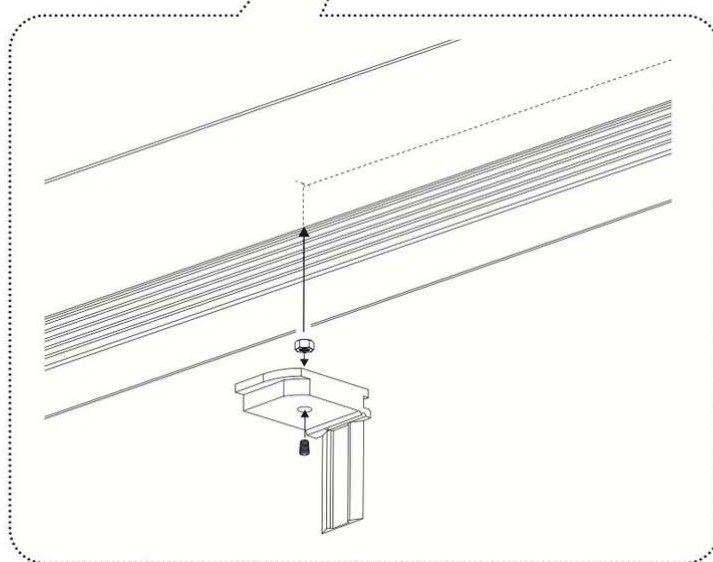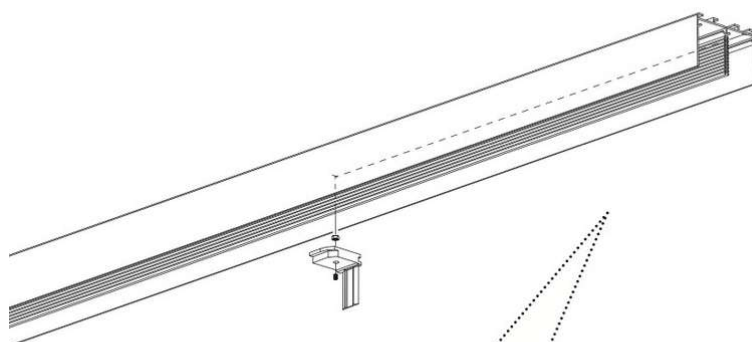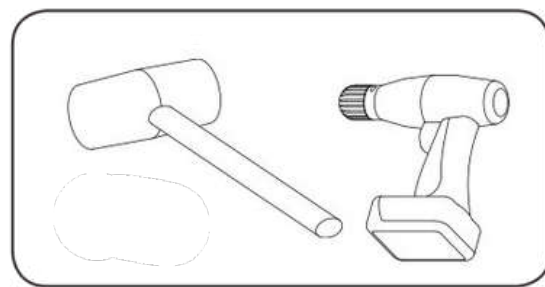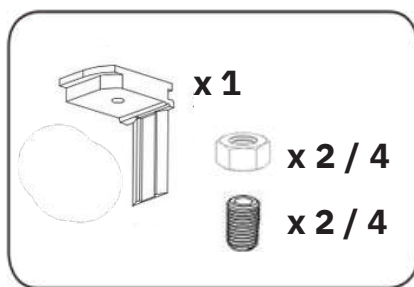

Ferdig
Finished

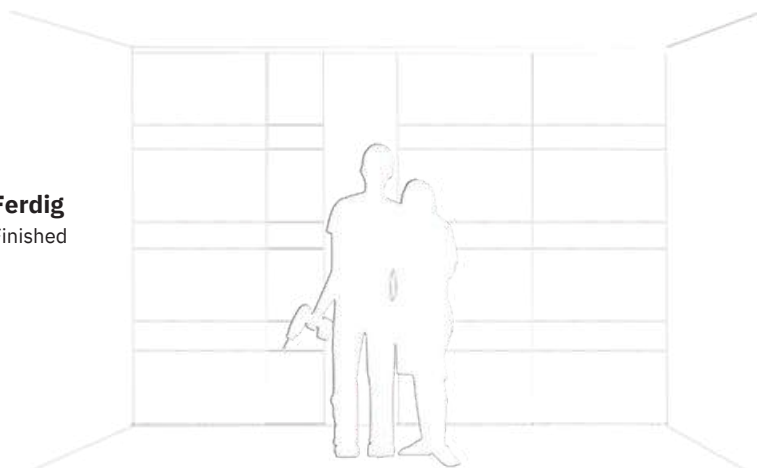

Tips og triks

Tips and tricks

01 **Bruk en baufil i god kvalitet for enklere og penere snitt**

Use a quality hacksaw with a new blade for easier / nicer cuts

02 **Noen kappe- og gjærssager er også anvendelige med raskt og nøyaktig snitt**

Some miter saws are also useful, with fast / precise cut

03 **Toppjulene må sitte stramt - anbefaler å bruke lim**

Top wheels should sit tight - We recommend use of glue

Patenterte skyvedørssystemer og garderobeløsninger

Patented sliding door systems and wardrobe solutions



flexi|Slide
by flexiform

Stasjonsgata 22, 1820 Spydeberg

t 69 35 95 30 e info@flexiform.no

www.flexislide.no