



BROKIS®



TRIMLESS CEILING CONNECTION

CM19245



KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

- 1× víčko zarážecího komponentu (1)
- 1× matice kleštiny (2)
- 1× plastová kleština (3)
- 1× tělo kleštiny (4)
- 1× tělo zarážecího komponentu (5)
- 1× spona (6)
- 1× instalační nástroj (7)
- 1× klíč 1 (8)
- 1× klíč 2 - strana A a B (9)

UPOZORNĚNÍ:

Montáž smí provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před montáží vypněte přívod elektrického proudu!

Při nedodržení montážního návodu a během transportu přepravcem neručí výrobce za případné vzniklé škody.









BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

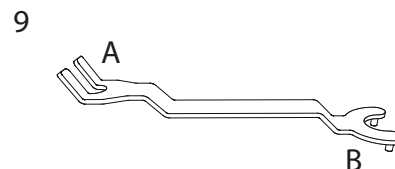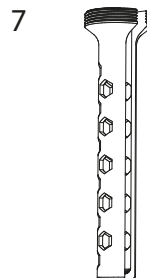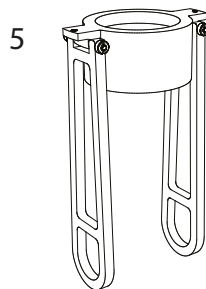

BROKIS®


BROKIS S.R.O.
ŠPÁNIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

1. VYVRTÁNÍ OTVORU


Použitelnost pro tloušťky desek u všech verzí od 11 mm do 18 mm, ideální však pro sádkartonové desky o tl. 12,5 mm. V závislosti na tloušťce desky se mění zapuštění kleštin, čím je deska silnější, tím bude kleština více zapadlá do těla. K instalaci TRIMLESS použijte pro vyvrtání otvoru do stropního podhledu vykružovací korunku a vytvořte otvor o průměru 68-69 mm.

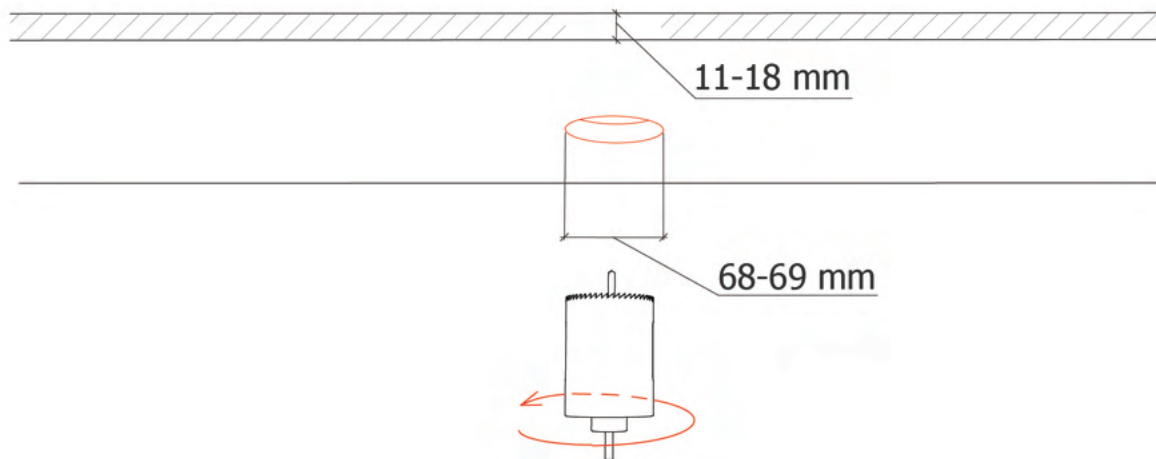

2. PŘÍPRAVA KOMPONENTŮ NA SESTAVENÍ TRIMLESS



Na lano svítidla navlečte sponu (6) zhruba 300 mm od konce lana. Postupně navlékejte komponenty na lano svítidla v následujícím pořadí:

1. víčko zarážecího komponentu
2. matice kleštiny
3. plastová kleština
4. tělo kleštiny
5. tělo zarážecího komponentu

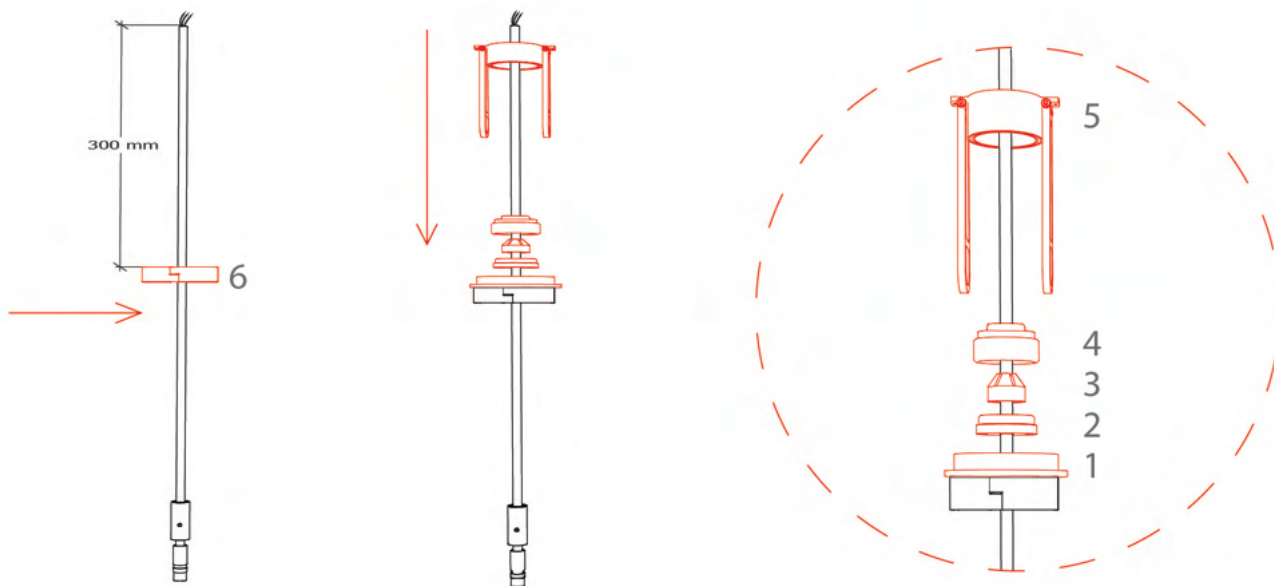


3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení proved'te dle schématu zapojení.

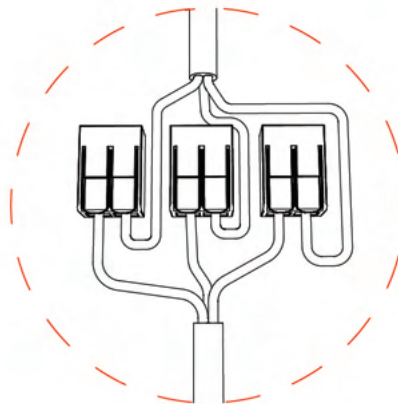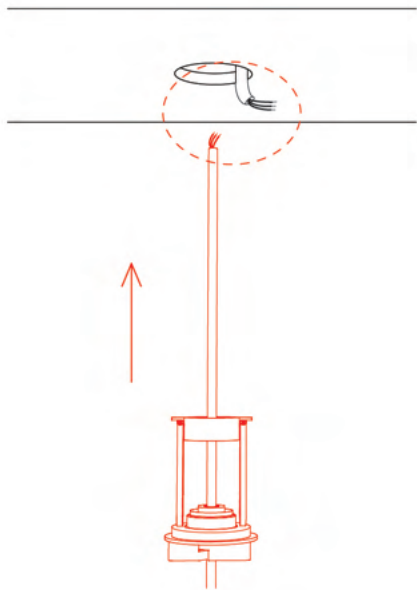


4. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 1/6

Nasaďte instalační nástroj (7) na lano svítidla. Poté našroubujte instalační nástroj do vnitřního závitu těla zářecího komponentu (5). Tahem nahoru protáhněte zářecí komponent otvorem do stropního podhledu tak, aby křídla zářecího komponentu byla nad horní plochou desky stropního podhledu.

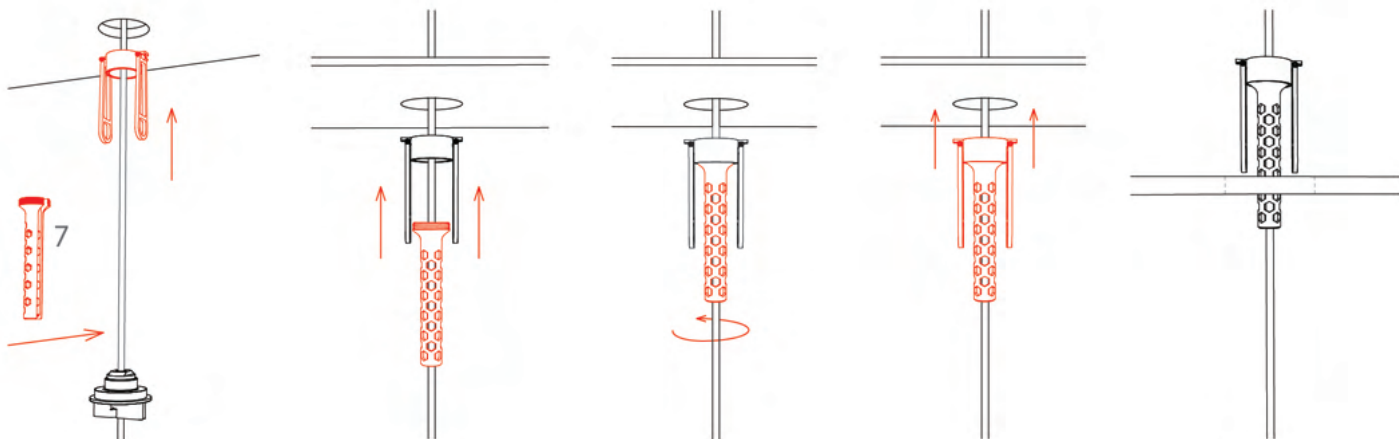




5. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 2/6

Tahem dolů se křídla zářávacího komponentu zarazí o horní plochu desky stropního podhledu a postupně se srovnají do roviny s deskou.

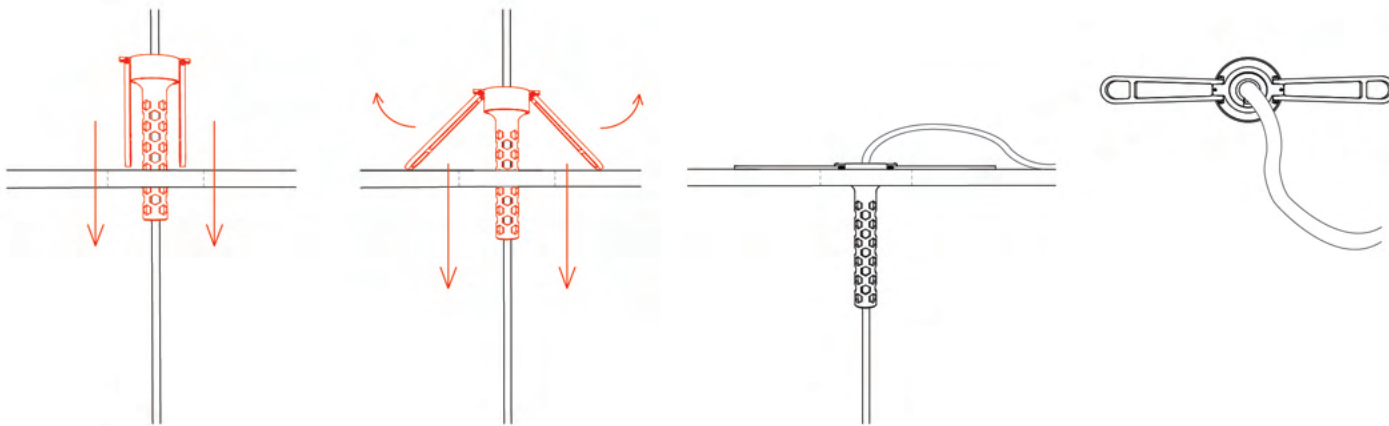


6. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 3/6

Veźměte víčko zářacího komponentu (1) a našroubujte ho proti směru hodinových ručiček na tělo již zavedeného zářacího komponentu současně s držením instalačního nástroje. Nejprve utahujte rukou, poté dotáhněte za pomoci klíče 1 (8) tak, aby se celek neotáčel.

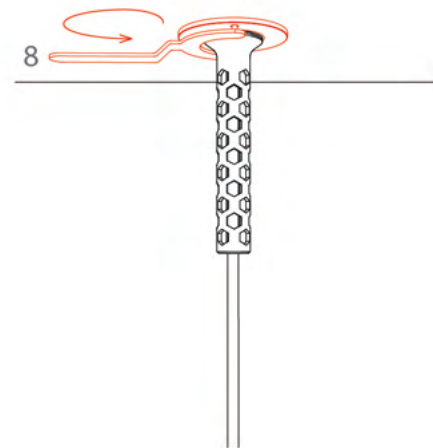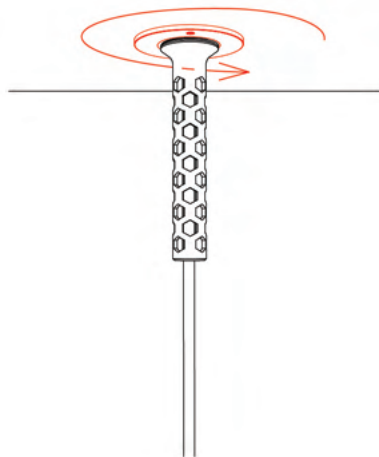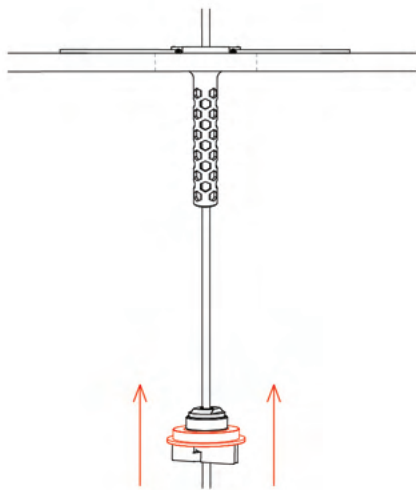



7. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 4/6

Odšroubujte instalační nástroj z těla zářecího komponentu a sundejte ho z lana.

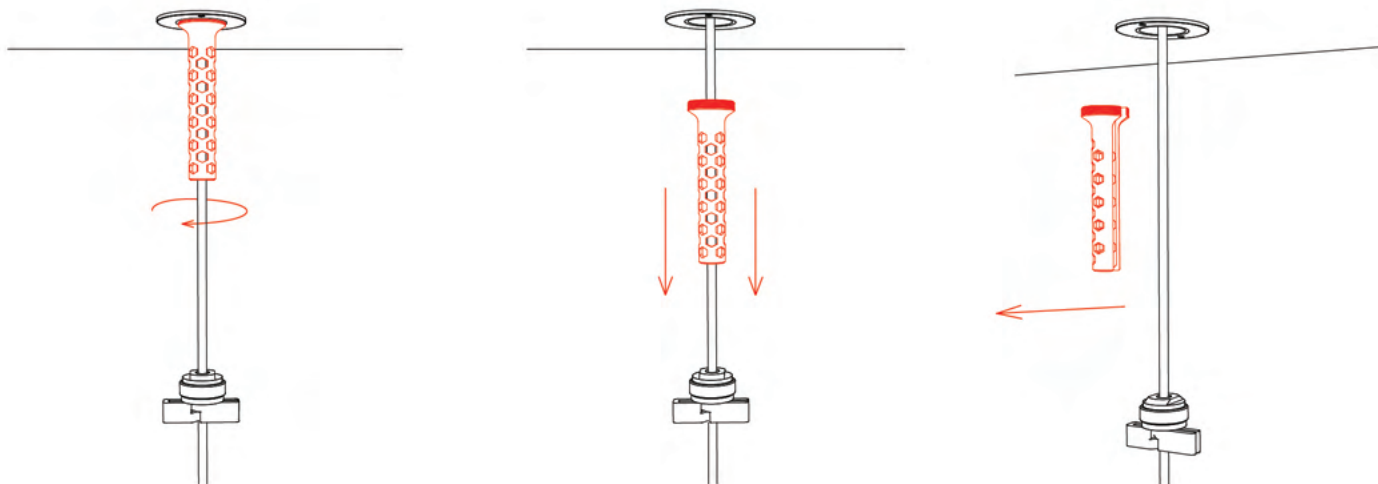

8. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 5/6

Vezměte tělo kleštiny (4) a našroubujte ho do komponentu za pomoci klíče 2 (9) stranou A.

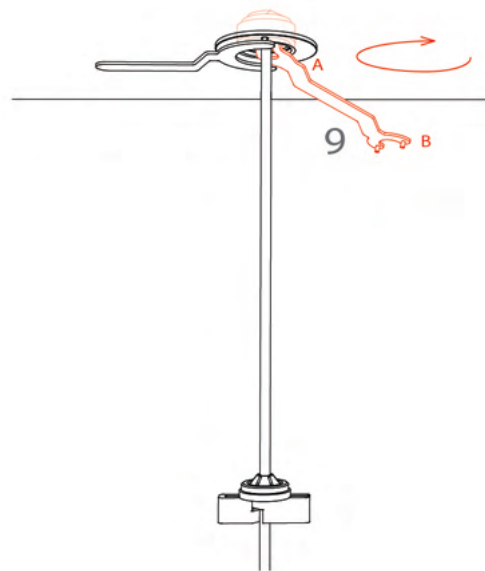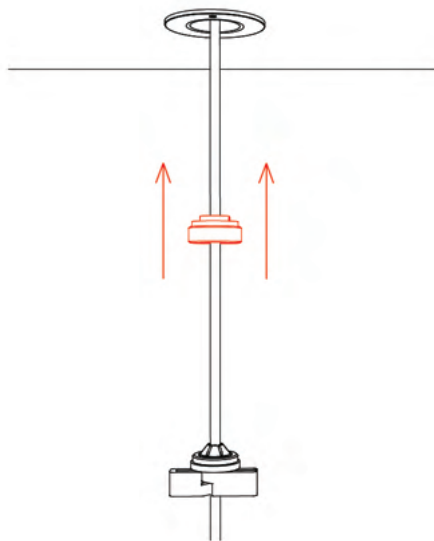


9. INSTALACE SYSTÉMU TRIMLESS 6/6

Nastavte lano svítidla do požadované výšky.

Vezměte plastovou kleštinu (3) s maticí (2) a našroubujte do komponentu za pomoci klíče 2 stranou B.

Vyjměte sponu z lana svítidla.

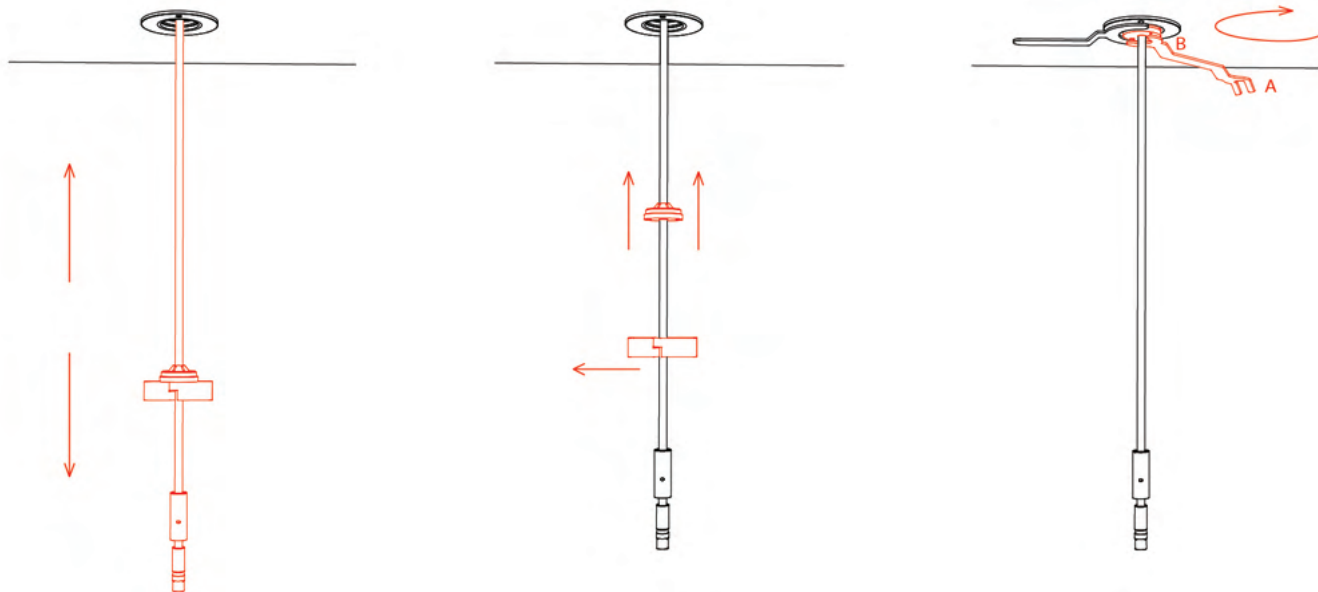

10. ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO POMOCÍ SYSTÉMU TRIMLESS

