



Einbaustandard

Streifenfundament Viessmann

Version 2.0

Stand: 21.05.2026

1. Bauablauf Streifenfundament.....	1
1.1. Mindestabstände zur Hauswand.....	2
1.2. Abmessungen für die Aushübe des Fundaments.....	2
1.3. Befüllen der Aushübe.....	2
1.4. Setzen der Blockstufen.....	3
2. Einbringen des Kondensatablaufs.....	3
2.1. Positionierung des Kondensatablaufs.....	3
2.2. Einsetzen des Drainagerohres.....	3


1. Bauablauf Streifenfundament

1.1. Mindestabstände zur Hauswand




Die Abstände von der Außeneinheit zur Hauswand sind je nach Kernlochbohrung zu berücksichtigen: Wenn die Kernlochbohrung oberirdisch ausgeführt wird, dann muss der Abstand min. 400 mm und bei der unterirdischen Kernlochbohrung min. 600 mm betragen.

1.2. Abmessungen für die Aushübe des Fundaments

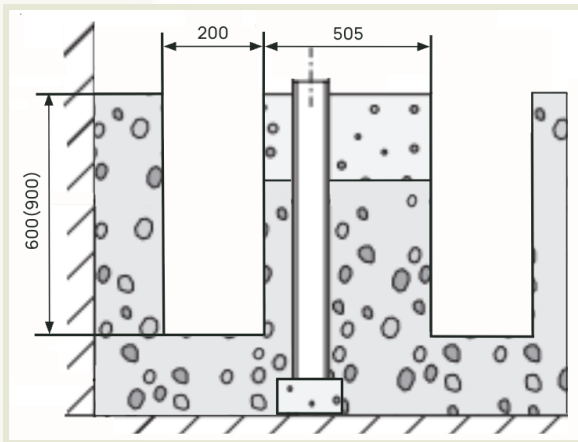

Es sind 2 Aushübe mit den folgenden Abmessungen zu erstellen: Länge 750 mm, Breite 200 mm, Tiefe 600 mm (für Regionen mit Bodenfrost 900 mm), dabei muss ein Mindestabstand von 505 mm zwischen den Ausüben eingehalten werden.

1.3. Befüllen der Aushübe

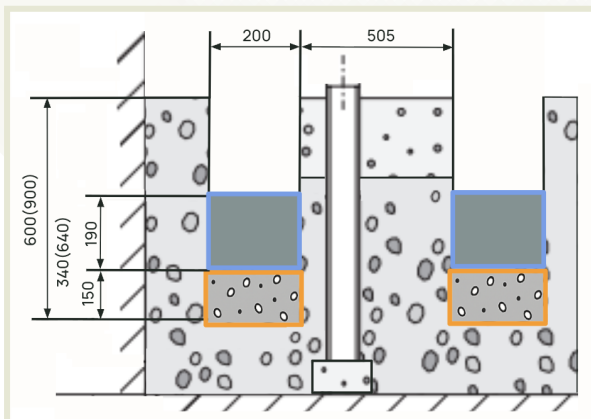

Für die folgenden Arbeitsschritte sind 75kg Pflastersplitt (2-5 mm Körnung) & 120 kg Quick-Mix Gartenbaubeton mit Trass notwendig. Zuerst ist eine 150 mm hohe Schicht **Pflaster-Splitt** aufzutragen, dann werden darauf 190mm **Bau-Beton** gegossen.

