


Příklad utěsnění soklové oblasti systémem COMBIDIC

- podle podnikové směrnice –

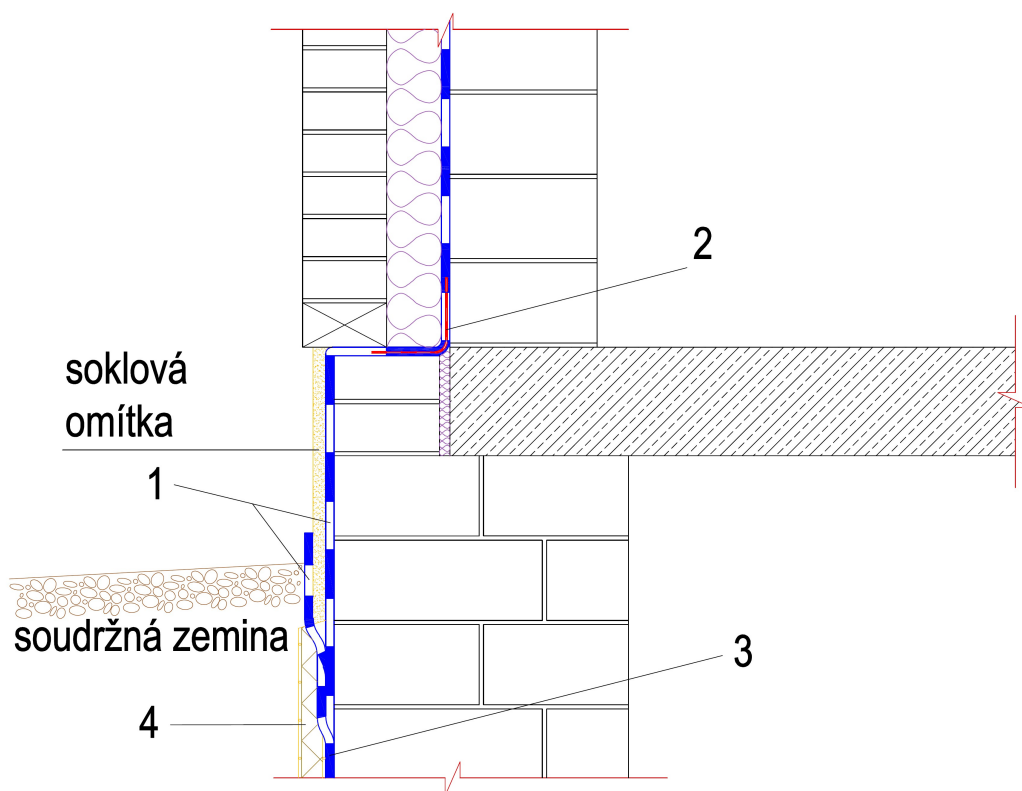

- 1.) cementová hydroizolační stěrka AQUAFIN-2K resp. AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
- 2.) utěsnění koutového spoje cementovou hydroizolační stěrkou a vhodnou těsnicí páskou SCHOMBURG (viz. technický list, např. ASO-Dichtband-2000-S)
- 3.) bitumenová silnovrstva hydroizolační stěrka COMBIDIC, včetně přednáteru z ASOLu-FE (naředěného vodou v poměru 1 : 5)
- 4.) ochrana hydroizolace, např. desky z extrudovaného polystyrenu (XPS)