


Infúzní clona z vnější strany

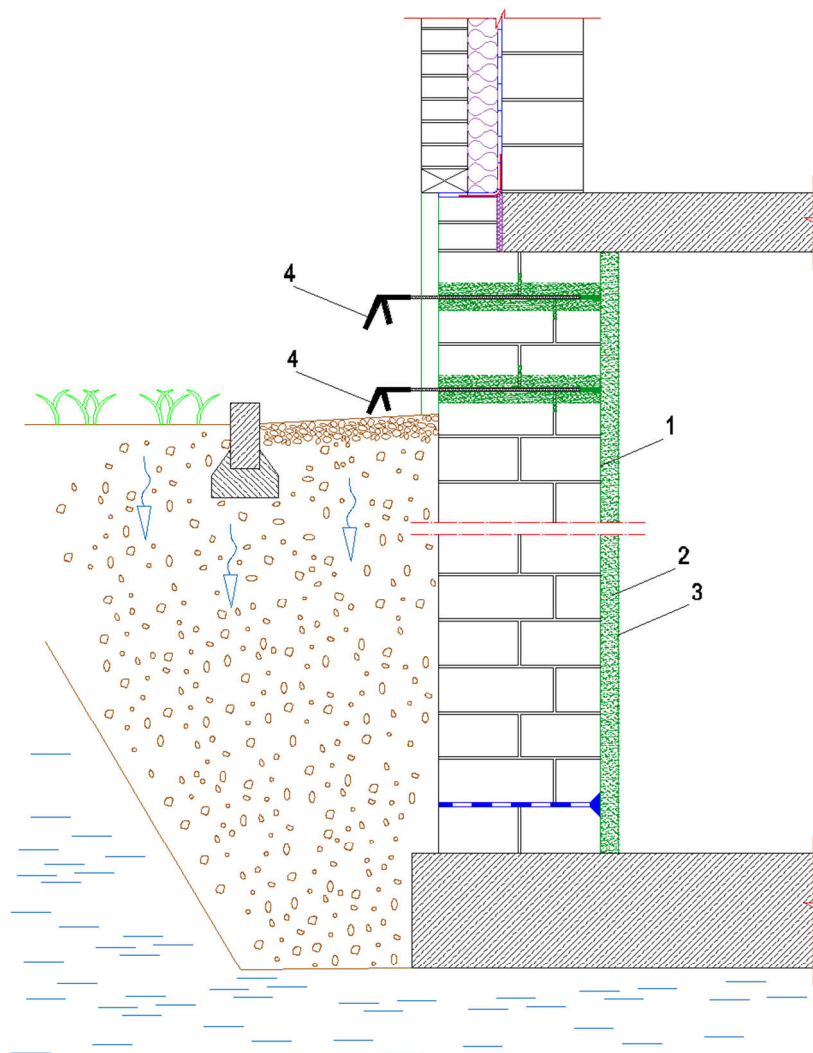

- 1.) ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT
 - 2.) polokrycí špric THERMOPAL-SP
 - 3.) sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra/Ultra white
 - 4.) infúzní clona realizovaná tlakovou injektáží AQUAFINu-F resp. AQUAFINu-i380
- průměr vrtů: 12 – 18 mm
sklon vrtů: 0°- 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva-5 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm
výšková vzdálenost mezi vrty při 2-řadé injektáži je 8 cm