


Detail / příklad řešení 3.50.1

Přepadový žlab typu „Wiesbaden“

(třídy zatížení: A, B – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

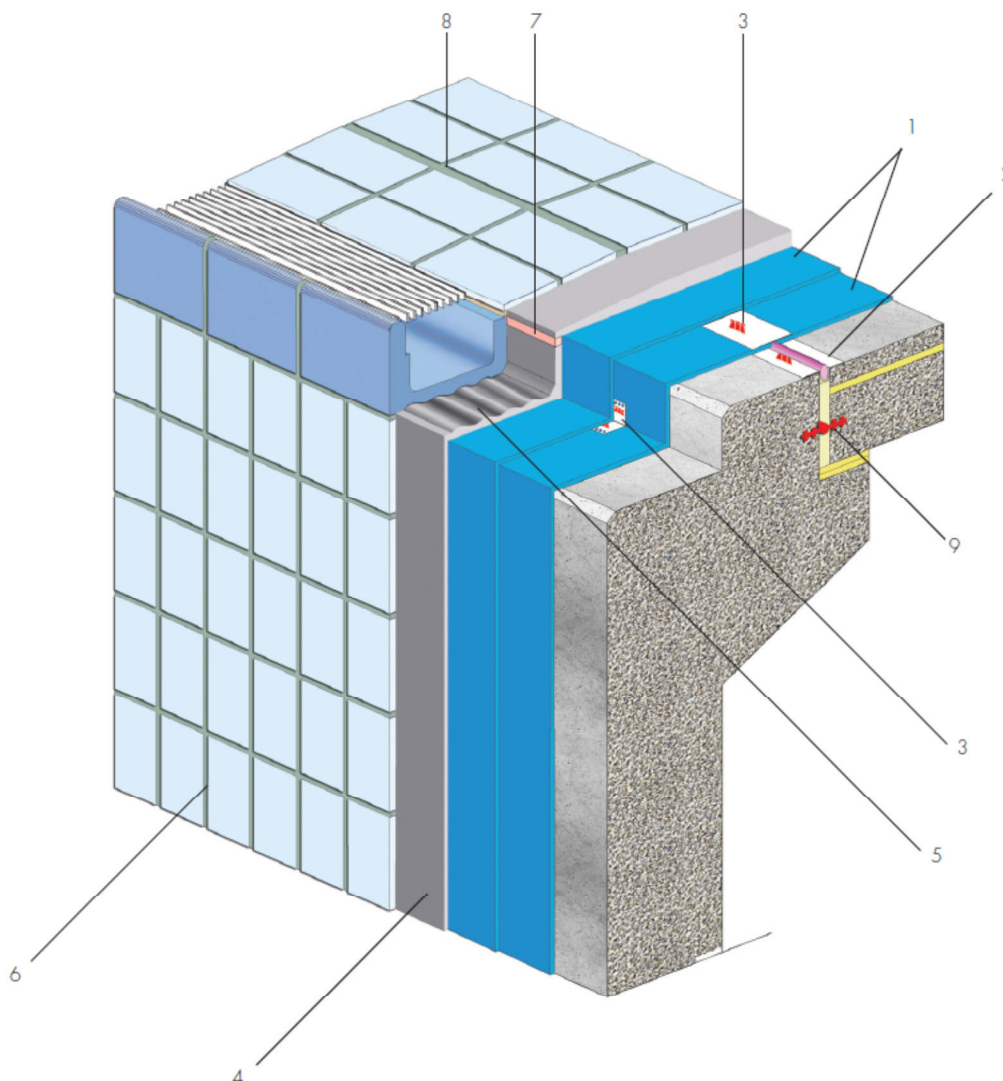

- 1) hydroizolace Aquafin-RS300
- 2) těsnící páska ASO-Dichtband-2000-S
- 3) těsnící páska ASO-Dichtband-2000
- 4) lepidlo SOLOFLEX nebo Unifix-S3
- 5) osazení žlabové tvarovky do silnovrstvého lože ASO-EZ4-Plus
- 6) Spárovací malta CRISTALLFUGE-HF nebo CRISTALLFUGE-EPOX
- 7) výplň spáry s Asodur-SG2
- 8) pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW
- 9) dilatační pás dle projektu