


Detail / příklad řešení 3.50.10

Přepadový žlab typu „Wiesbaden“

(třídy zatížení: B – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

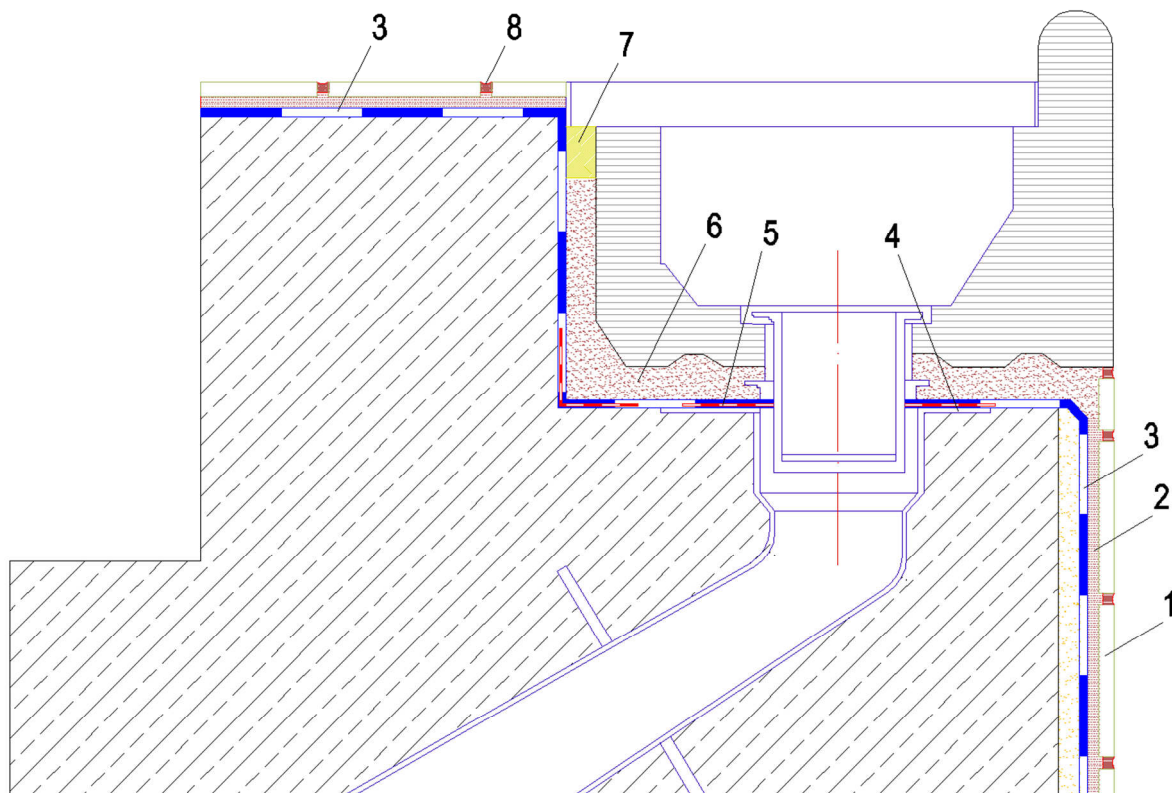

- 1) obkladové prvky
- 2) pružné lepidlo Unifix-S3
- 3) hydroizolace AQUAFIN-RS300
- 4) příruba z nerez oceli nebo tvrdého neměkčeného PVC
- 5) manžeta AQUAFIN-RS300 v místě styku příruby s betonovým podkladem
- 6) osazení žlabové tvarovky do silnovrstvého lože ASO-EZ4-Plus (na kontaktní plochy se nanese spojovací můstek ASOCRET-KS/HB)
- 7) výplň spáry ASODUR-SG2, pro přerušení kapilárního vztlínání
- 8) spárovací malta CRISTALLFUGE-EPOX