


Přepadový žlab typu „St. Moritz“

(třídy zatížení: B – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

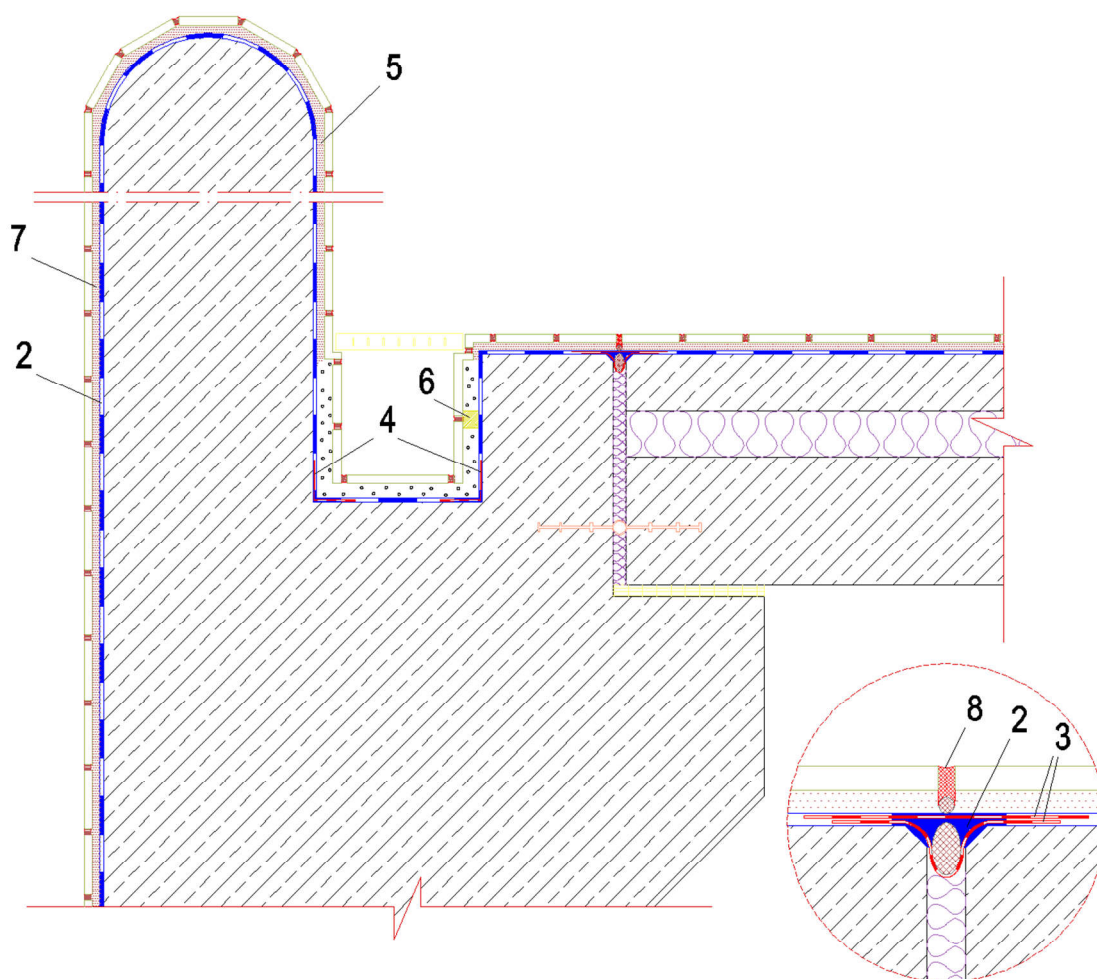

- 1) betonová konstrukce
- 2) hydroizolace AQUAFIN-RS300
- 3) dvě vrstvy těsnící pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolační stěrky (první páska se vytvaruje do smyčky, druhá páska se nalepí rovně přes spáru)
- 4) těsnící páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
- 5) lepidlo SOLOFLEX nebo UNIFIX-S3
- 6) spárovací malta CRISTALLFUGE-HF nebo CRISTALLFUGE-EPOX
- 7) výplň spáry ASODUR-SG2, pro přerušení kapilárního vztlínání
- 8) pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW