


Detail / příklad řešení 3.0.10

Utěsnění prostupu potrubí

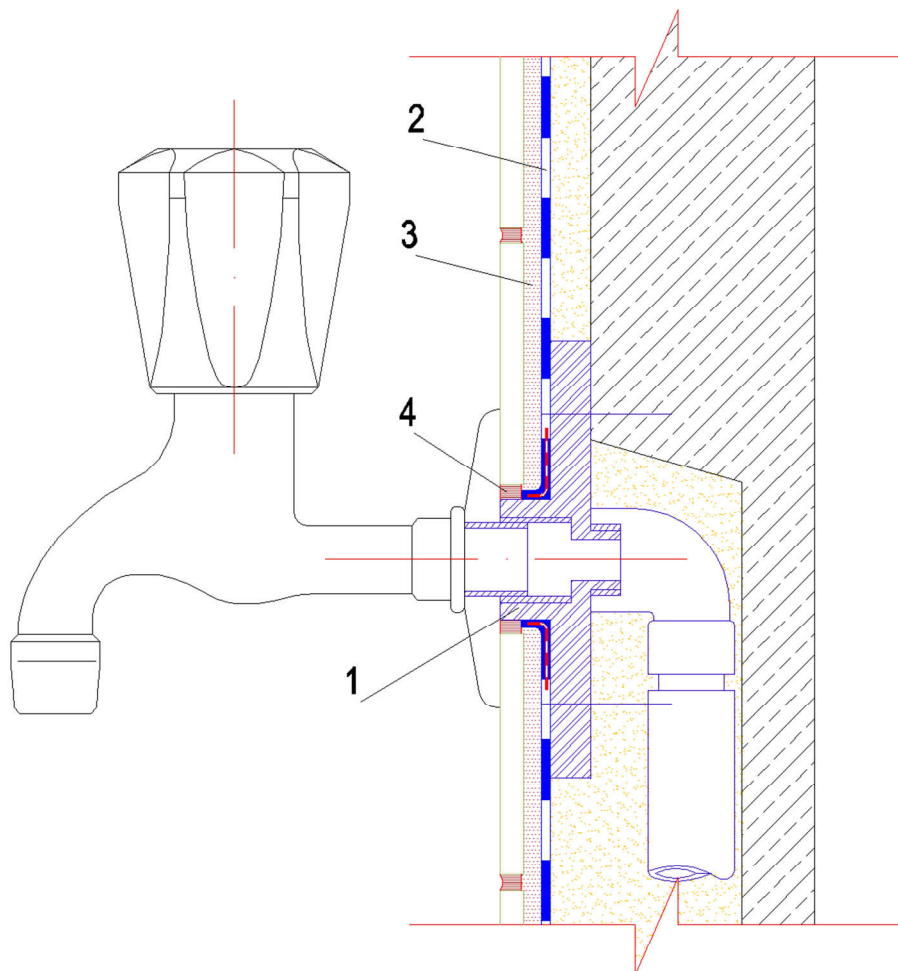

- 1.) průstup potrubí s přírubou
- 2.) stěrková/nátěrová hydroizolace SANIFLEX resp. AQUAFIN-2K nebo AQUAFIN-2K/M nebo AQUAFIN-RS300 + těsnící manžeta ASO-Dichtmanschette-Wand
- 3.) lepidlo MONOXLEX-XL, LIGHTFLEX
- 4.) vyplnění spáry pružným silikonovým tmelem ESCOSIL-2000