


Utěsnění prostupu potrubí ve vlhkých prostorách

(třídy zatížení: 0, A01, A1 – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

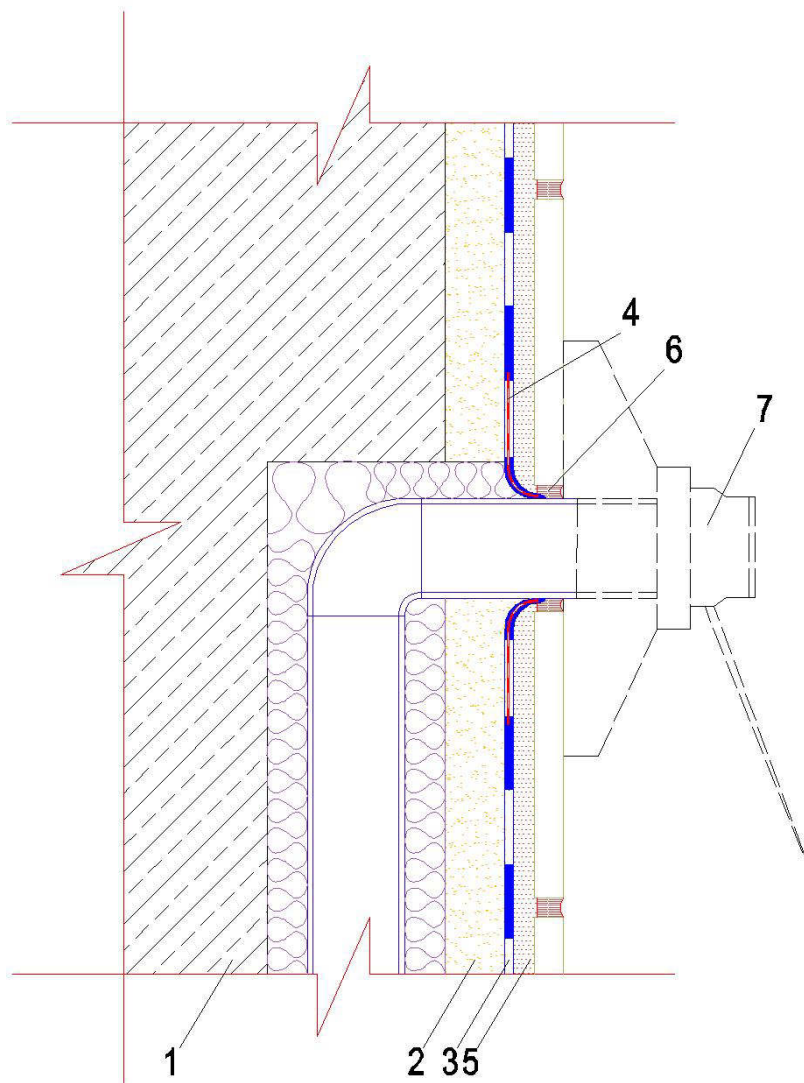

- 1.) zdivo
- 2.) omítka
- 3.) stěrková/nátěrová hydroizolace SANIFLEX resp. AQUAFIN-2K nebo AQUAFIN-2K/M nebo AQUAFIN-RS300
- 4.) těsnící manžeta ASO-Dichtmanschette-Wand zapracovaná do stěrkové/nátěrové izolace
- 5.) lepidlo MONOXLEX-XL
- 6.) vyplnění spáry pružným silikonovým tmelem ESCOSIL-2000
- 7.) růžice