


Detail / příklad řešení 3.0.15

Detail napojení plošné hydroizolace na vanu nebo sprchovou vaničku

(třídy zatížení: 0, A01, A1 – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

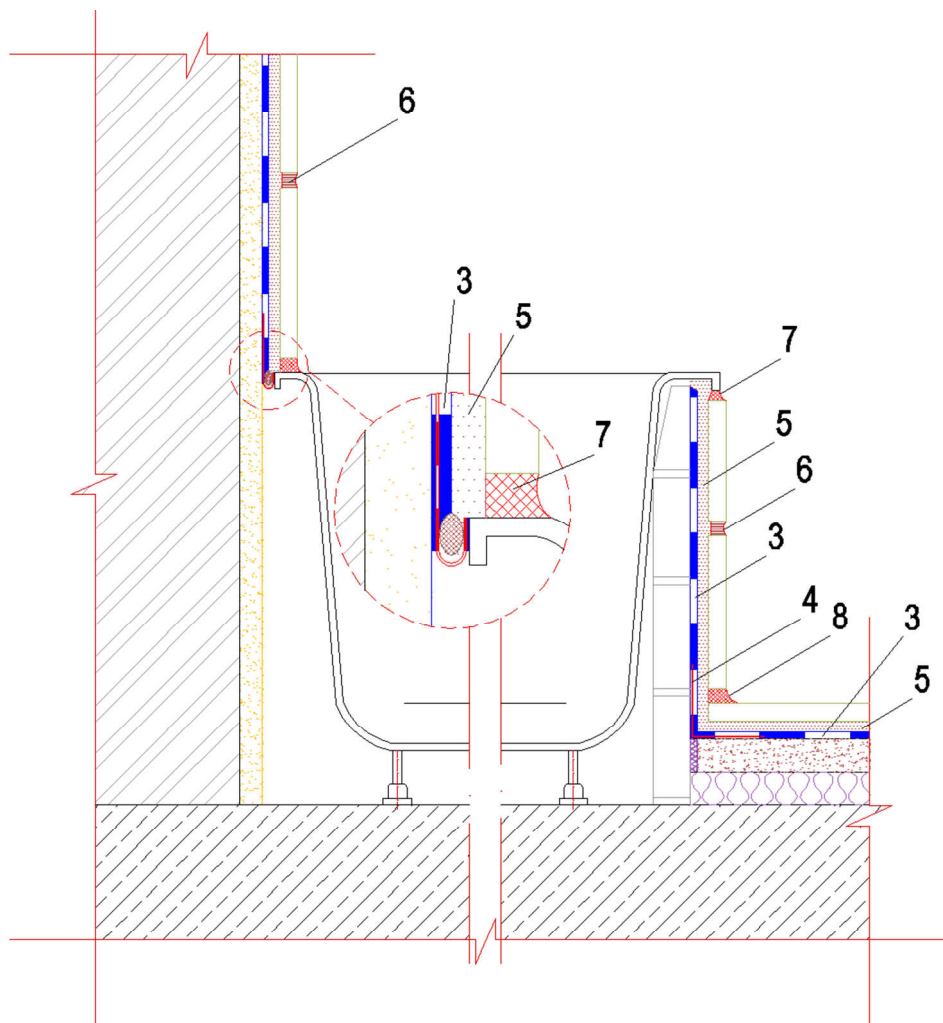

- 1.) vana nebo sprchová vanička
- 2.) těsnící páska ASO-Dichtband-Sanitär nalepená na boční okraj vany resp. vaničky před její montáží
- 3.) stěrková/nátěrová hydroizolace SANIFLEX resp. AQUAFIN-2K nebo AQUAFIN-2K/M nebo AQUAFIN-RS300
- 4.) těsnící manžeta ASO-Dichtband-2000 zapracovaná do plošné izolace
- 5.) lepidlo MONOXLEX-XL, LIGHTFLEX
- 6.) spárovací malta ASO-Fugenbunt nebo CRISTALLFUGE
- 7.) pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000
- 8.) rohová spára: před aplikací pružného silikonového tmelu ECOSIL-2000 se na dno spáry osadí lepicí páska jako separační vrstva, která zabezpečí, že se ESCOSIL-2000 přichytí jen k bočním stěnám obkladových prvků

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.