
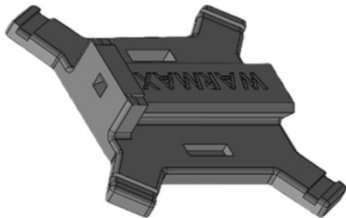


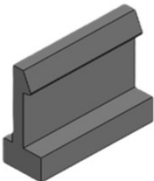


Настанова з монтажу

Система кріплення WARMAX до катушки з
оптоволоконном

Комплектація


№ ел.	Найменування	Кіл-ть	Зображення
1	Кронштейн	1	
2	Тримач катушки	1	
3	Кліпса	2	
4	Хомут нейлоновий 4x150	5	
5	Хомут нейлоновий 4x250	4	

Загальна схема збирання

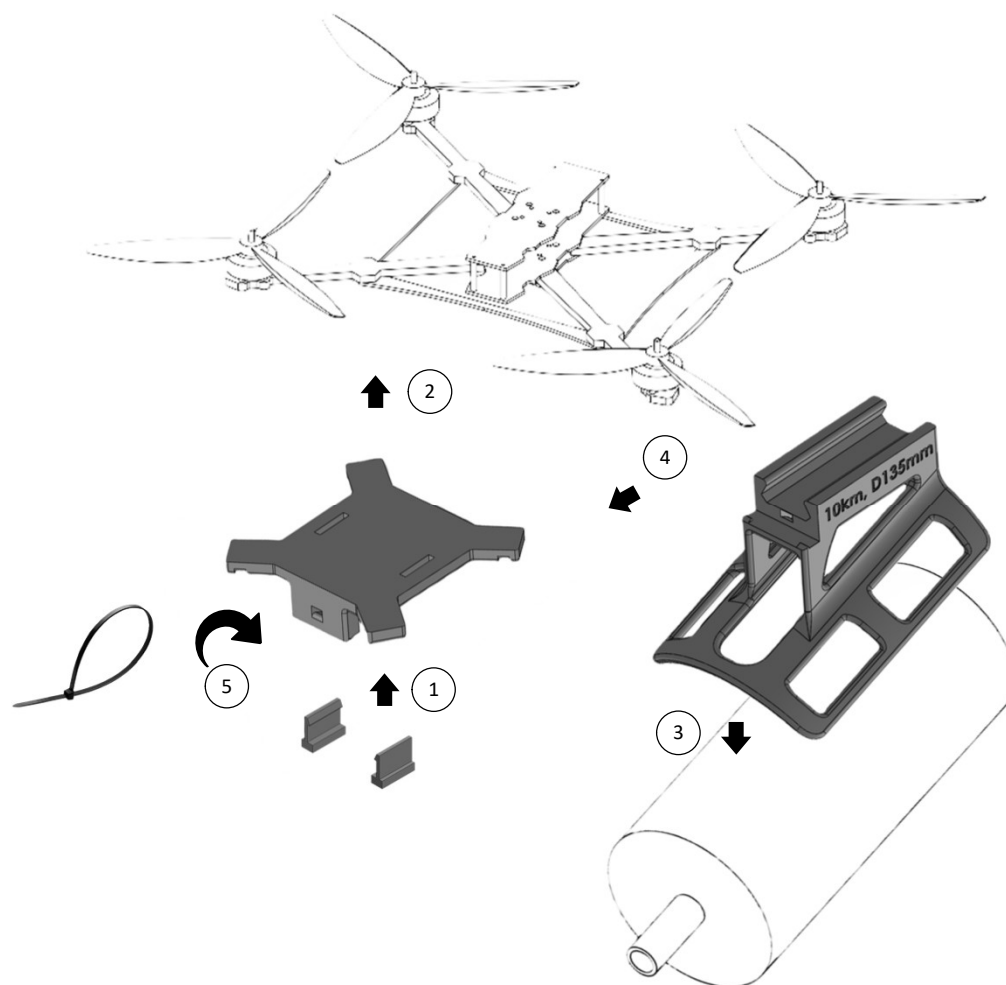

1


Встановити кліпси (3) в отвори кронштейна (1), як вказано на малюнку 1.

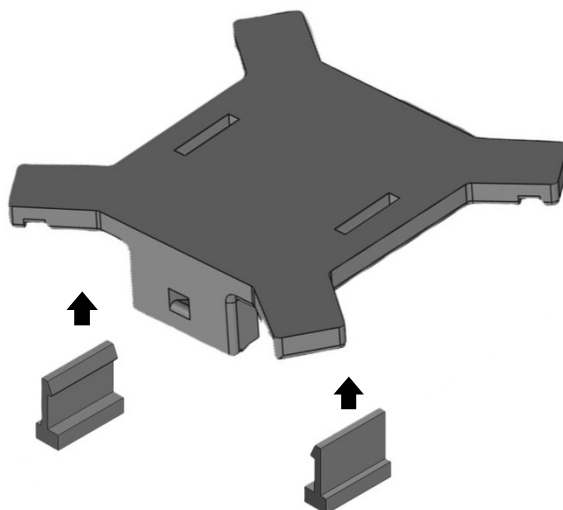

Мал. 1.

2


Зафіксувати кронштейн (1) до променів рами FPV-Дрону (MARK4 V3 Pro 13) хомутами нейлоновими 4x150 (4), як вказано на малюнку 2. Кліпси використовувати лише для центрування під час кріплення хомутами.

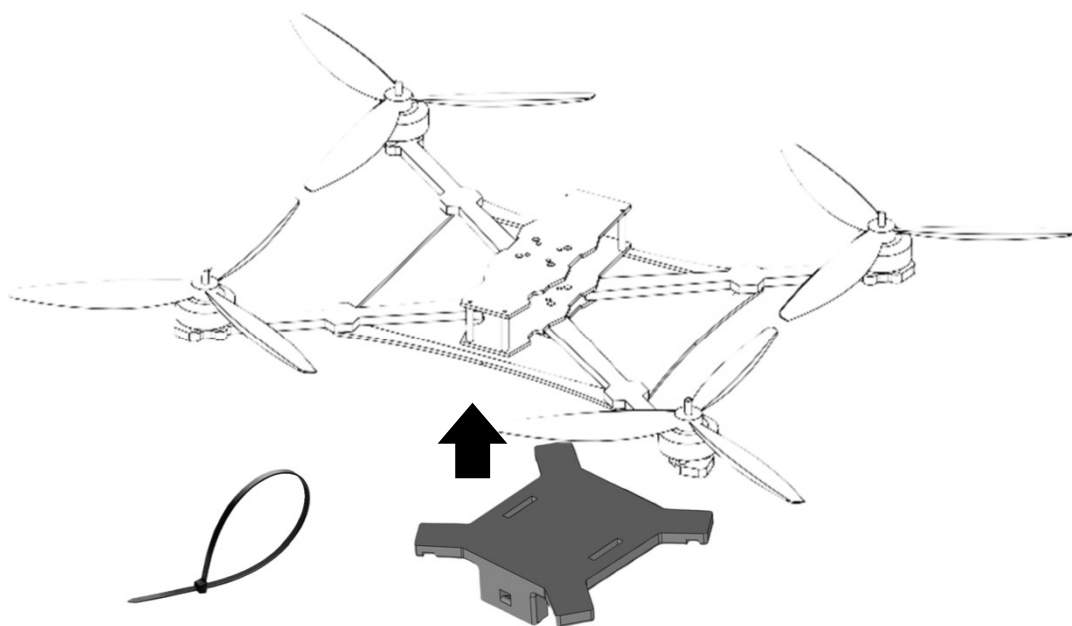

Мал. 2.

3


З'єднати тримач (2) з катушкою хомутами нейлоновими 4x250 (5), як вказано на малюнку 3.

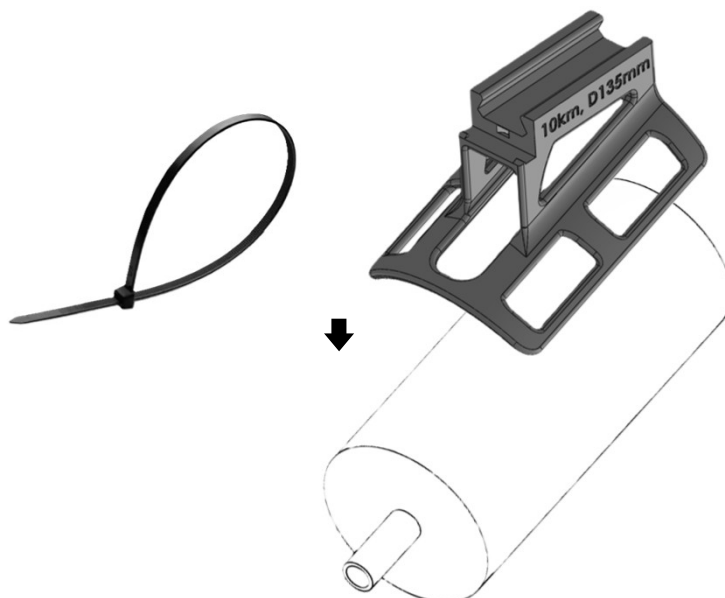

Мал. 3.

4


Вставити тримач (2) з катушкою до упору в направляючий жолоб кронштейна (1), який вже зафіксований на рами дрона, як вказано на малюнку 4.

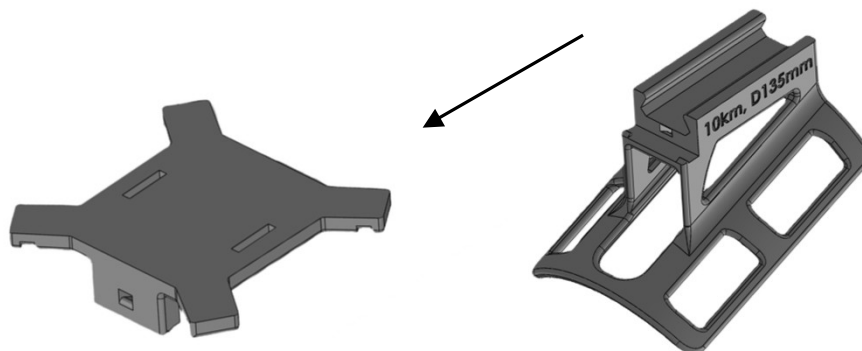

Мал. 4.

5

Зафіксувати тримач (2) з кронштейном (1), вставив та затягнувши хомут 4x150 (4) у отвір , як вказано на малюнку 4.

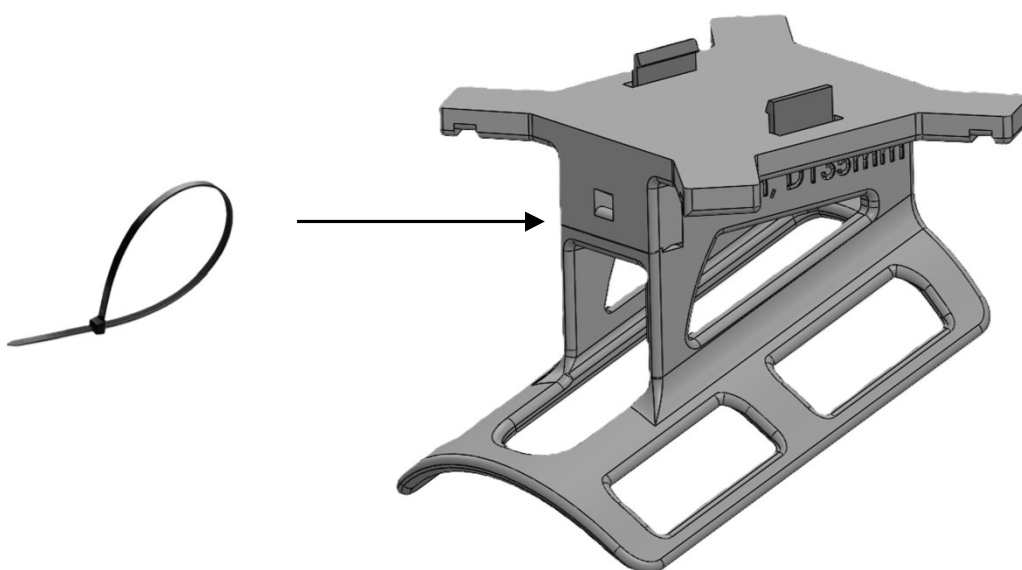

Мал. 5.