



Guide de référence basique

INSTALLATION DES TERRASSES ACCOYA

Avant de commencer, voici quelques points à vérifier pour garantir la réussite de votre installation et assurer la conformité de votre terrasse avec la garantie Accoya.

Pour les instructions complètes de pose, consultez le guide d'installation des terrasses Accoya sur www.accoya.com.

1. PLANIFICATION & PRÉPARATION

Jeux de dilatation : Le bois Accoya est stable dimensionnellement, mais des jeux d'au moins 3 mm entre les lames sont nécessaires pour permettre l'expansion, la ventilation et le drainage.


Découpe & Fixation : Utilisez des outils de menuiserie classiques et des vis en acier inoxydable (A2 pour les applications générales, A4 en zones côtières).

Évitez l'utilisation d'acier ou d'acier galvanisé.


Ventilation, pente & drainage :

- **Circulation de l'air :** Assurez une ventilation continue sous les lames de terrasse.
- **Pente :** Prévoyez une pente d'au moins 2% pour permettre l'évacuation de l'eau.
- **Drainage :** Construisez la terrasse sur un sol solide, stable et bien drainé.

DIMENSIONS DES LAMES ACCOYA (MM)

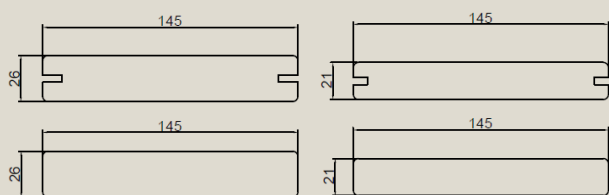

VENTILATION ADÉQUATE

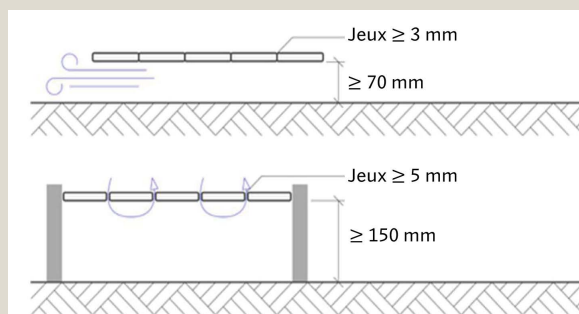

2. STRUCTURE PORTEUSE

Matériaux : Utilisez des lambourdes en Accoya, en bois traité autoclave, ou en aluminium.


Posez un ruban de protection ou des entretoises sur les lambourdes en bois traité.

Support : Chaque lame doit être supportée par au moins trois lambourdes.

Prévoir des lambourdes doublées à l'endroit où deux lames se rejoignent en bout.

Fixation : Fixez la structure porteuse au sol ou construisez un cadre flottant rigide avec des traverses.

DOUBLE LAMBOURDES AUX EXTRÉMITÉS DES LAMES

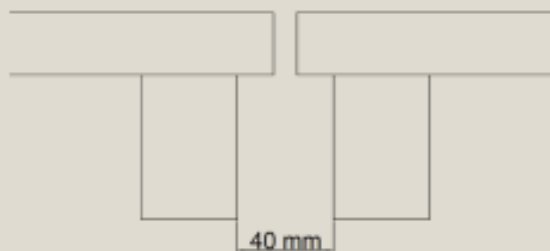

Espacement des lambourdes requis* :


Profil de lame [mm]	Type de chant	Entraxe des lambourdes [mm]	
		Usage résidentiel	Usage commercial
21 x 145	Non rainuré	550	400
21 x 145	Rainuré	540	340
26 x 145	Non rainuré	650	510
26 x 145	Rainuré	650	490

*D'après des tests réalisés par le FCBA

3. INSTALLATION DES LAMES

Fixation directe : Utilisez des vis adaptées, pré-percez les trous (1 mm de moins que le diamètre de la vis), veillez à ce que les têtes de vis soient affleurantes à la surface des lames, et prévoyez des jeux pour la dilatation.

POSITION DES VIS DE FIXATION DES LAMES

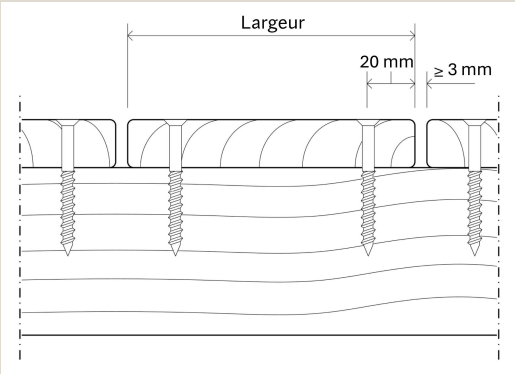

Profil de lame [mm]	Dimensions recommandées des vis	
	Usage résidentiel : Tête Ø ≥ 7 mm	Usage commercial : Tête Ø ≥ 10 mm
21 x 145	5 x 55 mm	6 x 55 mm
26 x 145	5 x 65 mm	6 x 65 mm

Fixation invisible : Utilisez des clips adaptés aux lames rainurées, en suivant les instructions du fabricant de clips.

La COLLECTION
TERRASSE
par accoya



INSPIREZ-VOUS SUR
ACCOYA.COM