

varista®



QuickGuide
SCHIEFER PLATTE

Hinweis

Diese Montageanleitung beschreibt den Ablauf der Montage und ist strikt einzuhalten. Vor Beginn muss die Montageanleitung sorgfältig durchgelesen und sichergestellt werden, dass diese vom ausführenden Personal verstanden wurde. In jedem Fall gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften.

Vor Beginn der Montage muss außerdem ein Statik- und Auslegungsplan über die Software VaristaProTool oder durch unser Fachpersonal erstellt werden, welcher ausnahmslos einzuhalten ist.

Montage


Schritt 1

Ermitteln Sie die Position des Sparrens und markieren Sie sich den Mittelpunkt.




Schritt 2

Schieben Sie die Schieferplatte unter die obere Reihe, bis die Unterkante bündig abschließt. Behalten Sie dafür die Markierung des Sparrenmittelpunkts im Blick. Dieser sollte in der Mitte des Bohrlochs sein.

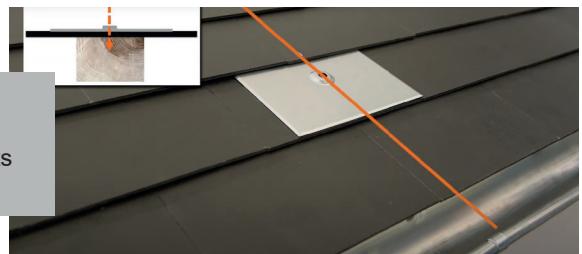

Schritt 3

Verwenden Sie zuerst ein Steinbohrer und setzen Sie diesen im 90° Winkel an. Bohren Sie vorsichtig durch die Schieferplatten. Im zweiten Schritt wird mit dem Holzbohrer der Sparren vorgebohrt, so dass dieser sich nicht spaltet. Wieder beachten dass der Bohraufsatz im 90° Winkel ist.

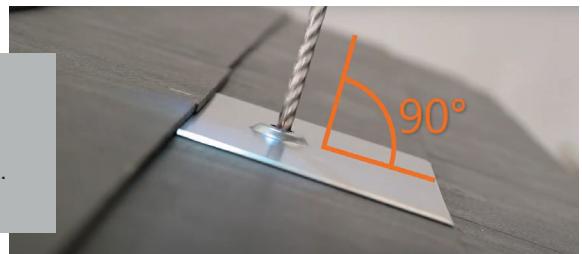



Sicherheitsschuhe



Absturzsicherung



Arbeitshandschuhe

Montage

Schritt 4

Verschrauben Sie nun die Stockschraube bis zur EPDM Dichtung.



Schritt 5

Ziehen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Mutter fest, dass die Dichtung fest anliegt.



varista®

varista GmbH
An der Aitranger Straße 3
D-87647 Unterthingau

Tel.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 30
Fax.: +49 (0) 8377 / 929 40 90 93

info@varista.de
www.varista.de

Besuchen Sie uns auf

