


Elevated Stack Securement INSTALL INSTRUCTIONS

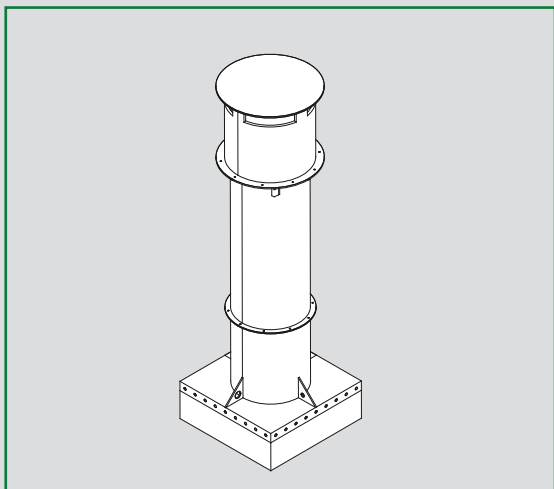


**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last




Step 1:

- Identify Tieback locations on existing stack

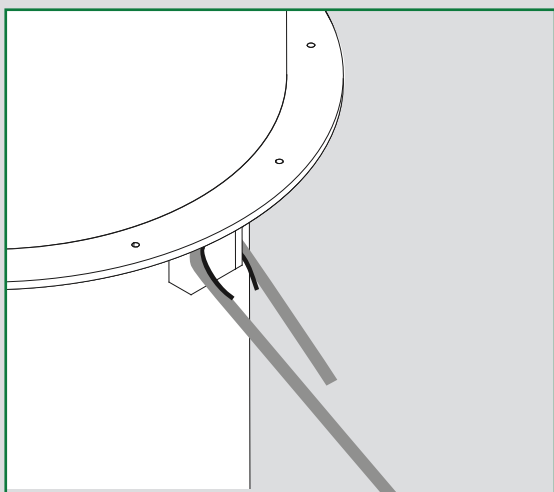

Step 2:

- Insert provide cable to determine the correct angle and location of U-Anchor for tieback assembly

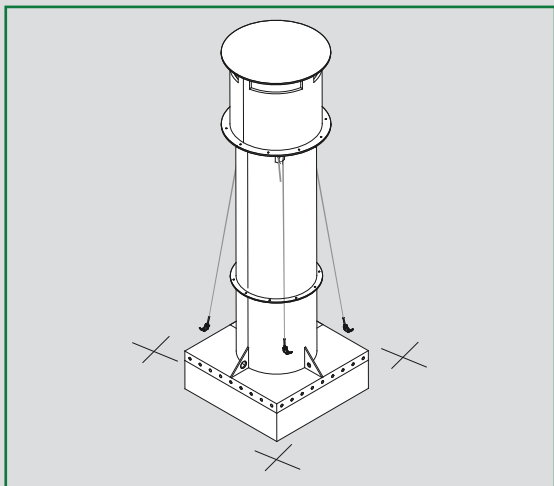


Step 3:

- Mark the center point location of placement of U-Anchor

Elevated Stack Securement INSTALL INSTRUCTIONS




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

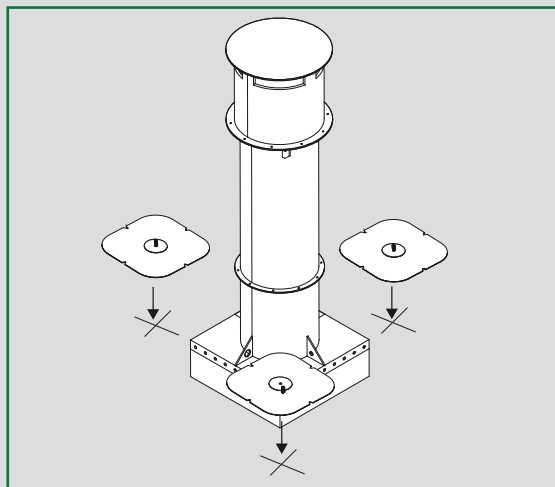


Step 4:

- Align the U-Anchors at center point locations previously determined

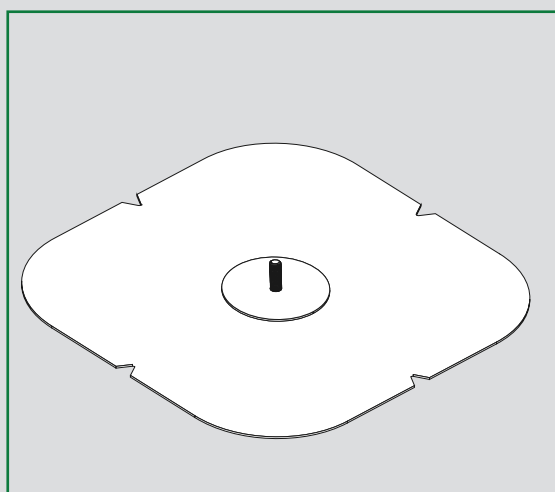

Step 5:

- Once aligned, fasten the U-Anchor over the roofing membrane to the deck using the specified type of fasteners as per design requirements.

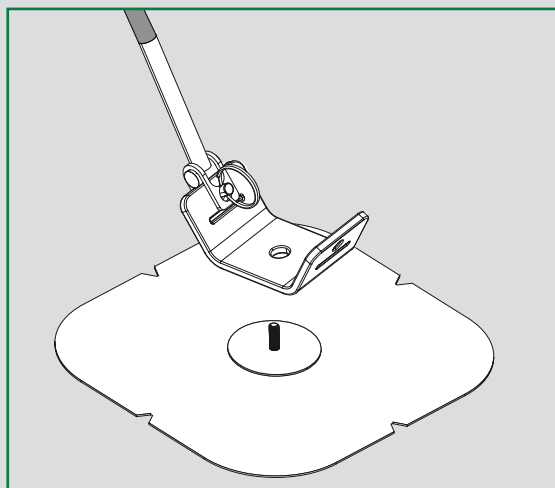


Step 6:

- Insert 30/30 bracket at bottom of turnbuckle over all thread stud of U-Anchor

Elevated Stack Securement INSTALL INSTRUCTIONS




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

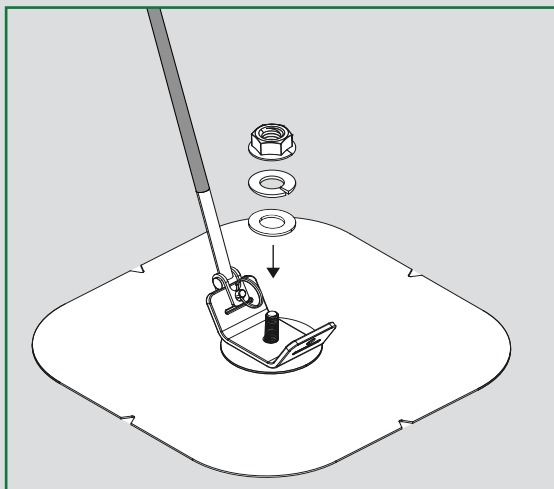

Step 7:


- Attach 30/30 bracket using provided hardware

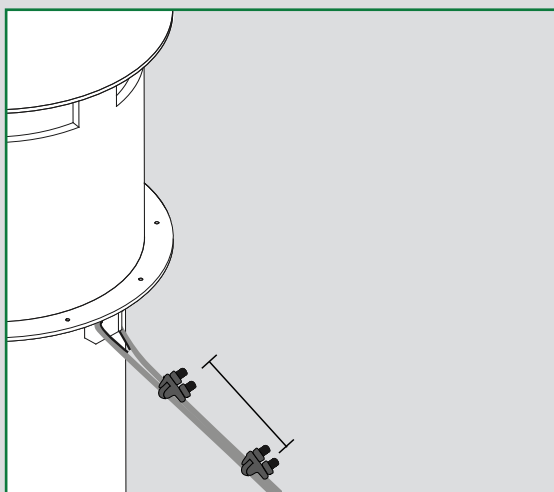

Step 8:

- Pull cable hand tight through predetremined locations on stack and fasten using mechanical cable clamp

NOTE: “U bolt” side of clamp faces tail end of cable clamp and nuts will face towards main cable side

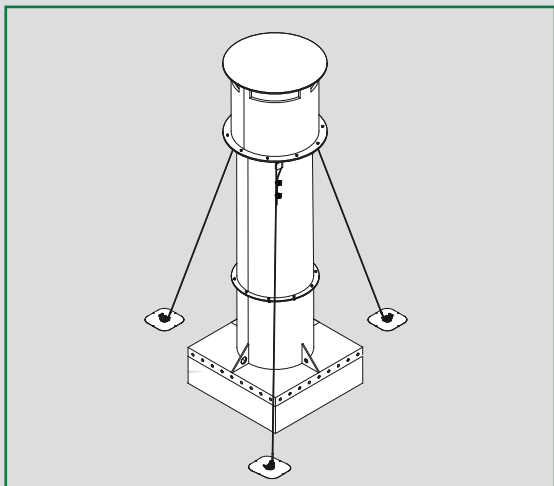

Step 9:


- Adjust the tautness at turnbuckle to remove any sagging in cable

Sujeción de Conductos Elevados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

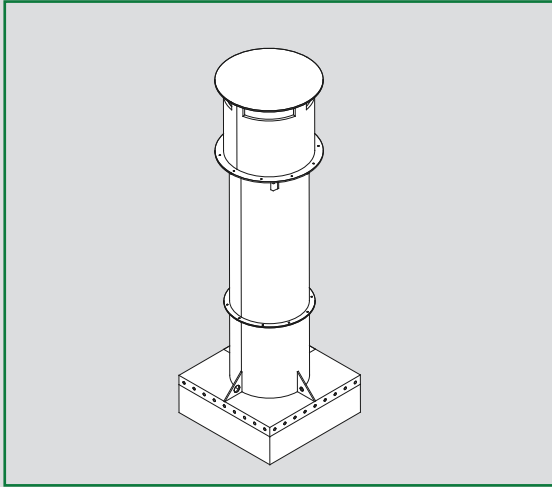


Paso 1:

- Identifique las ubicaciones de amarre para los cables tensores en el conducto existente

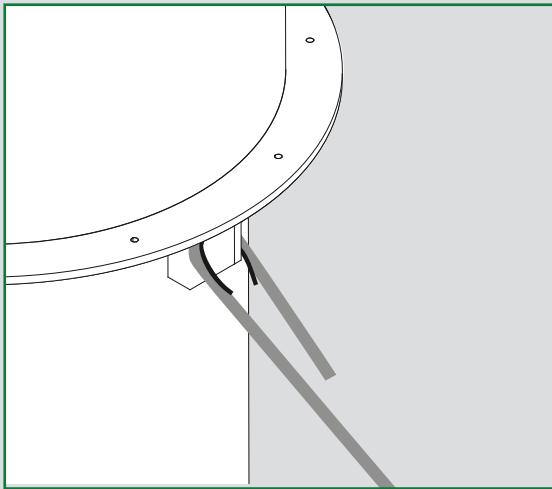

Paso 2:

- Inserte el cable proporcionado para determinar el ángulo y la ubicación correctos del anclaje U-Anchor para el conjunto de cables tensores

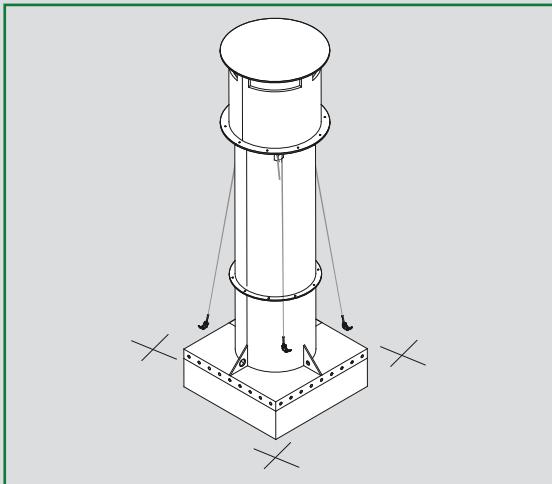

Paso 3:


- Marque el punto central donde se colocará el anclaje U-Anchor

Sujeción de Conductos Elevados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

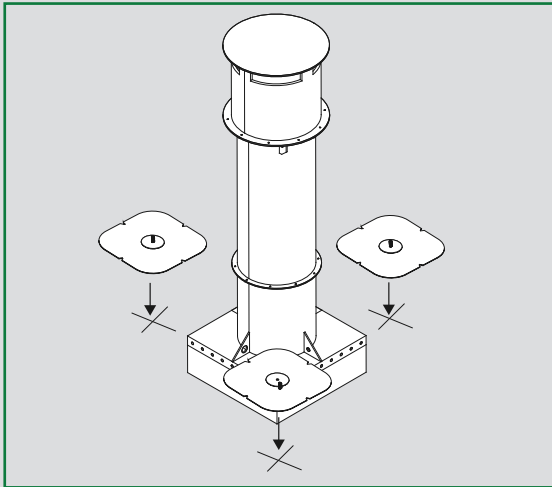


Paso 4:

- Alinee los anclajes U-Anchor en los puntos centrales determinados previamente

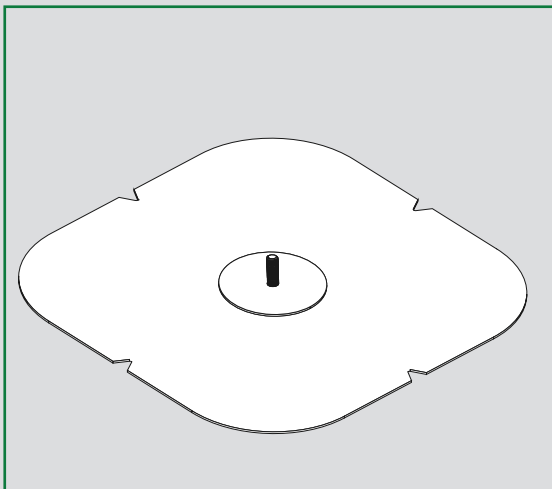

Paso 5:

- Una vez alineados, fije el anclaje U-Anchor sobre la membrana del techo al entablado utilizando el tipo de sujetadores especificados según los requisitos de diseño

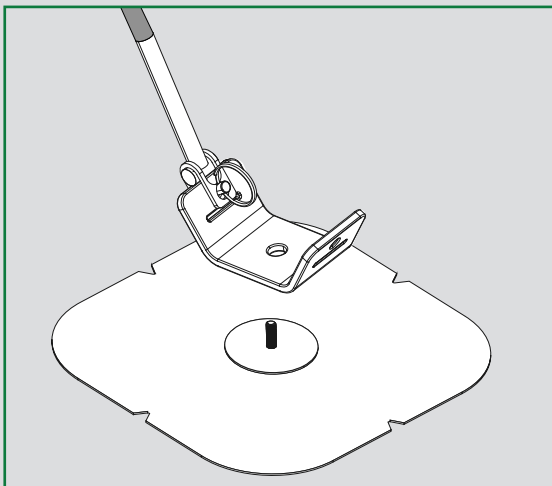

Paso 6:


- Inserte el soporte 30/30 en la parte inferior del tensor, sobre el perno roscado del anclaje U-Anchor

Sujeción de Conductos Elevados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

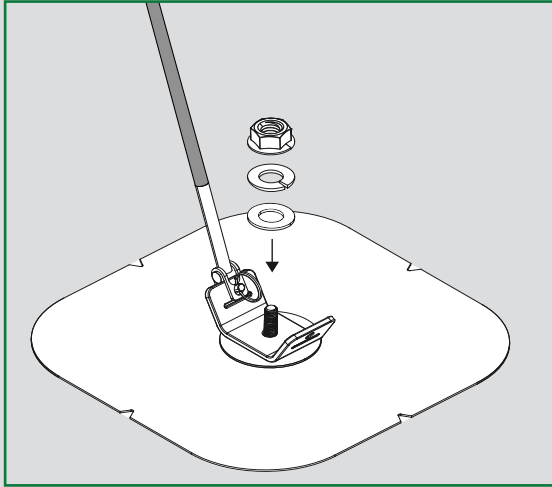

Paso 7:


- Fije el soporte 30/30 utilizando el hardware proporcionado

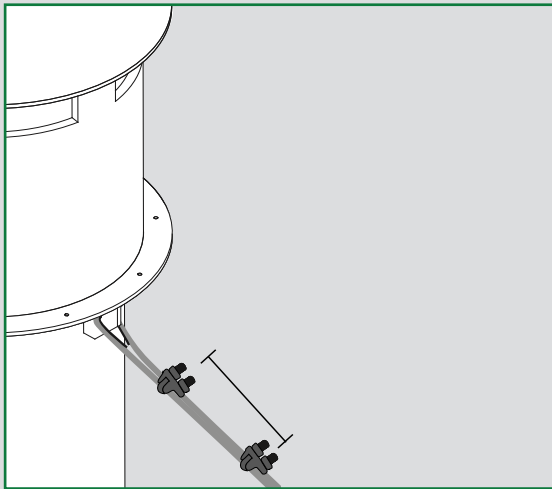

Paso 8:

- Tense manualmente el cable a través de las ubicaciones previamente determinadas en el conducto y asegúrelo usando una abrazadera mecánica para cable

NOTA: El lado del perno en “U” de la abrazadera debe mirar hacia el extremo final del cable, y las tuercas deben quedar

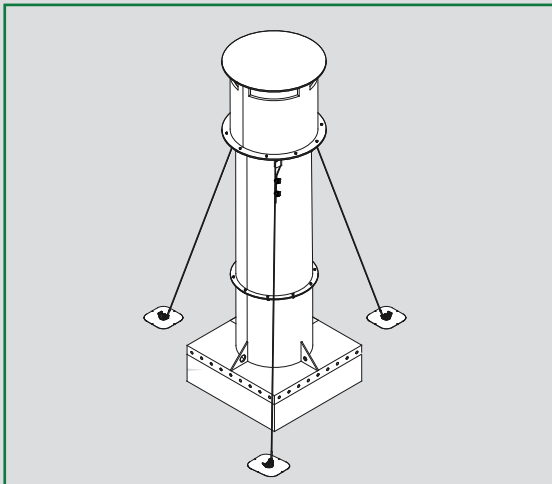

Paso 9:

- Ajuste la tensión en el tensor para eliminar cualquier holgura en el cable