


Attached Pipe Frame Securement INSTALL INSTRUCTIONS




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

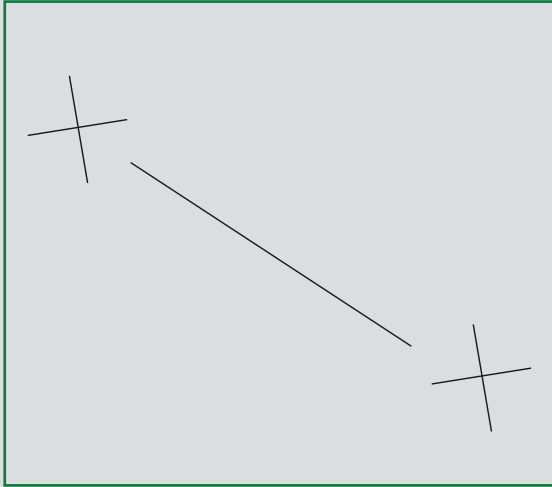


Step 1:

- Identify U-Anchor location per engineering recommendation

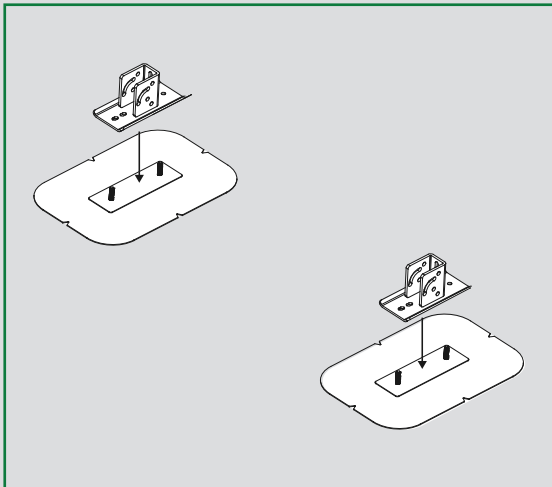

Step 2:

- Align the U-Anchors at center point locations previously determined
- Once aligned, fasten the U-Anchor over the roofing membrane to the deck using the specified type of fasteners as per design requirements.
- Follow U-Anchor Install instructions provided by Anchor Products to complete the installation of the U-Anchor.

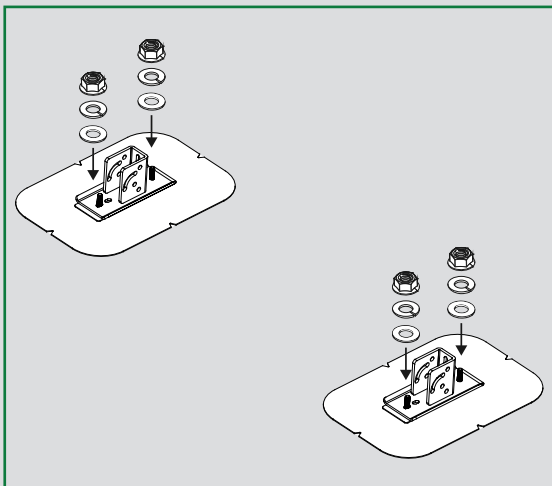


Step 3:

- Attach adjustable strut brackets with provided hardware

Attached Pipe Frame Securement INSTALL INSTRUCTIONS




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

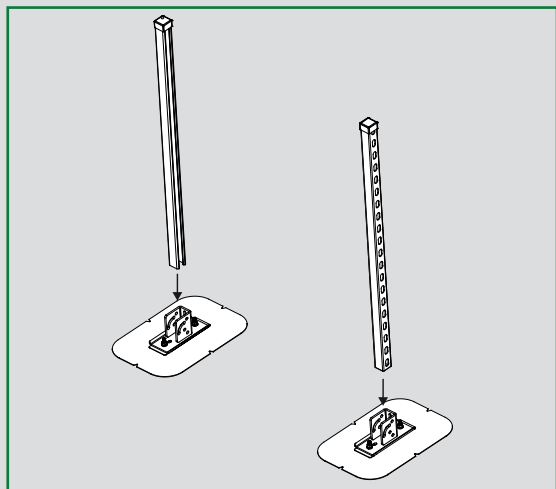


Step 4:

- Insert 3 sided strut legs into adjustable strut bracket with opening facing inward

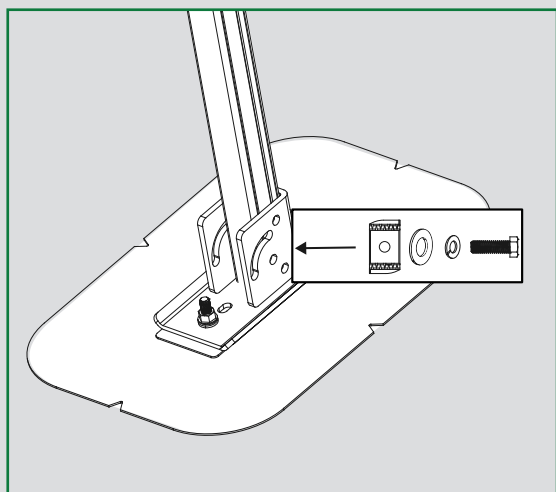

Step 5:

- Attach leg to adjustable strut brackets with provided hardware

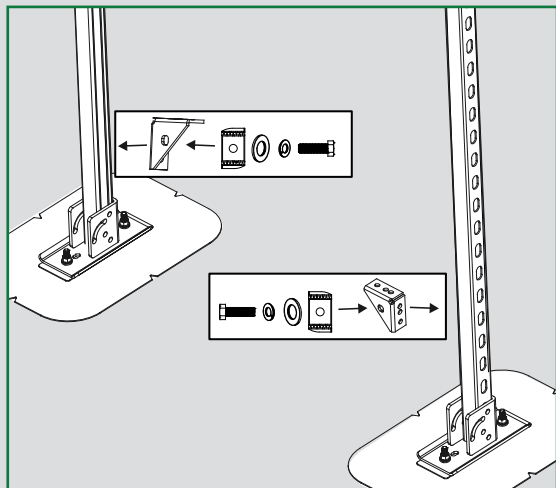


Step 6:

- Attach angle brackets for Bottom Strut Brace to legs at designated locations with provided hardware

Attached Pipe Frame Securement INSTALL INSTRUCTIONS




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

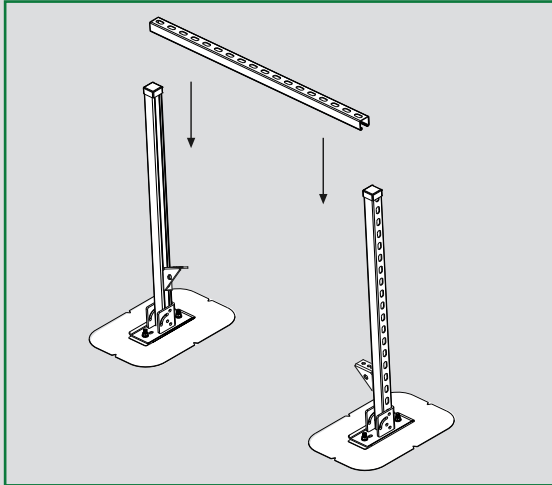


Step 7:

- Place bottom brace on angle brackets
- ***If the H-frame was pre-assembled the installation is complete.*

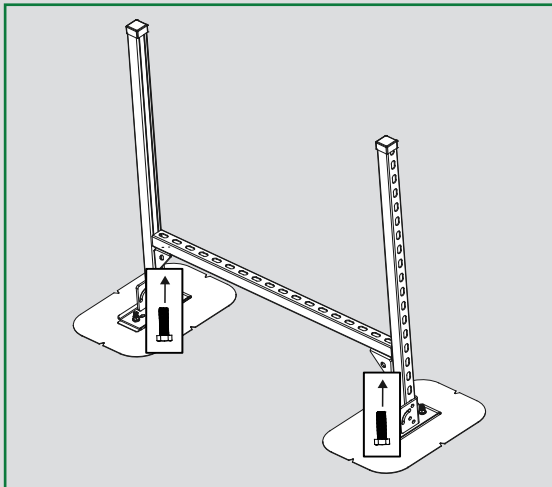

Step 8:

- Attach using provided hardware

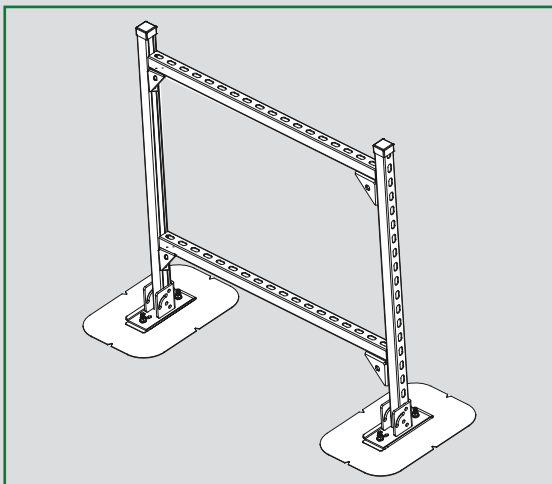

Step 9:


- Repeat steps 6,7, and 8 for Top Header Support Strut

Sujeción de Marco para Tubería Adosada

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

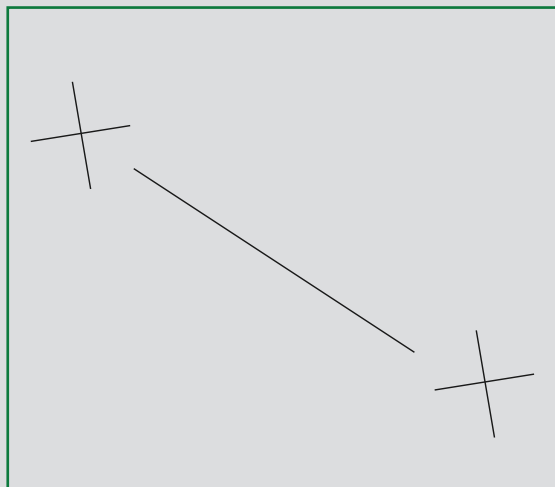


Paso 1:

- Identifique la ubicación del U-Anchor de acuerdo con la recomendación de ingeniería.

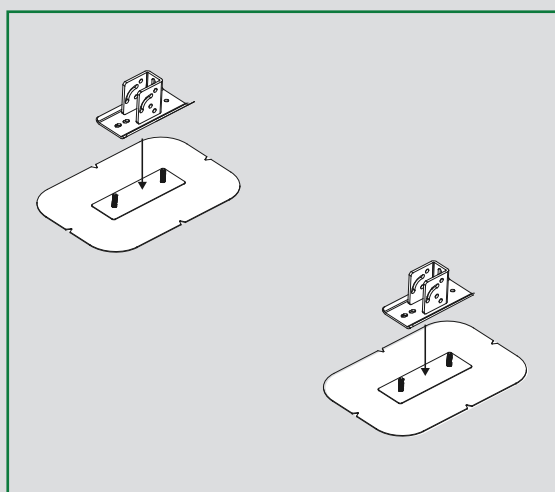

Paso 2:

- Alinee los U-Anchors en los puntos centrales previamente determinados.
- Una vez alineados, fije el U-Anchor sobre el sistema de cubierta hasta la losa utilizando el tipo de sujetadores especificados según los requisitos de diseño.
- Siga las instrucciones de instalación del U-Anchor proporcionadas por Anchor Products para completar la instalación.

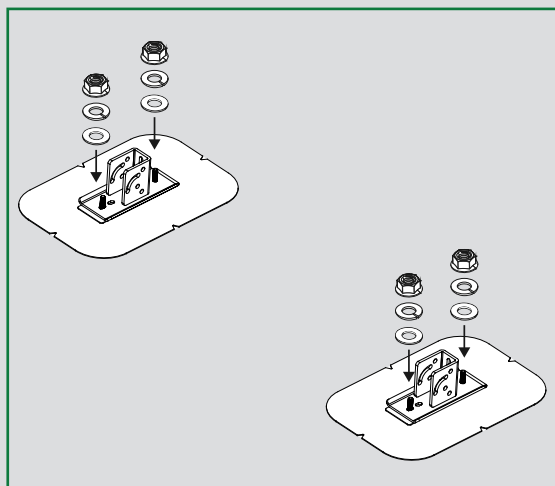

Paso 3:


- Fije los soportes de canal ajustables (strut) utilizando la tornillería incluida.

Sujeción de Marco para Tubería Adosada

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

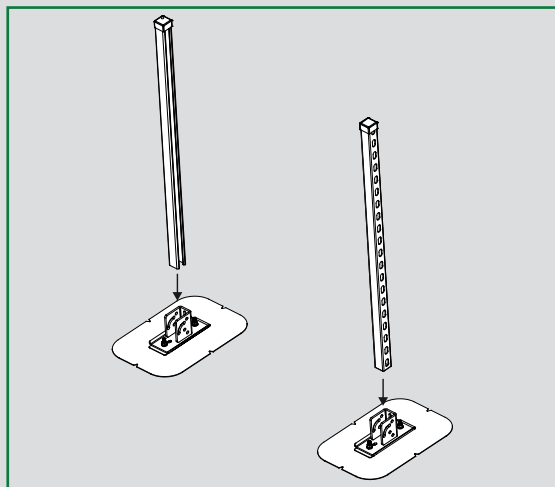


Paso 4:

- Inserte las patas de canal de tres lados en el soporte de canal ajustable, con la abertura orientada hacia el interior.

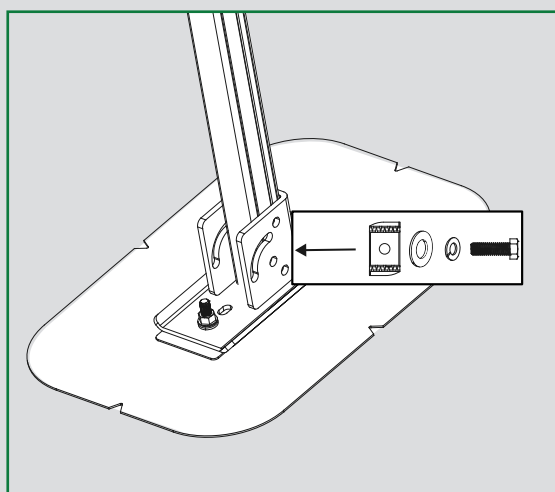

Paso 5:

- Fije las patas a los soportes de canal ajustables utilizando la tornillería incluida.

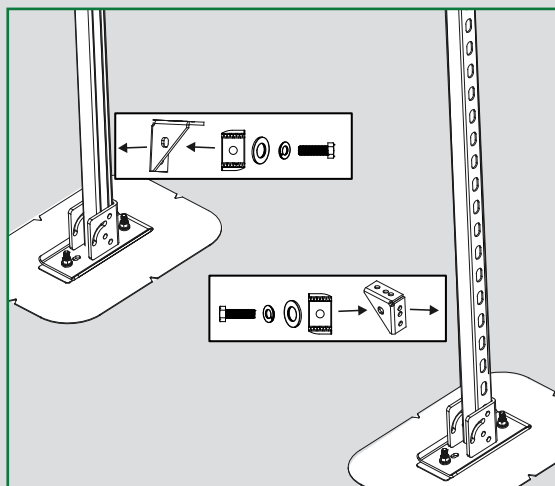

Paso 6:


- Fije los soportes angulares del refuerzo inferior del canal (Bottom Strut Brace) a las patas en las ubicaciones designadas, utilizando la tornillería incluida.

Sujeción de Marco para Tubería Adosada

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**ANCHOR
PRODUCTS®**
Connections That Last

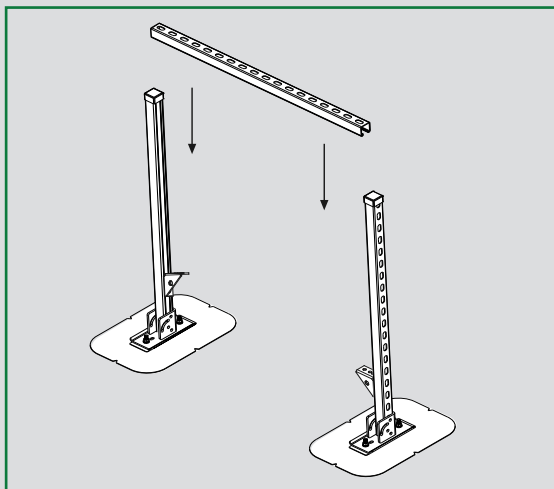


Paso 7:

- Coloque el refuerzo inferior sobre los soportes angulares.
- ***Si el marco en H (H-frame) fue preensamblado, la instalación está completa.*

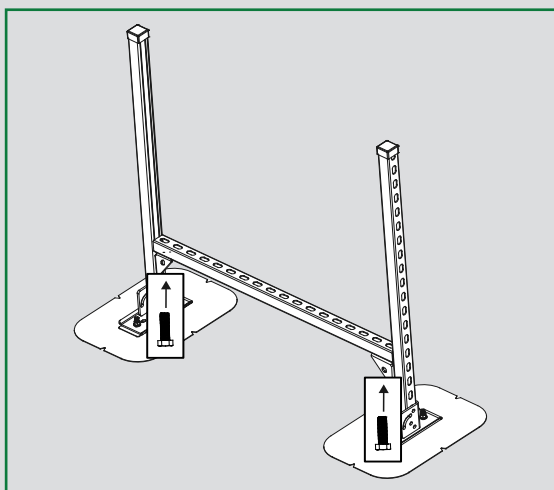

Paso 8:

- Fije el conjunto utilizando la tornillería incluida.

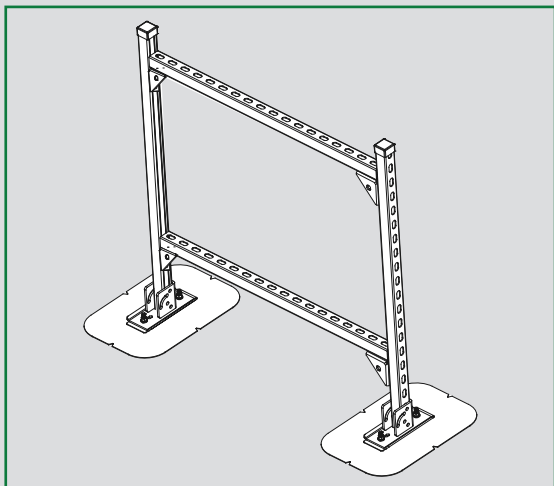

Paso 9:

- Repita los pasos 6, 7 y 8 para el canal de soporte del cabezal superior (Top Header Support Strut)